

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

Administrateur

ineo 1051/1200

Table des matières

1 Introduction

1.1	Composition du guide de l'utilisateur.....	1-3
1.2	Description des paramètres de l'écran Machine	1-4
1.3	Description des réglages du Menu Utilitaire	1-8
1.4	Présentation de la configuration du navigateur	1-9
1.4.1	Web Utilities	1-9
1.4.2	Web Connection.....	1-10

2 Paramétrage magasin

2.1	Description du paramétrage des magasins.....	2-3
2.1.1	Configurer le Format papier	2-3
2.1.2	Rubriques de Configuration papier	2-3
2.1.3	Fonction Ventilation.....	2-4
2.1.4	Caractéristiques type papier	2-4
2.2	Spécifier la configuration des magasins 1 à 8.....	2-6
2.3	Modification du type de papier/grammage spécifié pour un magasin	2-14
2.4	Spécifier la configuration pour les bacs d'insertion	2-23
2.4.1	Modifier le format papier détecté dans les bacs d'insertion pour la fonction Insertion intercalaires	2-23
2.4.2	Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs d'insertion et destinées à la thermoreliure	2-25
2.5	Spécifier les paramètres des bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI)	2-31
2.5.1	Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) et destinées à l'Insertion d'intercalaires	2-31
2.5.2	Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs de l'unité d'insertion et destinées à la thermoreliure.....	2-37
2.6	Spécifier les paramètres magasins pour le bac thermorelieur.....	2-43
2.6.1	Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans le bac thermorelieur	2-43
2.7	Enregistrement de la configuration papier	2-49
2.8	Supprimer une configuration papier.....	2-56
2.9	Enregistrer/Supprimer des formats personnalisés.....	2-58
2.9.1	Enregistrement/Modification des formats personnalisés.....	2-58
2.9.2	Suppression des formats personnalisés enregistrés	2-60

3 Réglages

3.1	Présentation fonctionnelle	3-3
3.2	Réglages machine	3-9
3.2.1	01 Réglage de la restitution \ 01 Restitution verticale écriture (recto)	3-9
3.2.2	01 Réglage de la restitution \ 02 Restitution verticale écriture (verso).....	3-11
3.2.3	01 Réglage de la restitution \ 03 Restitution horizontale écriture (recto)	3-13
3.2.4	01 Réglage de la restitution \ 04 Réglage horizontal écriture (verso).....	3-15
3.2.5	02 Réglage temporisation \ 01 Temporisation synchronisation écriture (recto).....	3-17
3.2.6	02 Réglage temporisation \ 02 Temporisation synchronisation écriture (verso)	3-19
3.2.7	02 Réglage temporisation \ 03 Temporisation synchronisation lecture.....	3-21
3.2.8	02 Réglage temporisation \ 04 Temporisation synchronisation lecture ADF.....	3-23
3.2.9	03 Réglage centrage \ 01 Réglage centrage écriture.....	3-25
3.2.10	04 Réglage LED \ 01 Réglage décalage entre éléments LED	3-27
3.3	02 Réglages unités de finition (FS-521)	3-29
3.3.1	01 Réglage position agrafe \ 01 Centrage de l'agrafe 2 points	3-29
3.3.2	01 Réglage position agrafe \ 02 Largeur de la feuille.....	3-31

3.3.3	01 Réglage position agrafe \ 03 Centrage guide de sortie	3-33
3.3.4	01 Réglage position agrafe \ 04 Largeur feuille guide sortie	3-36
3.4	02 Réglage unité de finition (FD-503)	3-39
3.4.1	02 Réglage perforation (Plieuse) \ 01 Centrage perforation	3-39
3.4.2	02 Réglage perforation (Plieuse) \ 02 Position latérale de perforation	3-41
3.4.3	03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 01 Réglage pliage en 2	3-43
3.4.4	03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 02 Réglage pliage roulé	3-45
3.4.5	03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 03 Réglage pliage en accordéon	3-48
3.4.6	03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 04 Réglage pliage économique	3-51
3.4.7	03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 05 Réglage pliage en Z	3-54
3.4.8	03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 06 Réglage pliage en portefeuille.....	3-57
3.5	02 Réglage unité de finition (LS-505)	3-60
3.5.1	04 Réglage de l'Empileur \ 01 Largeur de feuille.....	3-60
3.5.2	04 Réglage de l'Empileur \ 02 Longueur de la feuille	3-62
3.6	02 Réglage unité de finition (SD-506).....	3-64
3.6.1	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 01 Réglage centrage des agrafes	3-64
3.6.2	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 02 Largeur feuille pour l'agrafage	3-66
3.6.3	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 03 Réglage espacement agrafes	3-68
3.6.4	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 04 Réglage pliage en 2 multiple.....	3-71
3.6.5	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 05 Réglage pliage en 3 multiple.....	3-73
3.6.6	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 06 Largeur feuille pour pliage.....	3-75
3.6.7	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 07 Réglage massicot.....	3-77
3.6.8	05 Réglage Piqueuse à cheval \ 08 Réglage butée lame massicot.....	3-79
3.7	02 Réglage unité de finition (PB-502/PB-503)	3-82
3.7.1	06 Réglage du Thermorelieur \ 01 Largeur du massicotage de la couverture	3-82
3.7.2	06 Réglage du Thermorelieur \ 02 Position du bord avant de la couverture.....	3-84
3.7.3	06 Réglage du Thermorelieur \ 03 Position de formage du dos de reliure.....	3-86
3.7.4	06 Réglage du Thermorelieur \ 04 Position de départ de l'encollage	3-88
3.7.5	06 Réglage du Thermorelieur \ 05 Position d'arrêt de l'encollage	3-90
3.7.6	06 Réglage du Thermorelieur \ 06 Position fin d'égalisation de l'encollage.....	3-92
3.7.7	06 Réglage du Thermorelieur \ 07 Réglage de la température.....	3-94
3.7.8	06 Réglage du Thermorelieur \ 08 Position taquage feuilles Bac Temporaire	3-96
3.7.9	06 Réglage du Thermorelieur \ 09 PTAquage feuilles Unité Pression	3-98
3.7.10	06 Réglage du Thermorelieur \ 10 Taquage couv sur plateau haut/bas	3-100
3.7.11	06 Réglage du Thermorelieur \ 11 Posit. sens défilement Unité de Pression	3-102
3.8	Réglage unité de finition (RU-506)	3-104
3.8.1	07 Réglage unité relais \ 01 Largeur de la feuille.....	3-104
3.8.2	07 Réglage unité relais \ 02 Longueur de la feuille.....	3-106
3.9	03 Mode recouvrement mémoire	3-108
3.10	04 Nettoyage Manuel Unité Charge	3-109
3.11	05 Mode de récupération mémoire tambour	3-110

4 Configuration du contrôleur

4.1	Présentation fonctionnelle.....	4-3
4.1.1	Liste des paramètres de contrôle.....	4-3
4.2	01 Type de rapport.....	4-8
4.3	02 Configuration de l'imprimante.....	4-9
4.4	03 Sélectionner paramètre d'imprimante.....	4-16
4.5	04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP	4-17
4.6	05 Délai avant déconnexion.....	4-18
4.7	06 Mot de passe plug-in formulaire	4-19
4.8	07 Paramètres Numérisation	4-20
4.9	08 Réglage Administrateur	4-22

5 Réglages de l'écran Menu Utilitaire

5.1	Présentation des réglages disponibles au Menu Utilitaire.....	5-3
5.1.1	Comment accéder sur l'écran Menu Utilitaire.....	5-3
5.1.2	Liste des réglages disponibles au Menu Utilitaire.....	5-4
5.2	01 Configuration système.....	5-9
5.2.1	01 Choix de la langue.....	5-9
5.2.2	02 Configuration unité.....	5-10
5.2.3	03 Signaux sonores - 01 Activer/Désactiver, Niveau sonore.....	5-11
5.2.4	03 Signaux sonores - 02 Signal sonore arrêt travail.....	5-12
5.2.5	04 Affichage messages tempo.....	5-13
5.2.6	05 Écran par défaut.....	5-14
5.2.7	06 Retour conditions départ.....	5-15
5.2.8	07 Temps de réponse touche.....	5-16
5.2.9	08 Modifier code utilisateur.....	5-17
5.2.10	09 Enregistrer touche raccourci - 01 Enregistrement application copie.....	5-18
5.2.11	09 Enregistrer touche raccourci - 02 Enregistrer application finition.....	5-19
5.2.12	09 Enregistrer touche raccourci - 03 Enregistrer touche fonction.....	5-20
5.2.13	09 Enregistrer touche raccourci - 04 Enregistrement application scanner.....	5-21
5.3	02 Configuration Fonction.....	5-22
5.3.1	01 Configuration magasins - 01 Sélection automatique des magasins.....	5-22
5.3.2	01 Configuration magasins - 02 Basculement auto magasins.....	5-23
5.3.3	01 Configuration magasins - 03 Réglage ATS.....	5-24
5.3.4	01 Configuration magasins - 04 Réglage séchage initial des magasins.....	5-25
5.3.5	01 Configuration magasins - 05 Sélect. auto type papier.....	5-26
5.3.6	02 Paramètres défaut fichier.....	5-26
5.3.7	03 Sens reformation papier.....	5-29
5.3.8	04 Régl.seuil détect.travers.....	5-30
5.3.9	05 Effacement Bord Avant.....	5-31
5.3.10	06 Densité - 01 Décal. densité selon l'image.....	5-32
5.3.11	06 Densité - 02 Contraste personnalisé.....	5-33
5.3.12	06 Densité - 03 Densité en mode photo.....	5-34
5.3.13	06 Densité - 04 Densité de l'image.....	5-35
5.3.14	07 Taux programmables.....	5-36
5.4	03 Configuration Copie.....	5-37
5.4.1	01 Conditions de départ - 01 Conditions initiales copie.....	5-37
5.4.2	01 Conditions de départ - 02 Retour aux conditions de départ.....	5-39
5.4.3	01 Conditions de départ - 03 Initialis. avec compt. clé.....	5-40
5.4.4	02 Paramètres défaut fichier.....	5-40
5.5	04 Config. numérisation.....	5-42
5.5.1	01 Destination par défaut.....	5-42
5.5.2	02 Paramètres initiaux scanner.....	5-43
5.5.3	03 Paramètres défaut fichier.....	5-44
5.6	05 Réglage Écran Tactile.....	5-45

6 Config. Responsable

6.1	Présentation de la configuration responsable.....	6-3
6.1.1	Accéder à l'écran menu Config. Responsable.....	6-3
6.1.2	Liste des paramètres de la Config. Responsable.....	6-5
6.2	01 Configuration système.....	6-11
6.2.1	01 Économie d'énergie.....	6-11
6.2.2	02 Date et heure.....	6-13
6.2.3	03 Programmeur.....	6-14
6.2.4	03 Programmeur - 01 Act./Désact. Programmeur.....	6-15
6.2.5	03 Programmeur - 02 Heures de marche/arrêt.....	6-15

6.2.6	03 Programmeur - 03 Jours congé/travail mensuel	6-17
6.2.7	03 Programmeur - 04 Programmation pause déjeuner.....	6-18
6.2.8	03 Programmeur - 05 Code mise sous tension.....	6-19
6.2.9	04 Impression des données	6-20
6.2.10	05 Autorisation/Interdiction	6-23
6.2.11	06 Réglages expert - 01 Qualité d'impression	6-25
6.2.12	06 Réglages expert - 02 Effacer zone hors original.....	6-26
6.2.13	06 Réglages expert - 03 Effacement des bords avec le chargeur	6-27
6.2.14	06 Réglages expert - 04 Paramétrage du cadrage original.....	6-28
6.2.15	06 Réglages expert - 05 Qualité de numérisation	6-29
6.2.16	07 Paramétrage formats.....	6-30
6.2.17	08 Annotation	6-31
6.2.18	09 Paramétrage Thermorelieur \ 01 Sélection grammages utilisés.....	6-37
6.2.19	09 Réglage Thermorelieur \ 02 Nombre de feuilles utilisées	6-39
6.2.20	09 Réglage Thermorelieur \ 03 Arrêt long. couv. inadaptée.....	6-40
6.2.21	10 Configuration type de clavier.....	6-41
6.2.22	11 Personnalisation Écran \ 01 Engraisement Police	6-42
6.2.23	11 Personnalisation Écran \ 02 Personnalisation écran Copier.....	6-43
6.2.24	11 Personnalisation Écran \ 03 Personnalisation écran Numériser.....	6-44
6.2.25	11 Personnalisation Écran \ 04 Personnalisation écran Enregistrer	6-45
6.3	02 Enreg responsable machine	6-46
6.3.1	01 Enreg responsable machine	6-46
6.4	03 Identif utilis./Comptes	6-48
6.4.1	01 Méthode d'identification - 01 Réglage identification.....	6-50
6.4.2	01 Méthode d'authentification - 02 Paramétrage des accès	6-52
6.4.3	02 Gestion comptes départements.....	6-53
6.4.4	03 Identification utilisateur.....	6-58
6.4.5	04 Utilisateur non enregistré.....	6-66
6.5	04 Configuration réseau.....	6-67
6.5.1	01 Carte réseau machine - 01 Configuration TCP/IP	6-67
6.5.2	01 Carte réseau machine - 02 Configuration communication HTTP.....	6-68
6.5.3	01 Carte réseau machine - 03 Config. initiale E-mail	6-69
6.5.4	02 Carte réseau contrôleur	6-70
6.5.5	Liste des paramètres de carte de réseau IP.....	6-71
6.6	05 Config. Copie/Impression	6-82
6.6.1	01 Réglage Décalage - 01 Décalage des travaux	6-82
6.6.2	01 Réglage Décalage - 02 Réglage mode tri décalé.....	6-83
6.6.3	02 Impression en continu (Imprimante)	6-84
6.6.4	03 Numéro de page du livret	6-85
6.6.5	04 Prérotation rouleaux four	6-86
6.6.6	05 Configuration test impression.....	6-87
6.6.7	06 Épreuve (1ère feuille/Jeu)	6-88
6.6.8	07 Rotation auto image	6-89
6.6.9	08 Interruption de cycle.....	6-90
6.6.10	09 Sélection fonction réserve	6-91
6.6.11	10 Mag ouvert=Arrêt numéris.	6-92
6.6.12	11 Copie en continu	6-93
6.6.13	12 Sortie original semi-auto.....	6-94
6.6.14	13 Mode semi-auto chargeur	6-95
6.7	06 Appel Archange	6-96
6.7.1	01 Appel utilisateur	6-96
6.8	08 Adresses scanner	6-97
6.8.1	01 Modif/Suppr adresse exp.	6-97
6.9	07 Configuration Sécurité	6-105
6.9.1	01 Code auth. administrateur	6-105
6.9.2	02 Gestion du disque dur - 01 Gest. dossiers et boîtes.....	6-107

6.9.3	02 Gestion du disque dur - 02 Fréquence suppression automatique	6-109
6.9.4	02 Gestion du disque dur - 03 Modif code protect. D.D.....	6-110
6.9.5	02 Gestion du disque dur - 04 Suppr. données tempo.	6-111
6.9.6	02 Gestion du disque dur - 05 Suppr. toutes données.....	6-112
6.9.7	02 Gestion du disque dur - 06 Config. cryptogramme D.D.	6-113
6.9.8	03 Sécurité renforcée	6-113

7 Configuration des Utilitaire Web

7.1	Présentation des Utilitaire Web	7-3
7.2	Définir les données Suivi compte	7-5
7.2.1	Ajouter des données Suivi compte	7-5
7.2.2	Éditer les données Suivi compte.....	7-8
7.3	Configuration Télécommande/Historique des travaux).....	7-14
7.4	Configuration de la fonction Scan transmission setting (Émission données image)	7-18
7.5	Envoyer le fichier de configuration Machine	7-23
7.6	Utilisation de Box Explorer	7-30
7.6.1	Afficher l'écran Box Explorer.....	7-31
7.6.2	Opération sur le disque dur de la machine	7-32
7.6.3	Opération sur le lecteur externe de CD/DVD raccordé au port de la machine	7-34
7.6.4	Opération pour la mémoire USB/DD-USB externe connectée au port de la machine.	7-36
7.6.5	Quitter Box Explorer depuis le panneau de commande de la machine.....	7-38
7.7	Afficher l'historique des tâches	7-39
7.7.1	Activer/désactiver l'historique des tâches	7-39
7.7.2	Afficher la liste de l'historique des tâches.....	7-41

8 Configuration de Web Connection

8.1	Présentation de Web Connection	8-3
8.1.1	Configuration requise	8-3
8.1.2	Configuration du navigateur Internet.....	8-4
8.2	Accès	8-5
8.3	Écran Configuration du mode administrateur	8-7
8.4	Onglet Entretien.....	8-8
8.4.1	Compteur	8-8
8.4.2	Version ROM	8-9
8.4.3	Importer/Exporter	8-10
8.4.4	Paramètres notification statut	8-11
8.4.5	Paramètres Machine	8-12
8.4.6	Assistance en ligne.....	8-13
8.4.7	Initialiser - Effacer la config. réseau	8-14
8.5	Onglet Sécurité	8-15
8.5.1	Authentification	8-15
8.5.2	Enregistrement Utilisateur	8-16
8.5.3	Enregistrement Compte	8-19
8.5.4	Configuration SSL/TLS - Configuration SSL/TLS	8-21
8.5.5	Configuration SSL/TLS - Action pour Epreuve Rejetée	8-27
8.5.6	Déconnexion auto	8-28
8.5.7	Réglage du mot de passe administrateur	8-28
8.6	Onglet Boîte	8-29
8.7	Onglet Réglage impression	8-30
8.7.1	Réglage par défaut.....	8-30
8.7.2	Paramètres du spouleur des tâches	8-33
8.7.3	Configuration de l'interface	8-34
8.7.4	Sélectionner paramètre d'imprimante.....	8-34
8.8	Onglet Lecture	8-35

8.8.1	Titre.....	8-35
8.8.2	Texte.....	8-36
8.8.3	Configuration Scanner.....	8-38
8.9	Onglet Réseau.....	8-39
8.9.1	Configuration TCP/IP - Paramètre TCP/IP.....	8-39
8.9.2	Configuration TCP/IP - Filtrage IP.....	8-40
8.9.3	Configuration TCP/IP - Réglages IPsec.....	8-41
8.9.4	Param. régl. heure.....	8-44
8.9.5	Réception e-mail (POP).....	8-45
8.9.6	Envoyer e-mail (SMTP).....	8-46
8.9.7	Paramètre IPP.....	8-47
8.9.8	Paramètre FTP - Réglages EMI FTP.....	8-48
8.9.9	Paramètre FTP - Réglages Serveur FTP.....	8-49
8.9.10	Activation SNMP.....	8-50
8.9.11	Paramètre SMB - Activation WINS.....	8-51
8.9.12	Paramètre SMB - Paramètre Client.....	8-52
8.9.13	Paramètre SMB - Réglage impression.....	8-53
8.9.14	Paramètres Services Web - Paramètres Services Web.....	8-54
8.9.15	Paramètres Services Web - Réglages imprimante.....	8-55
8.9.16	Paramètres Services Web - Paramètres Scanner.....	8-56
8.9.17	Paramètre Bonjour.....	8-57
8.9.18	Paramètre Netware - Paramètre Netware.....	8-58
8.9.19	Paramètre Netware - Etat Netware.....	8-59
8.9.20	Paramètre AppleTalk.....	8-60
8.9.21	Réglage OpenAPI.....	8-61
8.9.22	Paramètre TCP Socket.....	8-62
8.9.23	Réglages JSP.....	8-63

9 Annexe

9.1	Comment introduire des caractères.....	9-3
9.2	Données de réglages importables/exportables - périphériques.....	9-4
9.3	Données de réglages importables/exportables - compteurs.....	9-9
9.4	Données de réglages importables/exportables - identification.....	9-10
9.5	Page de démonstration.....	9-11
9.6	Liste des polices PCL.....	9-19
9.7	Glossaire.....	9-22

10 Index



Introduction

1 Introduction

1.1 Composition du guide de l'utilisateur

Cette machine est fournie avec les guides de l'utilisateur suivants.

Guide de l'utilisateur - Copieur

Ce guide donne une vue d'ensemble de la machine et des opérations de copie.

Veillez vous référer à ce guide pour les informations de sécurité, la mise sous tension/hors tension de la machine, l'alimentation en papier, le dépannage de la machine comme le bourrage papier et les opérations de copie disponibles sur la machine.

Guide de l'utilisateur- Administrateur (le présent manuel)

Ce guide fournit des informations détaillées sur la gestion de la machine et sur la manière d'en personnaliser les fonctions pour les besoins de votre activité quotidienne.

Veillez-vous référer à ce guide pour la configuration et la gestion de la machine ainsi que l'enregistrement du papier pour copie, les réglages de magasin et la configuration d'un réseau.

Guide de l'utilisateur - Sécurité

Ce guide décrit les fonctions de sécurité.

Veillez vous référer à ce guide pour savoir comment utiliser le mode de sécurité avancé et pour le fonctionnement détaillé de la machine en mode de sécurité avancé.

Guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau

Ce guide décrit l'utilisation de la fonction scanner réseau qui équipe de série, cette machine.

Veillez vous référer à ce guide pour trouver des informations complètes sur le stockage ou la lecture de données (Scan vers Disque dur, Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers SMB).

Marques commerciales/Droits de reproduction

Ce guide décrit les marques commerciales, les licences et les droits de reproduction relatives à cette machine.

Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser la machine.

Guide de l'utilisateur - Opérations Impression

Ce guide décrit l'utilisation de la fonction d'impression disponible sur cette machine.

Veillez vous référer à ce guide pour l'utilisation du pilote PCL, du pilote PS Adobe, et Web Connection en mode utilisateur.

Guide de l'utilisateur - Opérations Impression (pilote plug-in PostScript3)

Ce guide décrit l'exploitation de la fonction imprimante intégrée de série sur la machine.

Veillez vous référer à ce guide pour l'utilisation du pilote du plug-in en mode utilisateur.

Guide rapide


Les descriptions figurant dans ce guide sont des extraits des sections relatives au fonctionnement des fonctions fréquemment utilisées.

Veillez vous référer à ce guide pour une rapide compréhension des diverses fonctions disponibles sur la machine.

Afin d'utiliser la machine correctement et en toute sécurité, lisez impérativement avant toute utilisation les informations figurant dans la "Section 1 : Précautions relatives à l'installation et à l'utilisation" dans le Guide de l'utilisateur - Copieur.

1.2 Description des paramètres de l'écran Machine

Les touches [Paramétrage magasin], [Papier : enreg./suppr.], [Enr./Sup. format perso.], [Réglages], et [Contrôleur] sont situées en bas de l'écran Machine et permettent d'afficher chaque écran de réglage.

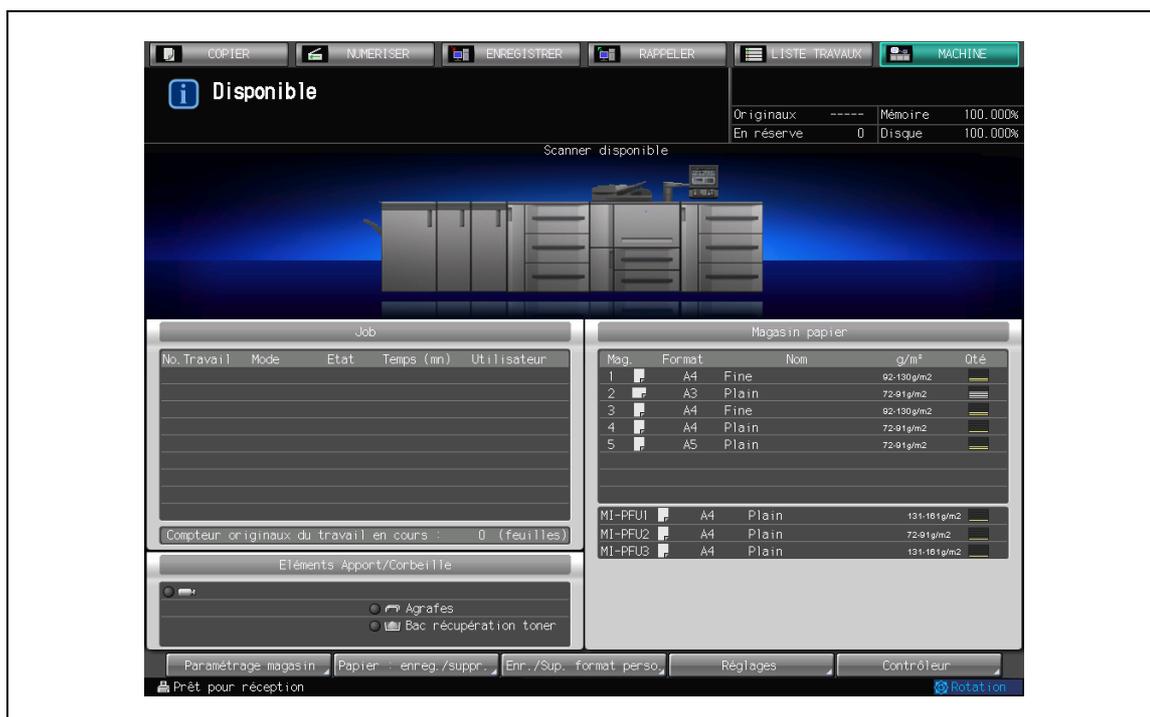


Détails

Il est possible de configurer la machine pour qu'elle affiche la touche [Calage r°/verso]. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour plus de détails.

Touche [Paramétrage magasin] :

Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine. L'écran de configuration du magasin s'affiche.

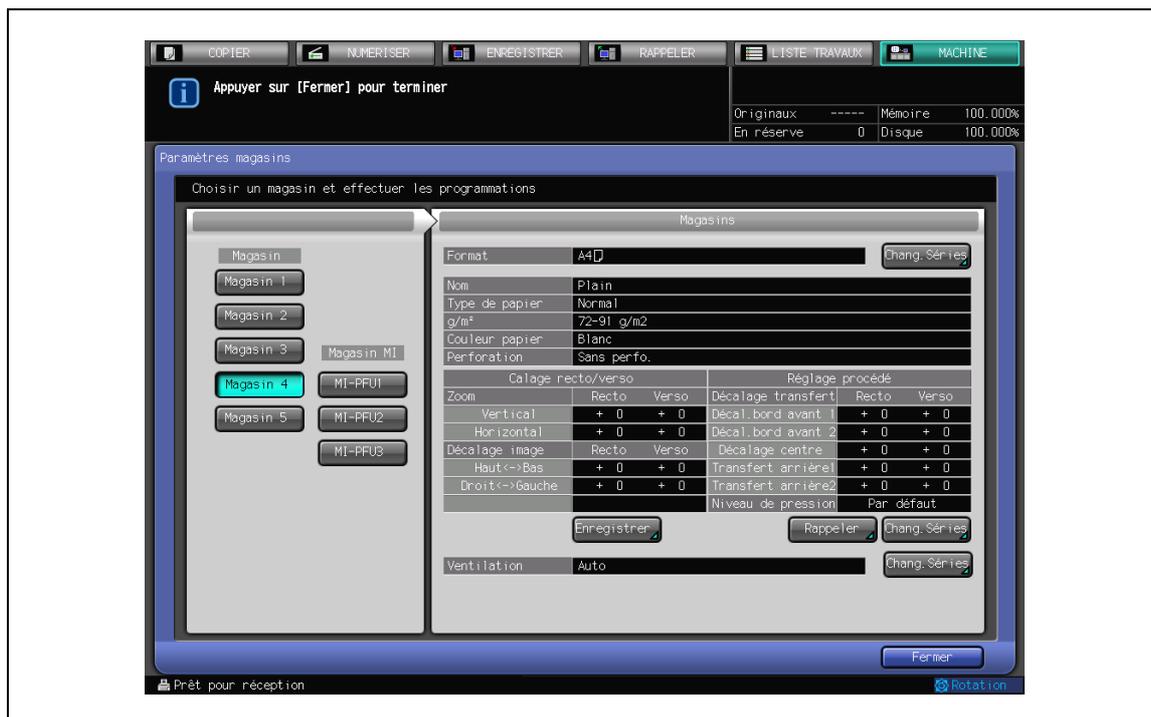


Spécifiez le format de chaque magasin, enregistrez le réglage type/grammage papier et réglez la fonction Ventilation à partir de cet écran.

La touche [Papier] proposée sur l'écran Copier pour modifier ponctuellement le réglage et utiliser du papier différent de celui qui est spécifié dans les paramètres magasin.

Appuyez sur [Fermer] pour restaurer l'écran Machine.

Touche [Papier : enreg./suppr.] :

Appuyez sur [Papier : enreg./suppr.] sur l'écran Machine. L'écran Papier : enreg./suppr s'affiche.

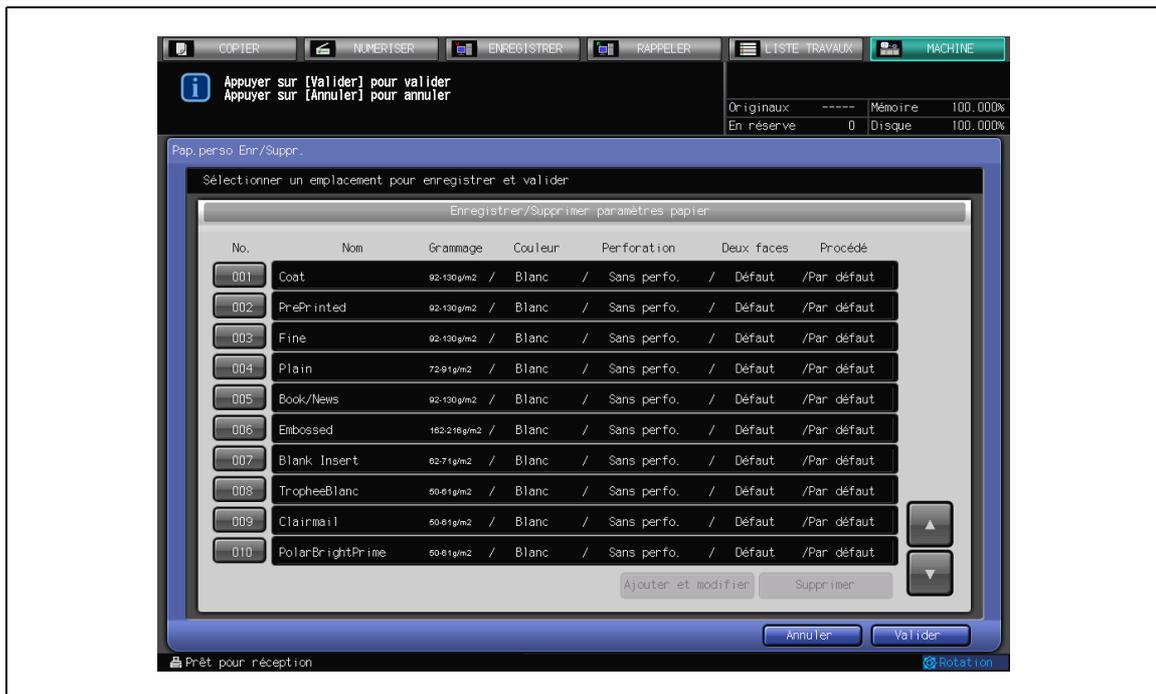


Lors de la spécification du magasin ou du papier, cette fonction permet d'enregistrer et de rappeler un réglage papier personnalisé fréquemment utilisé.

Appuyez sur [Valider] ou [Annuler] pour restaurer l'écran Machine.

Touche [Enr./Sup. format perso.] :

Appuyez sur [Enr./Sup. format perso] sur l'écran Machine. L'écran Enregistrer/Supprimer format perso. s'affiche.

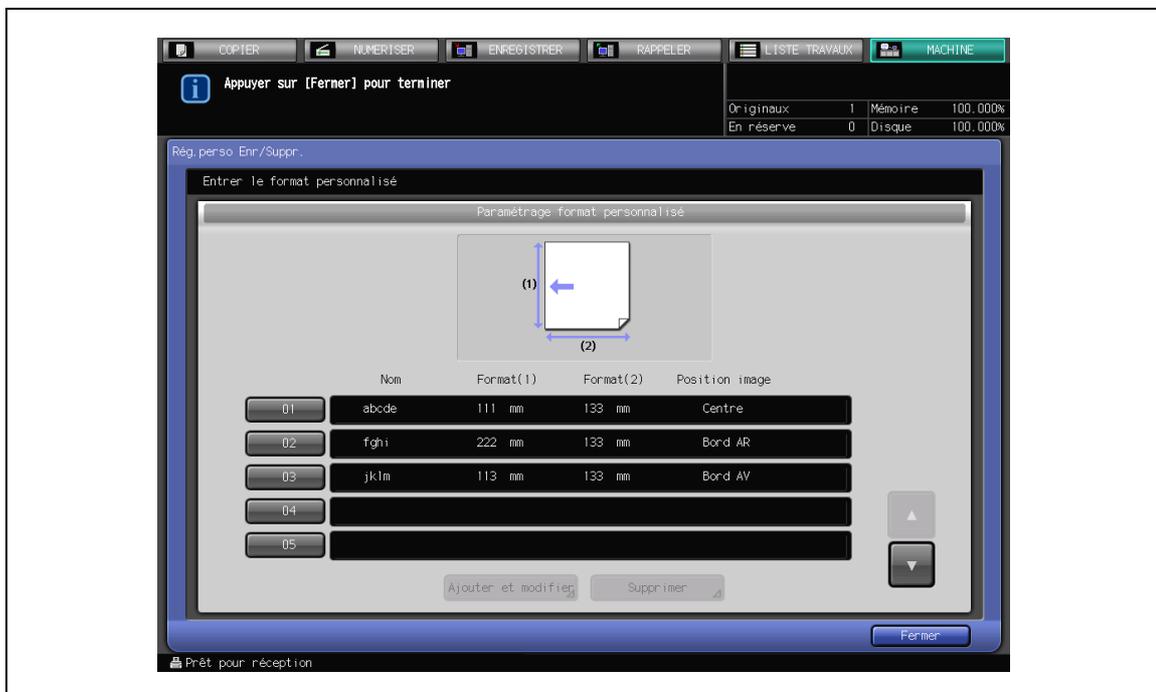


Cette fonction permet d'enregistrer et de rappeler des formats personnalisés fréquemment utilisés dans Magasin sur l'écran Machine et dans Papier sur l'écran Copier.

Appuyez sur [Fermer] pour restaurer l'écran Machine.

Touche [Réglages] :

Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine. L'écran Réglage s'affiche.

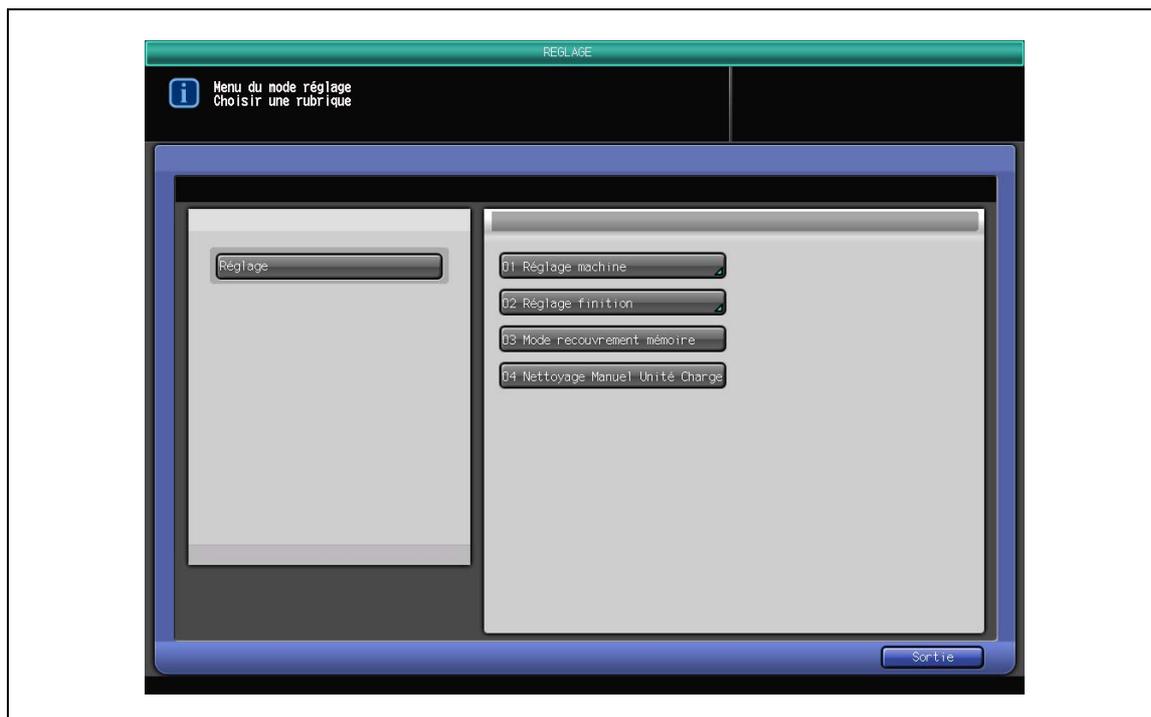


Effectuez les réglages relatifs au contrôle image et aux options de finition.

Appuyez sur [Sortie] pour retourner à l'écran Machine.

Touche [Contrôleur] :

Appuyez sur [Contrôleur] à l'écran Machine. L'écran Contrôleur s'affiche.

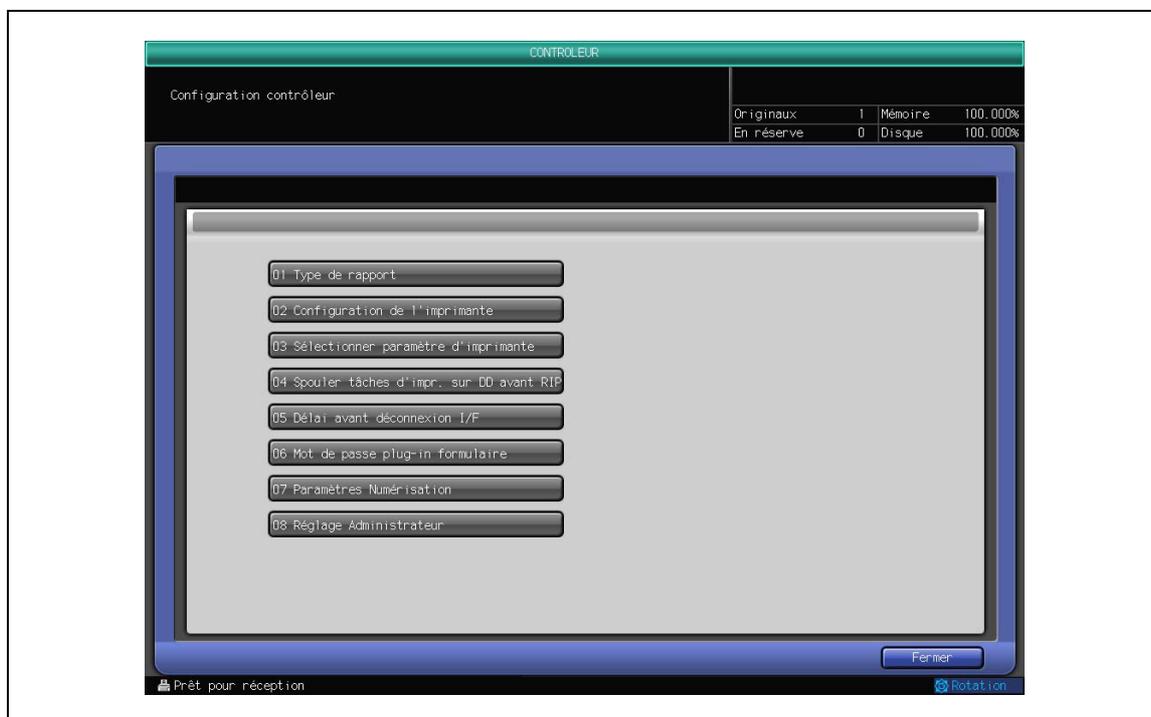


Effectuez les réglages relatifs au contrôleur d'impression en option.

Appuyez sur [Fermer] pour restaurer l'écran Machine.

1.3 Description des réglages du Menu Utilitaire

Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran du menu Utilitaire.

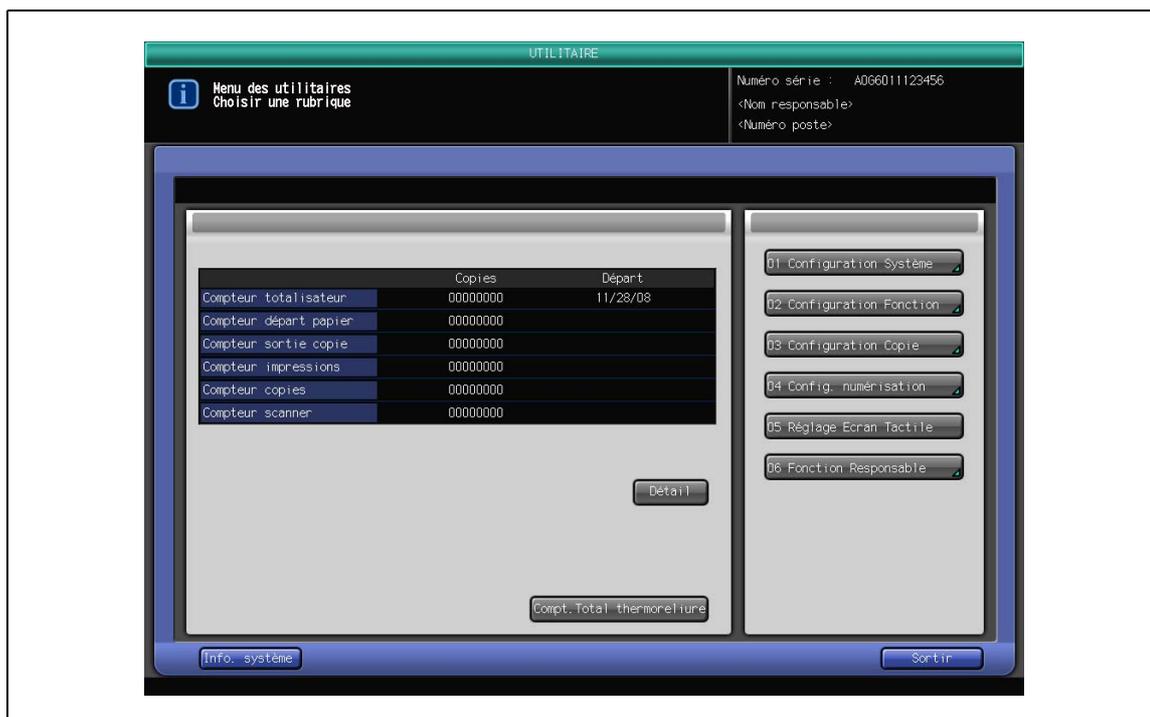

L'écran du menu Utilitaire donne accès à deux types de configurations : les réglages Utilisateur et les réglages Administrateur (Responsable). Les réglages Utilisateur sont accessibles à tous les utilisateurs, tandis que les réglages administrateur sont réservés au responsable (administrateur) et la consultation du menu des réglages nécessite un code d'accès.



Remarque

Au départ, les réglages du responsable (administrateur) sont accessibles à tout utilisateur. Il est recommandé de désigner un responsable qui sera la seule personne à contrôler les fonctions administrateur. Demandez à votre technicien S.A.V. de définir un code responsable.

La section 5 comprend des informations sur les rubriques de réglage disponibles dans l'écran Menu Utilitaire à l'exception des fonctions responsable.

La section 6 fournit des informations sur les rubriques de réglage disponibles dans l'écran Fonctions responsable.

[Sortir] dans l'écran du menu Utilitaire


Appuyez sur [Sortir] pour quitter le mode Utilitaire et revenir à l'écran précédent qui était affiché avant d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

Éléments disponibles à interdire

L'élément de menu suivant peut être verrouillé depuis l'écran Menu Utilitaire. Contactez votre technicien S.A.V. si nécessaire.

- Menu Utilitaire - 05 Réglage Écran Tactile

1.4 Présentation de la configuration du navigateur

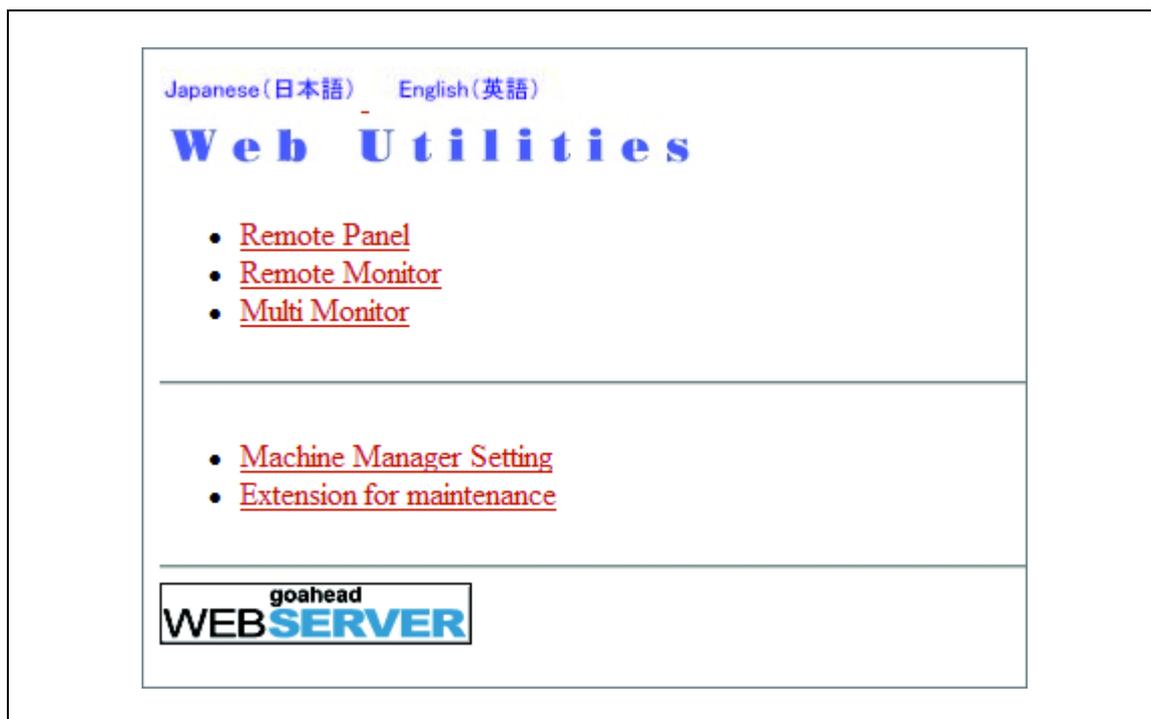

Lorsque la machine est reliée à un PC via un réseau local, il est possible de configurer la machine et le contrôleur image à l'aide du navigateur Internet installé sur le PC.

1.4.1 Web Utilities

Lorsque la machine est connectée par réseau à un PC, le navigateur Web actif sur le PC permet d'utiliser les fonctions suivantes.

1. Gestion d'activité
Permet de paramétrer l'accès de la Fonction Responsable à partir du navigateur installé sur un PC.
2. Télécommande/Écran de contrôle/Multi Monitor
Contrôlez/surveillez l'état actuel de la machine en utilisant le navigateur Web sur un PC.
3. Configuration Émission données image
Enregistrez au moyen du navigateur du PC, l'adresse pour l'émission des données de l'image numérisée.
4. Configuration Import/Export données
Transmet les données de configuration, de la machine vers un PC (exportation) et renvoie les données à la machine (importation).
5. Box Explorer
Permet d'effectuer l'opération pour la boîte créée sur le disque dur au moyen d'un navigateur d'un PC, et aussi d'enregistrer les données sur CD/DVD ou une mémoire USB ou un DD-USB, ou de les restaurer sur la machine.
6. Liste Historique Tâches
Affiche la liste de l'historique des tâches de la machine en utilisant le navigateur Web sur un PC.

Pour plus de détails, voir la section "7 Configuration des Utilitaire Web".

1.4.2 Web Connection

The screenshot displays the 'Web Connection' interface for an administrator. At the top, it shows the user 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' (Ready for reading) and a warning 'Niveau de papier bas' (Low paper level). A navigation bar includes tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Compteur' (Counter) section is expanded, showing a list of options: 'Version ROM', 'Importer / Exporter', 'Paramètres notification statut', 'Paramètres Machine', 'Assistance en ligne', and 'Initialiser'. The main content area displays several data tables:

Compteur total	
Total	11567
Total Recto-Verso	5387
# d'originaux	5
Quantité de papier utilisé	6180

Compteur de copies	
Total	886
Grand format	202

Compteur d'impressions	
Total	10681
Grand format	4122

Compteur Scanner	
Total	5
Grand format	0

Web Connection est un programme utilitaire de commande de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au contrôleur d'image du Develop ineo 1051/1200.

Vous pouvez utiliser cet utilitaire avec un navigateur Internet pour afficher l'état de l'imprimante ineo 1051/1200, du scanner et du réseau et pour modifier les paramètres par défaut du réseau.

Pour plus de détails, voir la section "8 Configuration de Web Connection".



Paramétrage magasin

2 Paramétrage magasin

2.1 Description du paramétrage des magasins

Cette machine offre le résultat d'impression optimal en fonction de chaque caractéristique du papier copie, car il est possible de spécifier le format papier, le type et le grammage papier ainsi que le fonctionnement ou l'arrêt de la ventilation pour chaque magasin (Paramétrage magasin).

Le type et le grammage du papier peuvent être programmés au préalable, puis appliqués à chaque magasin selon les besoins (Bibliothèque supports).

Les propriétés programmées peuvent également être modifiées et réenregistrées à tout moment.

2.1.1 Configurer le Format papier

Sélectionnez l'un des quatre types ci-après comme Format papier.

- Standard
- Format personnalisé
- Format+
- Avec onglets (Standard/Personnalisé)

2.1.2 Rubriques de Configuration papier

Type de papier

Sélectionnez l'un des sept types suivants.

Couché, Pré-imprimé, Fin, Normal, Livre/Revue, Gaufré, Intercalaire vierge

Nom

Vous pouvez entrer jusqu'à 22 caractères alphanumériques.

Grammage

Sélectionnez l'une des dix options suivantes.

40-49 g/m², 50-61 g/m², 62-71 g/m², 72-91 g/m², 92-130 g/m², 131-161 g/m², 162-216 g/m², 217-244 g/m², 245-300 g/m², 301-350 g/m²



Détails

Voir page 2-4 pour des détails sur les spécifications du type de papier et la relation entre le type de papier et le grammage.

Papier couleur

Sélectionnez un des six types suivants.

Blanc, Transparent, Jaune, Rose, Bleu, Vert

Papier perforé

Sélectionnez une des deux conditions.

Pré-Perforé ou Non perforé

Réglage recto/verso

Spécifiez le zoom vertical, le zoom horizontal, le Décalage Haut/Bas ou Droite/Gauche pour les pages recto et les pages verso.

Vertical : -10 à +10 (par pas de 0,05%)

Horizontal : -10 à +10 (par pas de 0,05%)

Haut/Bas : -100 mm à +100 mm (par pas de 0,1 mm)

Droite/Gauche : -100 mm à +100 mm (par pas de 0,1 mm)



Remarque

Nous vous conseillons de procéder à ce réglage tous les jours ou à chaque fois que chargez un papier différent dans le magasin, parce que l'indice de contraction varie en fonction du type de papier, de la marque ou de la différence de température et de l'humidité du local de stockage du papier.

Mire réglage

Réalisez le Réglage pour recto et verso en imprimant une mire.

Plage : 0,0 à 999,9 mm

Réglage

Effectuez les réglages Courant de transfert et Niveau de pression.

2.1.3 Fonction Ventilation

La fonction Ventilation souffle de l'air sur le papier à partir des guides papier situés à l'intérieur du magasin afin d'éviter des incidents d'introduction, des introductions vides ou multiples par exemple.

- Bac principal (Mag. 1 et 2)
- Unité d'alimentation papier PF-702 (Mag. 3 à 8)
- Unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703 (Mag. 3 à 8)
- Magasin couvertures avec Thermorelieur PB-502/PB-503

Bac principal (Mag. 1 et 2) et Unité d'alimentation papier PF-702 (Mag. 3 à 8)

Sélectionnez l'une des quatre conditions suivantes.

Auto : Activation/désactivation automatique selon la temporisation de l'introduction.

Marche : activé indépendamment du type de papier.

Arrêt : désactivé indépendamment du type de papier.

Unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703 (Mag. 3 à 8) et Unité d'alimentation papier avec unité d'insertion à système d'introduction par aspiration (Bac ins. 1 à 3)

Sélectionnez l'une des deux conditions suivantes.

Auto : Règle automatiquement l'intensité de la soufflerie sur la tranche avant/latérale du papier.

Manuel : Règle manuellement l'intensité de la soufflerie sur la tranche supérieure/latérale du papier.

Magasin couvertures avec Thermorelieur PB-502/PB-503

Sélectionnez l'une des deux conditions suivantes.

Activé

Désactivé

2.1.4 Caractéristiques type papier

Les cinq types de papier suivants sont disponibles en fonction de la qualité du papier.

Couché

Le papier couché est un papier dessin obtenu en appliquant un revêtement d'environ 20 à 40 g par 1 m² sur les deux faces d'un papier de qualité supérieure. Le papier couché est principalement employé pour la fabrication de livres d'art et calendriers, brochures pour automobiles, livres, magazines, dépliants, et posters de haute qualité. Spécifiez toujours [Couché] pour le magasin dans lequel le papier couché est chargé.

Pré-imprimé

Spécifiez [Pré-imprimé] pour imprimer un fond de page sur du papier couché. Si un incident se produit lors de l'introduction du papier couché lorsque [Couché] est spécifié, sélectionnez [Pré-imprimé].



Détails

Chargez le papier pré-imprimé dans l'unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703 (Mag. 3 à 8). Ne le chargez pas dans le bac principal (Mag. 1 et 2).

Pour charger le papier pré-imprimé dans l'unité d'alimentation papier PF-702, le Kit d'alimentation de papier pré-imprimé PP-701, en option, doit être installé. Contactez votre technicien SAV si nécessaire.

Qualité sup.

Le papier fin est un papier couché de qualité supérieure généralement utilisé pour l'impression offset. Le papier fin présente une grande blancheur et il convient à diverses utilisations.

Normal (Ordinaire)

Le papier ordinaire est utilisé pour la copie en général ; on l'appelle aussi "Papier PPC". Le papier normal est généralement un papier non-recyclé ; néanmoins, sélectionnez [Normal] pour le magasin dans lequel vous placez du papier recyclé.

Livre/Revue

Le papier pour Livre/Revue sert de support au corps d'un livre. Il est très opaque afin que le verso ne transparaisse pas sur le recto ; il peut aussi être de couleur crème pour faciliter la lecture. Spécifiez [Livre/Revue] pour un magasin contenant ce type de papier.

Gaufré

Le papier gaufré présente une surface texturée sur laquelle le toner adhère difficilement. Les papiers de Qualité supérieure tels que le papier pour livre et papier coton font partie de cette catégorie.

Intercalaire vierge

L'intercalaire vierge n'est pas un type de papier. Cette option permet d'insérer du papier sans qu'il soit imprimé. Lorsque la fonction Insertion couv. vierge ou Insertion Intercalaire vierge est utilisée, sélectionnez [Intercalaire vierge] pour le magasin qui contient le papier spécifique à insérer.

Table de conversion du grammage papier

Type papier Format de base Grammage (g/m ²)	Bond (lb)	Book 25 x 28 (lb)	Bristol 22.5 x 28.5 (lb)	Cover 20 x 26 (lb)	Index 25.5 x 30.5 (lb)	Tag 24 x 36 (lb)
40 - 49 g/m ²	11 - 12	28 - 32	19 - 21	15 - 17	23 - 26	25 - 29
50 - 61 g/m ²	13 - 16	33 - 41	22 - 27	18 - 22	27 - 33	30 - 36
62 - 71 g/m ²	17 - 19	42 - 49	28 - 32	23 - 26	34 - 39	37 - 44
72 - 91 g/m ²	20 - 24	50 - 61	33 - 41	27 - 33	40 - 50	45 - 55
92 - 130 g/m ²	25 - 34	62 - 87	42 - 58	34 - 47	51 - 71	56 - 79
131 - 161 g/m ²	35 - 42	88 - 107	59 - 72	48 - 58	72 - 87	80 - 97
162 - 216 g/m ²	43 - 57	108 - 146	73 - 98	59 - 80	88 - 119	98 - 133
217 - 244 g/m ²	58 - 65	147 - 165	99 - 111	81 - 90	120 - 135	134 - 150
245 - 300 g/m ²	66 - 80	166 - 203	112 - 137	91 - 111	136 - 166	151 - 185
301 - 350 g/m ²	81 - 93	204 - 235	138 - 159	112 - 129	167 - 193	186 - 215

**Remarque**

L'écran Aide affiche la table de conversion des grammages.

Appuyez sur [Aide] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran Aide et sélectionnez-le dans le Menu Principal si vous le souhaitez.

2.2 Spécifier la configuration des magasins 1 à 8


Sélectionnez pour chaque magasin le format papier, le type/grammage programmé, et la fonction Ventilation.




Rappel

Lorsque vous utilisez le Format+, veillez à spécifier les dimensions réelles du papier à employer. Les dimensions du Format+ proposées à l'écran ne sont pas définies de manière précise dans les réglages initiaux.

- 1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

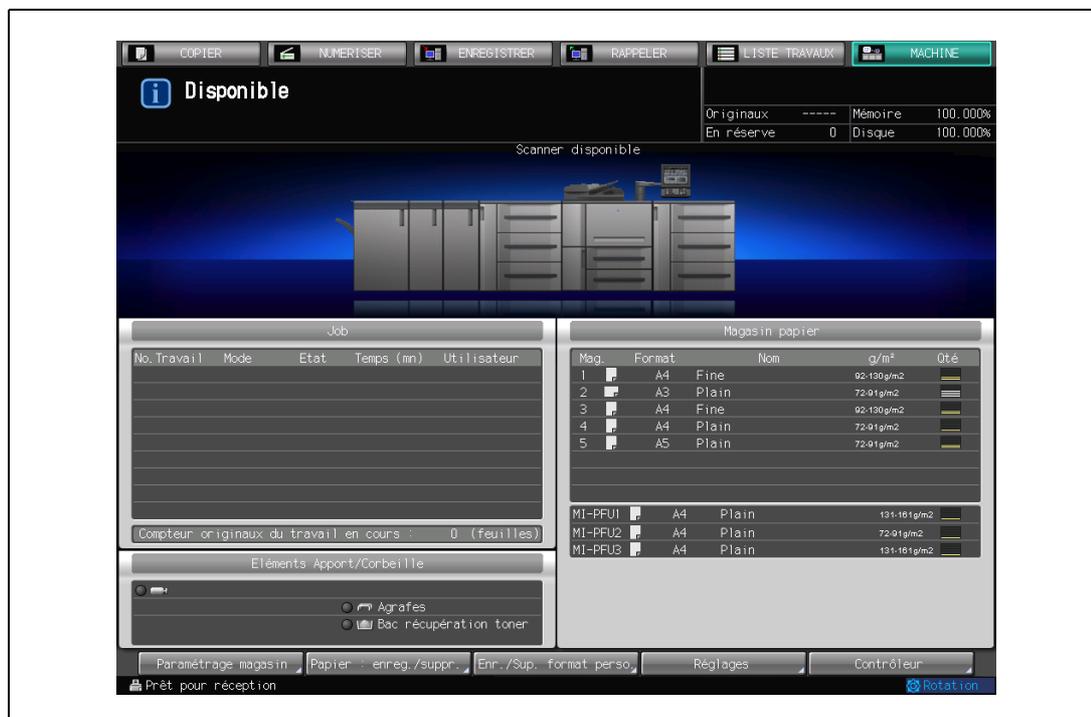


- 2 Appuyez sur la touche du magasin ([Magasin 1] à [Magasin 8]) à paramétrer, puis sur [Chang. Série] à droite de "Format".

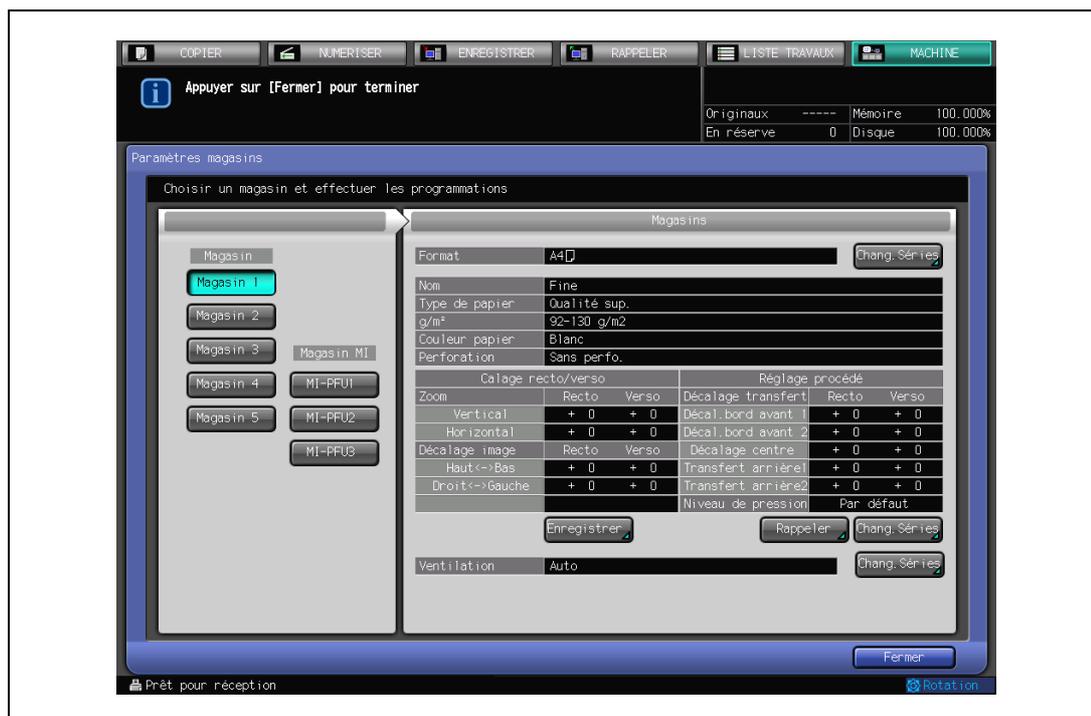


L'écran Format original s'affiche.

- 3 Pour programmer un format standard, appuyez sur [Format standard] afin qu'il apparaisse en surbrillance.

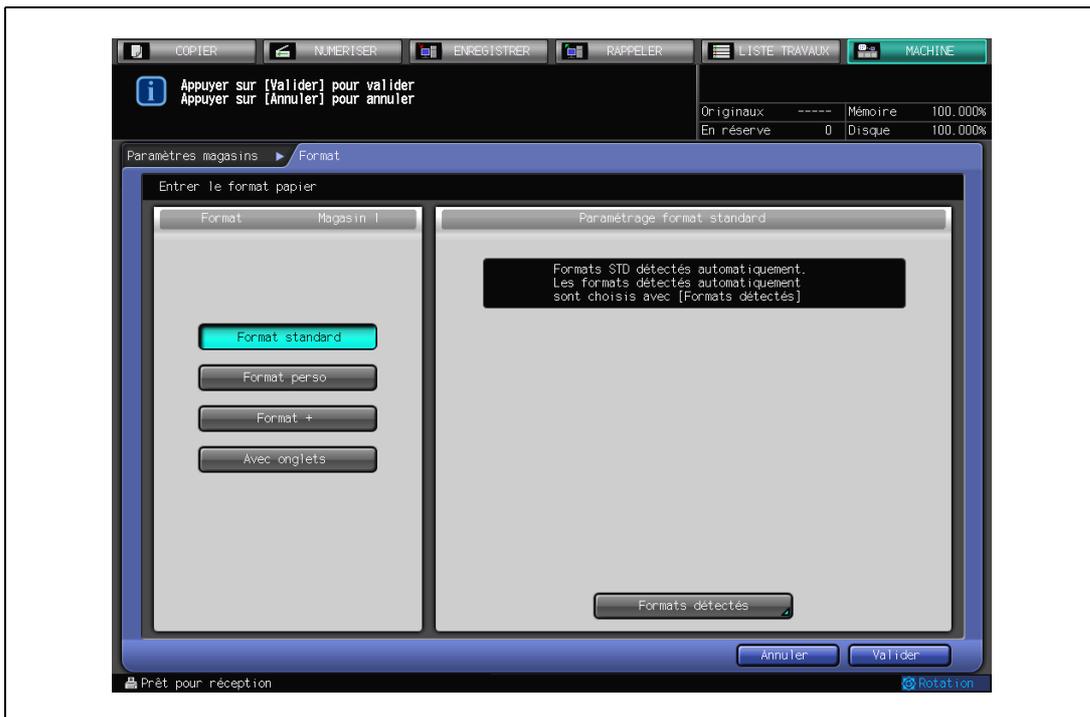


- Si le magasin sélectionné doit être chargé avec l'un des formats suivants, appuyez sur [Formats détectés] pour spécifier dans cet écran le format désiré : 5,5" x 8,5" , 12" x 18" , 8" x 13" , 8,12" x 13,2" , 8,25" x 13" , 8,5" x 13" . Si 5,5" x 8,5"  est sélectionné sur l'écran Recherche format, la machine détectera automatiquement 5,5" x 8,5"  au lieu de A5 . De même, 12" x 18"  sera détecté au lieu de SRA3 , et 8" x 13" , 8,12" x 13,2" , 8,25" x 13" , 8,5" x 13"  au lieu de 8,5" x 14" .

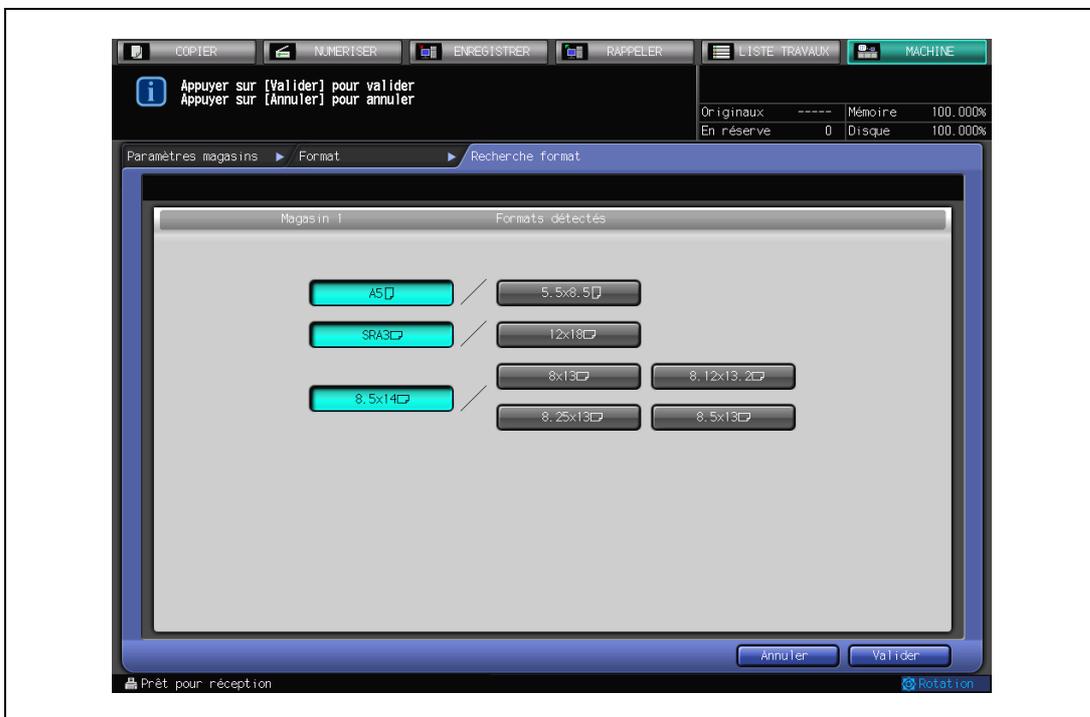


- Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.

- 4 Pour programmer un format personnalisé, appuyez sur la touche [Format perso] afin qu'elle apparaisse en surbrillance, puis spécifiez les dimensions.

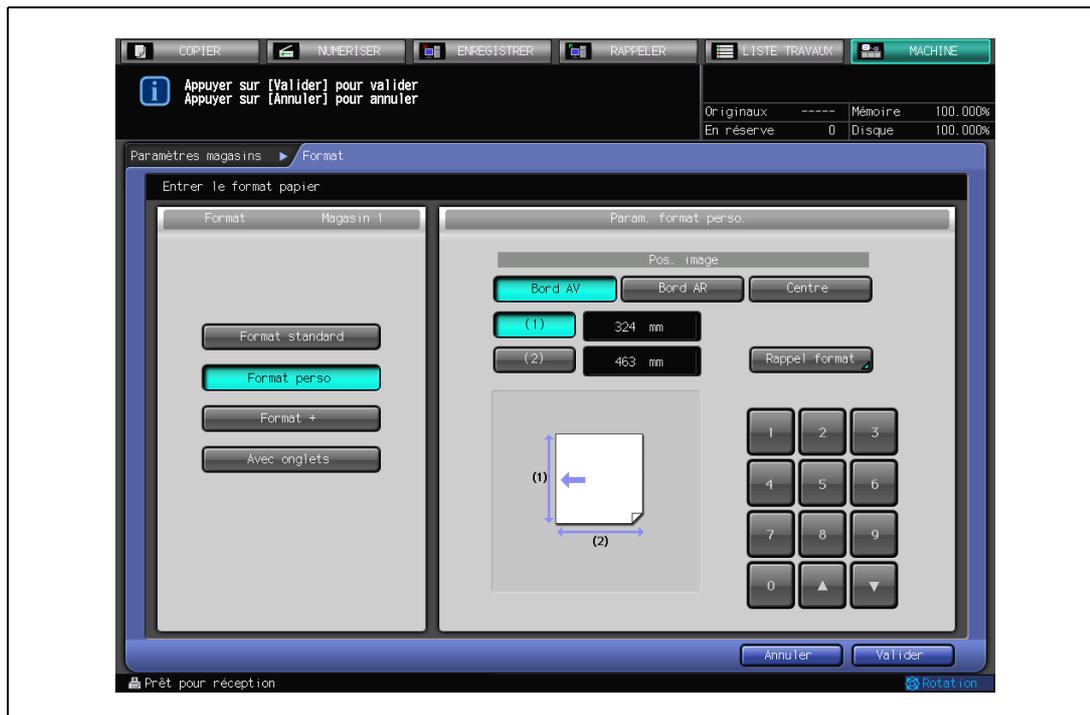


- Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des touches fléchées [▲] [▼] entrez les dimensions.
Les dimensions disponibles peuvent varier selon le magasin à configurer. Pour plus de détails, voir la section 4 du Guide de l'utilisateur - Copieur.
- Appuyez sur [Bord AV], [Bord AR] ou [Centre] pour spécifier la position voulue de l'image.
- Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format]. Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

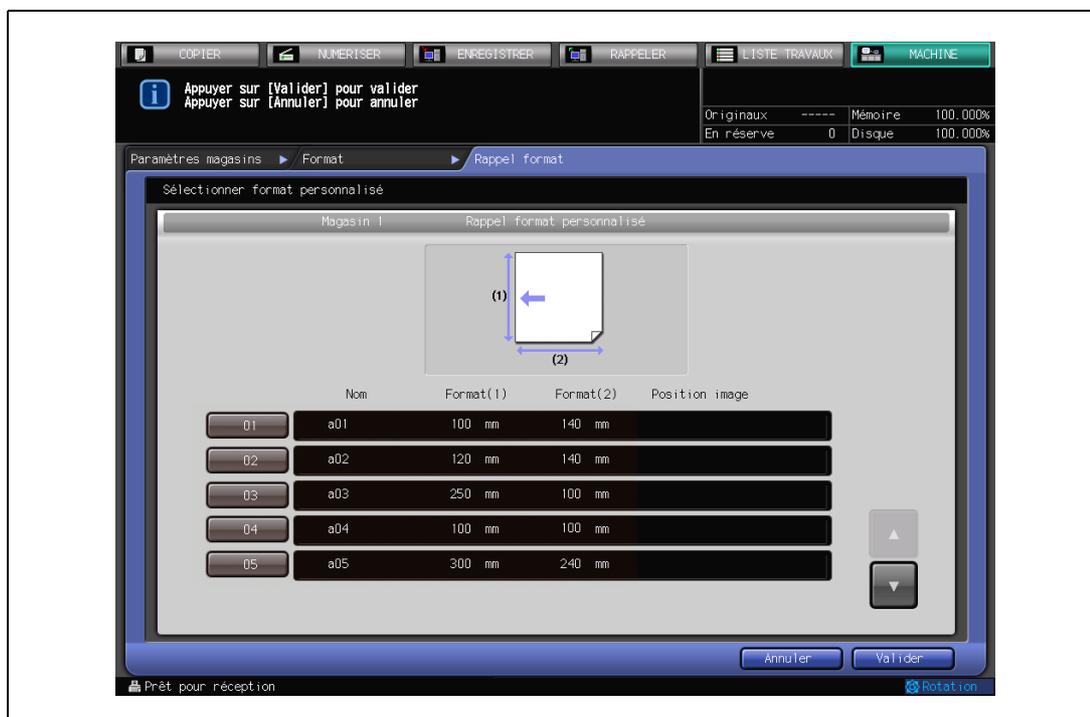


- Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.

- 5 Pour programmer un Format+, appuyez sur [Format +] afin qu'il apparaisse en surbrillance, puis sélectionnez l'option de Format+ souhaitée et spécifiez ses dimensions.

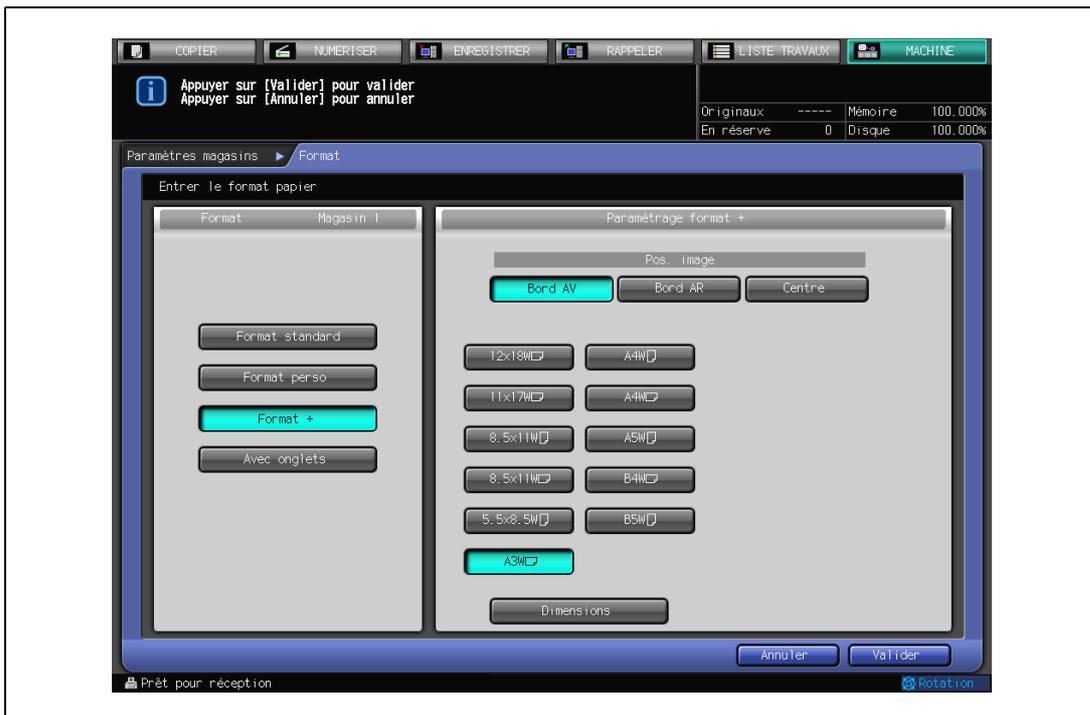

- Appuyez sur la touche du Format+ désiré pour la sélectionner et appuyez sur [Dimensions]. Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des touches fléchées [▲] [▼] entrez les dimensions du Format+ sélectionné. La valeur saisie devrait être comprise dans une plage allant de la dimension verticale/horizontale du format standard correspondant au Format + sélectionné, à un maximum de 324 × 463 mm.
- Appuyez sur [Bord AV], [Bord AR] ou [Centre] pour spécifier la position voulue de l'image.

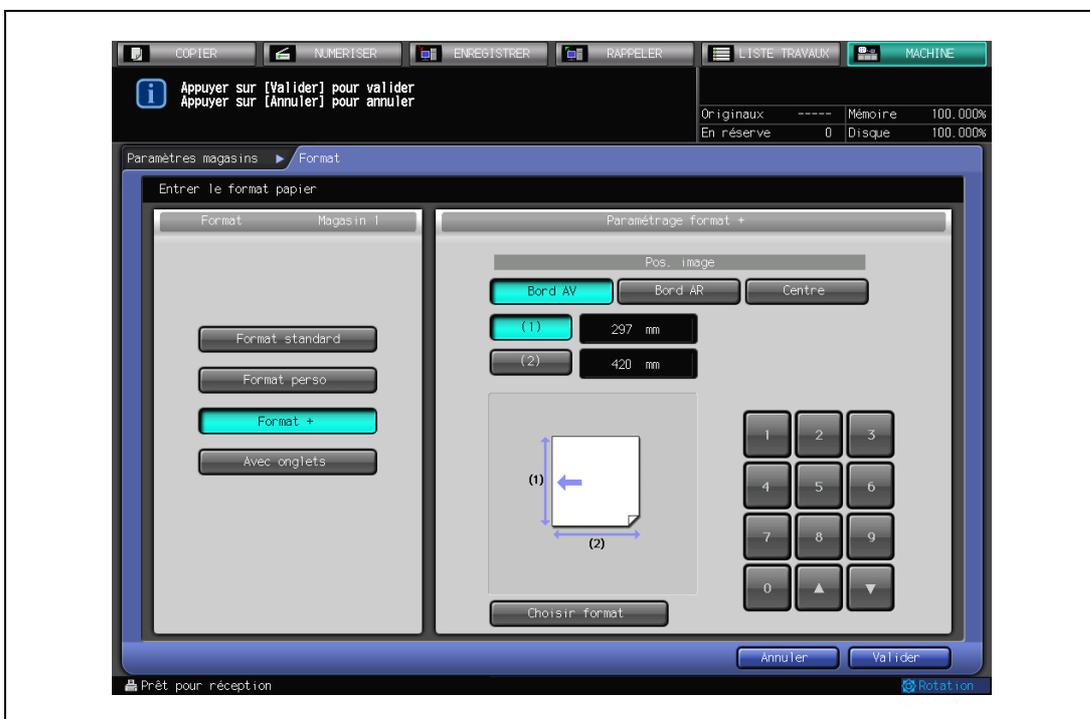


- Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.


- 6 Pour configurer le format d'un papier à onglets, appuyez sur [Avec onglets] afin qu'il apparaisse en surbrillance, puis sélectionnez le format souhaité ou spécifiez les dimensions du format personnalisé.



- Appuyez sur la touche correspondante pour sélectionner Avec onglets.
- Si vous souhaitez un format de papier à onglets, appuyez sur [Format perso].

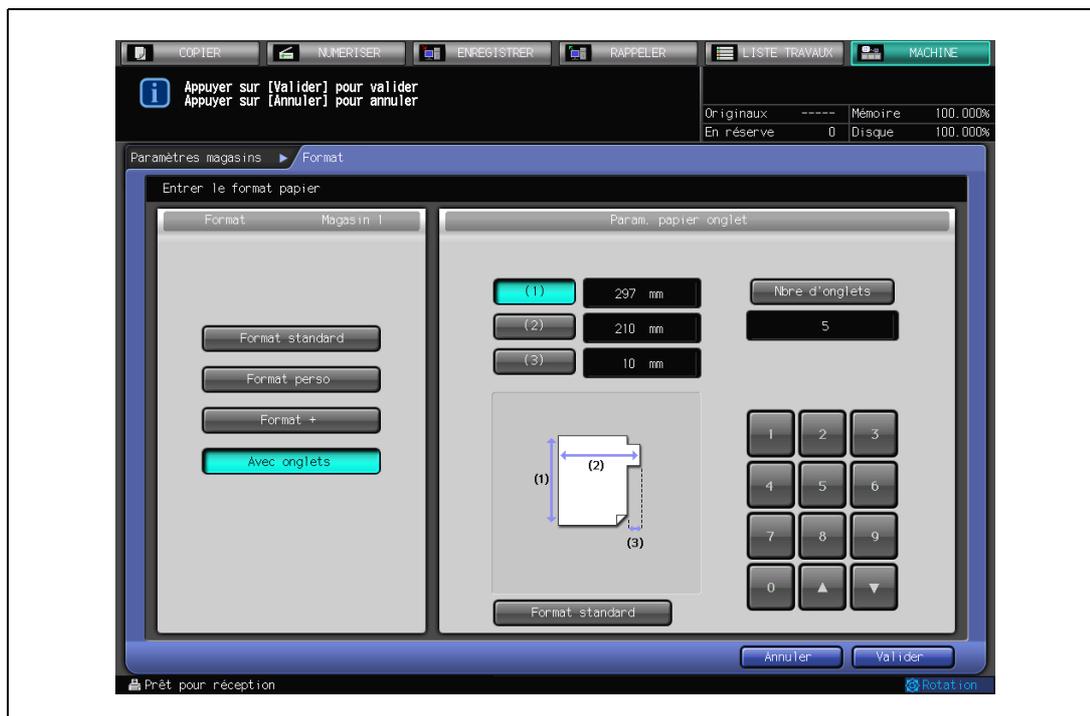


- Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale/index, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des touches fléchées [▲] [▼] entrez les dimensions.
- Appuyez sur [Nombre d'onglets] pour spécifier le nombre d'onglets. Le nombre admissible va de 1 à 15.

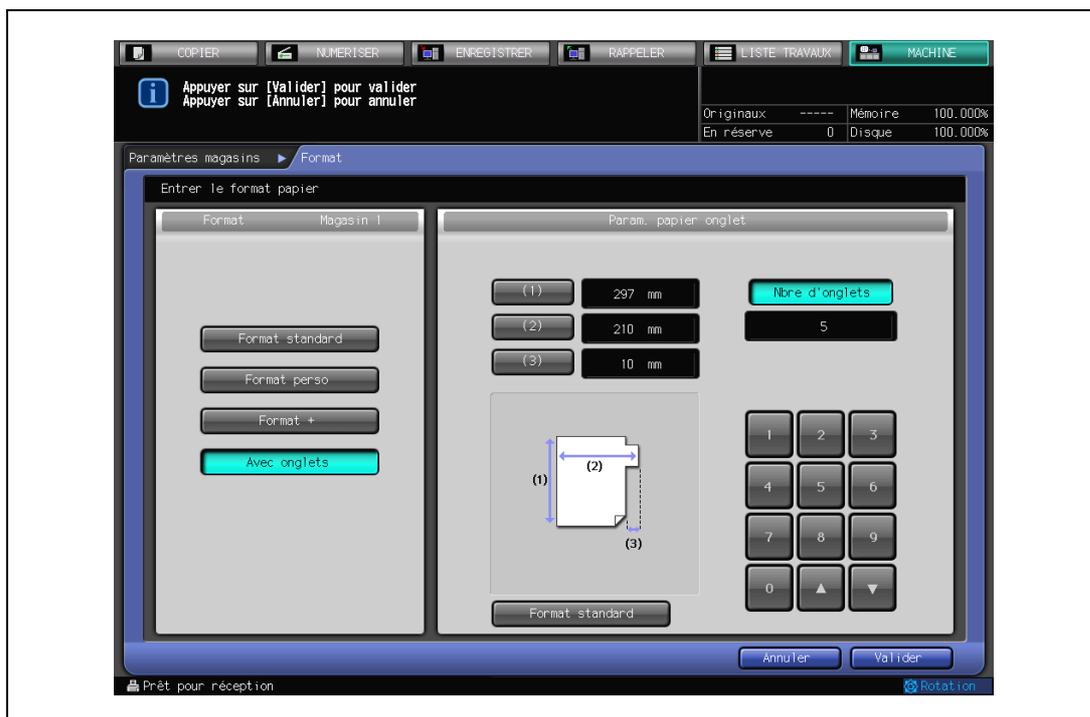


- Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.

7 Appuyez sur [Rappeler] sur l'écran Paramètres magasins.

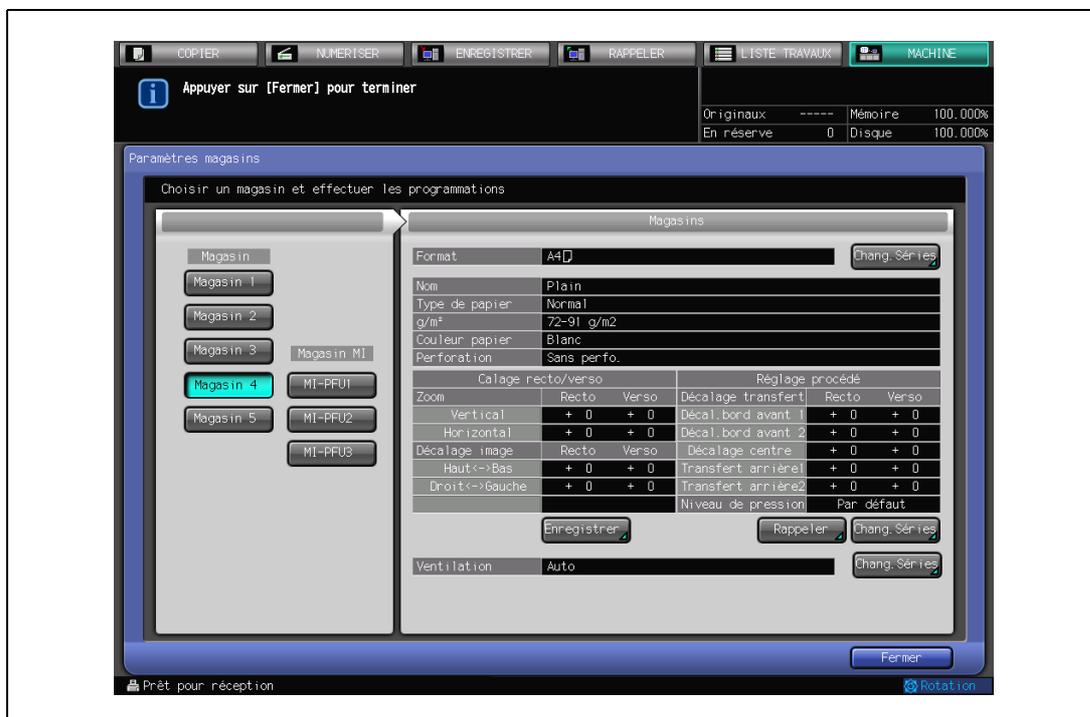


- L'écran Rappeler papier s'affiche.


- 8 Avec les touches [▲] [▼] accédez à la configuration papier voulue dans la liste, et appuyez sur la touche N° pour la sélectionner.

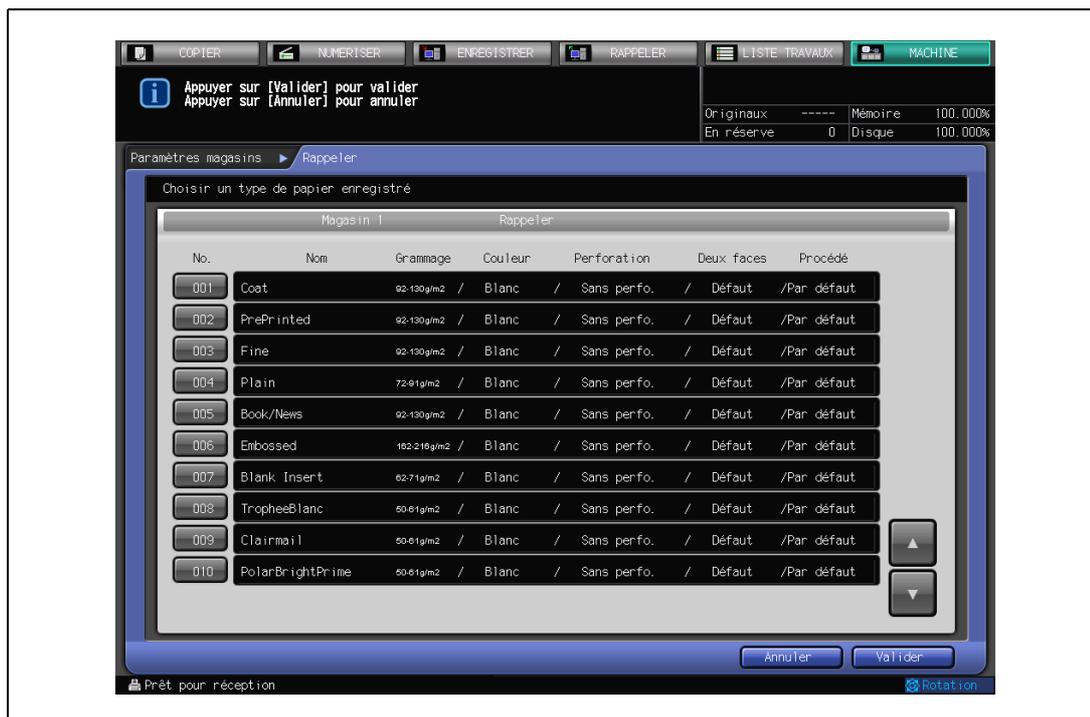

- 9 Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.
- Si vous réappuyez sur la configuration papier rappelée, appuyez sur [Chang. Séries], et consultez "Modifier Type papier/Grammage déjà spécifié pour un magasin" pour plus de détails.
- 10 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation pour le magasin sélectionné à l'étape 2.
- Sélectionnez [Auto], ou [Oui], ou [Non] pour le bac principal ou pour le magasin de l'unité d'alimentation papier PF-702.

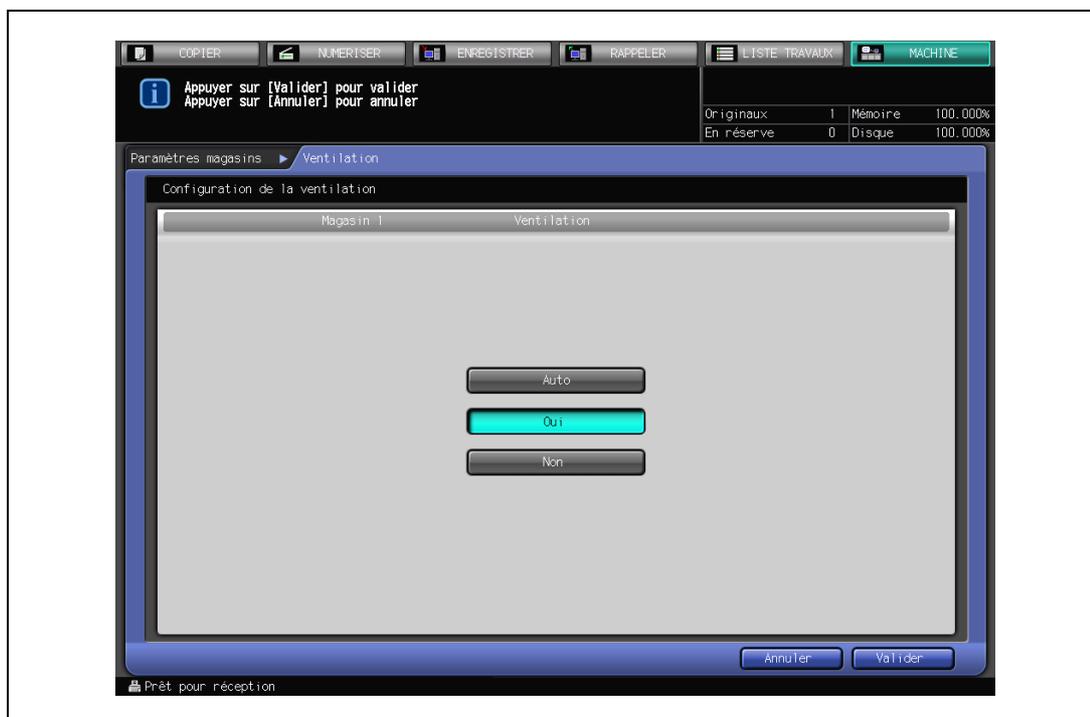

- Sélectionnez [Auto] ou [Manuel] pour le magasin de l'unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703.
Si [Manuel] est sélectionné, il est possible de régler l'intensité de la soufflerie sur [Faible]/[Fort] individuellement pour la tranche avant et latérale. Appuyez sur [Arrêt] pour arrêter la ventilation sur la tranche latérale.
Une pression sur [Mode Impression] permet de vérifier le réglage en imprimant.

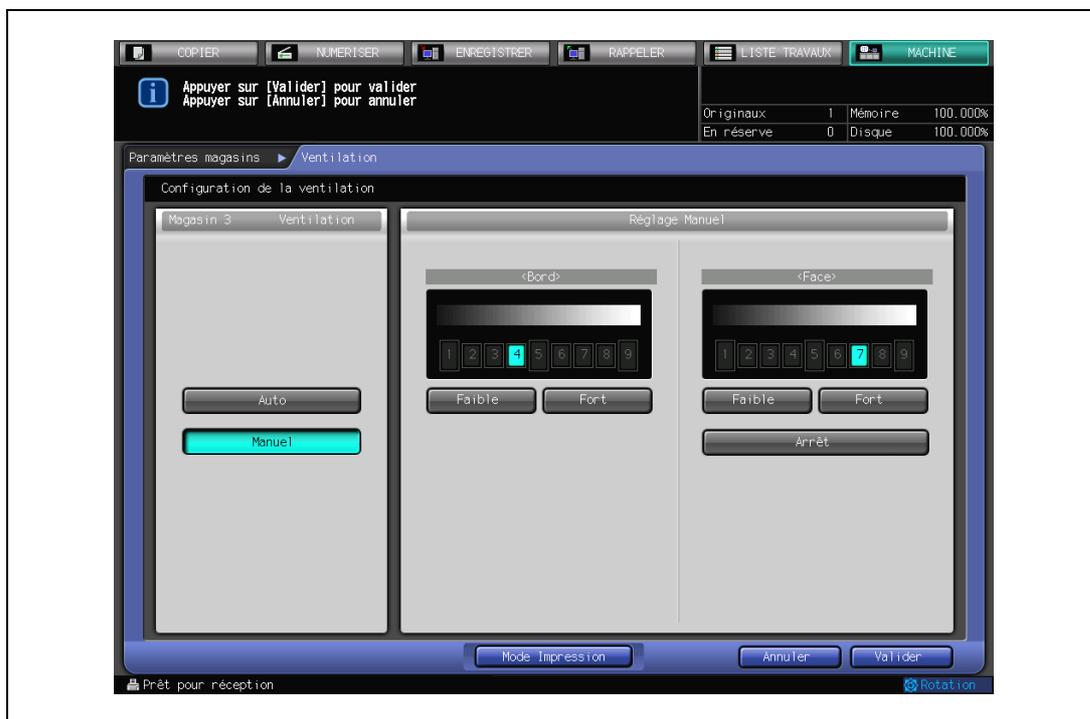

- 11 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le paramétrage. L'écran Paramètres magasins réapparaît.
- 12 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.



Détails

Le format minimum disponible pour la configuration du Format personnalisé peut être modifié si nécessaire. Pour plus de détails, contactez votre S.A.V.

2.3 Modification du type de papier/grammage spécifié pour un magasin

Pour modifier partiellement le Type papier/Grammage déjà spécifiés pou un magasin, suivez la procédure ci-dessous. La configuration modifiée peut être enregistrée comme nouvelle entrée dans la liste Type papier/Grammage.



Remarque

Il est nécessaire de procéder au Réglage pour recto et verso à chaque fois que l'on change le type de papier ou tous les jours dans le cadre de la maintenance quotidienne, car le niveau de réduction varie en fonction du type et de la marque du papier, et aussi en fonction de la température et/ou de l'humidité du local où est entreposé le papier.


Pour plus de détails sur le réglage du procédé xérographique, contactez votre S.A.V.

- 1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.




- 2 Appuyez sur la touche du magasin ([Magasin 1] à [Magasin 8]) à spécifier.

- 3 Appuyez sur [Chang. Séries] en bas à droite de "Format".

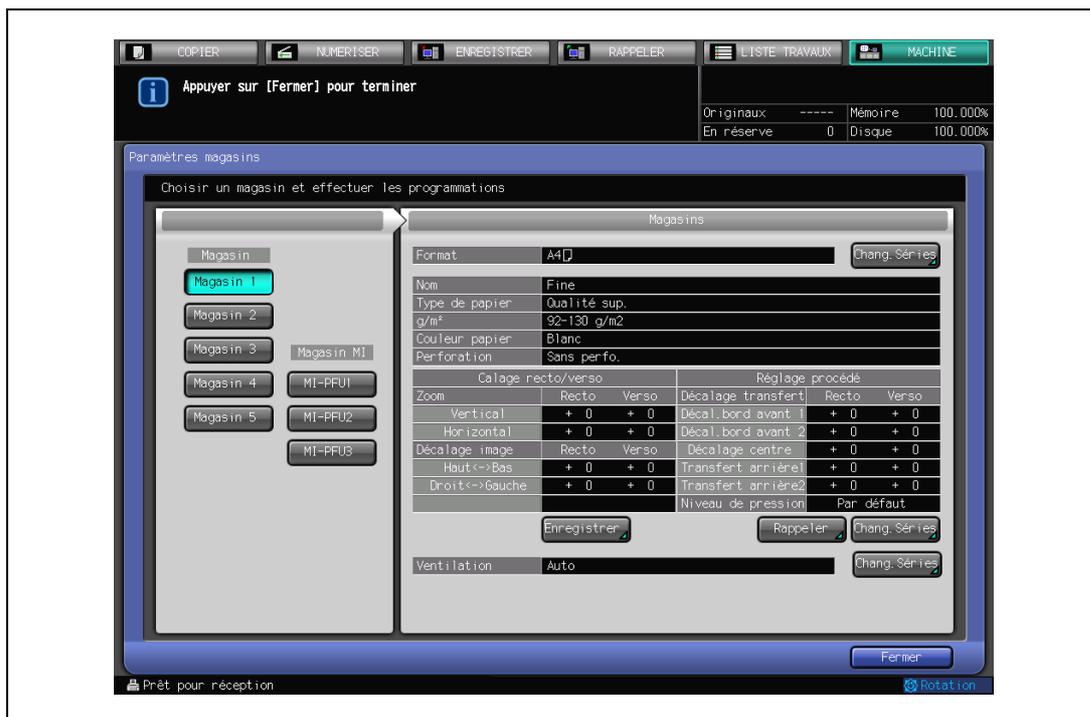


L'écran Modifier s'affiche.


- 4 Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.

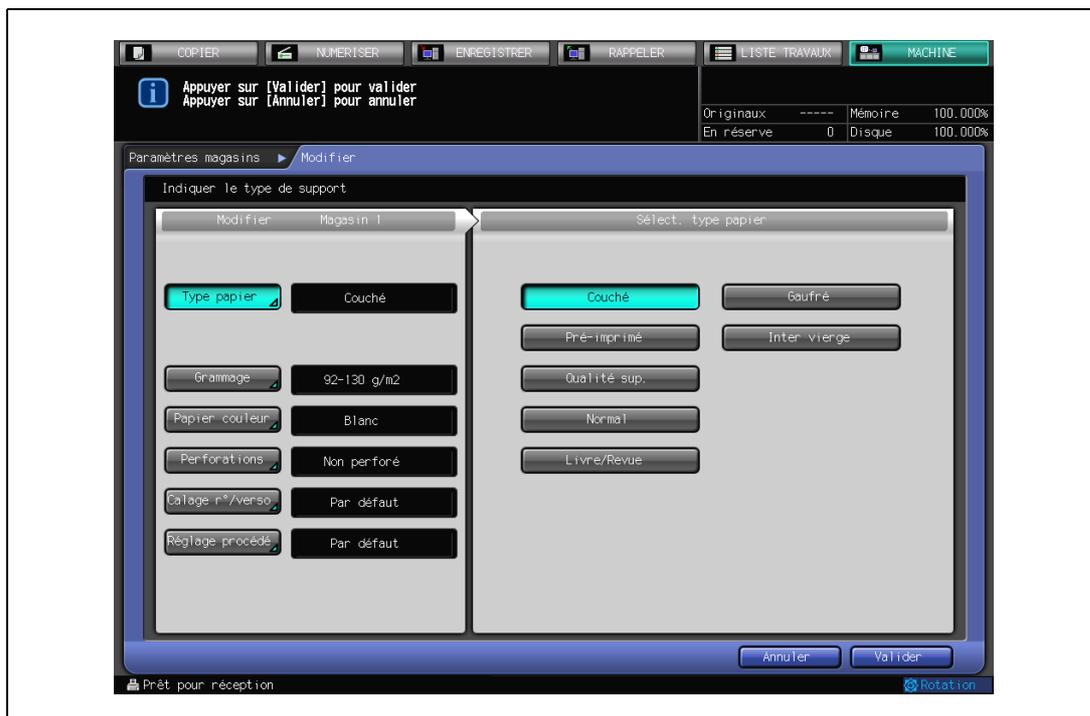


- 5 Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des dix touches de grammage dans la zone de droite.

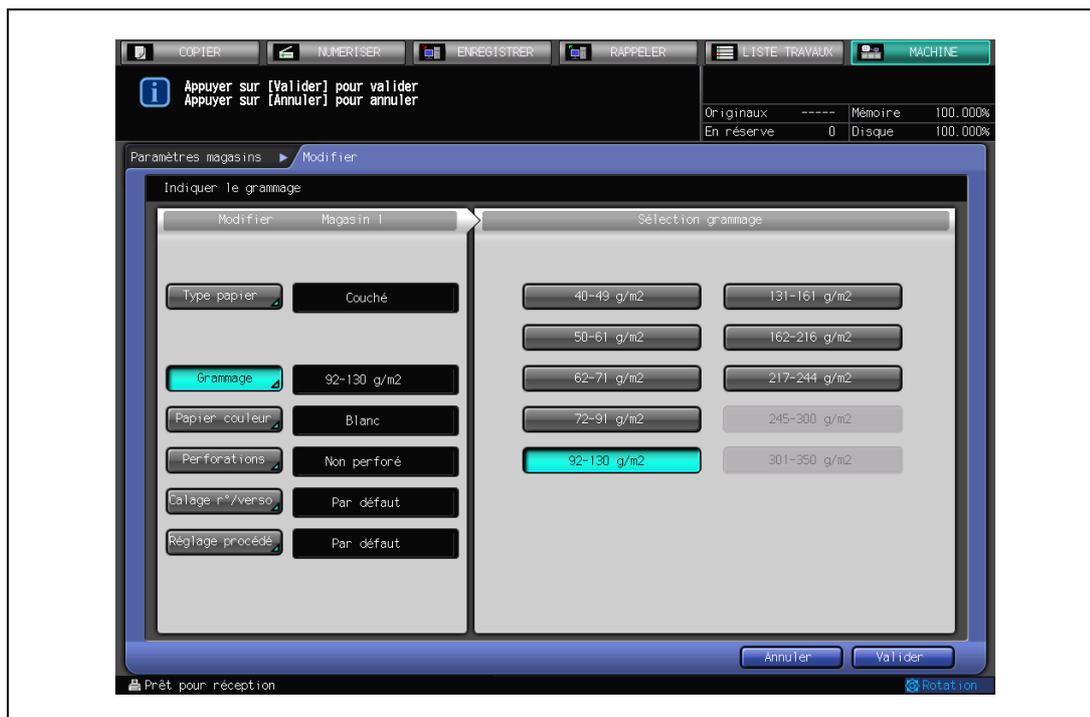

- 6 Appuyez sur [Papier couleur], puis sur l'une des six touches Couleur dans la zone de droite.

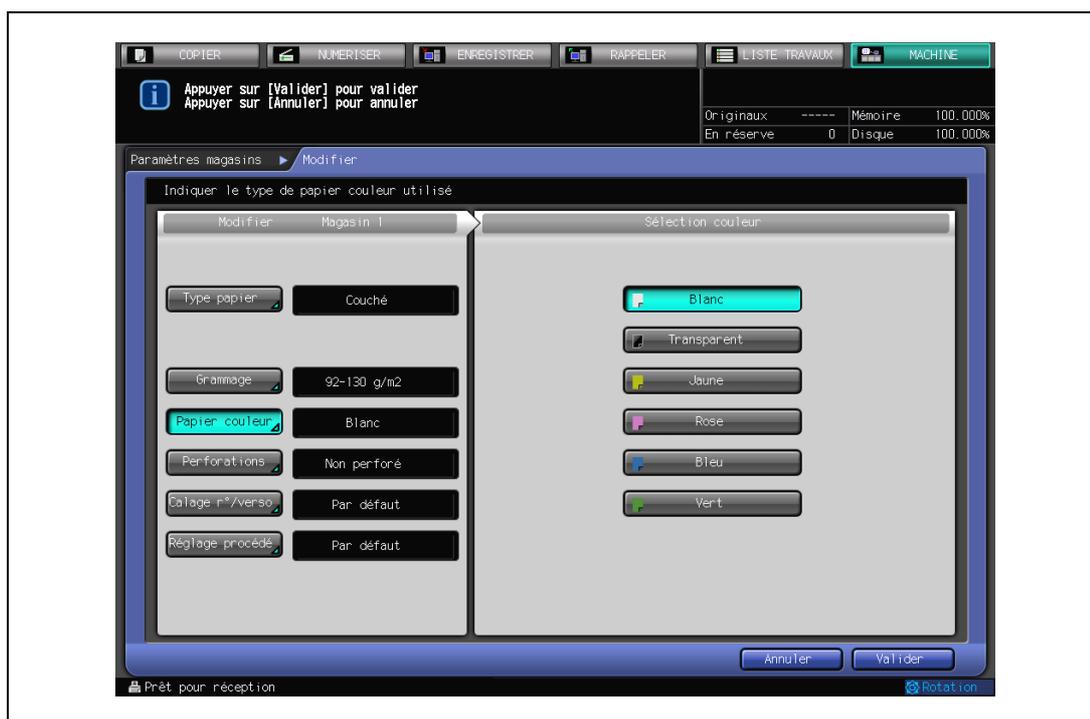

7 Appuyez sur [Perforations], puis sur [Pré-Perforé] ou [Non perforé].

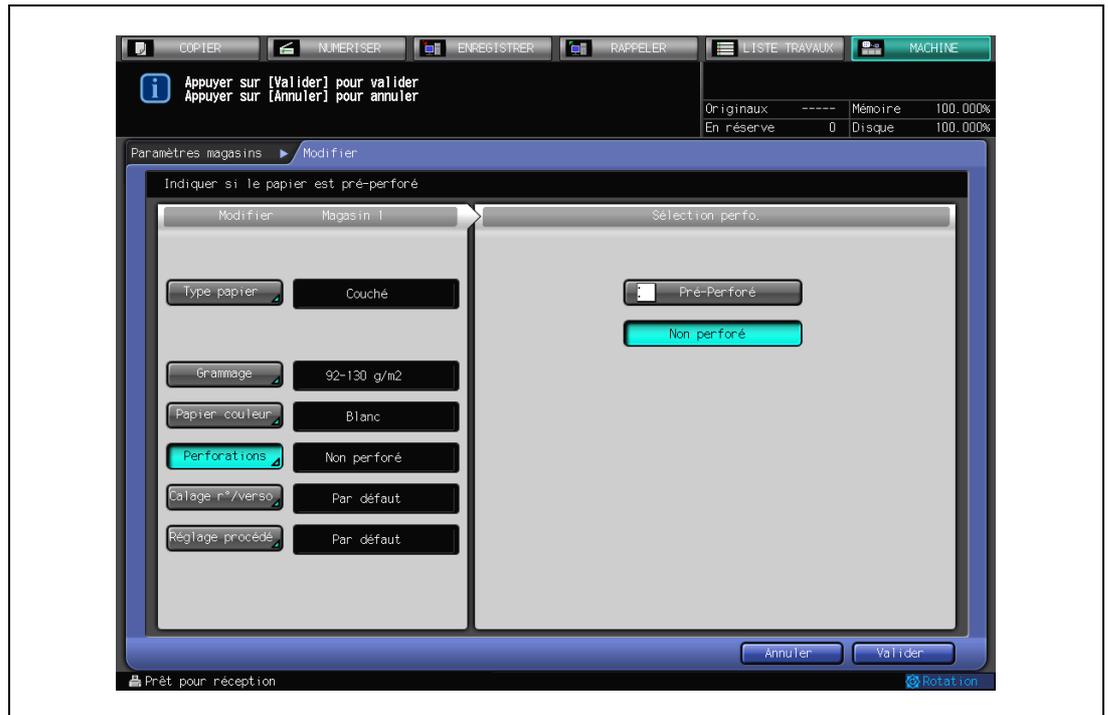


8 Appuyez sur [Calage r°/v°], et entrez une valeur de calage.

- Appuyez sur [Recto] ou sur [Verso] pour sélectionner la face imprimée, puis sélectionnez un des paramètres de réglage : [Vertical], [Horizontal], [Haut / Bas] et [Drté/Gche].
- Avec les touches du clavier à l'écran ou avec les touches fléchées [▲] [▼] entrez la valeur désirée, puis sur [+<->-] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative.



- 9 Appuyez sur [Recto] puis sur [Mire réglage], et imprimez ensuite une mire pour vérifier la valeur de calage.
- Appuyez sur [Mode Impression] pour afficher l'écran Copier, appuyez ensuite sur Départ sur le panneau de commande pour imprimer la mire.
 - Utilisez une règle graduée pour mesurer chaque point, puis entrez la valeur sur le clavier de l'écran tactile ou avec touches fléchées [▲] [▼].
Point de mesure : (1) à (8)
Plage de réglage : 0,0-999,9, 1 pas = 0,1 mm
 - Pour lancer le réglage, appuyez sur [Départ].
 - Répétez cette procédure jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

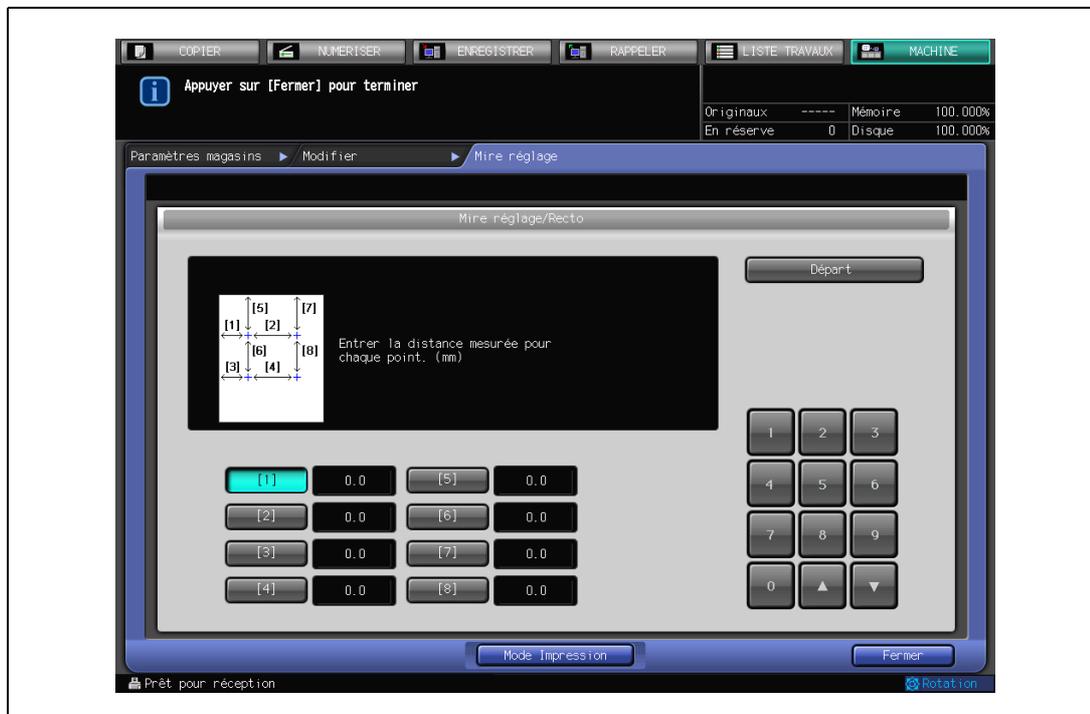


- Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Modifier.

- 10 Appuyez sur [Verso] puis sur [Mire réglage], et imprimez ensuite une mire pour vérifier la valeur de calage.




- Appuyez sur [Mode Impression] pour afficher l'écran Copier, appuyez ensuite sur Départ sur le panneau de commande pour imprimer la mire.
- Mesurez la différence de position entre le recto et le verso.
Point de mesure : (1) à (4)
- Entrez la valeur sur le clavier de l'écran tactile ou avec les touches fléchées [▲] [▼], puis sur [+<->-] pour spécifier si la valeur de réglage doit être positive ou négative.
- Mesurez la différence de position entre le recto et le verso.
Point de mesure : (1) à (4)
Plage de réglage : X (horizontal) -99,9 (gauche) à +99,9 (droite), Y (vertical) -99,9 (haut) à +99,9 (bas), 1 pas = 0,1 mm
- Pour lancer le réglage, appuyez sur [Départ].
- Répétez cette procédure jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

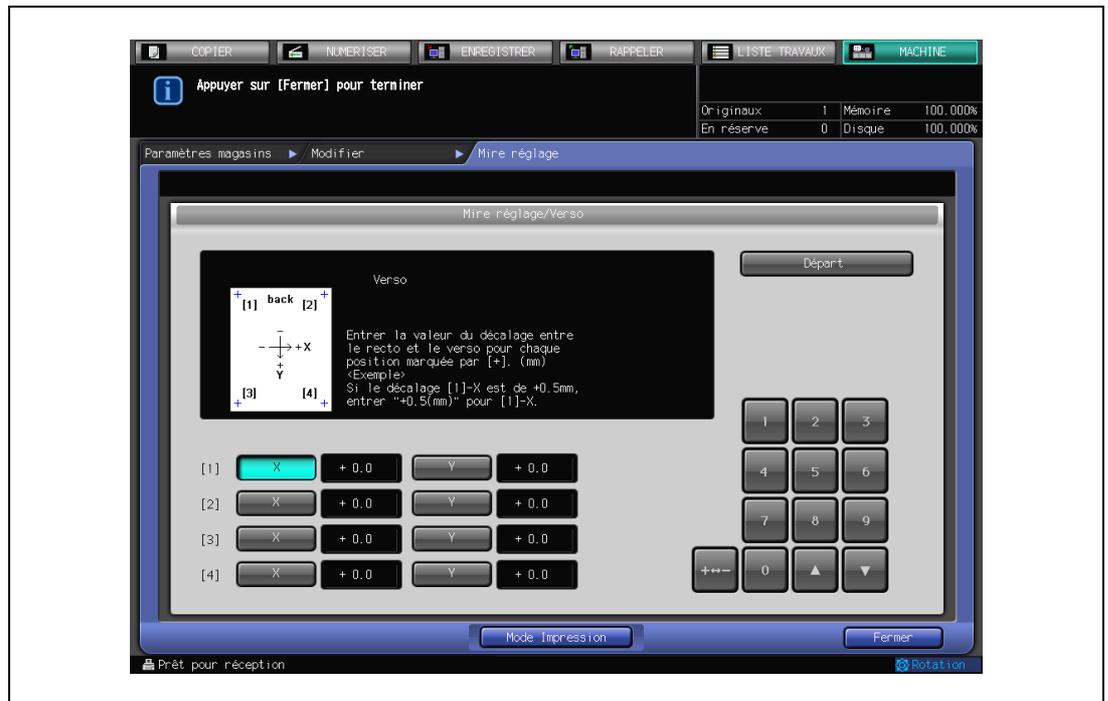

- Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Modifier.

11 Appuyez sur [Réglage précédé] et [Régl. courant transfert].

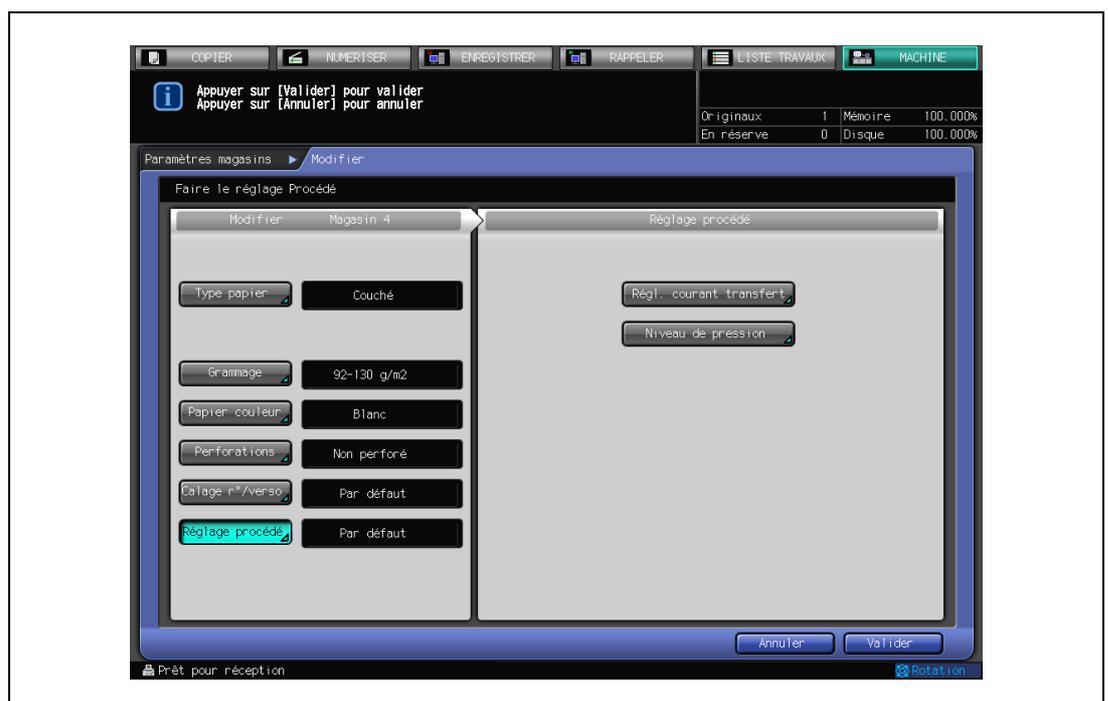


- Appuyez sur la touche de l'élément à régler.
- Entrez les données de réglage sur le clavier de l'écran tactile ou avec les touches fléchées, puis sur [+<->-] pour spécifier si la valeur de réglage doit être positive ou négative.
Plage de réglage : -128 à +127




- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

12 Appuyez sur [Réglage précédé] et [Niveau de pression].

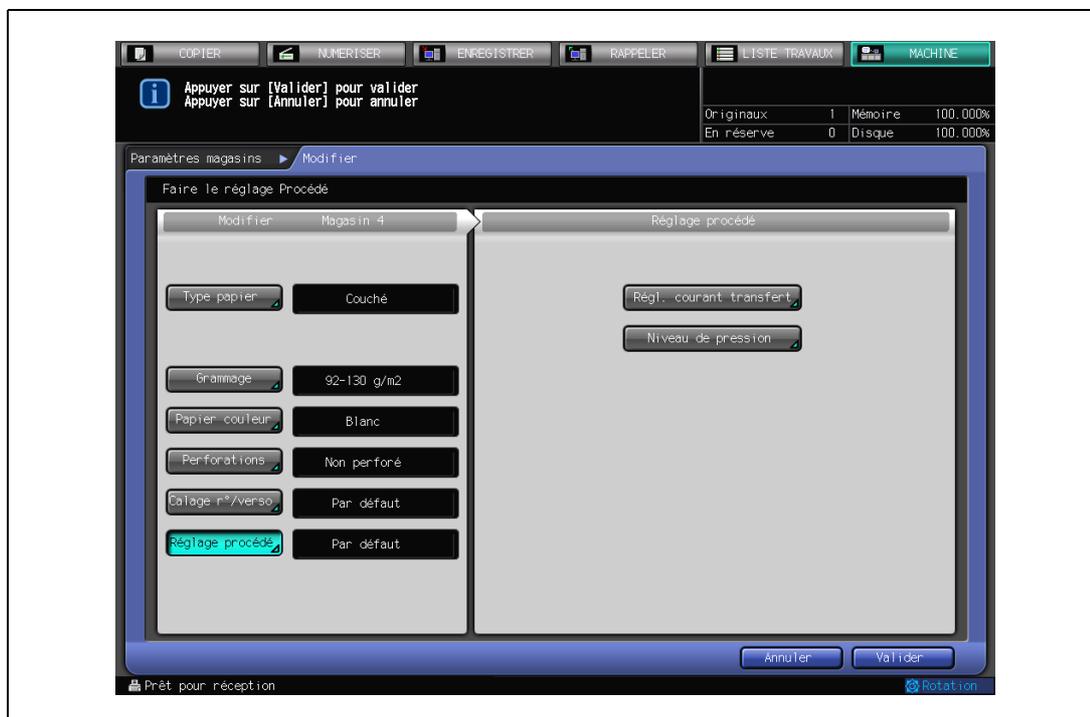

- Appuyez sur l'élément désiré pour le sélectionner.

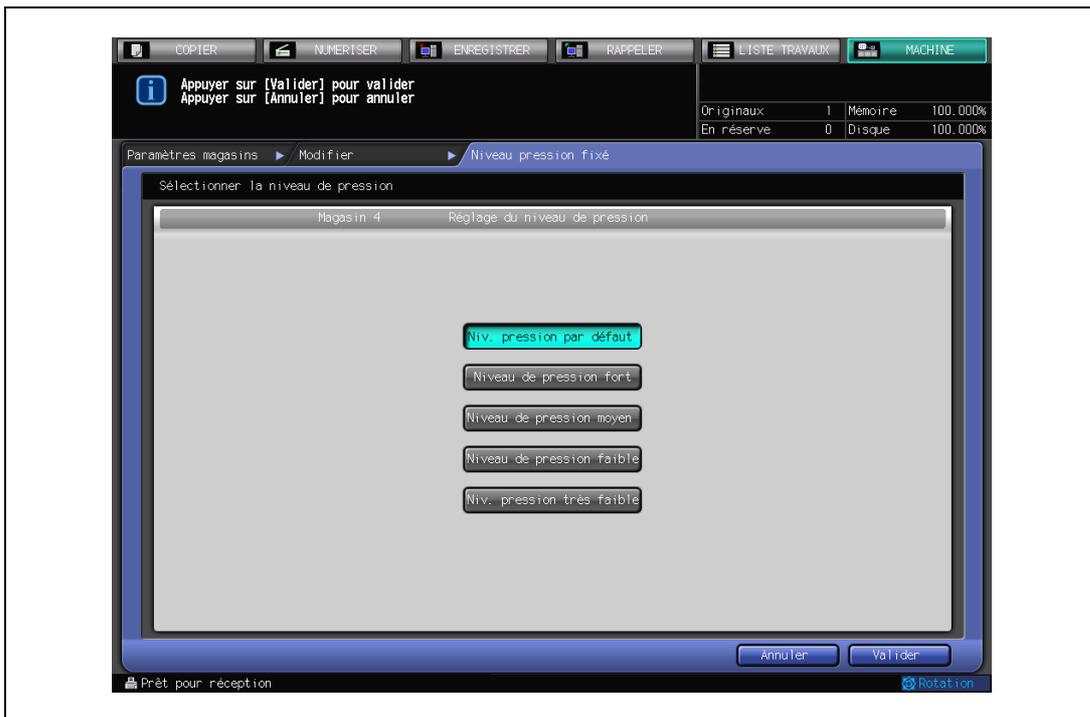


- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

13 Appuyez sur [Valider] plusieurs fois de suite pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le paramétrage.


L'écran de configuration du magasin s'affiche.

14 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

- Pour simplement modifier le paramétrage, appuyez sur [Fermer] plusieurs fois afin de retourner à l'écran Machine.
- Avec les touches [▲] [▼] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la touche N° pour la sélectionner.
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.

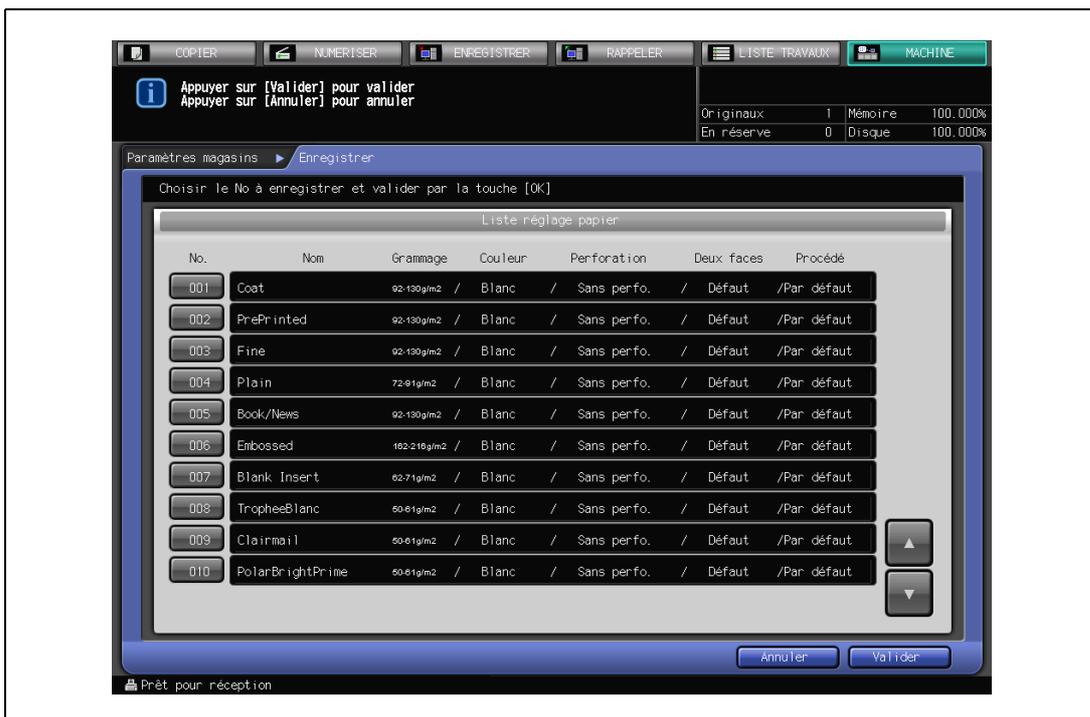

- Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

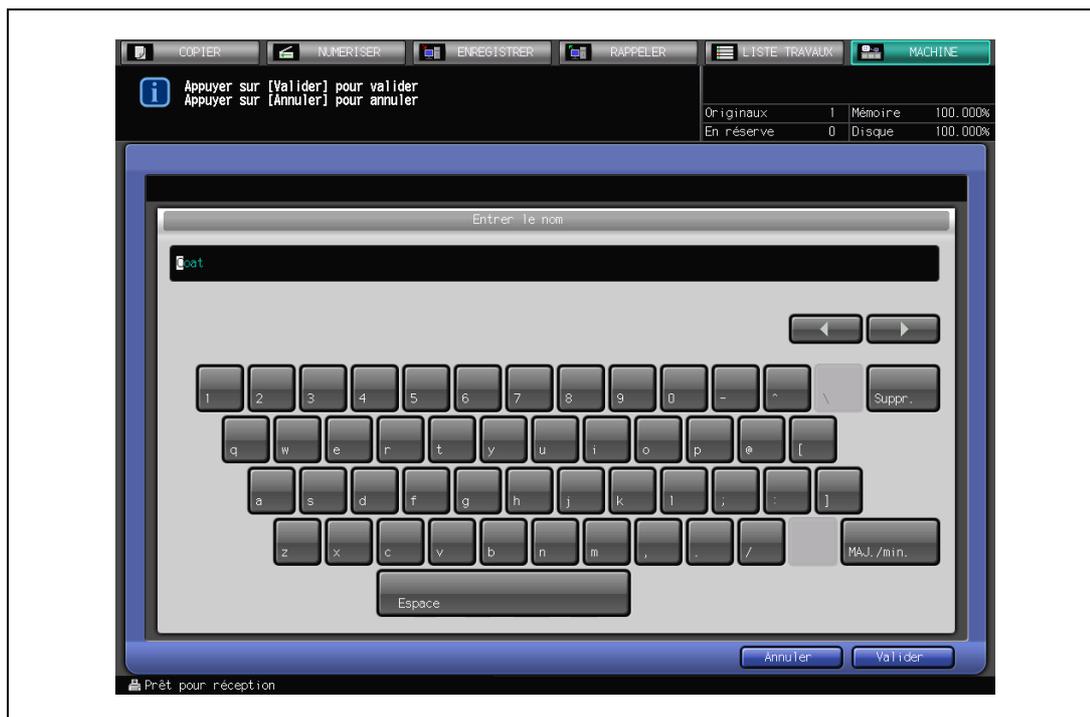

- Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne pas le sauvegarder.

15 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.

2.4 Spécifier la configuration pour les bacs d'insertion

Les bacs d'insertion se rapportent aux bacs de l'unité d'insertion montée sur l'unité de pliage FD-503.

Chargez le papier dans les bacs d'insertion si vous envisagez les utilisations suivantes.

- Couverture/Dos/Intercalaire pour Insertion intercalaires
- Couvertures pour Thermoreliure
- Feuilles à perforer/plier/agrafer manuellement

Le paramètre Magasin permet de changer les formats standard détectables afin de pouvoir charger les Couvertures/Dos/Intercalaires de la fonction Insertion intercalaires dans le bac d'insertion. Aucun autre paramétrage de magasin n'est nécessaire.

Réglez les paramètres Magasin Format personnalisé, Type papier et Grammage pour charger les couvertures destinées à la thermoreliure.

La configuration du magasin n'est pas nécessaire pour le papier qui doit être perforé, plié ou agrafé manuellement.


2.4.1 Modifier le format papier détecté dans les bacs d'insertion pour la fonction Insertion intercalaires

Cette fonction permet de changer pour la fonction Insertion intercalaires le format du papier (couverture/feuille) à détecter dans l'unité d'insertion équipant l'unité de pliage FD-503.


Liste de modification des formats couverture/feuille détectés :

- A5 ou 5,5" x 8,5"
- SRA4 ou (A4 et 8,5" x 14")
SRA4 ou (8,5" x 11" et 8,5" x 14")
SRA4 ou (A4 et 8" x 13"/8,12" x 13,2"/8,25" x 13"/8,5" x 13"), ou
SRA4 ou (8,5" x 11" et 8" x 13"/8,12" x 13,2"/8,25" x 13"/8,5" x 13")
- 8,5" x 11" ou 9" x 11"


- 1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

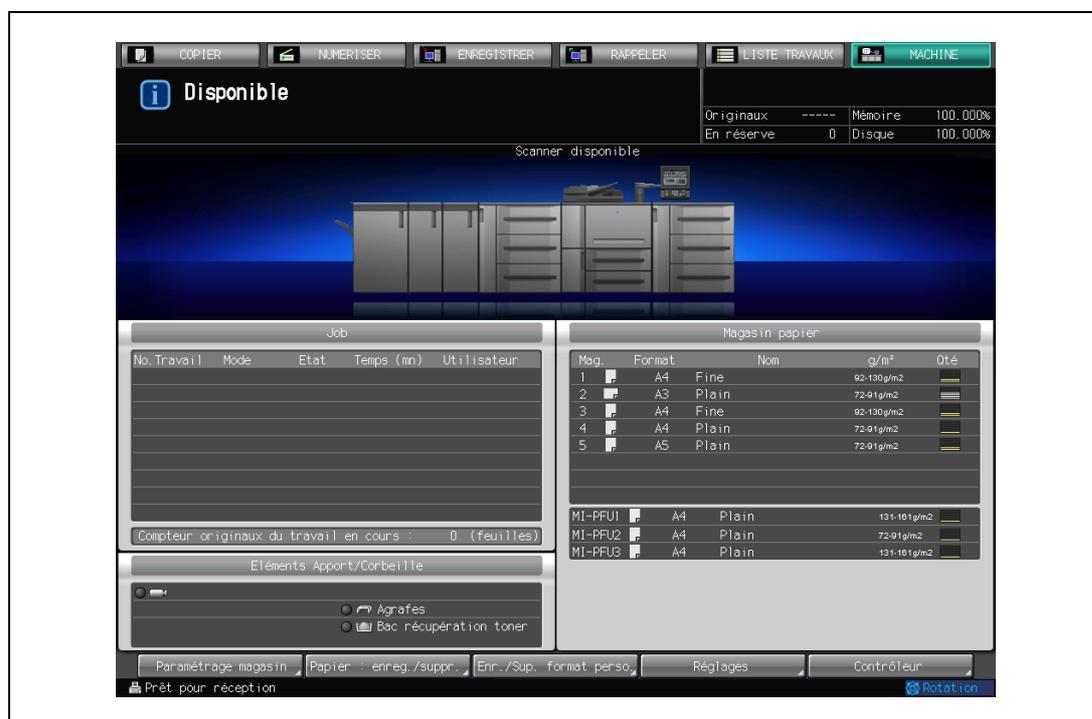

- 2 Appuyez sur [B11] ou [B12] de la rubrique "Bac insert." ci-dessous, puis sur [Format détecté] de la rubrique "Usage normal".

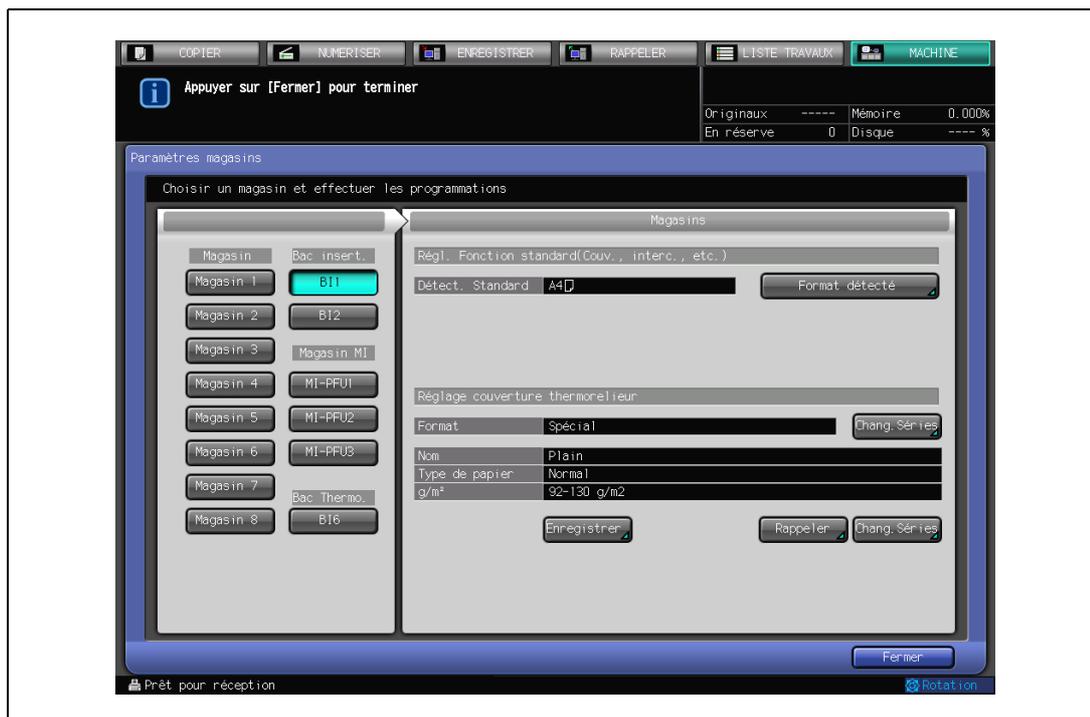

- 3 Appuyez sur les touches de format de papier pour les sélectionner.

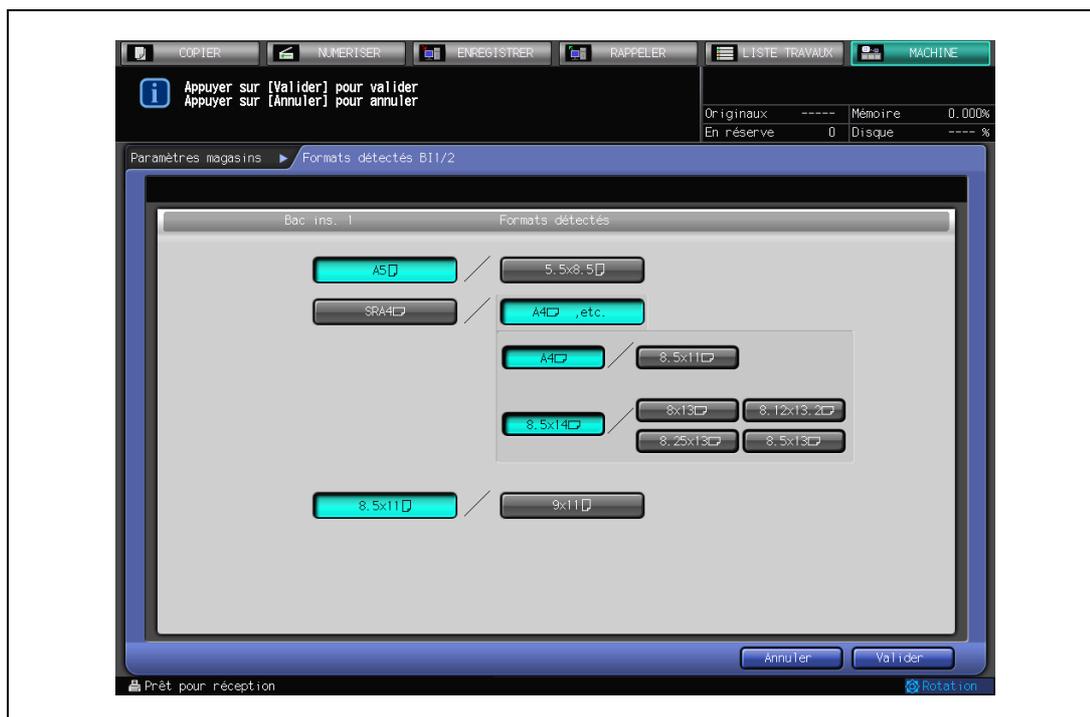


- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage, ou appuyez sur [Annuler] pour l'abandonner.
- 5 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.


2.4.2 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs d'insertion et destinées à la thermoreliure

Spécifiez un format personnalisé pour la couverture, et sélectionnez un type papier/grammage pour l'unité d'insertion montée sur l'unité de pliage FD-503.

- 1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

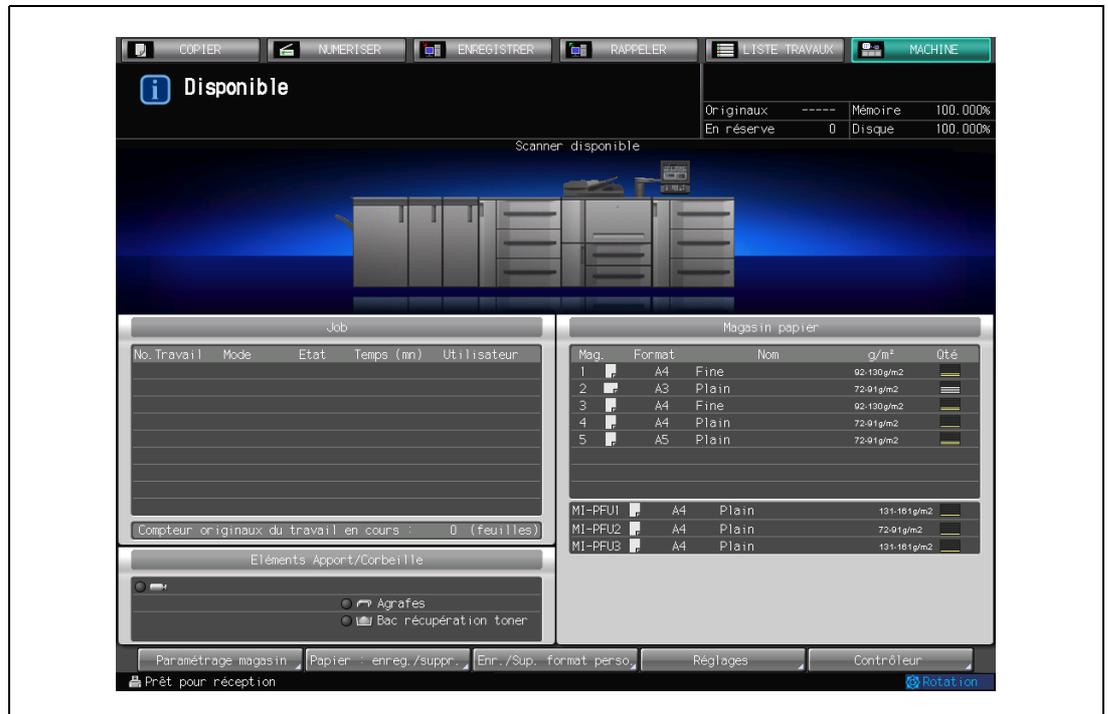

- 2 Appuyez sur [B11] ou sur [B12] sous "Bac insert.", appuyez ensuite sur [Chang.Séries] à droite de "Format" dans la section "Réglage couverture thermorelieur".

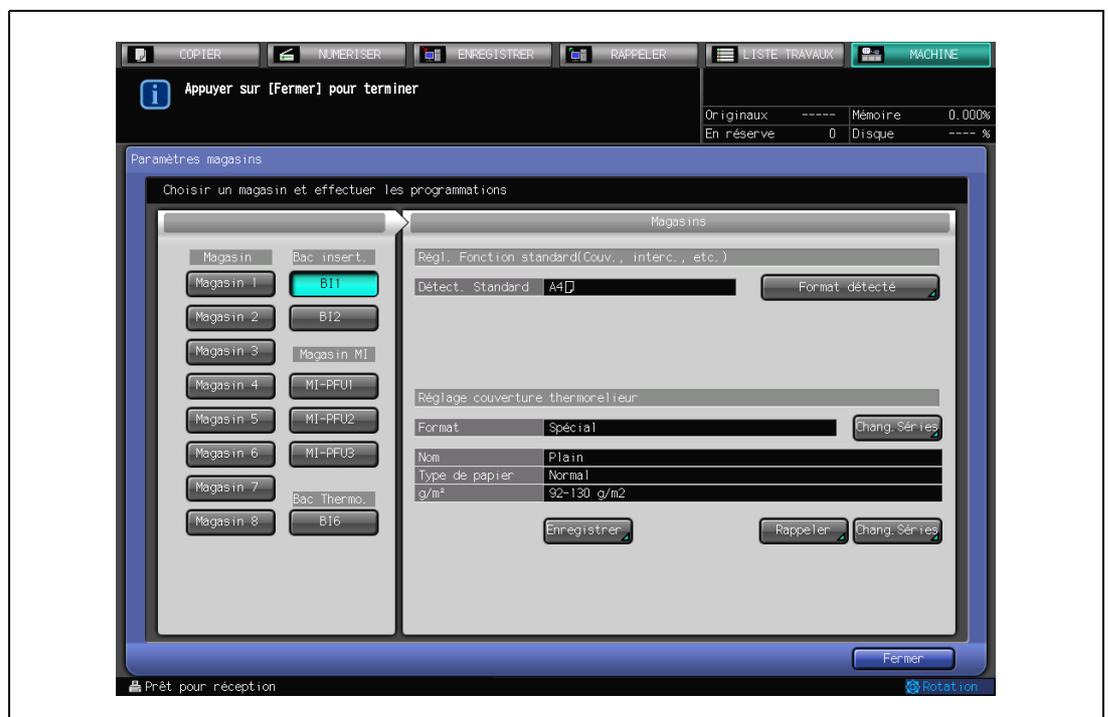


3 Spécifiez le format personnalisé pour les couvertures.

- Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des touches fléchées [▲] [▼] entrez les dimensions. Le format minimum est de 182 × 279 mm et le format maximum de 307 × 483 mm.
- Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format].




- Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

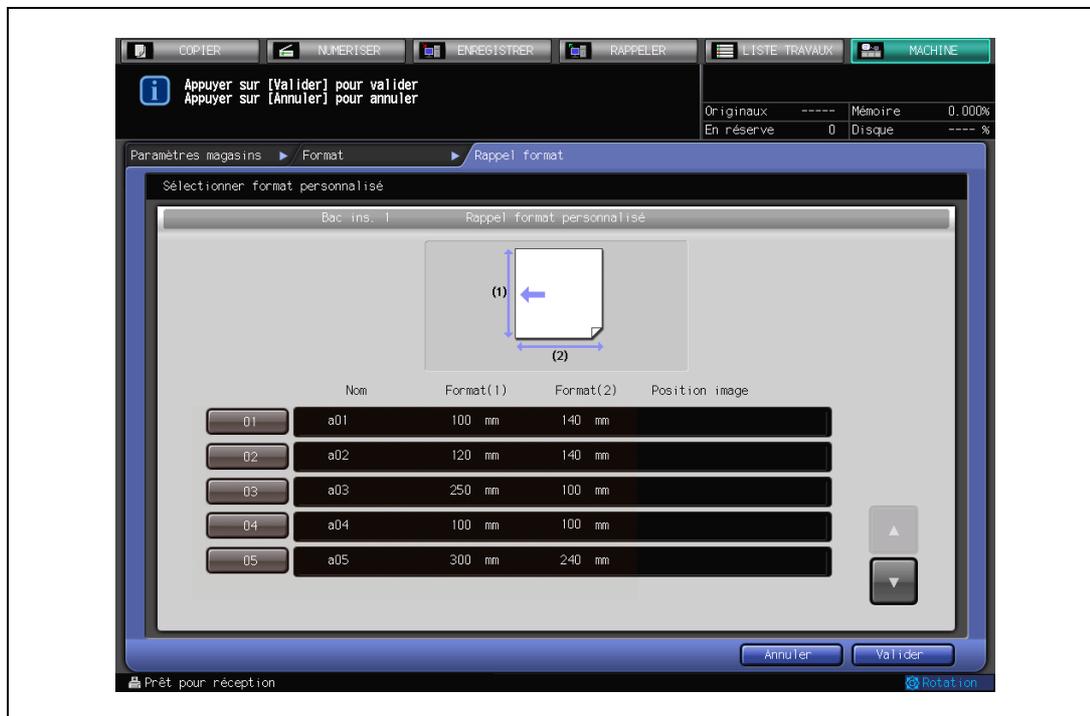


- Appuyez sur [Valider] sur l'écran Format.


- 4 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m²].

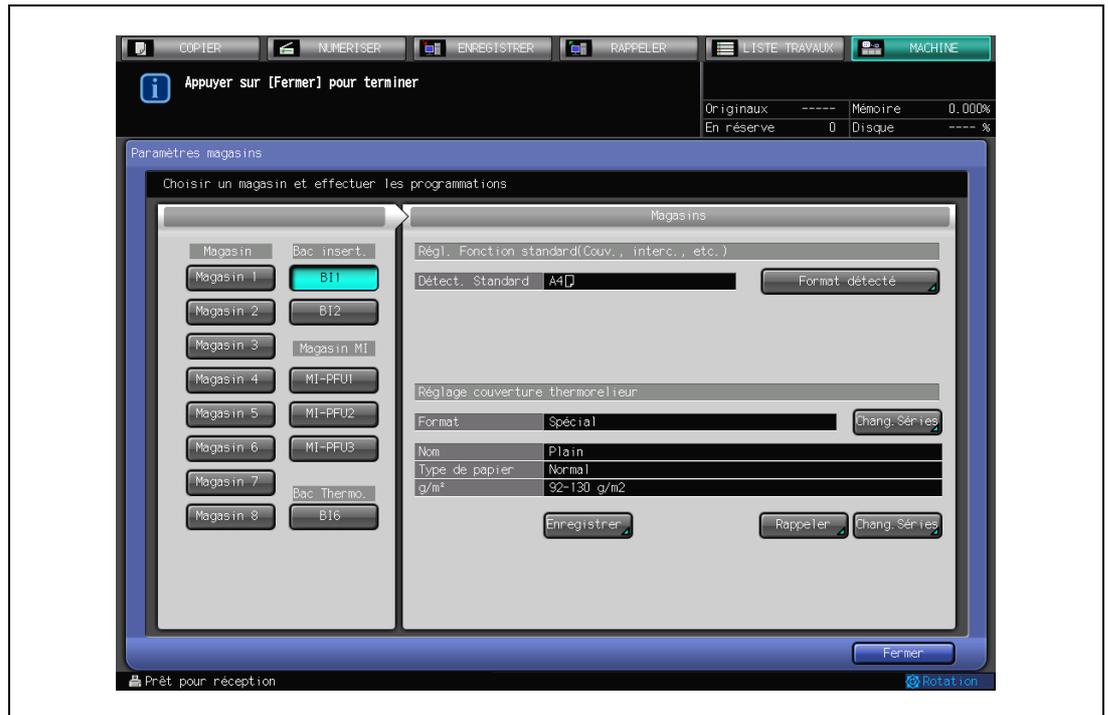


- 5 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.
- Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

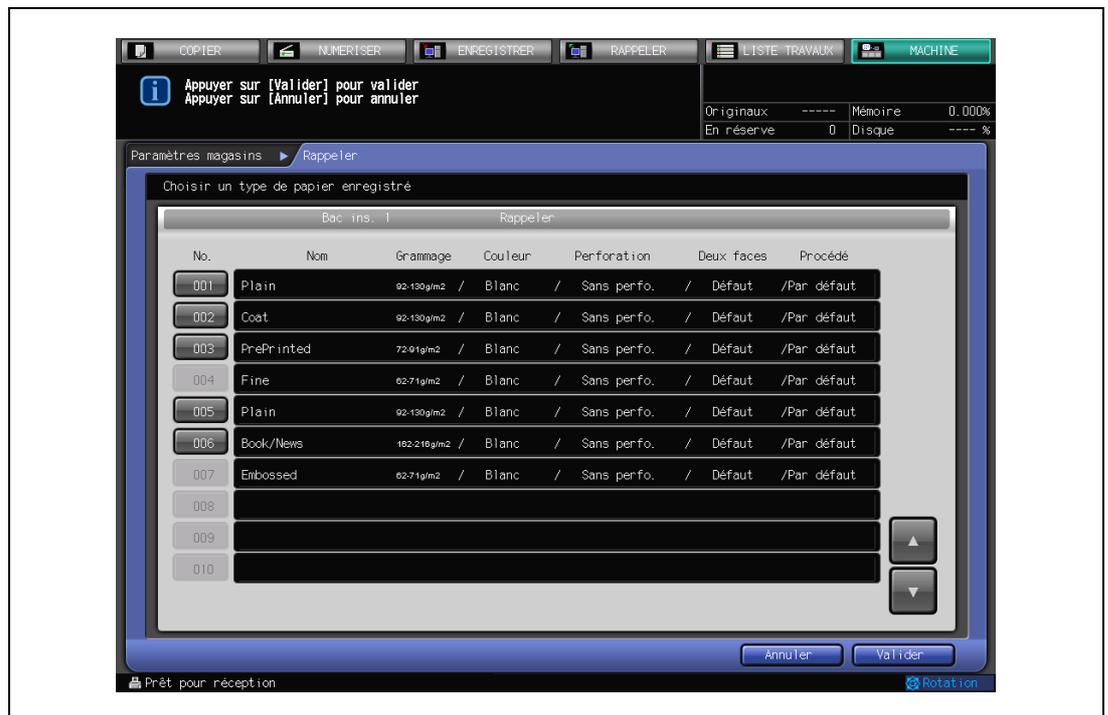


- S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
- Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m²].

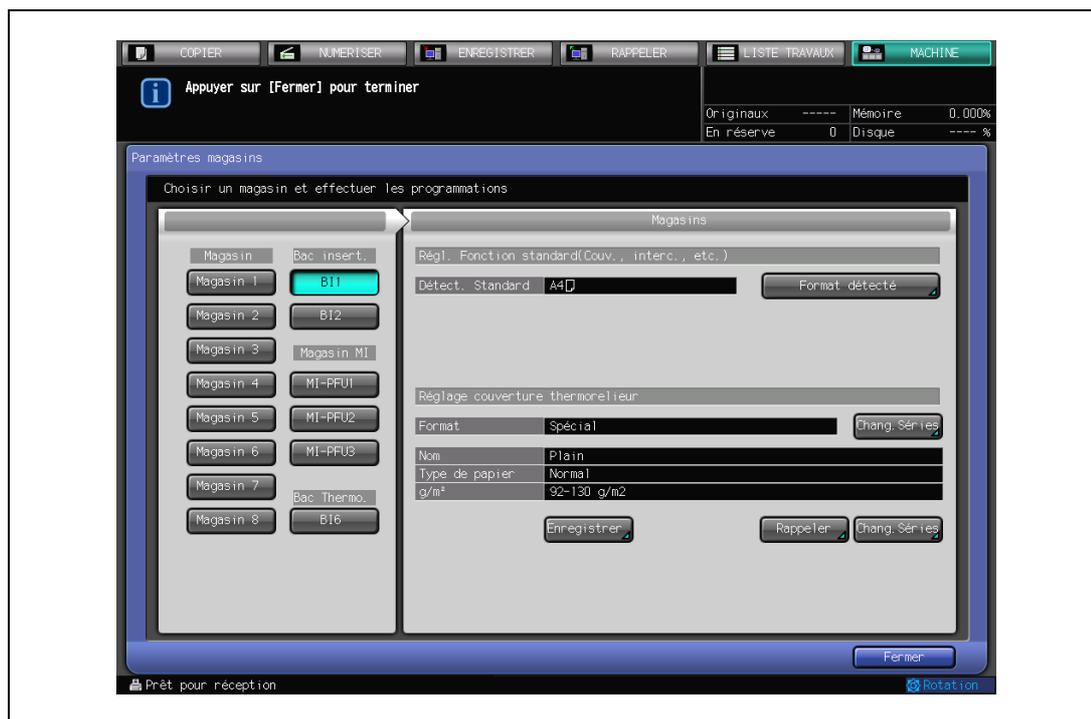

- Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.

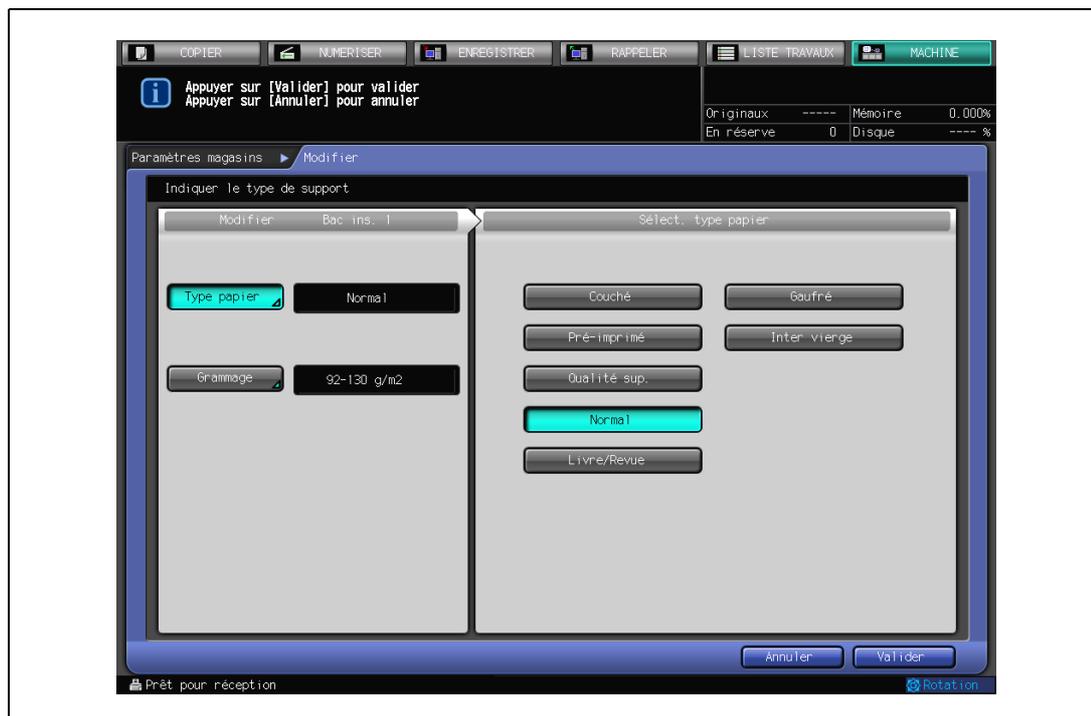


- Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des trois touches de grammage dans la zone de droite.

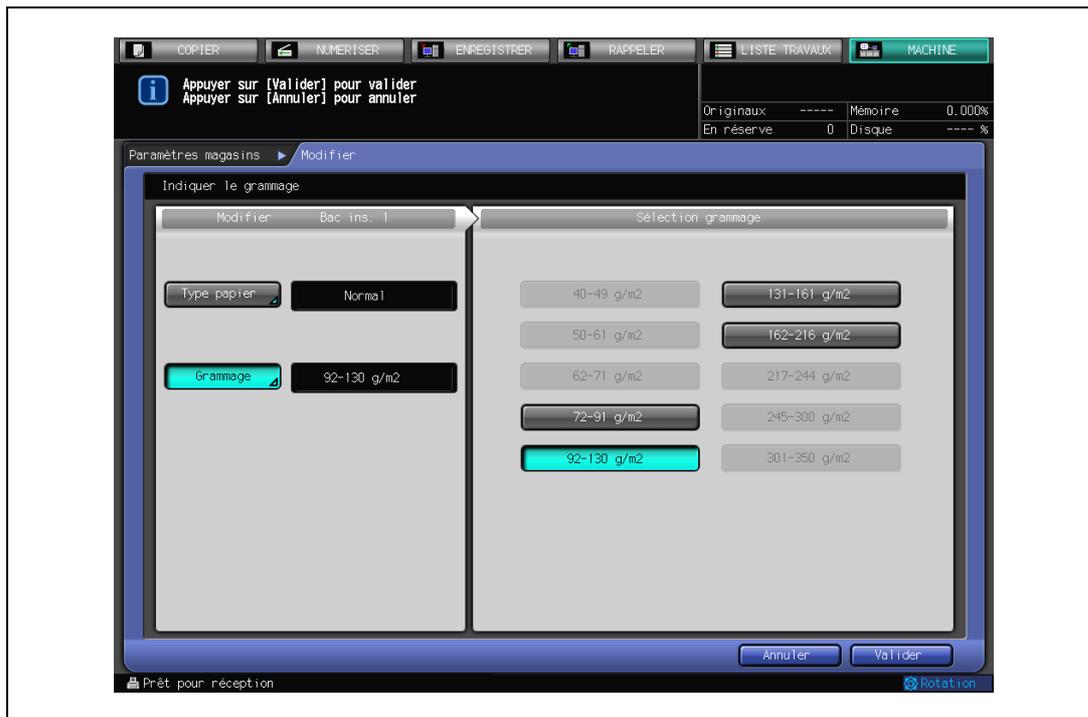


- Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

6 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

- S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
- Avec les touches [▲] [▼] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la touche N° pour la sélectionner.
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.

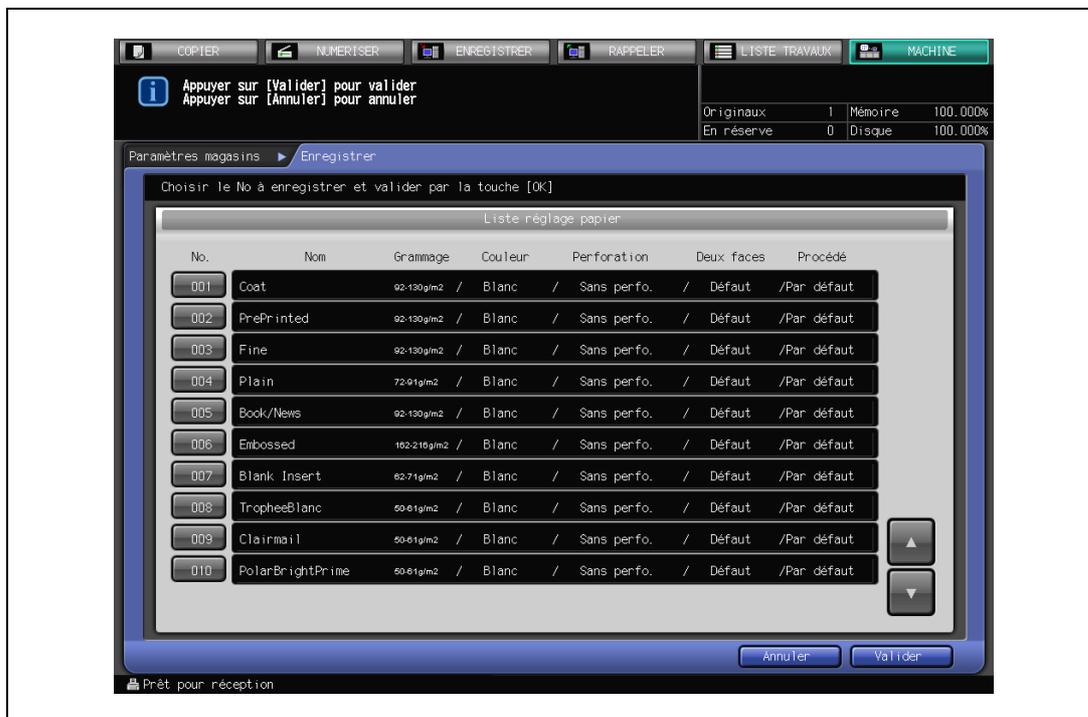

- Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

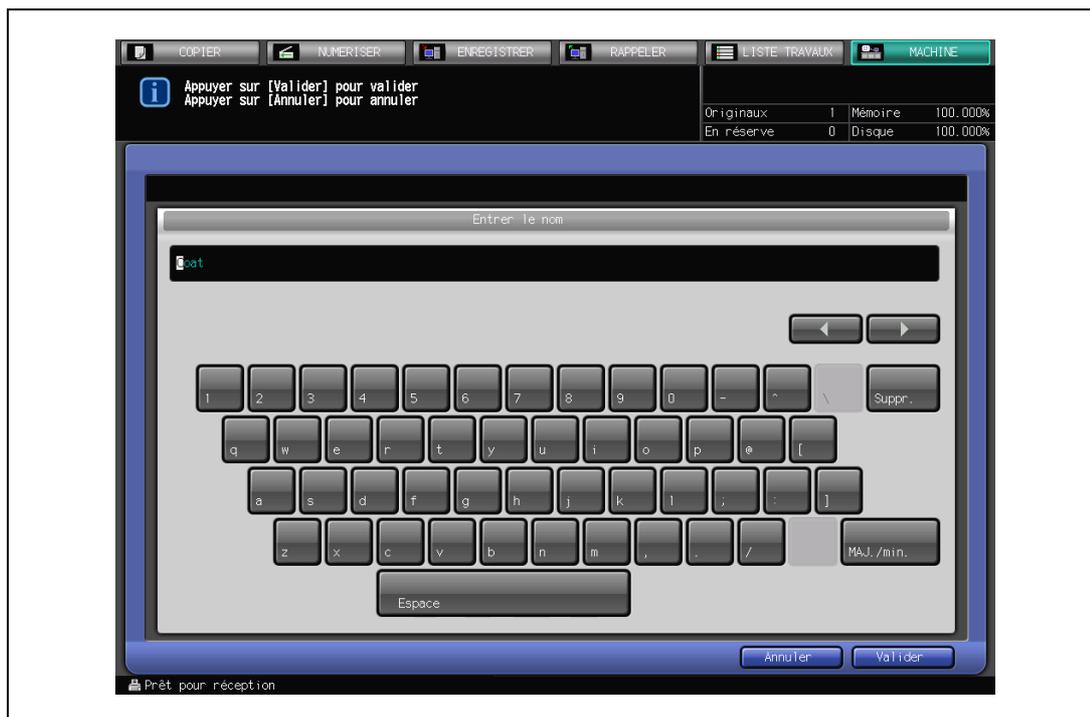

- Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne pas le sauvegarder.

7 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.

2.5 Spécifier les paramètres des bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI)

Les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) se rapportent aux magasins de l'unité d'insertion montée sur l'unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration.

Chargez le papier dans les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) si vous envisagez les utilisations suivantes.

- Couverture/Dos/Intercalaire pour Insertion intercalaires
- Couvertures pour Thermoreliure

Le paramètre Magasin permet de changer les formats standard détectables afin de pouvoir charger les Couvertures/Dos/Intercalaires de la fonction Insertion intercalaires dans le bac de l'unité d'insertion (Magasin MI). Procédez aussi aux réglages du type de papier, du grammage et de la ventilation.

Effectuez le réglage du format personnalisé dans le paramétrage du magasin afin de pouvoir charger les couvertures destinées à la thermoreliure. Procédez aussi aux réglages du type de papier, du grammage et de la ventilation.

2.5.1 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) et destinées à l'Insertion d'intercalaires


Cette fonction permet de changer le format papier (couverture/feuille) de la fonction Insertion intercalaires qui doit être détecté par les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) de l'unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703.

Liste de modification des formats couverture/feuille détectés.


- A5 ou 5,5" x 8,5"
- SRA3 ou 12" x 18"
- 8,5" x 14", 8" x 13", 8,12" x 13,2", 8,25" x 13", ou 8,5" x 13"

Et sélectionnez pour chaque magasin le type/grammage programmé, et la fonction Ventilation.


- 1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

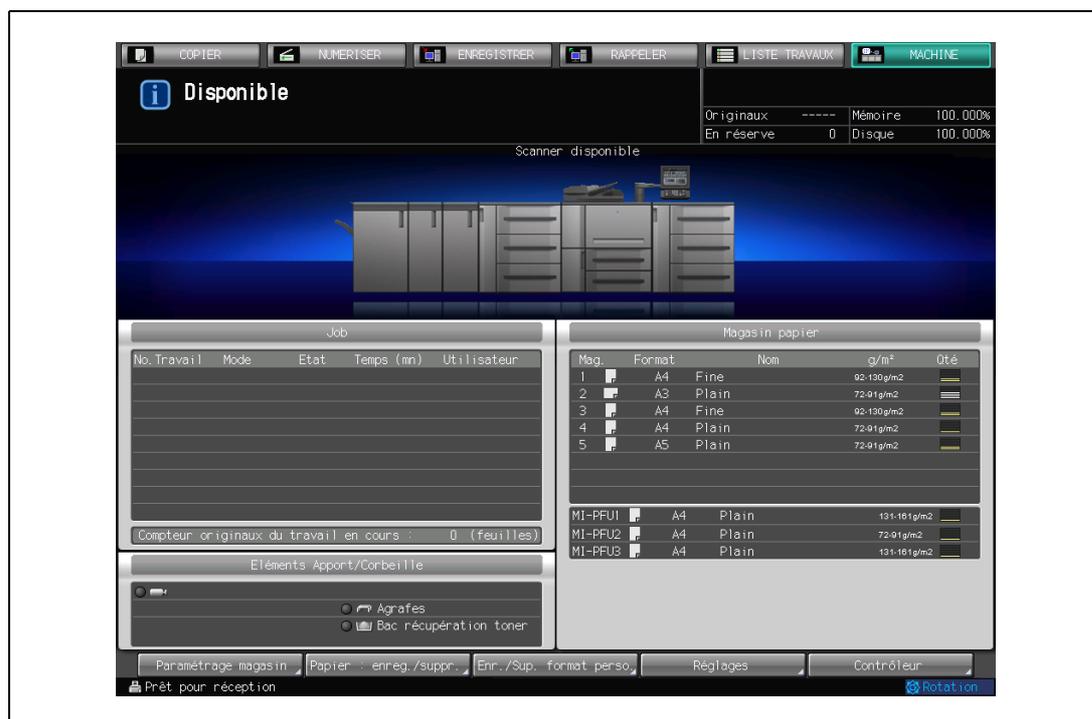

- 2 Appuyez sur [MI-PFU1], [MI-PFU2] ou [MI-PFU3] de la rubrique "Magasin MI", puis sur [Format détecté] dans la rubrique "Régl. Fonction standard".

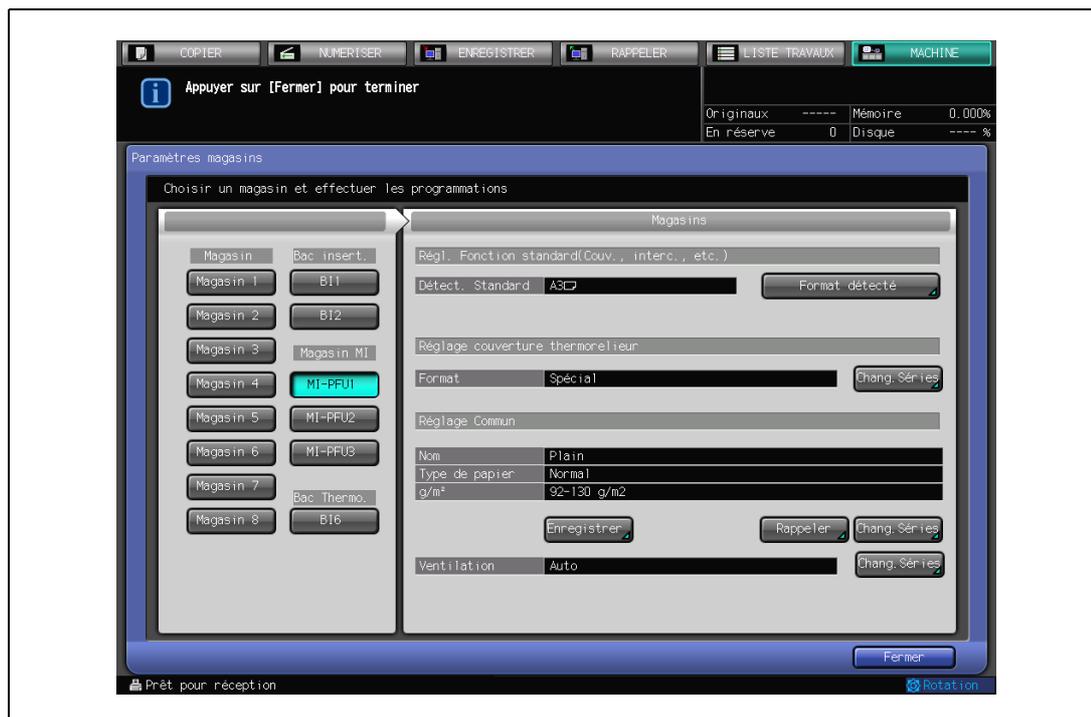


- 3 Appuyez sur les touches de format de papier pour les sélectionner.

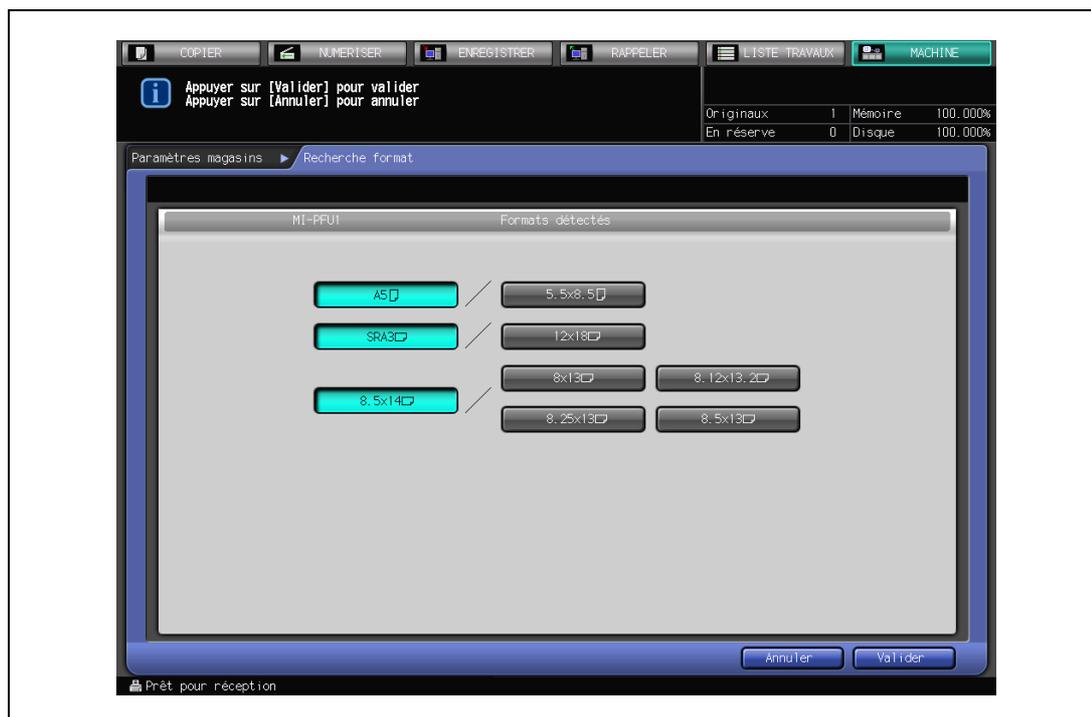


- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage, ou appuyez sur [Annuler] pour l'abandonner.


- 5 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [m/g²].

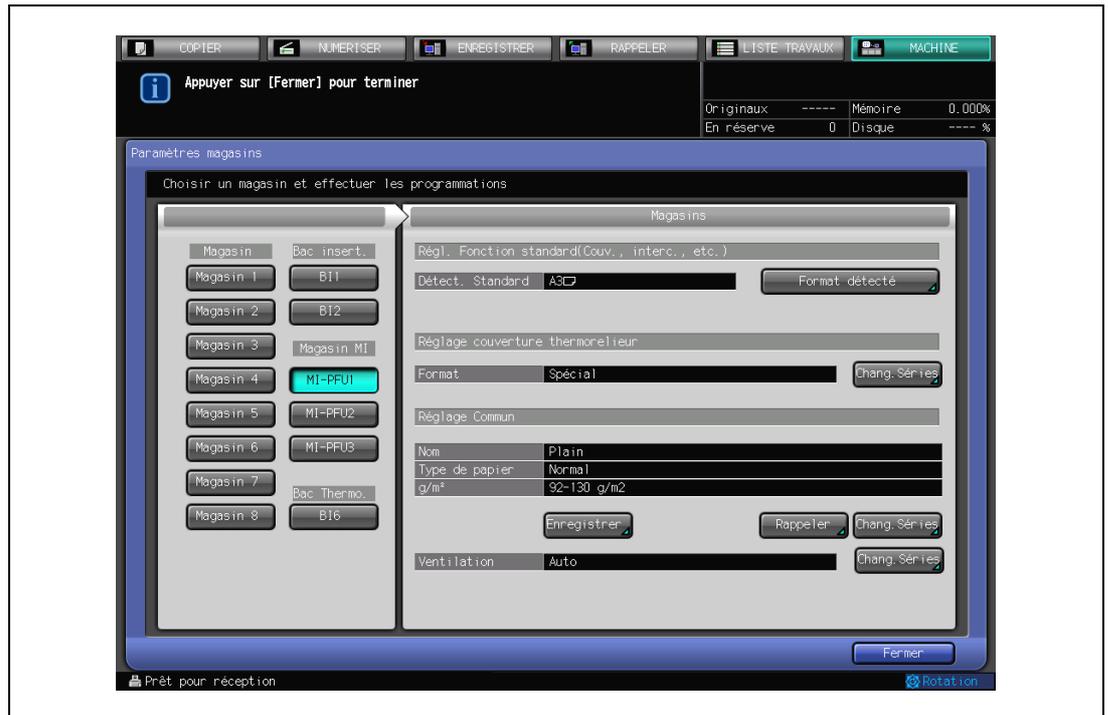


- 6 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.
- Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

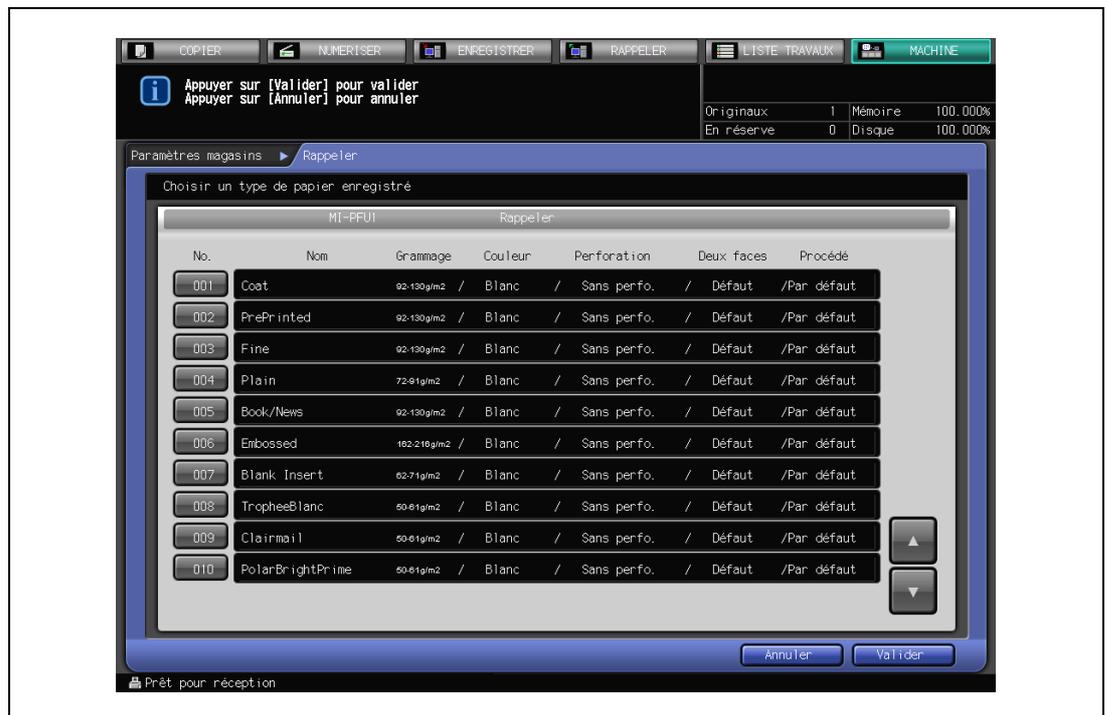


- S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
- Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [m/g²].

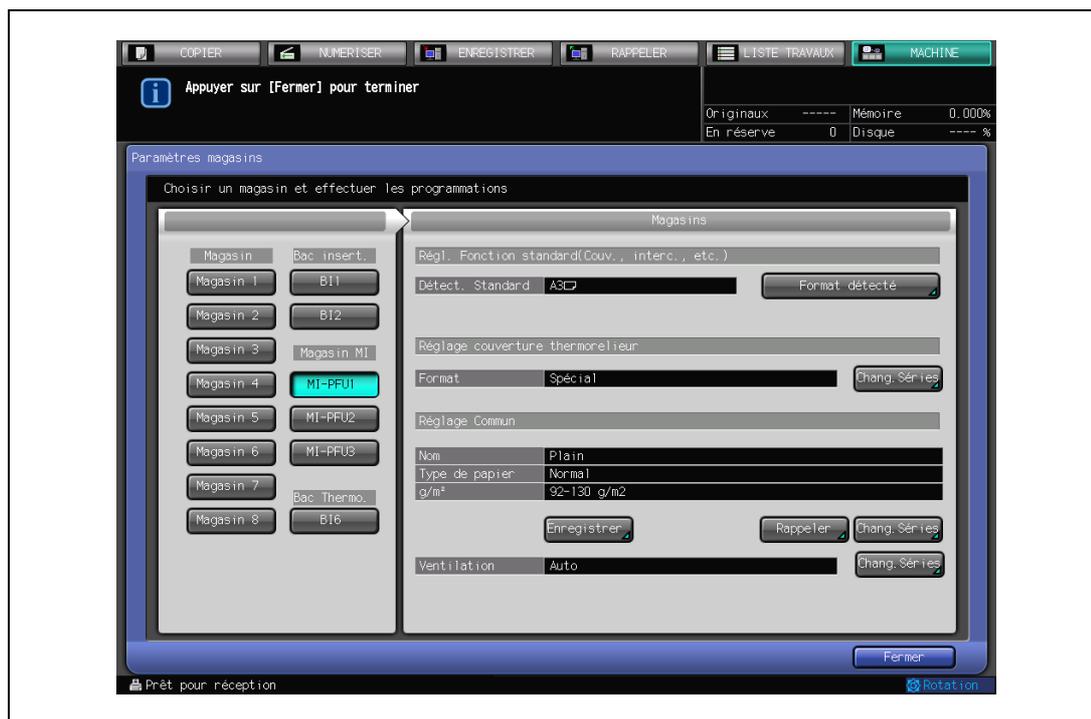

- Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.

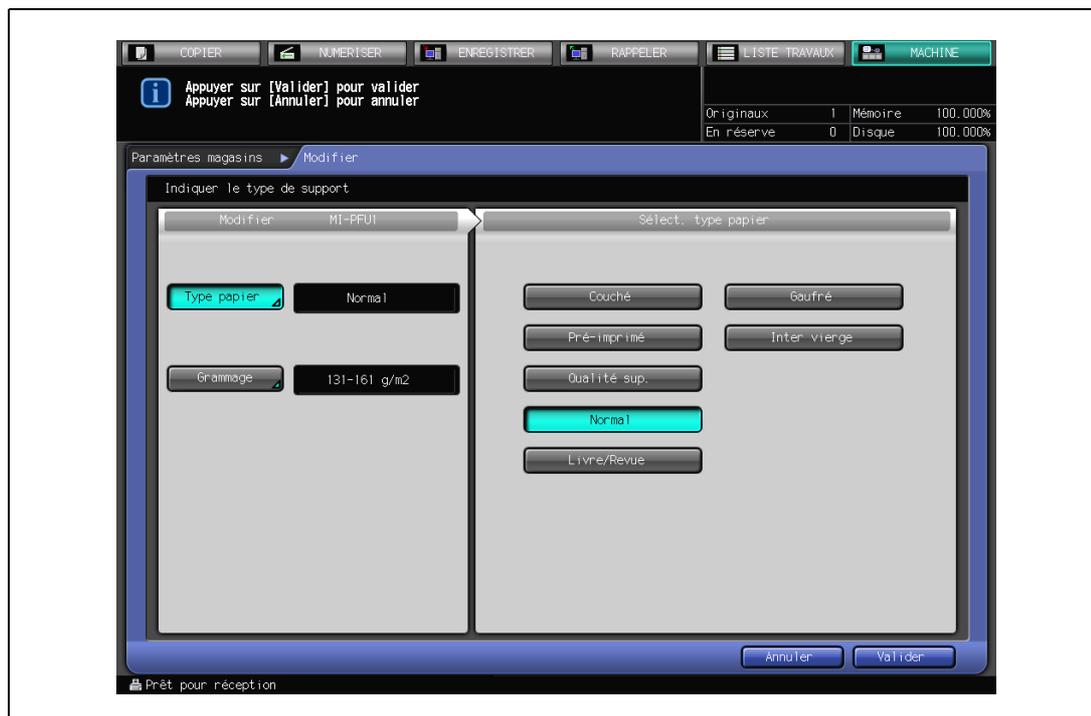

- Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des huit (Bac ins. 2) ou dix touches (Bac ins. 1/Bac ins. 3) de grammage dans la zone de droite.

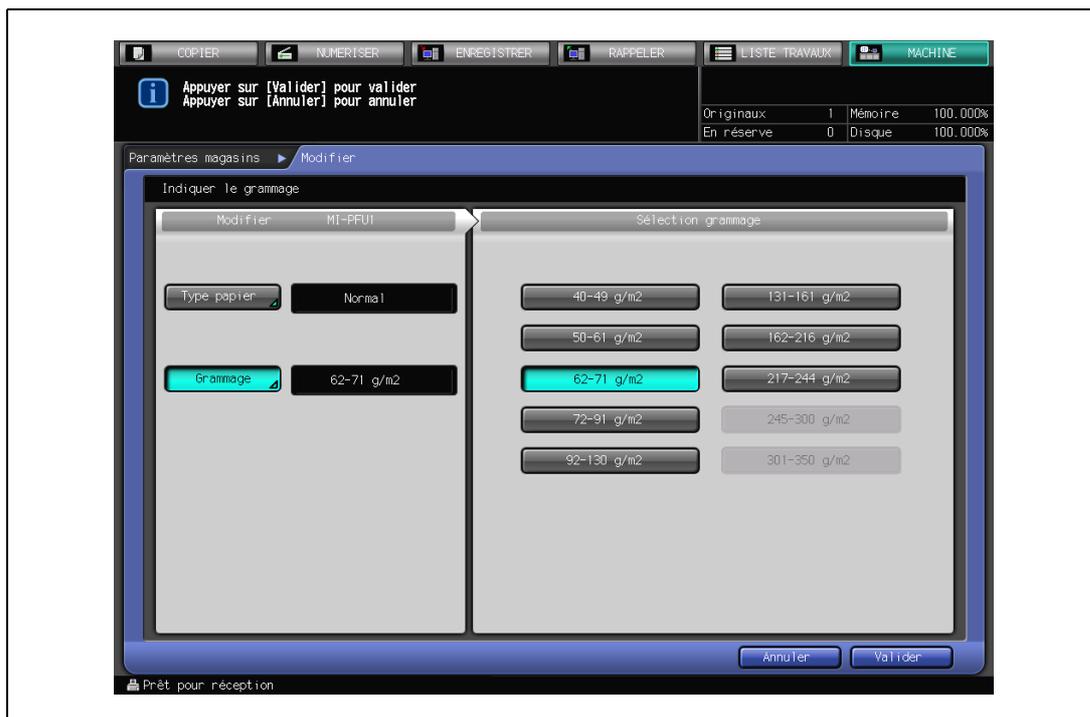


- Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

7 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation.

8 Sélectionnez la fonction Ventilation.


- Appuyez sur [Auto] ou [Manuel].
- Si [Manuel] est sélectionné, appuyez sur [Faible] et [Fort] pour les éléments <Bord avant> et <Face> pour sélectionner la ventilation (1 à 9). Appuyez sur [Arrêt] pour l'élément <Face> pour arrêter la ventilation sur le côté.

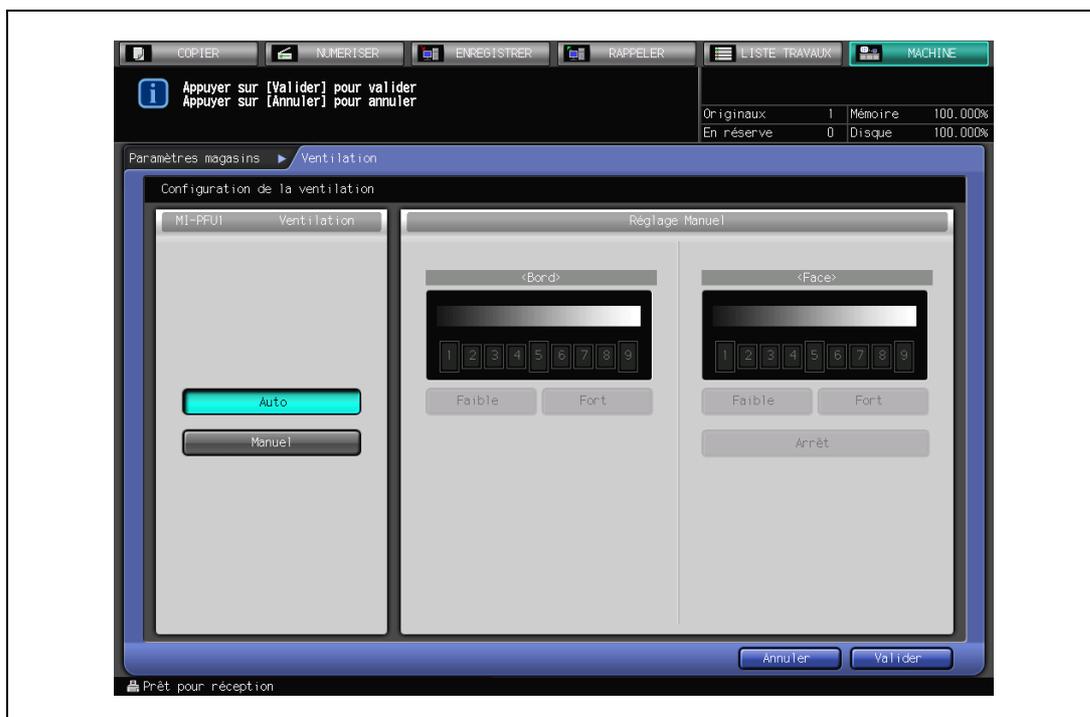


- Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

9 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

- S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
- Avec les touches [▲] [▼] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la touche N° pour la sélectionner.
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.

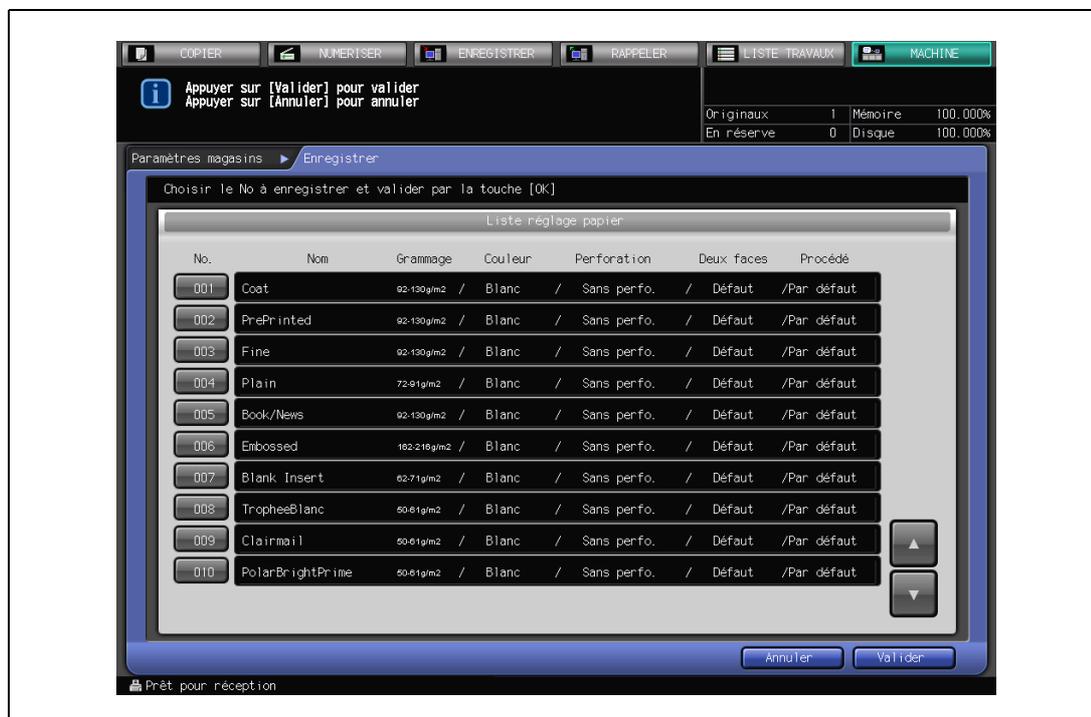

- Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

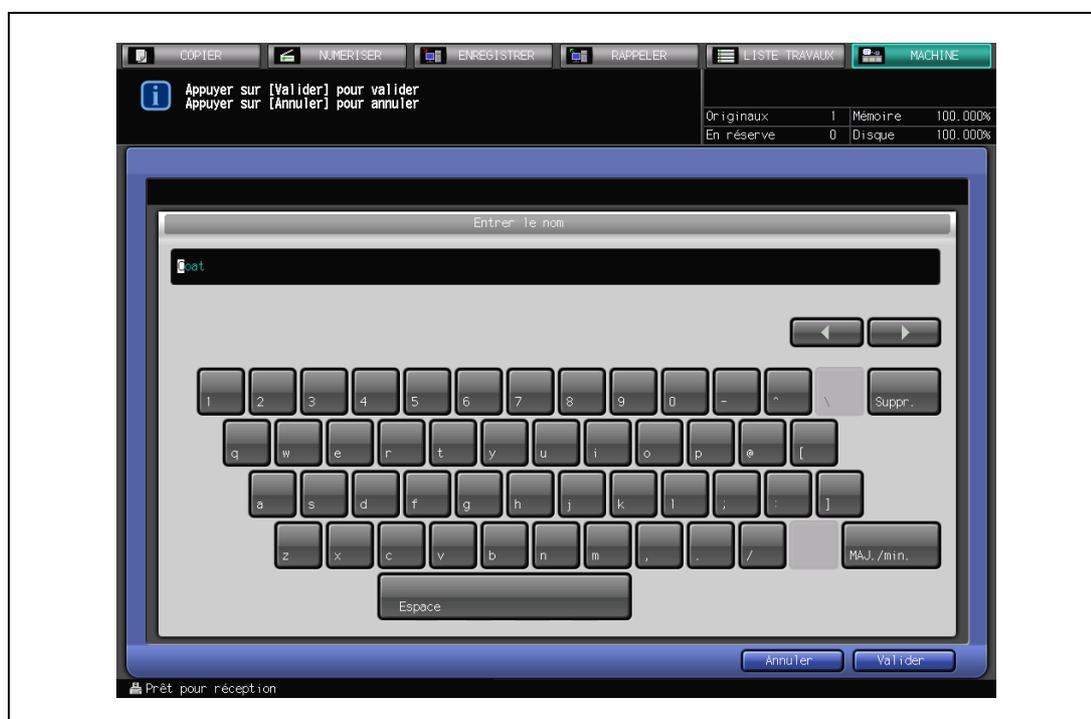


- Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne pas le sauvegarder.

10 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.


2.5.2 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs de l'unité d'insertion et destinées à la thermoreliure

Spécifiez un format personnalisé pour les couvertures, et sélectionnez un type de papier/grammage programmé, ainsi que la fonction ventilation pour les bacs de l'unité d'insertion de l'unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703.

- 1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

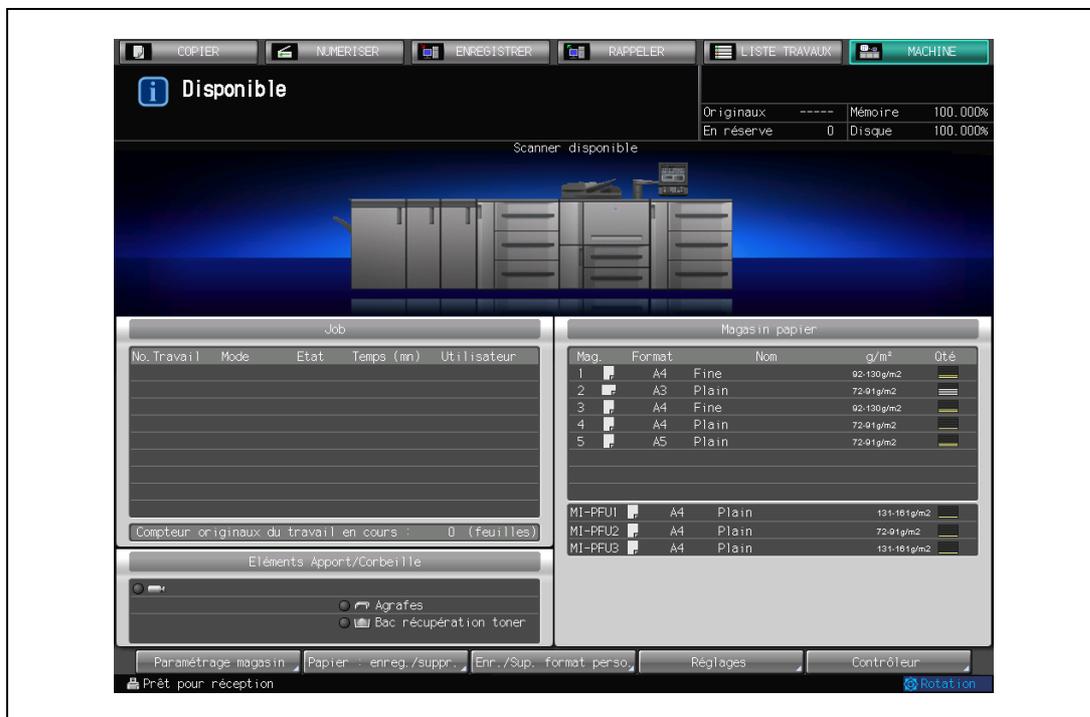

- 2 Appuyez sur [MI-PFU1], [MI-PFU2] ou [MI-PFU3] dans la rubrique "Magasin MI", puis sur [Chang. Série] à droite de "Format" dans la rubrique "Réglage couverture thermoreliure".

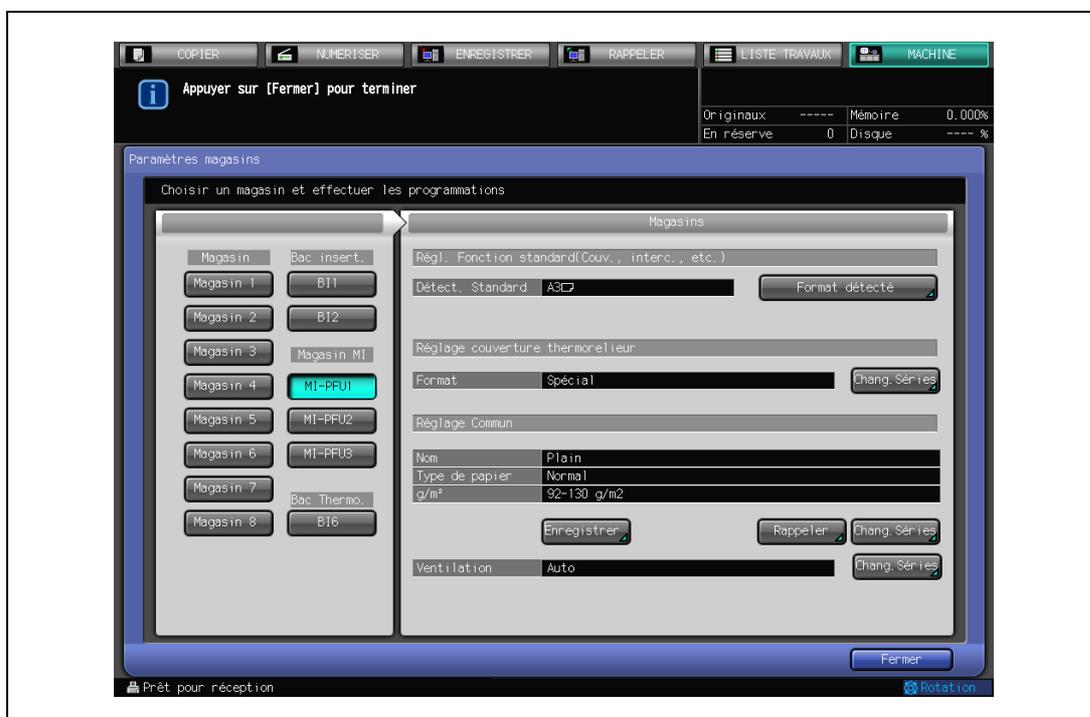


3 Spécifiez le format personnalisé pour les couvertures.

- Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des touches fléchées [▲] [▼] entrez les dimensions. Le format minimum est de 95 × 133 mm et le format maximum de 324 × 463 mm.
- Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format].




- Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

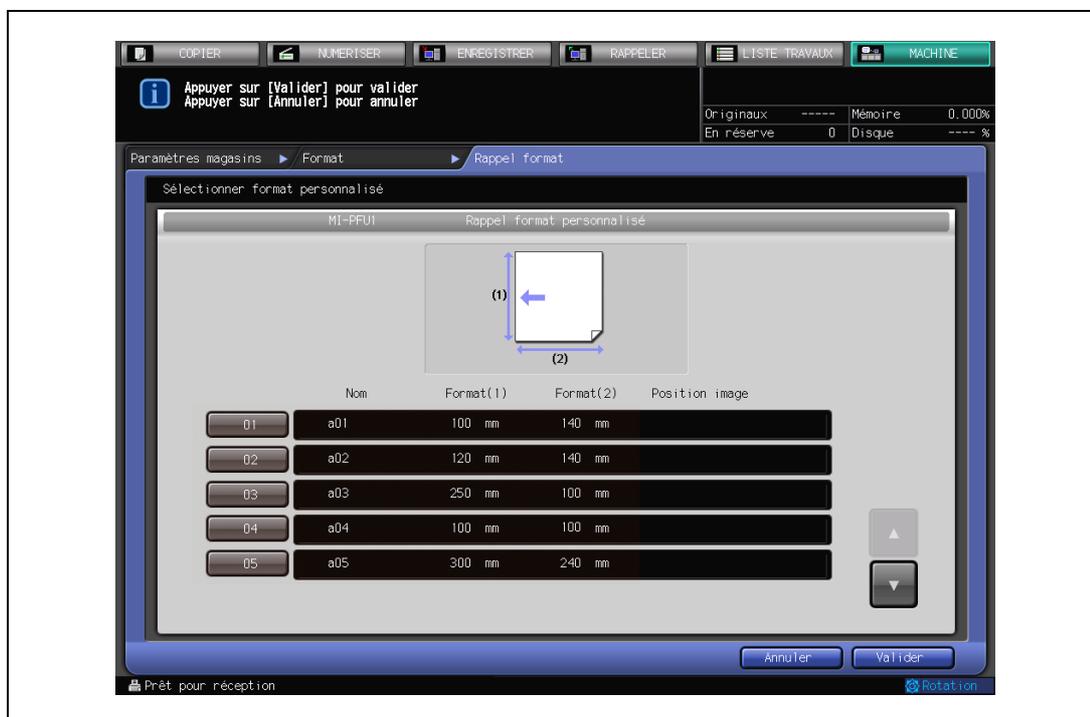


- Appuyez sur [Valider] sur l'écran Format.


- 4 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m²].

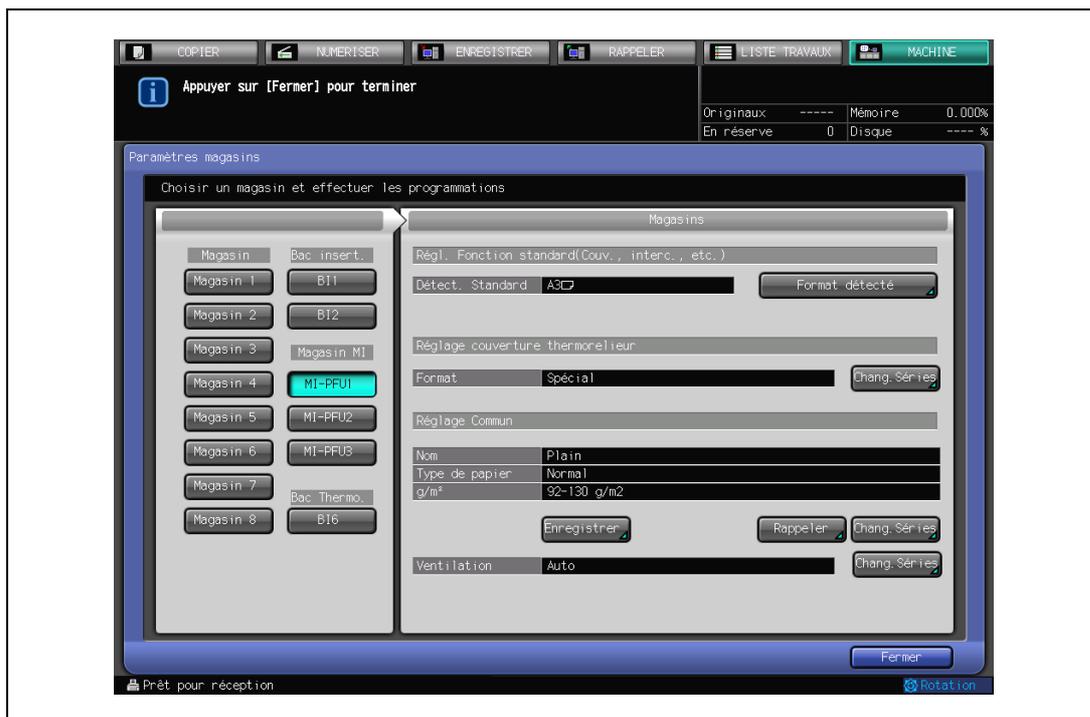


- 5 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.
- Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

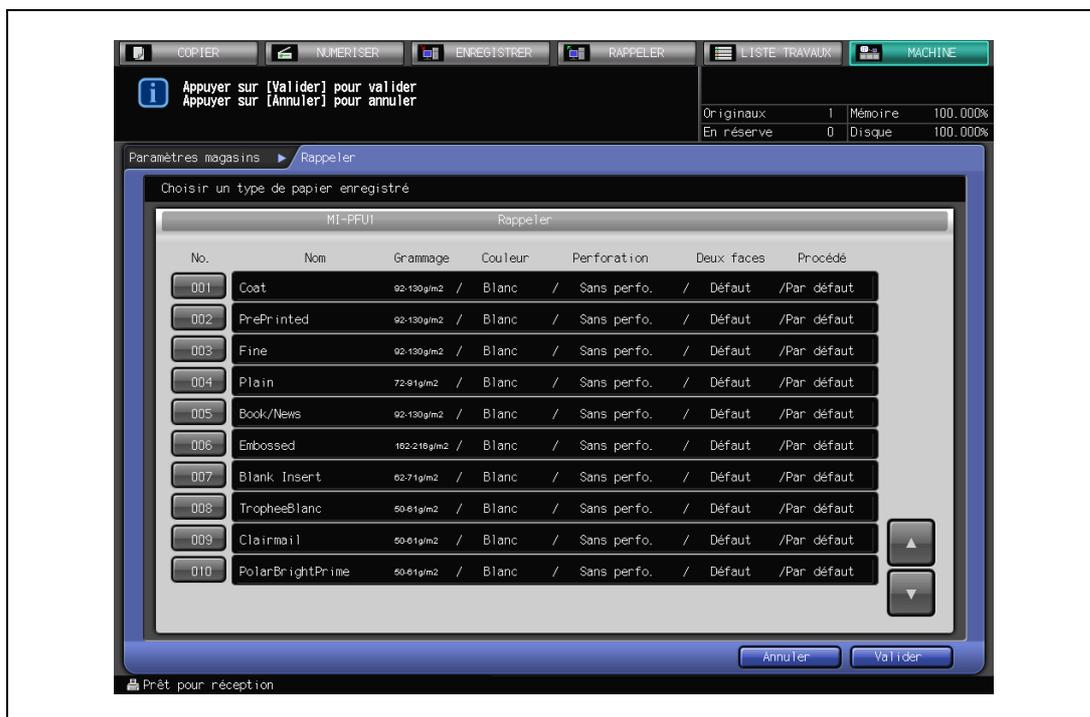


- S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
- Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m²].

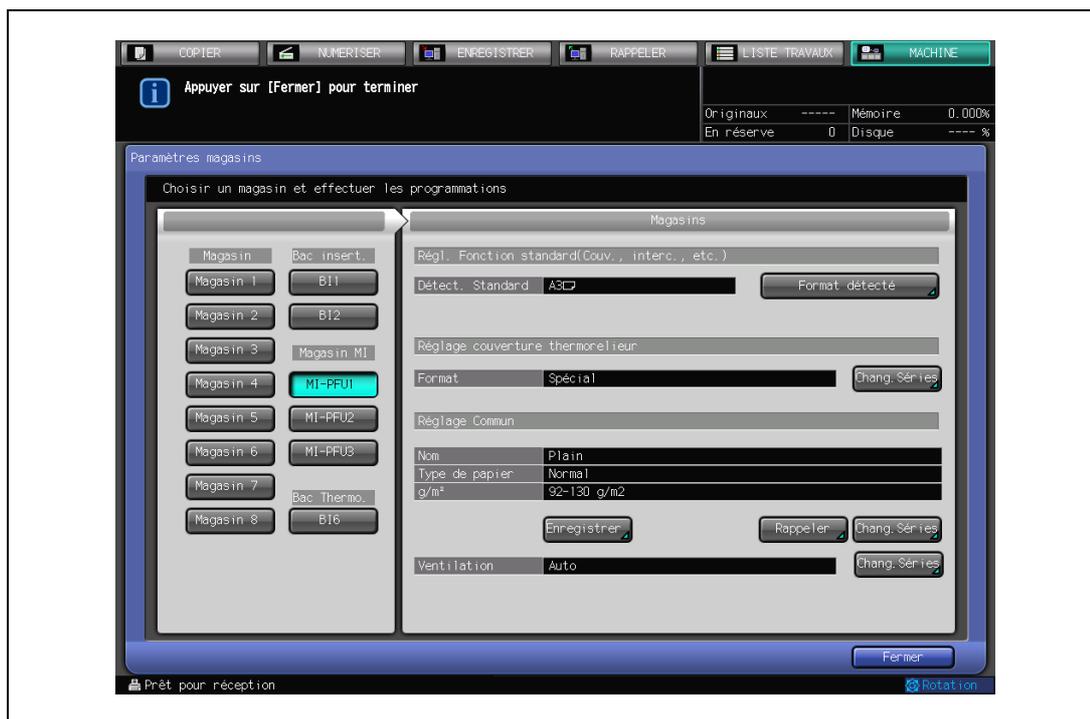

- Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.

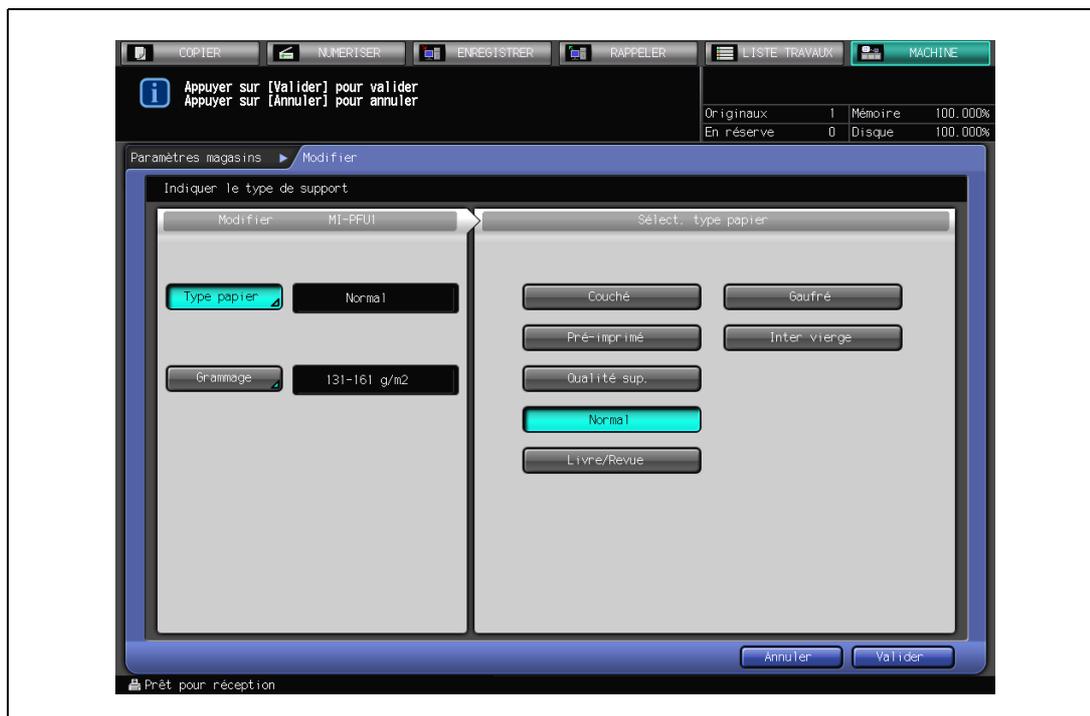

- Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des huit (Bac ins. 2) ou dix touches (Bac ins. 1/Bac ins. 3) de grammage dans la zone de droite.

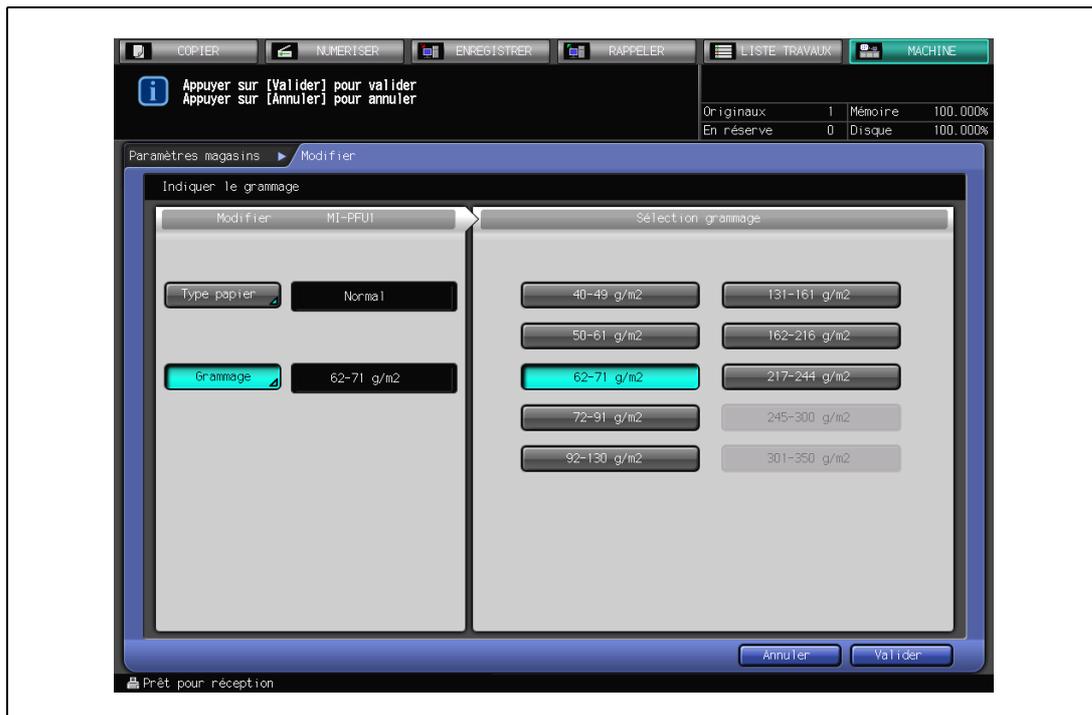


- Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

6 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation.


7 Sélectionnez la fonction Ventilation.

- Appuyez sur [Auto] ou [Manuel].
- Si [Manuel] est sélectionné, appuyez sur [Faible] et [Fort] pour les éléments <Bord avant> et <Face> pour sélectionner la ventilation (1 à 9). Appuyez sur [Arrêt] pour l'élément <Face> pour arrêter la ventilation sur le côté.

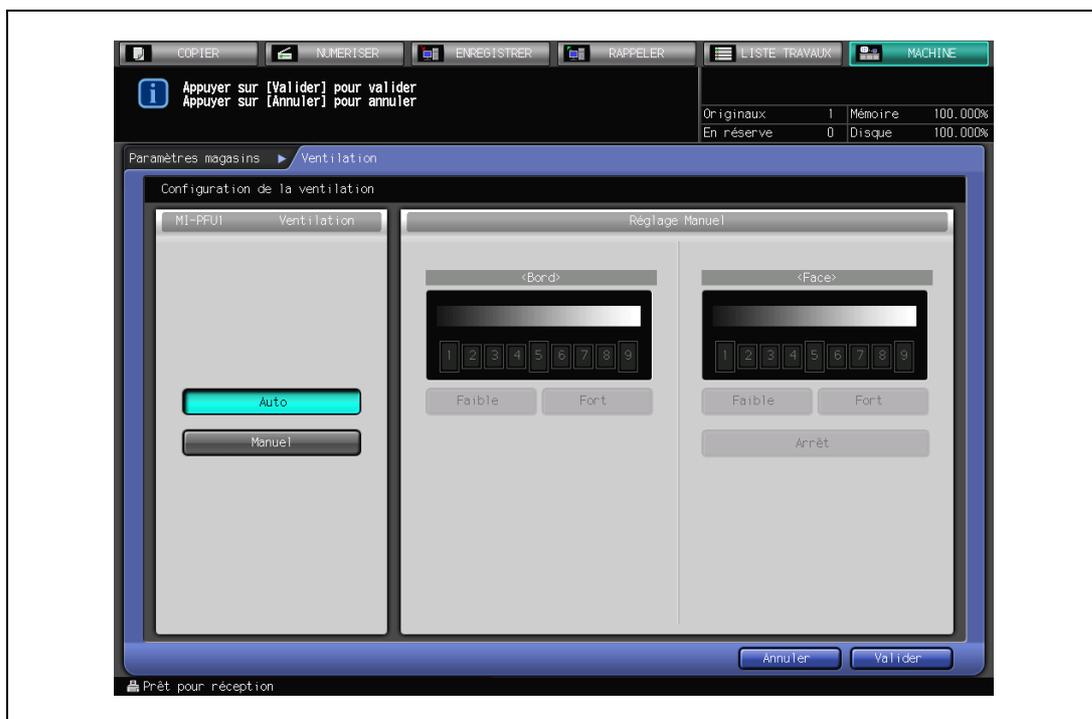

- Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

- 8 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.
- S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
 - Avec les touches [▲] [▼] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la touche N° pour la sélectionner.
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.

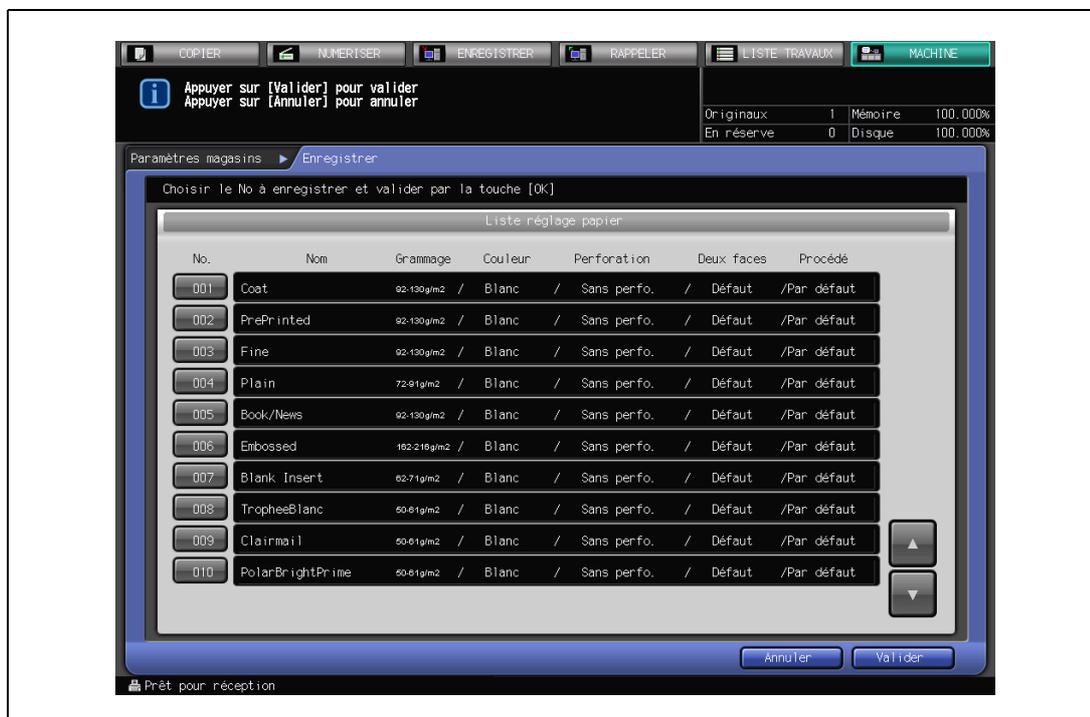

- Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].



- Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne pas le sauvegarder.

- 9 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.

2.6 Spécifier les paramètres magasins pour le bac thermorelieur


Le bac thermorelieur se rapporte au magasin d'introduction des couvertures du thermorelieur PB-502/PB-503.

Ce bac n'est disponible que pour les couvertures destinées à la thermoreliure.


Procédez au réglage du format personnalisé afin de charger les couvertures destinées à la thermoreliure. Procédez aussi aux réglages du type de papier, du grammage et de la ventilation.

2.6.1 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans le bac thermorelieur

- 1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

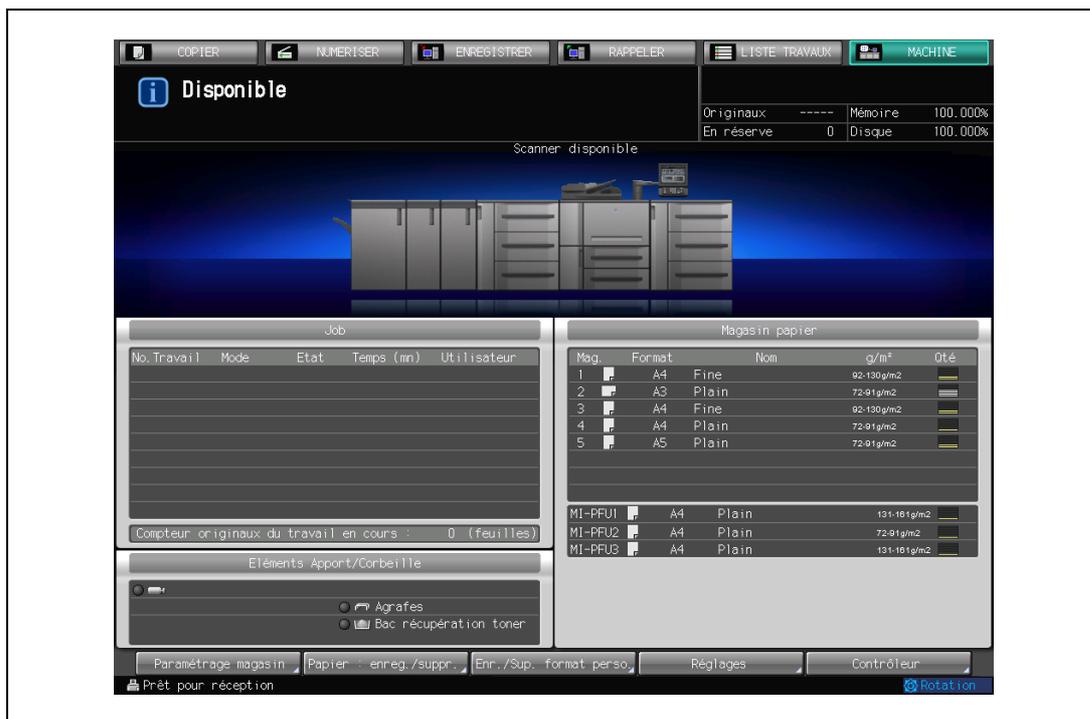

- 2 Appuyez sur [B16] de la rubrique "Bac Thermo.", puis sur [Chang. Séries] à droite de "Format".

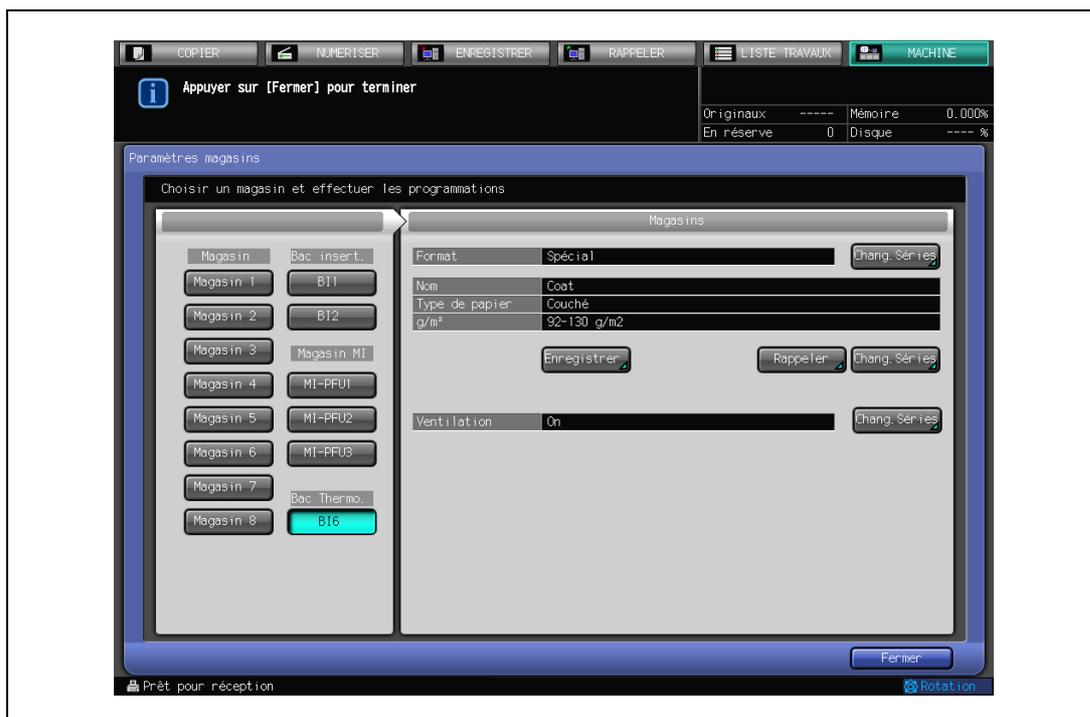


3 Spécifiez le format personnalisé pour les couvertures.

- Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des touches fléchées [▲] [▼] entrez les dimensions. Le format minimum est de 139 × 279 mm et le format maximum de 307 × 472 mm.
- Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format].




- Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

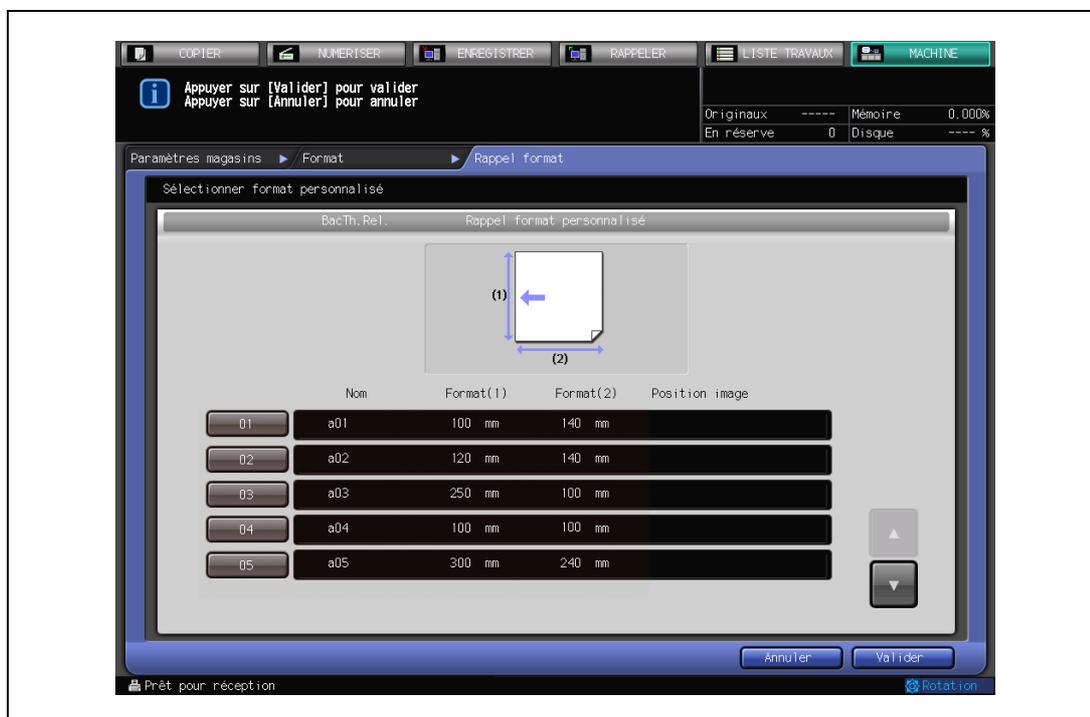


- Appuyez sur [Valider] sur l'écran Format.


- 4 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m²].

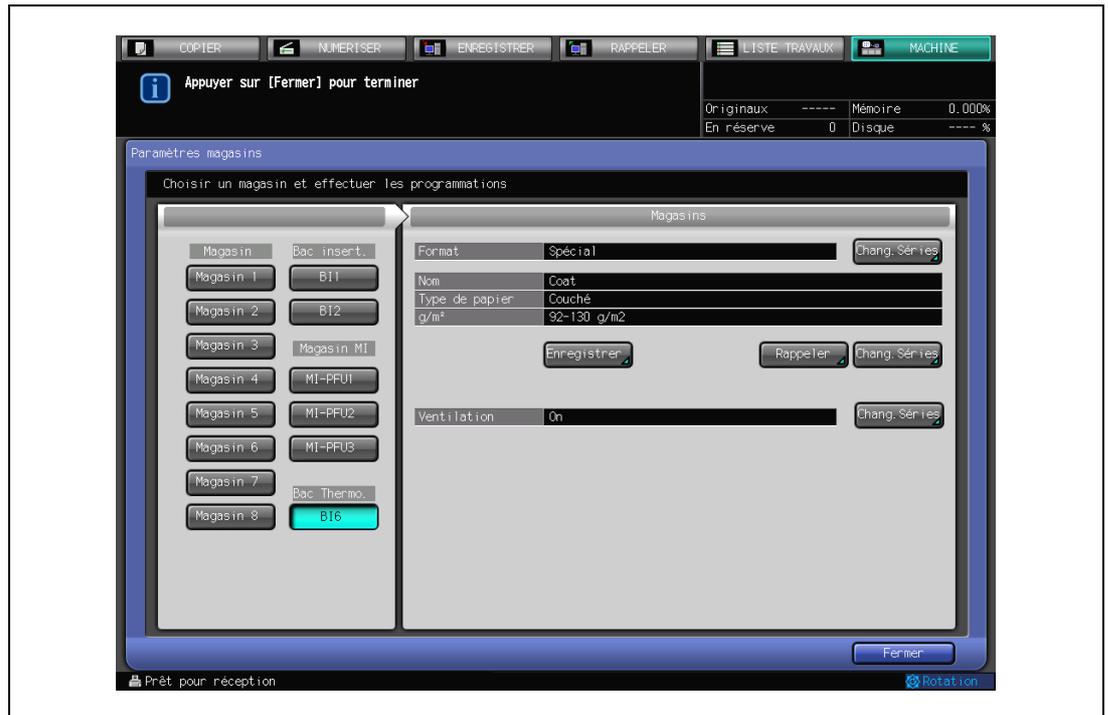


- 5 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.
- Utilisez les touches [▲] [▼] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

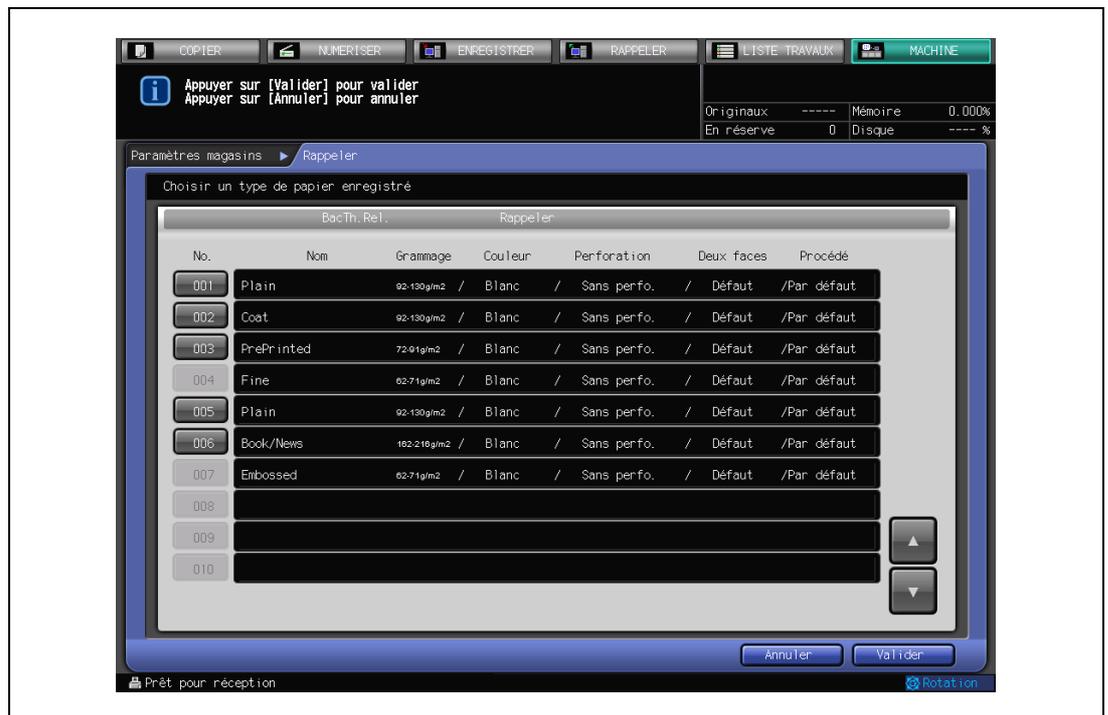


- S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
- Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m²].

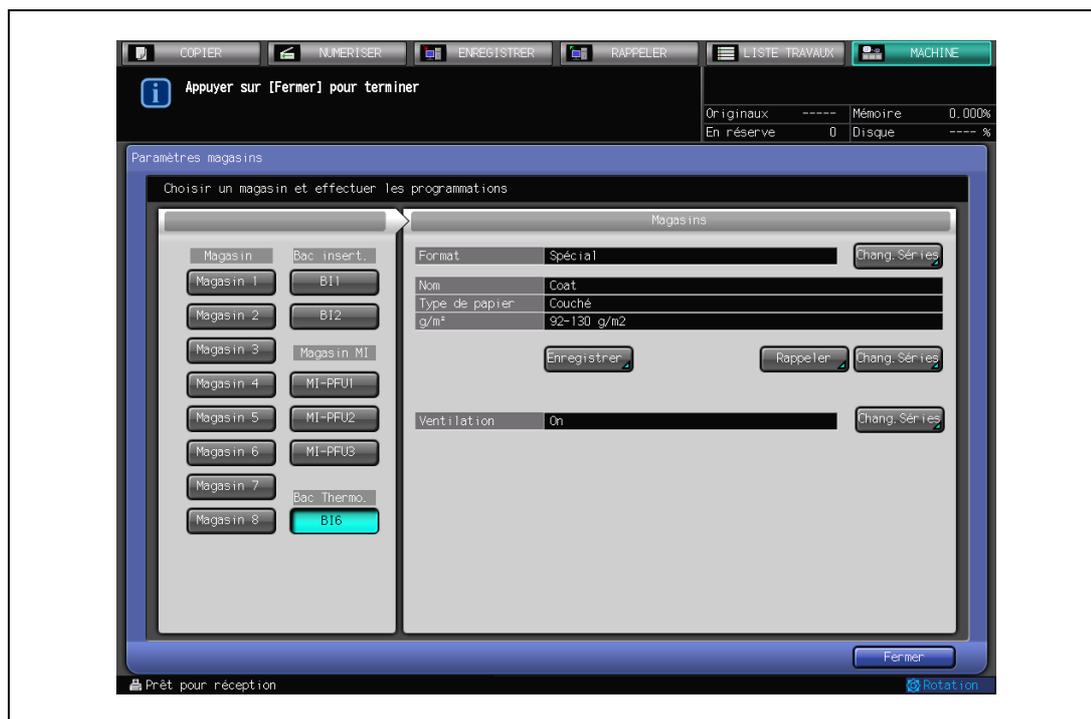

- Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.

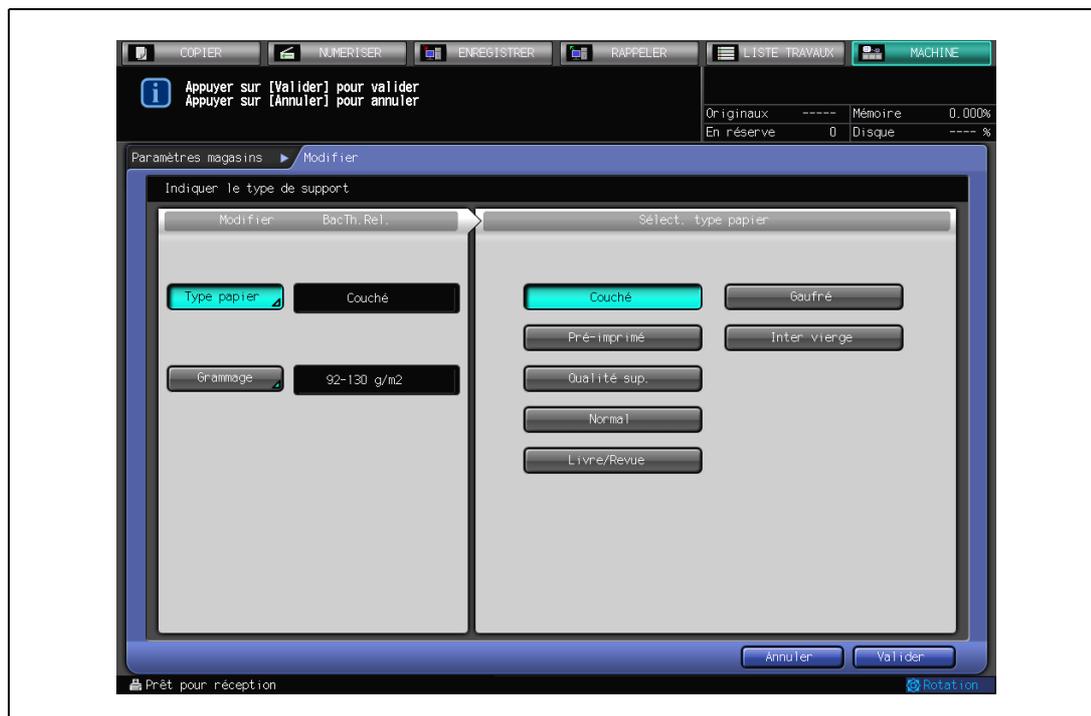

- Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des trois touches de grammage dans la zone de droite.

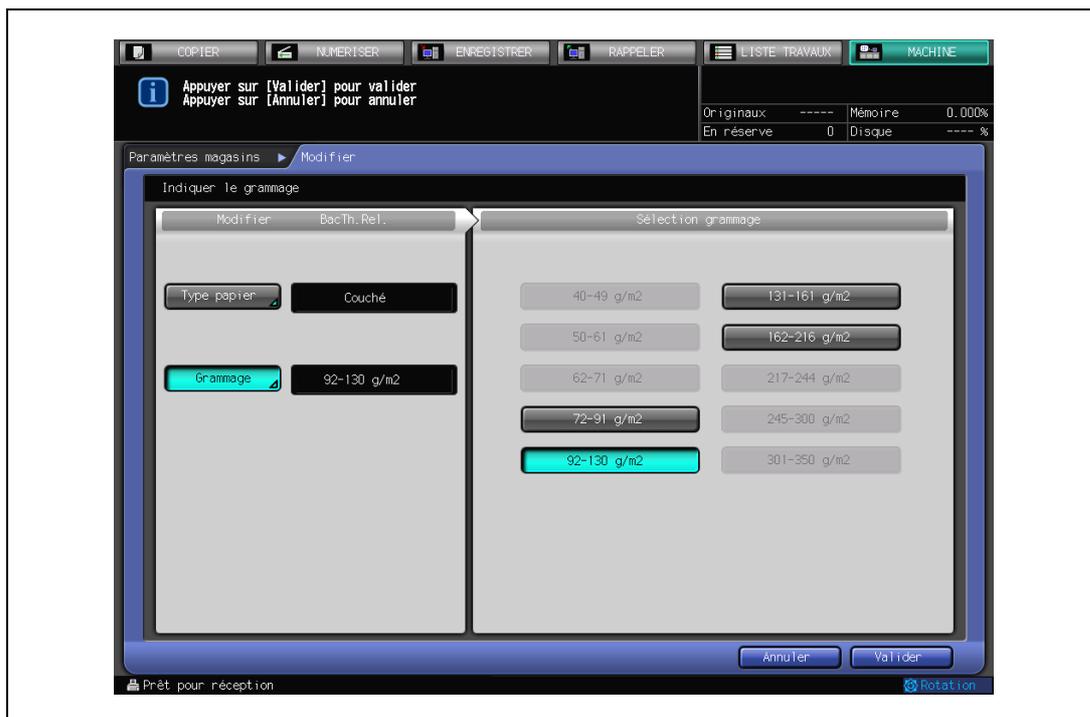


- Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

6 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation.


7 Sélectionnez la fonction Ventilation.

- Appuyez sur [Oui] ou [Non].

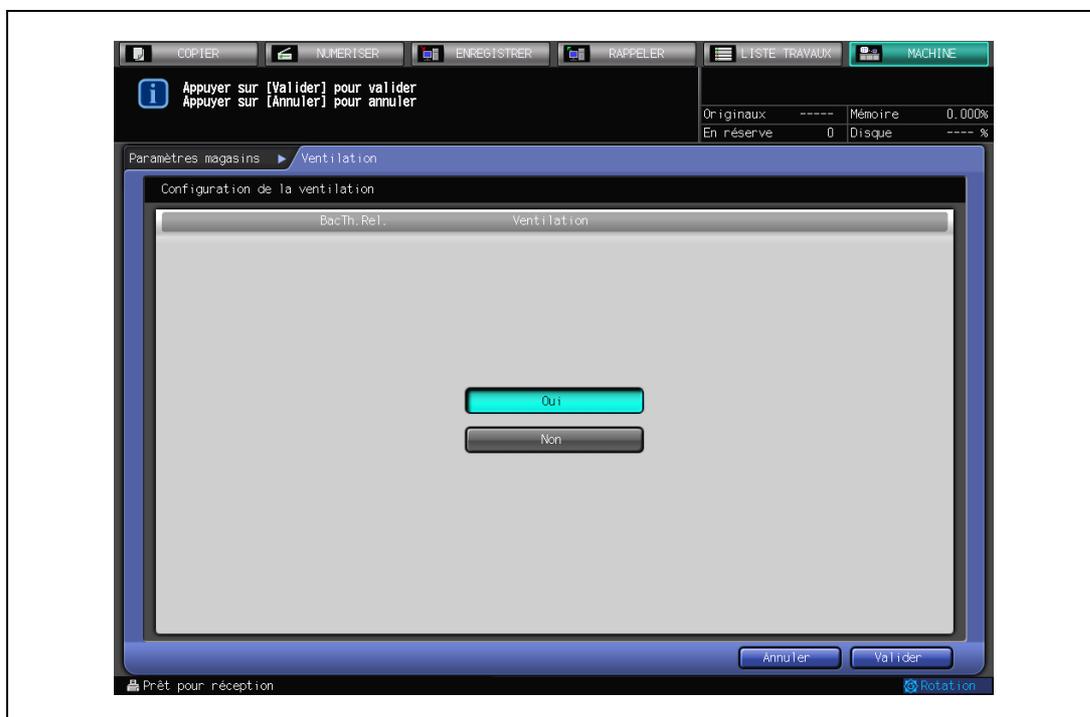


- Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

- 8 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.
- S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.
 - Avec les touches [▲] [▼] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la touche N° pour la sélectionner.
Appuyez sur une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer la configuration modifiée en tant que nouvel élément.
Appuyez sur une touche N° d'un élément existant dans la liste afin de l'écraser.

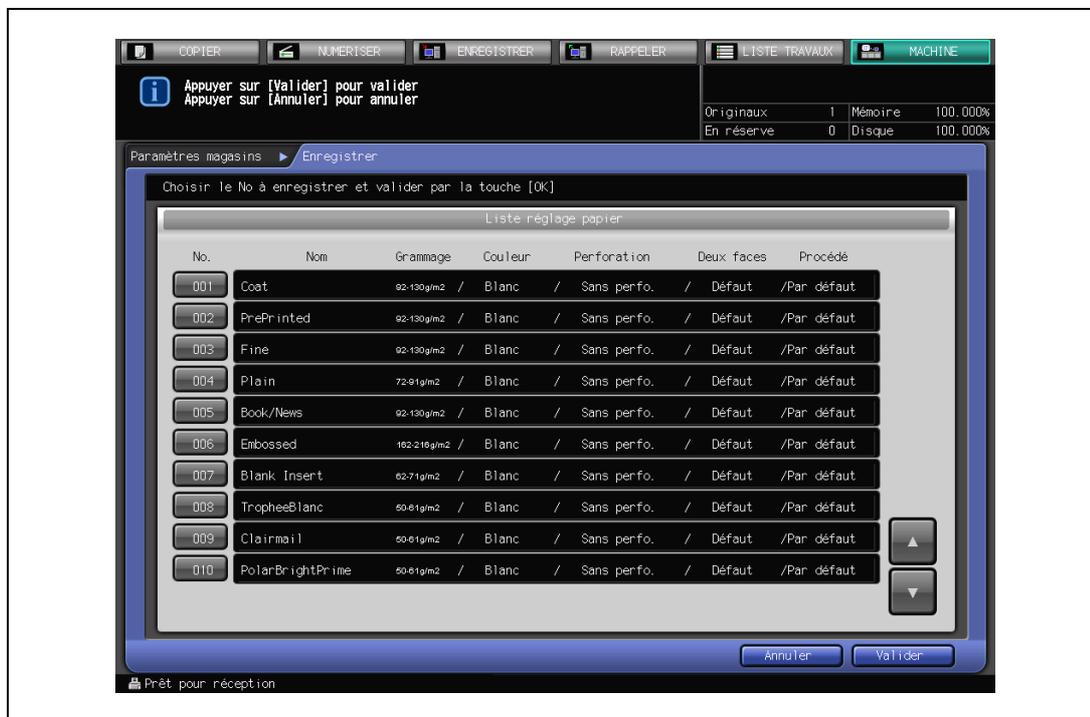

- Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

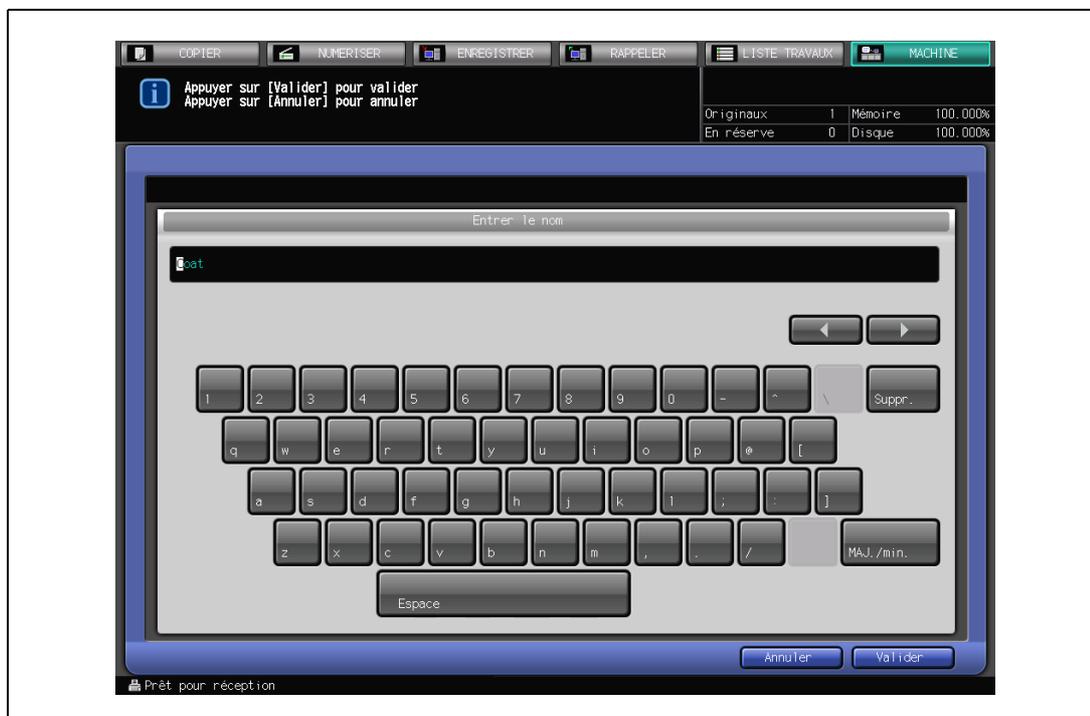

- Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne pas le sauvegarder.

- 9 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.

2.7 Enregistrement de la configuration papier


Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer le type papier/grammage en fonction du type de papier à utiliser.




Remarque

Le paramétrage du format de papier n'est pas inclus dans cette procédure.


- 1 Appuyez sur [Papier : enreg./suppr.] sur l'écran Machine.

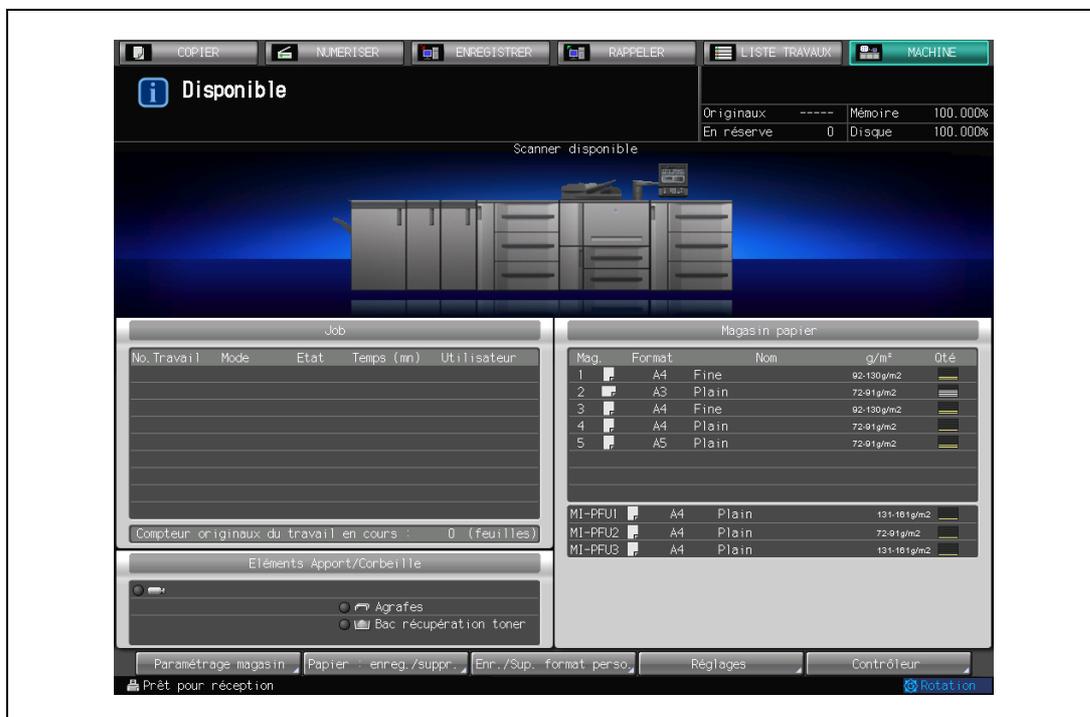

- 2 Appuyez sur la touche N° à programmer.
Avec [▲] [▼] accédez à la touche du N° désiré. Les touches disponibles sont numérotées de 001 à 256. Pour enregistrer un nouveau réglage, sélectionnez une touche N° qui n'a pas de nom. Pour modifier une configuration papier déjà enregistrée, sélectionnez la touche N° qui porte le nom de cette configuration.

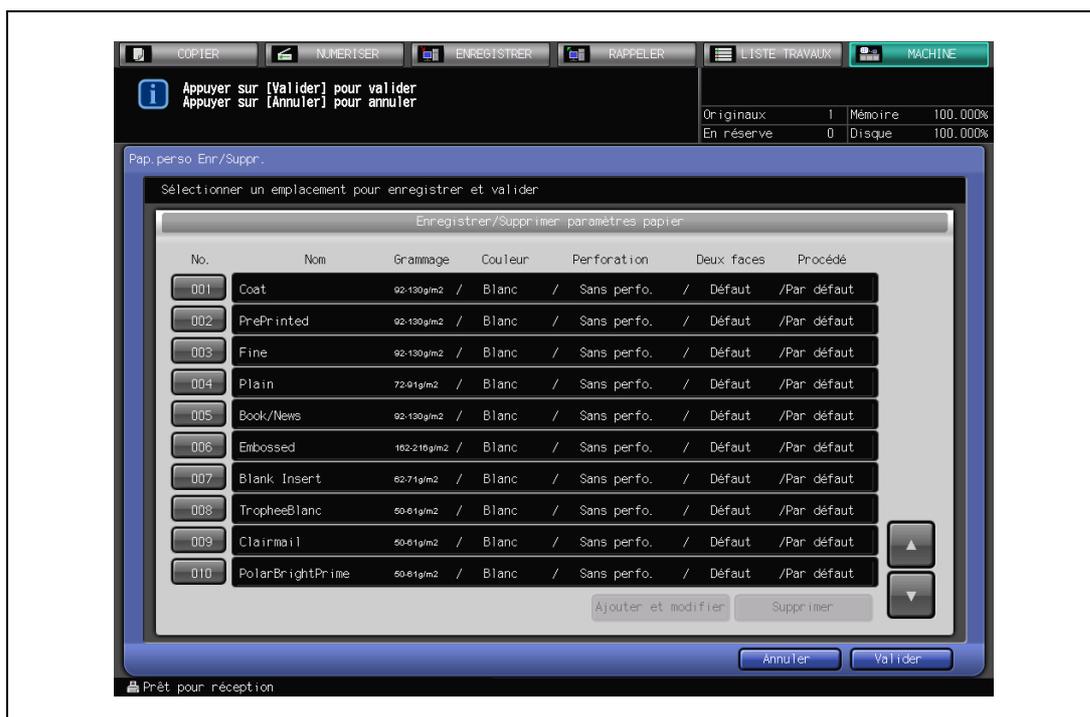


3 Appuyez sur [Ajouter et modifier].

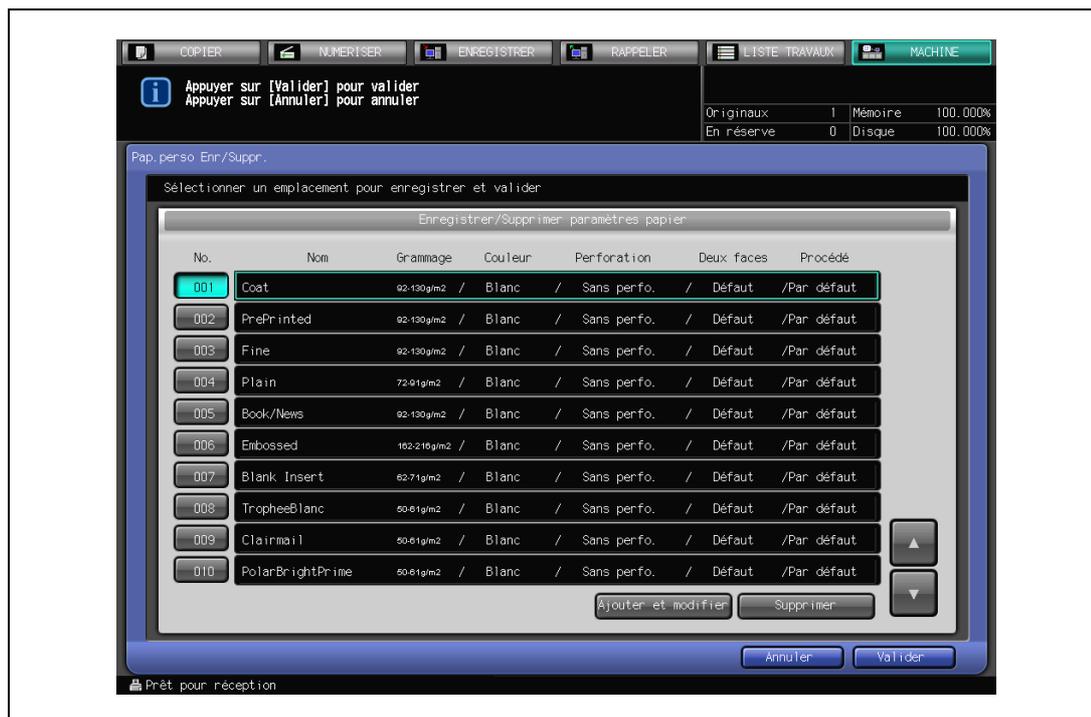


L'écran Ajou & modification configuration papier s'affiche.

4 Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.

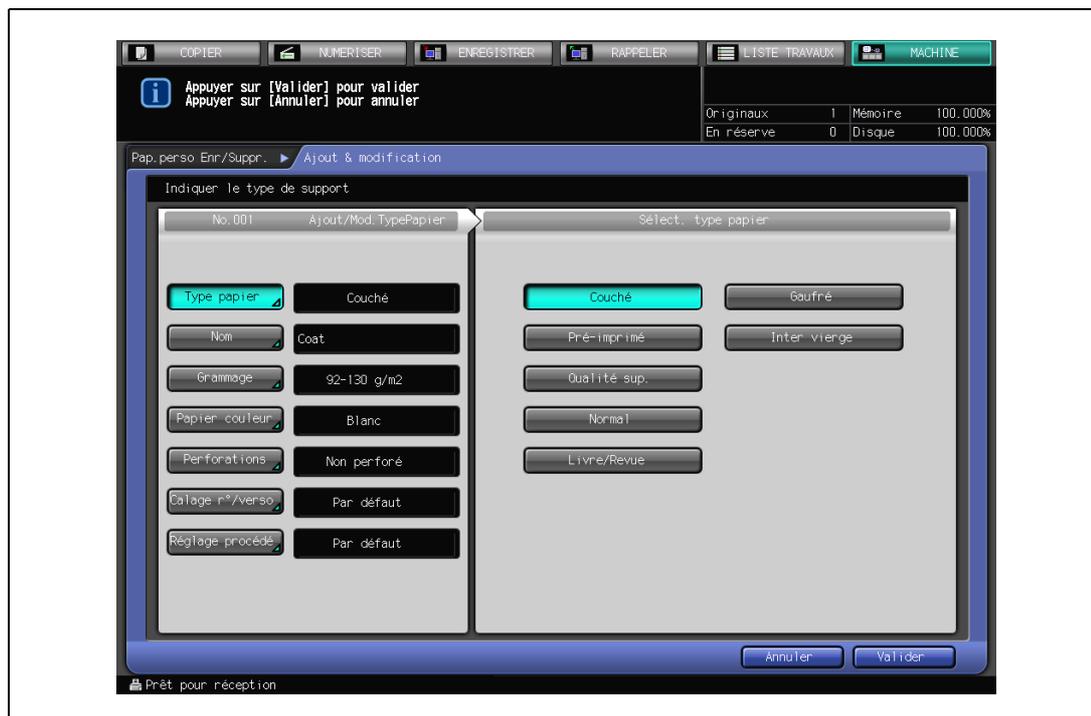

- 5 Appuyez sur [Nom], puis entrez le nom désiré sur le clavier de l'écran tactile.

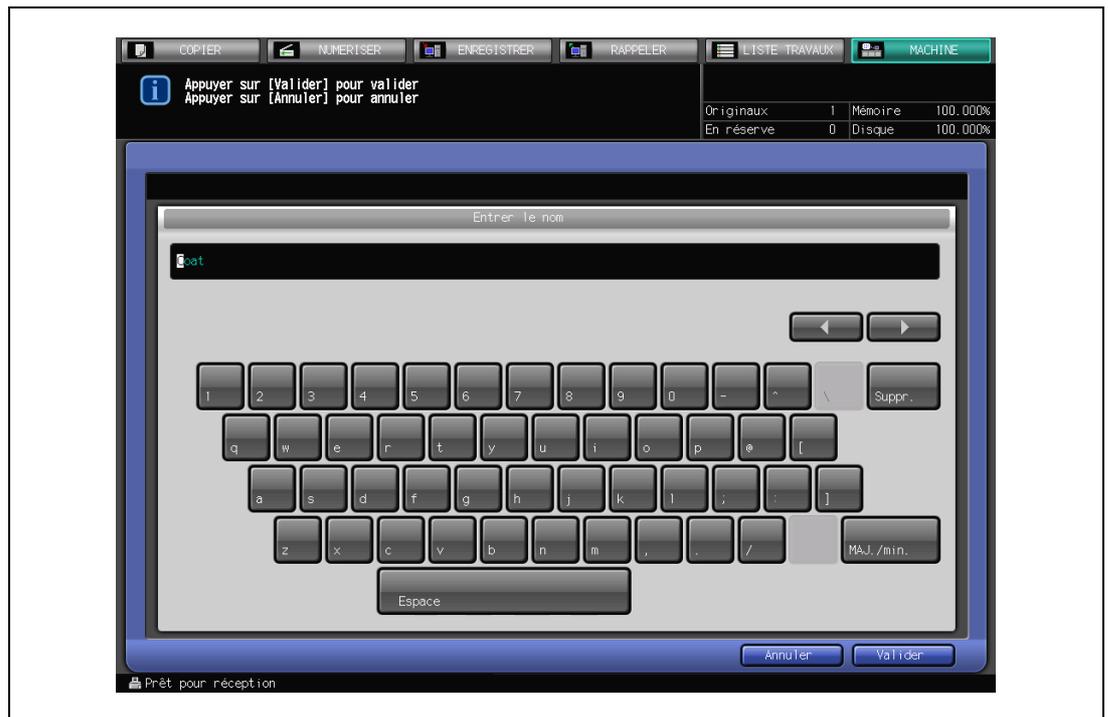


- Appuyez sur [Valider] pour enregistrer le nom, ou appuyez sur [Annuler] pour l'abandonner.


- 6 Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des dix touches de grammage dans la zone de droite.



- 7 Appuyez sur [Papier couleur], puis sur l'une des six touches Couleur dans la zone de droite.

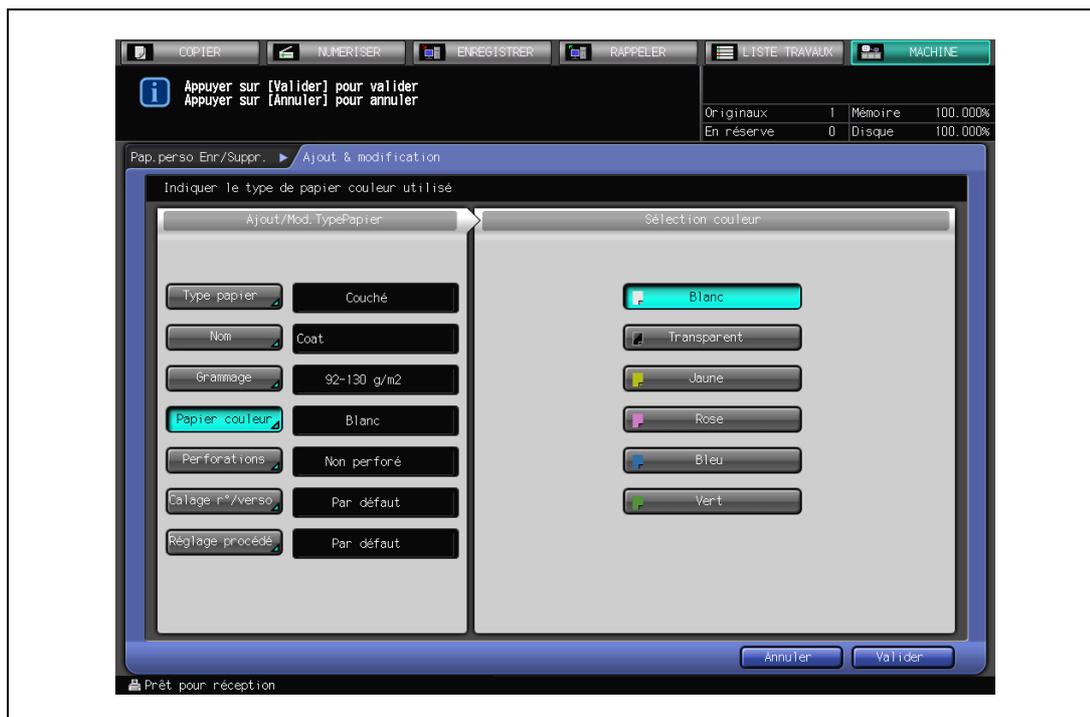


- 8 Appuyez sur [Perforations], puis sur [Pré-Perforé] ou [Non perforé].

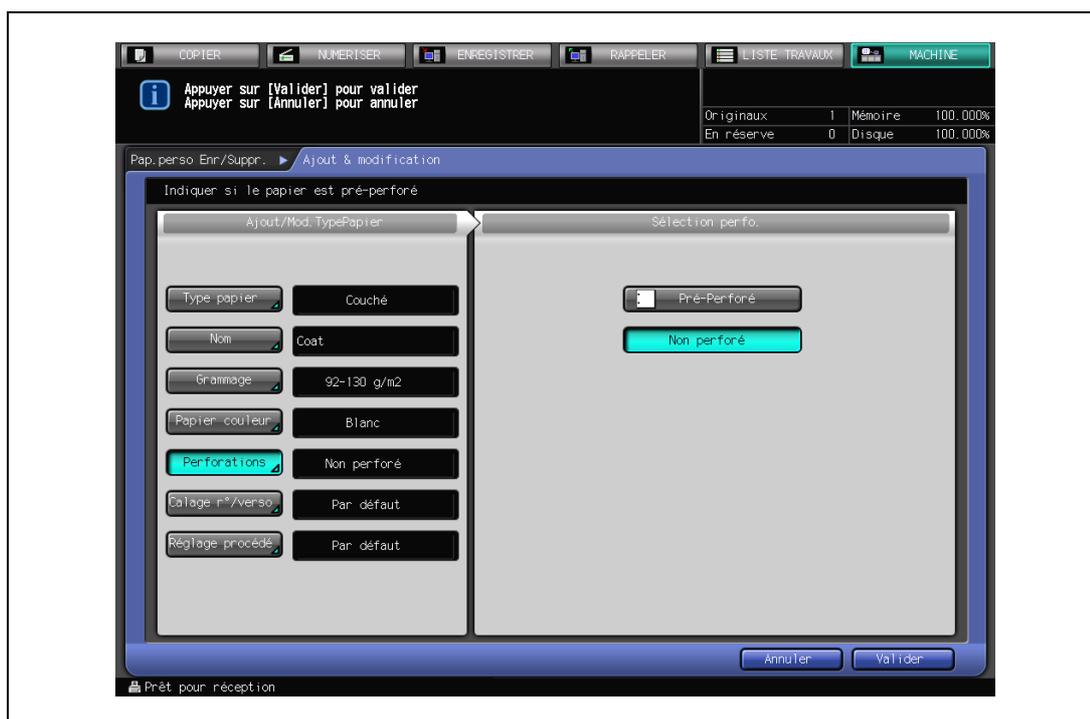

- 9 Appuyez sur [Calage r°/v°], et entrez une valeur de calage.
- Appuyez sur [Recto] ou sur [Verso] pour sélectionner la face imprimée, puis sélectionnez un des paramètres de réglage : [Vertical], [Horizontal], [Haut / Bas] et [Drté/Gche].
 - Avec les touches du clavier à l'écran ou avec les touches fléchées [▲] [▼] entrez la valeur désirée, puis sur [+<->-] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative.



- 10 Appuyez sur [Réglage précédé] et [Régl. courant transfert].

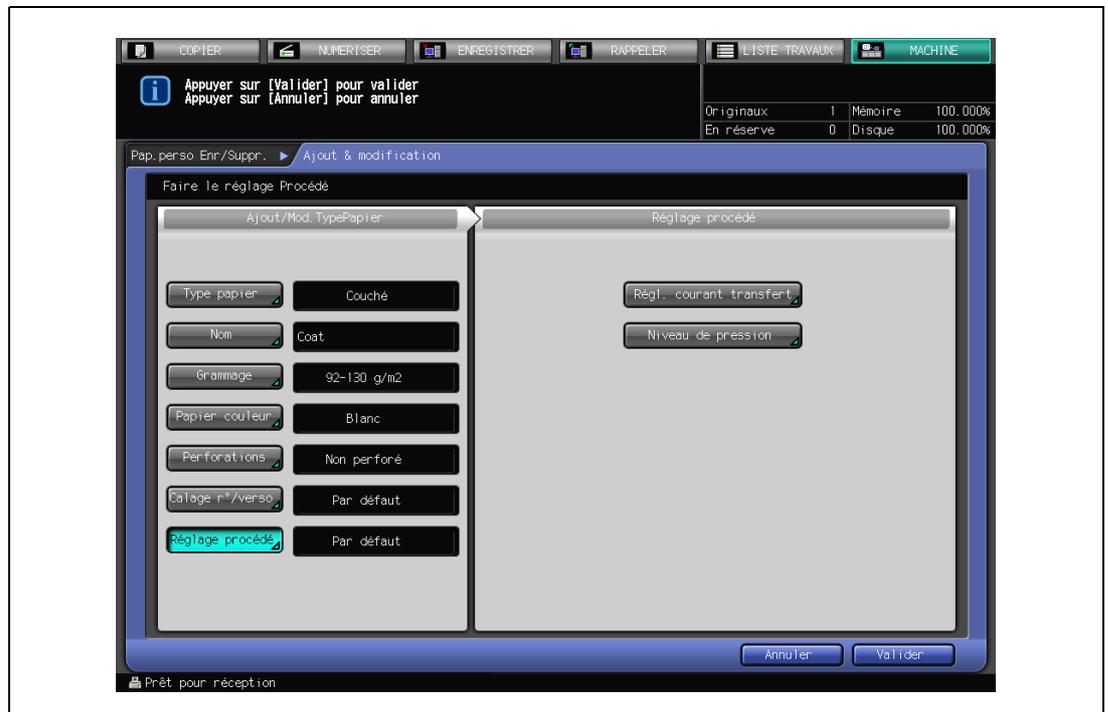


- Appuyez sur la touche de l'élément à régler.
- Entrez les données de réglage sur le clavier de l'écran tactile ou avec les touches fléchées, puis sur [+<->-] pour spécifier si la valeur de réglage doit être positive ou négative.
Plage de réglage : -128 à +127




- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

11 Appuyez sur [Réglage précédé] et [Niveau de pression].

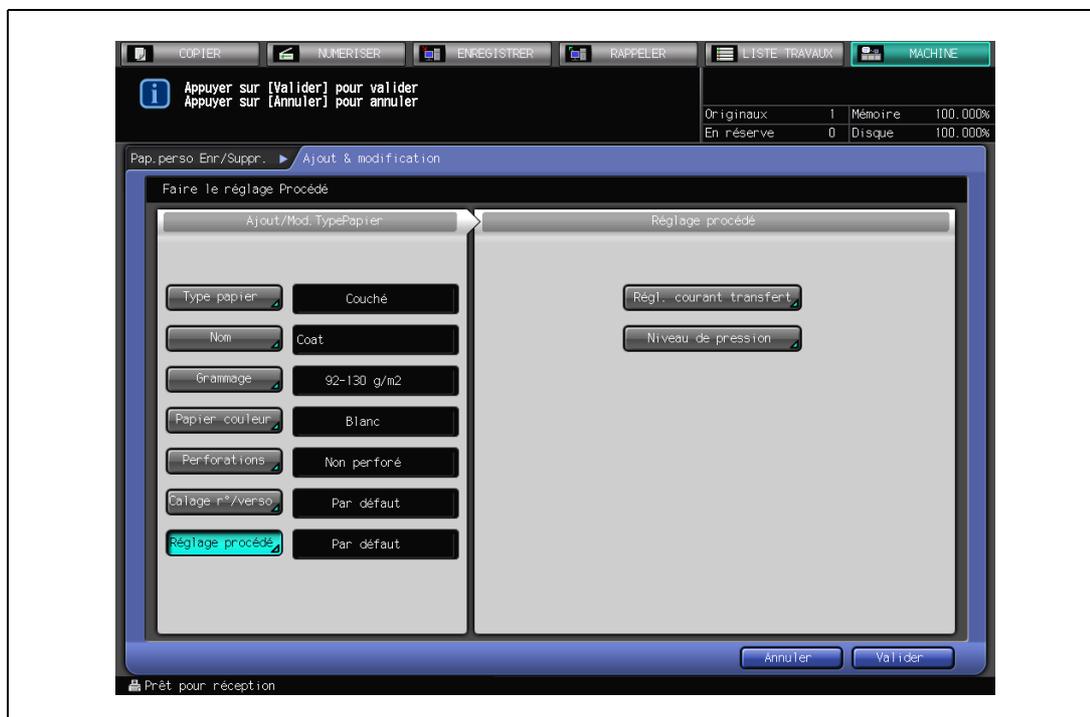

- Appuyez sur l'élément désiré pour le sélectionner.

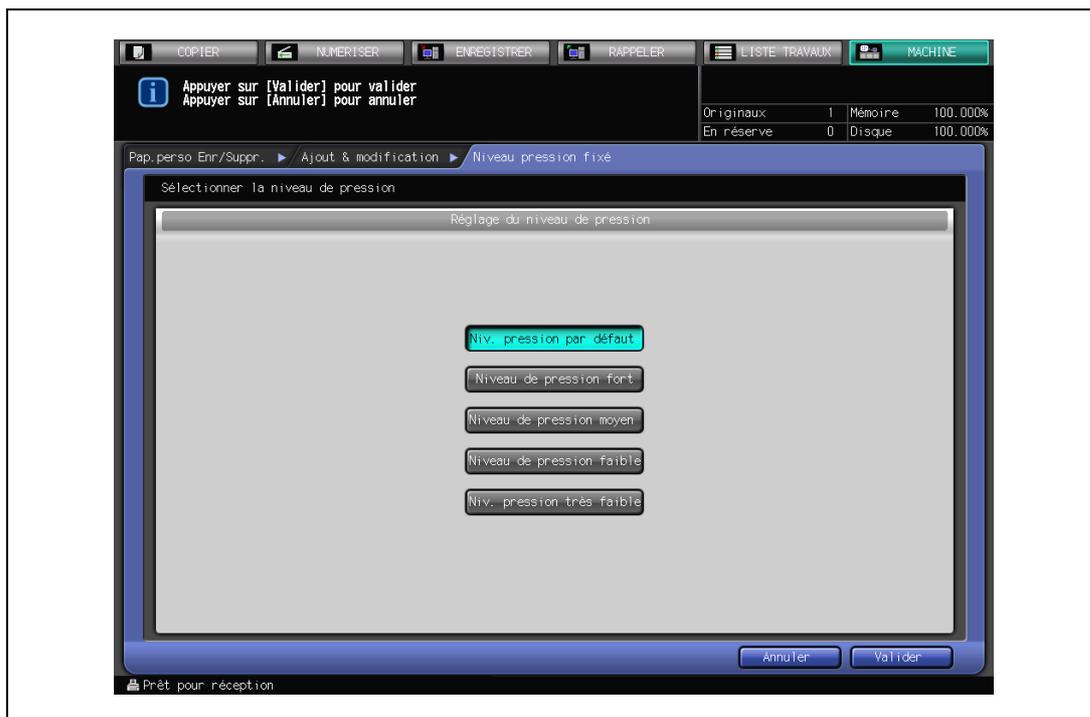

- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

12 Appuyez sur [Valider] plusieurs fois pour terminer la configuration puis sur [Fermer] sur l'écran Configuration papier.

L'écran Machine réapparaît.



Détails


Pour plus de détails sur la plage de réglage du Galage r°/v°, voir page 2-3.

La Mire réglage n'est pas disponible lors de la programmation des conditions papier. Pour plus de détails sur ce réglage, voir page 2-4.


2.8 Supprimer une configuration papier

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer un type de papier/grammage précédemment enregistré.

- 1 Appuyez sur [Papier : enreg./suppr.] sur l'écran Machine.

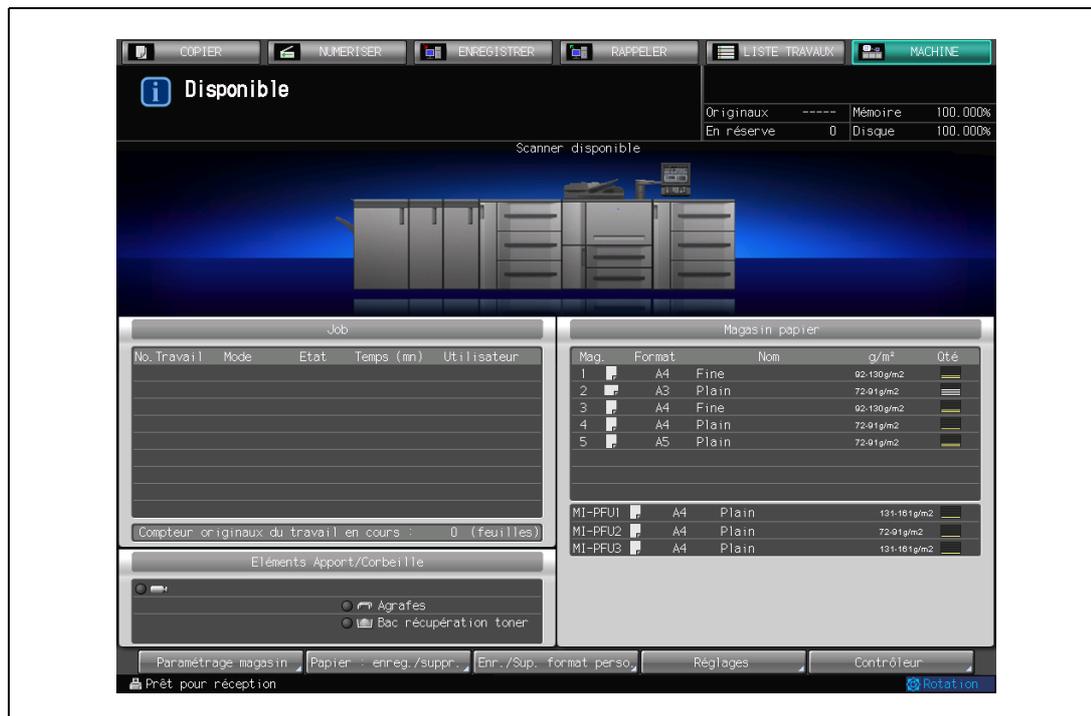

- 2 Avec les touches [▲] [▼] accédez dans la liste à l'élément désiré, et appuyez sur la touche N° programmée avec la configuration à supprimer.

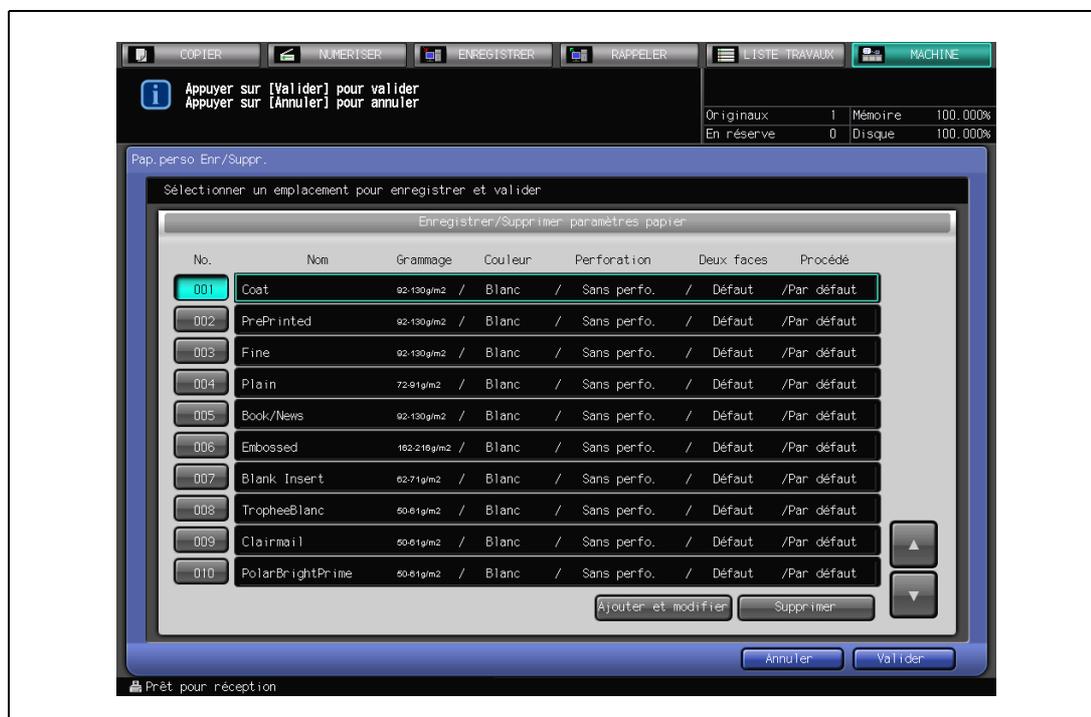

- 3 Appuyez sur [Supprimer].

- 4 Appuyez sur [Oui] pour la supprimer ou sur [Non] pour annuler l'opération.



- Si vous devez supprimer plus d'une configuration, répétez les étapes 2 à 4.

- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
L'écran Machine réapparaît.

2.9 Enregistrer/Supprimer des formats personnalisés

Suivez la procédure ci-après pour enregistrer/supprimer des formats de papier personnalisés.




Remarque

Un format personnalisé spécifié pour un magasin à Configuration format de Configuration papier, ne peut pas être enregistré selon cette procédure.

2.9.1 Enregistrement/Modification des formats personnalisés

- 1 Appuyez sur [Enr./Sup. format perso.] à l'écran Machine.

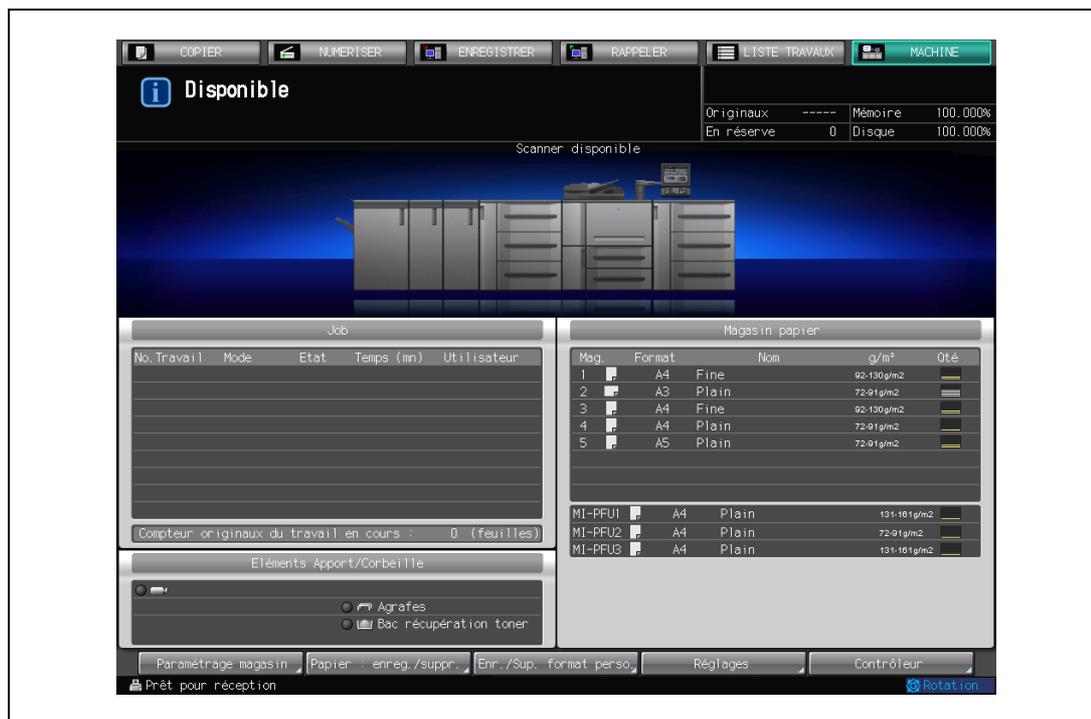


L'écran Enregistrer formats personnalisés s'affiche.

- 2 Appuyez sur le numéro à enregistrer, puis sur [Ajouter et modifier].




L'écran Paramétrage des formats personnalisés s'affiche.

- 3 Spécifiez les dimensions du format personnalisé.
- Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des touches fléchées [▲]/[▼] entrez les dimensions. Le format minimum est de 95 × 133 mm et le format maximum de 324 × 463 mm.
 - Appuyez sur [Bord AV], [Bord AR] ou [Centre] pour spécifier la position voulue de l'image.

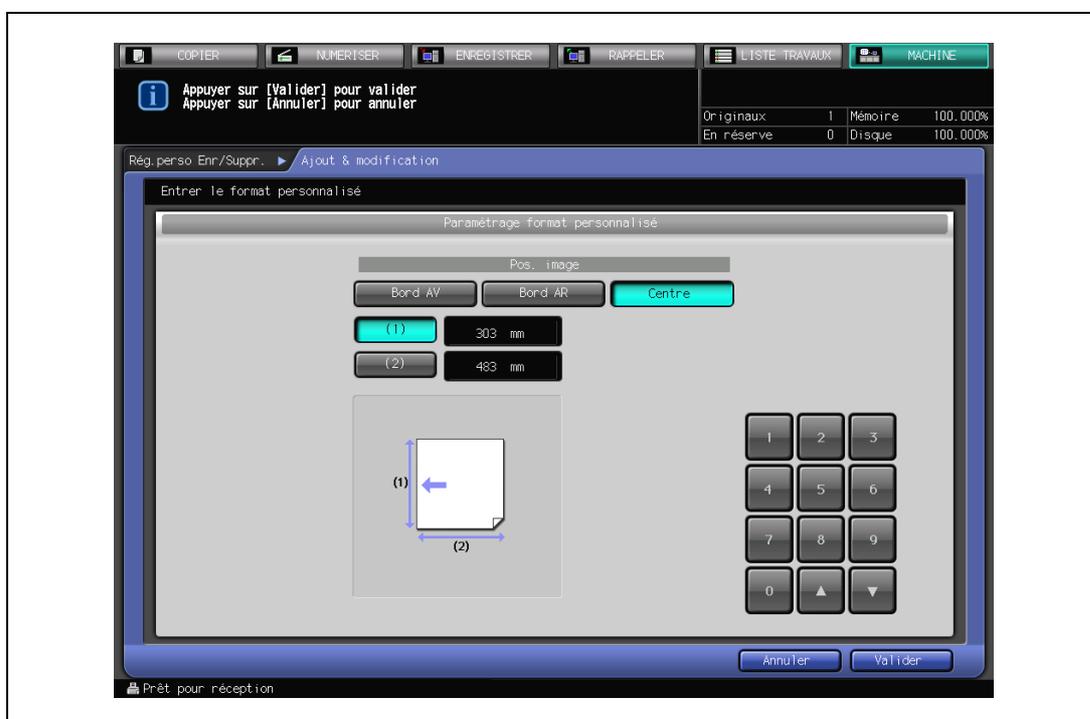

- 4 Appuyez sur [Valider].
L'écran de saisie du nom s'affiche.


- 5 Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

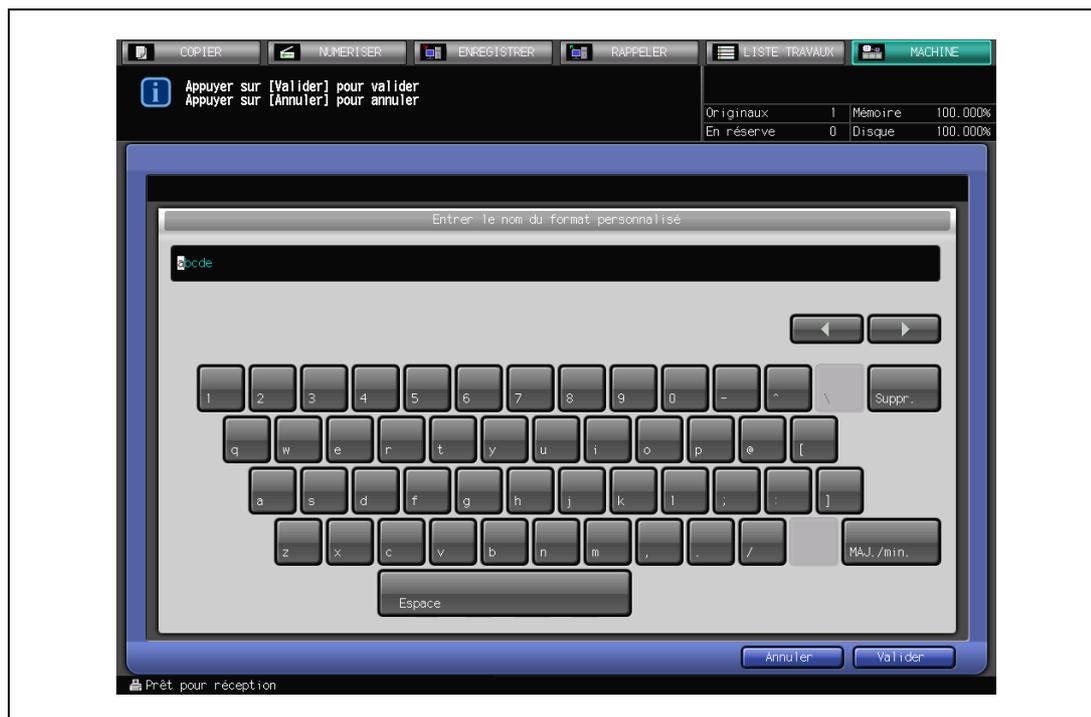

- 6 A la fin du paramétrage, appuyez sur [Fermer].
L'écran Machine réapparaît.


2.9.2 Suppression des formats personnalisés enregistrés

- 1 Appuyez sur [Enr./Sup. format perso.] à l'écran Machine.

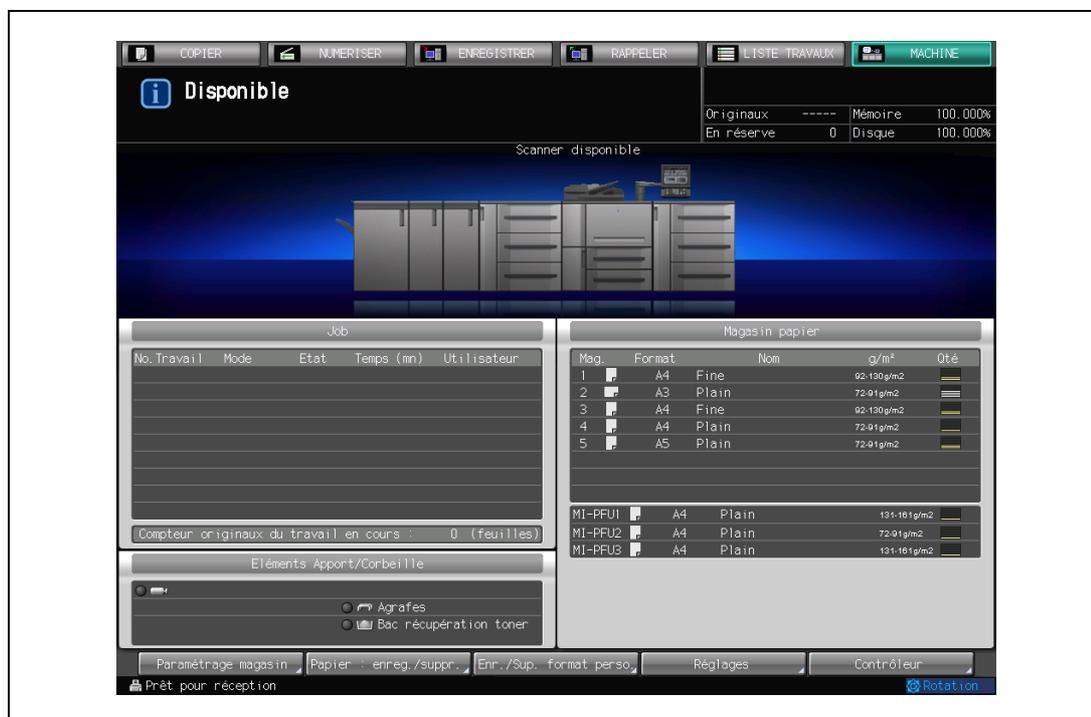

L'écran Enregistrer formats personnalisés s'affiche.

- 2 Appuyez sur le numéro à supprimer, puis appuyez sur [Supprimer].

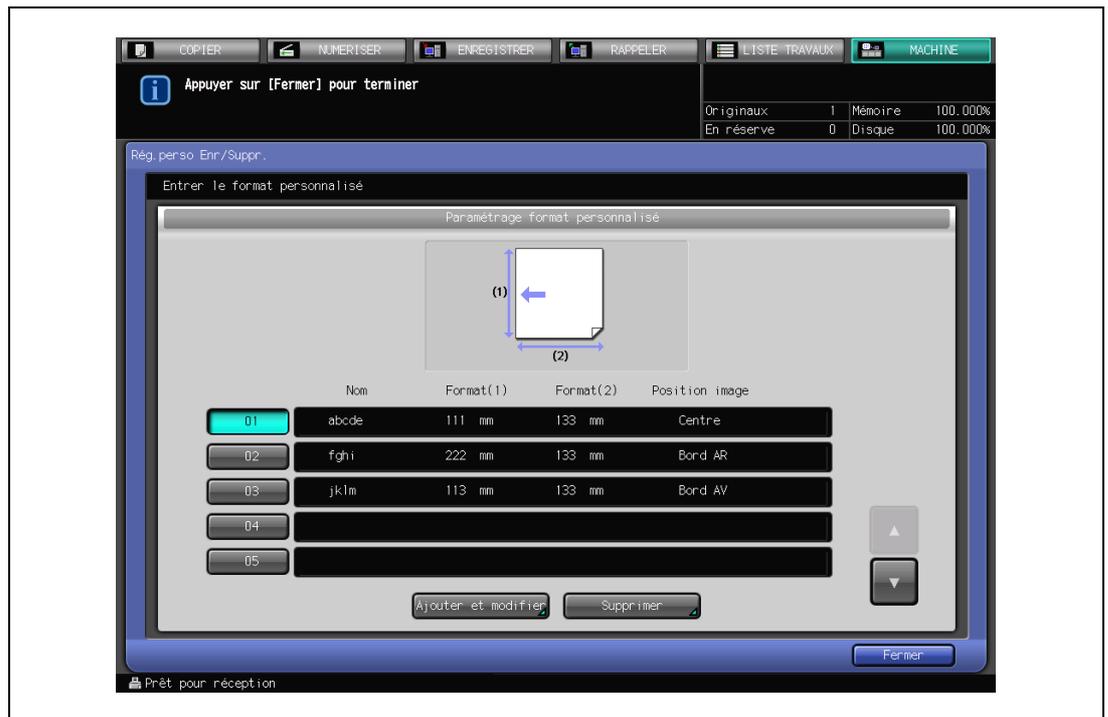

Une fenêtre s'affiche pour confirmer que la touche sélectionnée va être supprimée.

- 3 Appuyez sur [Oui] pour la supprimer ou sur [Non] pour annuler.



- 4 A la fin du paramétrage, appuyez sur [Fermer].
L'écran Machine réapparaît.




3 Réglages

3 Réglages

3.1 Présentation fonctionnelle

Cette section décrit plusieurs réglages disponibles à l'écran du menu Réglages et relatifs aux options de finition et fonctions de contrôle image.

Appuyez sur [Réglages] à l'écran Machine pour afficher l'écran de menu Réglage.

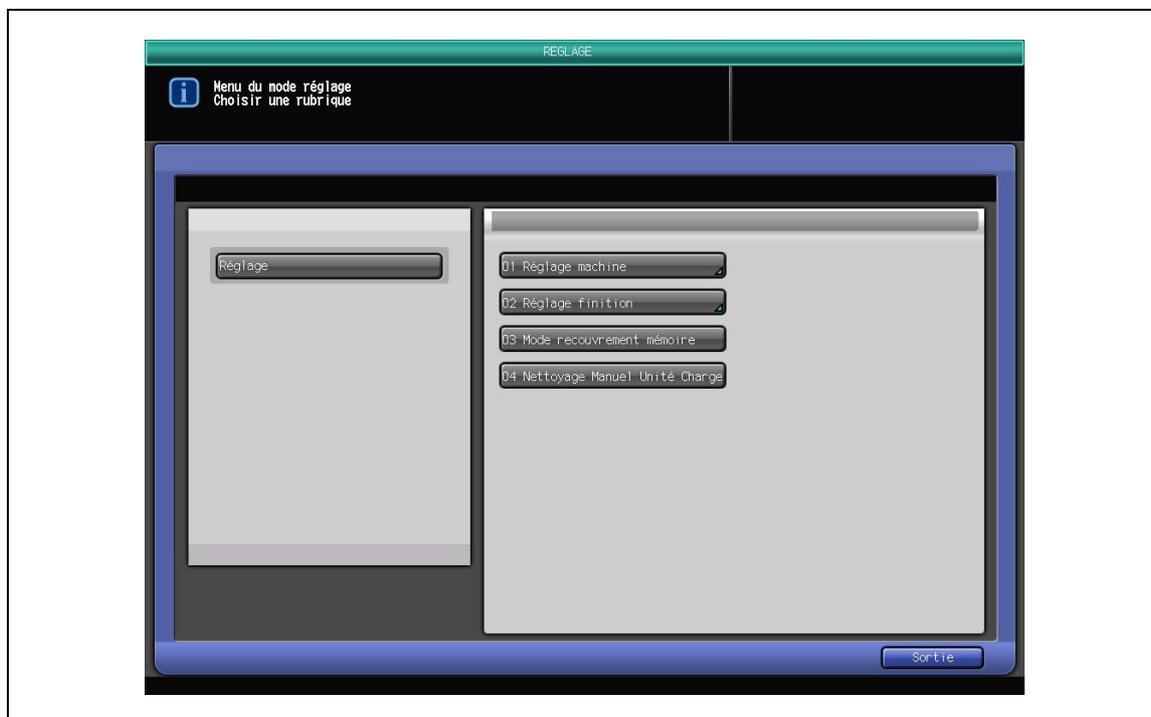

Le menu comporte les réglages suivants.

Elément de menu et description	Plage de réglage
01 Réglage machine	
01 Réglage restitution	
01 Restitution verticale écriture (Recto). Règle l'agrandissement dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante.	(Court) -10~10 (Long) 1 pas = 0,05%
02 Restitution verticale écriture (Verso). Règle le niveau de décalage d'agrandissement dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante. Condition : il faut que le Réglage Restitution verticale imprimante ait été préalablement effectué.	Magasin 1~Magasin 8 (Court) -10~0 (Long) 1 pas = 0,05%
03 Restitution horizontale écriture (Recto). Règle l'agrandissement dans le sens transversal du papier du moteur imprimante.	(Court) -10~10 (Long) 1 pas = 0,05%
04 Restitution verticale écriture (Verso). Règle le niveau de décalage d'agrandissement dans le sens transversal du papier du moteur imprimante. Condition : il faut que le Réglage Restitution horizontale imprimante ait été préalablement effectué.	Magasin 1~Magasin 8 (Court) -10~0 (Long) 1 pas = 0,05%
02 Réglage temporisation	
01 Temporisation synchronisation écriture (Recto) Règle le bord avant dans le sens de défilement du papier du moteur d'imprimante. Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement effectué.	Tous les magasins, Décalage Mag 1 à Décalage Mag 8 (Court) -30 à 30 (Long) 1 pas = 0,1 mm
02 Temporisation synchronisation écriture (Verso) Règle le bord avant du verso dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante. Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement effectué.	Décalage Mag 1 à Décalage Mag 8 (Court) -30 à 30 (Long) 1 pas = 0,1 mm

Elément de menu et description		Plage de réglage
	03 Temporisation synchronisation lecture vitre Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur la vitre d'exposition. Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement effectué.	(vers l'avant) -40 à 40 (vers l'arrière) 1 pas = 0,1 mm
	04 Temporisation synchronisation lecture ADF Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur le chargeur. Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement effectué.	Recto, Verso (vers l'avant) -50 à 50 (vers l'arrière) 1 pas = 0,1 mm
03 Réglage centrage		
	01 Réglage centrage écriture Règle la position de l'image dans le sens transversal du papier du moteur imprimante. Condition : Le réglage de restitution Avant/Arrière doit avoir été préalablement effectué.	-64 à 63 (1 pas = 0,1 mm)
04 Réglage LED		
	01 Réglage décalage éléments LED Règle l'espacement (39 points) entre les composants LPH.	-8 à 8 (1 pas = 1 mm)
02 Réglages finition		
01 Réglage position agrafe		
	01 Centrage agrafe 2 points Règle la position centrale des agrafes dans l'unité de finition.	(vers l'avant) -20 à 20 (vers l'arrière) 1 pas = 0,1 mm
	02 Largeur de la feuille Mode agrafage : Règle la largeur de la plaque d'agrafage dans l'unité de finition. Sortie directe : Modifie la largeur de réglage pour la sortie directe sur l'unité de finition. La position de sortie peut varier si la largeur est insuffisante.	Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, A4W□, B5W□, A5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□, 9 × 11□ (large) -20 à 20 (étroit) 1 pas = 0,1 mm
	03 Centrage guide de sortie Règle le guide de sortie de l'unité de finition pour centrer le papier.	Sortie directe (Petit format), Sortie directe (Grand format), Décalage avant (Petit format), Décalage avant (Grand format), Décalage arrière (Petit format), Décalage arrière (Grand format) (vers l'avant) -50 à 50 (vers l'arrière) 1 pas = 0,1 mm
	04 Largeur feuille guide sortie Modifie la largeur du guide de sortie sur l'unité de finition.	Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, A4W□, B5W□, A5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□, 9 × 11□ (large) -50 à 50 (étroit) 1 pas = 0,1 mm
02 Réglage perforation (Plieuse)		
	01 Largeur de feuille Règle la largeur de chaque format pris en charge par la Plieuse.	Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, B5□, 8,5 × 11□, A4□, A5□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 16K□, 12 × 18□, SRA4□, 9 × 11□ (large) -20 à 20 (étroit) 1 pas = 0,1 mm

Elément de menu et description	Plage de réglage
<p>02 Position verticale de perforation. Règle la position verticale des trous (du bord au trou) perforés par la plieuse.</p>	<p>2 trous : Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8,5 × 11, A4, A5, B5, A5, 5,5 × 8,5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 16K, 12 × 18, SRA4, 9 × 11 4 trous : Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 11, A4, B5, 8K, 16K, 12 × 18, 9 × 11 (plus étroit) -40 à 40 (plus large) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>03 Unité pliage (Plieuse)</p>	
<p>01 Réglage de la position Pliage en 2 multiple Règle la position de pliage en deux fixée par la Plieuse, sur le haut du jeu produit.</p>	<p>Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4 (plus court) -50 à 50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>02 Réglage Pliage roulé Règle la position du Pliage roulé fixé par la plieuse pour le 50 à 50/2ème pli. Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 2ème pli.</p>	<p>Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4 (plus court) -50 à 50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>03 Réglage Position pliage en accordéon. Règle la position du Pliage en accordéon fixé par la plieuse pour le 50 à 50 (haut du jeu)/2ème pli. Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 2ème pli.</p>	<p>Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4 (plus court) -50 à 50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>04 Réglage Position pliage économique Règle la position du pliage économique fixé par la plieuse pour le 50 à 50 (intérieur)/2ème (haut) pli. Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 50 à 50 pli.</p>	<p>Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4 (plus court) -50 à 50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>05 Pliage en Z Règle la position du Pliage en Z fixé par la plieuse pour le 50 à 50/2ème pli. Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 50 à 50 pli.</p>	<p>Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4 (plus court) -50 à 50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>06 Pliage en portefeuille Règle la position du Pliage en portefeuille fixé par la plieuse dans l'ordre suivant : 50 à 50 (haut intérieur)/3ème(bas) et 2ème(bas intérieur).</p>	<p>Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4 50 à 50/3ème : (plus court) -50-50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm 2ème : (plus long) -50 à 50 (plus court) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>04 Réglage Empileur</p>	
<p>01 Largeur de la feuille Règle la position de la plaque si les feuilles en sortie sont décalées en sens transversal sur le bac de l'empileur.</p>	<p>Empileur N°1 Empileur N°2 (étroit) -20 à 20 (large) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>02 Longueur de la feuille Règle la position de la butée avant si les feuilles en sortie sont décalées dans le sens de défilement du papier sur le bac de l'empileur.</p>	<p>Empileur N°1 Empileur N°2 (étroit) -20 à 20 (large) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>05 Réglage Piqueuse à cheval</p>	
<p>01 Réglage centrage des agrafes Règle la position centrale des agrafes fixée par la piqueuse à cheval.</p>	<p>(droite) -20 à 20 (gauche) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>02 Largeur feuille (agrafage) Règle l'espacement entre les plaques de réglage de la piqueuse à cheval.</p>	<p>Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, B5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, Personnalisé, SRA3, SRA4 (étroit) -20 à 20 (large) 1 pas = 0,1 mm</p>

Elément de menu et description	Plage de réglage
<p>03 Réglage espacement agrafes Règle l'espacement des agrafes de la piqueuse à cheval.</p>	<p>Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, B5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, B5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□ (étroit) -20 à 20 (large) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>04 Réglage de la position Pliage en 2 Règle la position du Pliage en 2 fixée par la piqueuse à cheval pour le 50 à 50 pli (haut du jeu produit)</p>	<p>Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, B5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, B5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□ (plus court) -50 à 50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>05 Pliage en 3 multiple Règle la position du Pliage en 3 multiple fixée par la piqueuse à cheval. Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 50 à 50 pli.</p>	<p>Tout format, A4□, 8,5 × 11□ 1er : (plus long) -100 à 100 (plus court) 1 pas = 0,1 mm 2ème : (plus court) -100 à 100 (plus long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>06 Largeur feuille pour pliage Modifie la largeur de réglage si les feuilles ne peuvent pas être alignées en mode Pliage en 2 ou Pliage en 3.</p>	<p>Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, B5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, B5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□, Papier bac d'insertion (étroit) -50 à 50 (large) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>07 Réglage du massicot Règle la largeur de massicotage du mode Massicot. Le fonctionnement risque de ne pas être correct si la largeur est réglée à moins de 2 mm.</p>	<p>Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, B5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, B5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□ (petit) -400 à 400 (grand) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>08 Réglage butée lame massicot La fréquence des opérations de massicotage peut entraîner la détérioration de la butée et provoquer des imperfections de massicotage. Déplacez la butée automatiquement ou manuellement.</p>	<p>Sélection compteur déplacement Sélection du pas de déplacement</p>
<p>06 Réglages du Thermorelieur</p>	
<p>01 Largeur massicotage cov. Règle la largeur de massicotage du bord droit de la couverture. Pour aligner les bords droite et gauche de la couverture, effectuez le réglage Position bord avant couverture.</p>	<p>Bac thermorelieur, Bac principal (court) -128 à 127 (long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>02 Régl. bord avant couvert. Règle la position du bord avant gauche par rapport au corps du document. Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du document.</p>	<p>Bac principal : Tout format, 8,5 × 11□, A4□, A5□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, Personnalisé, 16K□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, A4W□, A5W□, B5W□ Bac thermorelieur : Tout format, 8,5 × 11□, A4□, A5□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, Personnalisé, 16K□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, A4W□, A5W□, B5W□ (court) -128 à 127 (long) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>03 Position angle façonnage dos Règle la position du formage du dos de reliure.</p>	<p>Réglage avant, Réglage arrière (bas) -128 à 127 (haut) 1 pas = 0,1 mm</p>

Elément de menu et description	Plage de réglage
<p>04 Position de départ d'encollage Règle la position de début d'encollage sur le dos du corps de document. Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du document.</p>	<p>Vers l'avant : Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé Vers l'arrière : Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé (au plus tôt) -128 à 127 (au plus tard) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>05 Position arrêt d'encollage Règle la position de fin d'encollage sur le dos du corps de document. Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du document.</p>	<p>Vers l'avant : Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé Vers l'arrière : Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé (au plus tôt) -128 à 127 (au plus tard) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>06 Arrêt formation encollage Règle la position pour la régularité de l'encollage sur le corps du document. Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du document.</p>	<p>Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé (au plus tôt) -128 à 127 (au plus tard) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>07 Réglage de la température</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserve de colle - Haut : <p>Charge les pastilles de colle lorsque la machine détecte une température à la surface de la colle liquide inférieure au point de consigne. Le point de consigne doit être plus élevé dans un environnement chauffé.</p>	<p>Initial : 132°C Recommandé : 128 à 136°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Réserve de colle - Milieu <p>Température à atteindre lorsque le préchauffage est terminé. Le rouleau commence à tourner. Un réglage plus élevé permet d'atteindre plus rapidement la stabilité de la température de la colle.</p>	<p>Initial : 145°C Recommandé : 140 à 145°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Réserve de colle - Fond <p>Température permettant de réguler le chauffage du réservoir. Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la viscosité</p>	<p>Initial : 185°C Recommandé : 180 à 190°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Roul. Applicateur Colle <p>Température permettant de réguler le chauffage du rouleau et de maintenir la colle à température. Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la viscosité</p>	<p>Initial : 165°C Recommandé : 160 à 170°C</p>
<p>08 Taquage feuilles Bac Tempo. Change la largeur de réglage si les feuilles du corps de document ne peuvent pas être alignées dans la section Taquage. Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du document.</p>	<p>Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé (large) -20 à 20 (étroit) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>09 Taquage feuilles Unité Press. Change la largeur de réglage en sens transversal si les feuilles du corps de document ne peuvent pas être alignées. Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du document.</p>	<p>Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé (large) -20 à 20 (étroit) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>10 Taquage couv. plateau haut/bas Change la largeur de réglage pour le corps de document et couverture correspondante afin de régler leur position dans le sens transversal.</p>	<p>Bac thermorelieur, Bac principal (Le bac d'insertion est intégré au bac principal) (large) -20 à 20 (étroit) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>11 Posit. Unité Pression défile. Change la largeur de réglage dans le sens de défilement si les feuilles du corps de document ne peuvent pas être alignées. Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du document.</p>	<p>Tout format, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 16K□, A4W□, B5W□, A5W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé (large) -20 à 20 (étroit) 1 pas = 0,1 mm</p>

Elément de menu et description	Plage de réglage
<p>07 Réglage unité relais</p> <p>01 Largeur de la feuille Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) dans le sens transversal. Ce réglage est à effectuer si les perforations se décalent dans le sens transversal.</p> <p>02 Longueur de la feuille Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) dans le sens de défilement. Ce réglage est à effectuer si les perforations se décalent dans le sens de défilement.</p>	<p>Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, A4W□, B5W□, A5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□, 9 × 11□ (étroit) -20 à 20 (large) 1 pas = 0,1 mm</p> <p>Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, 8,5 × 11□, A4□, B5□, A5□, 5,5 × 8,5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, A4W□, B5W□, A5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, 8,5 × 11W□, 5,5 × 8,5W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4w, 9 × 11□ (étroit) -50 à 50 (large) 1 pas = 0,1 mm</p>
<p>03 Mode recouvrement mémoire Effectue une pré-rotation d'une minute si la différence de densité apparaît sur le bas du papier, lorsque le papier actuel est plus large que le papier utilisé pour la tâche précédente.</p>	Départ
<p>04 Nettoyage Manuel Unité Charge Permet d'effectuer le nettoyage de la couronne de charge si des lignes ou une densité irrégulière apparaissent sur les images en demi-teintes.</p>	Départ
<p>05 Mode de récupération mémoire tambour Effectue une pré-rotation de 3 minutes, si l'image présente une densité irrégulière due à son tramage.</p>	Départ

3.2 Réglages machine

3.2.1 01 Réglage de la restitution \ 01 Restitution verticale écriture (recto)


Règle l'agrandissement dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante.

Plage de réglage :

(court) -10 à 10 (long) 1 pas = 0,05%


Pour spécifier Restitution verticale écriture (recto)

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [01 Restit. verti. écriture-RECTO].

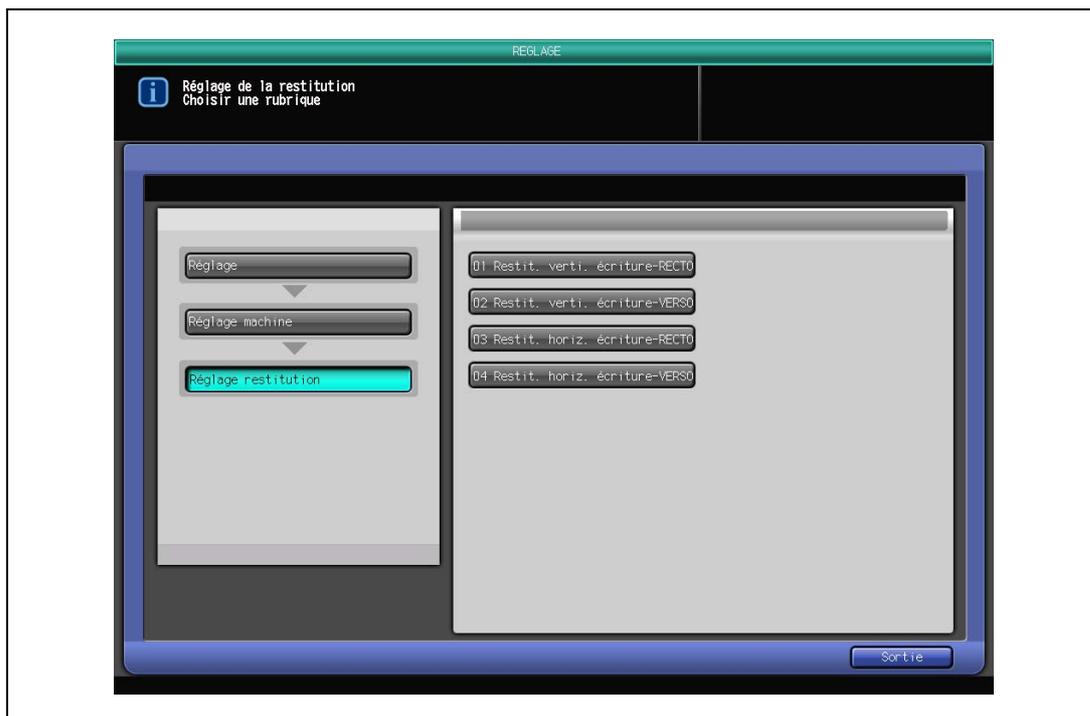


L'écran Restitution verticale écriture-RECTO s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Mode Impression].

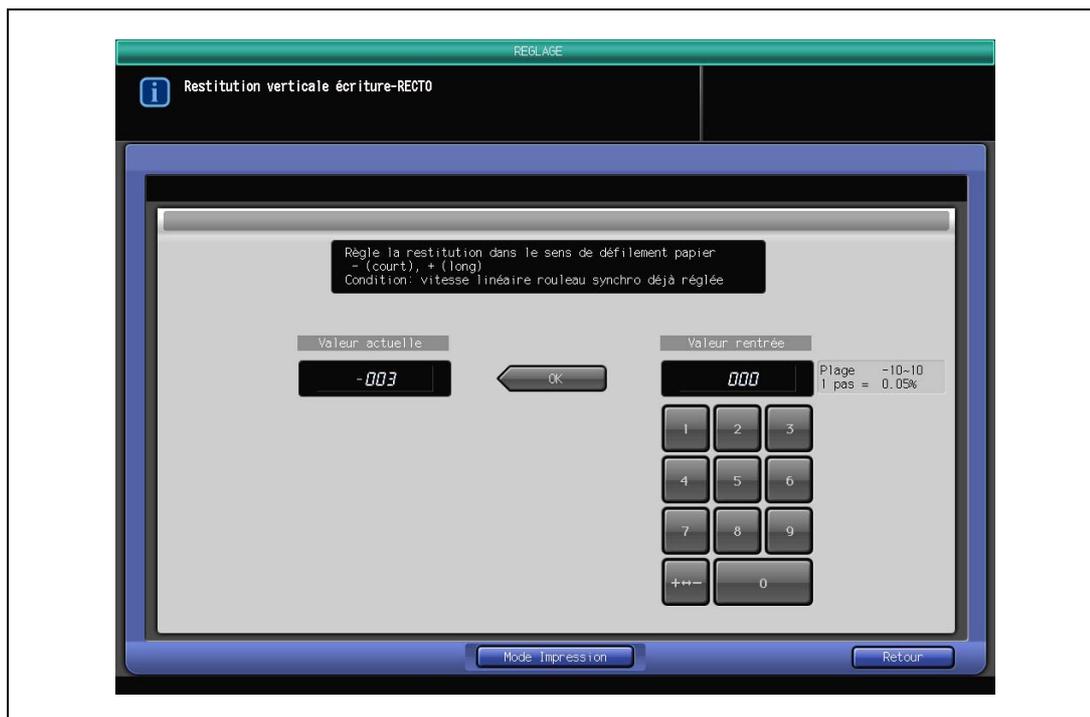

- 4 Chargez du papier A3 297×420 mm dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Mesurez la restitution qui en résulte dans le sens de l'introduction du papier.
- Tolérance: $\pm 0,5\%$ maxi (1:1), dans les $205,7 \pm 1$ mm

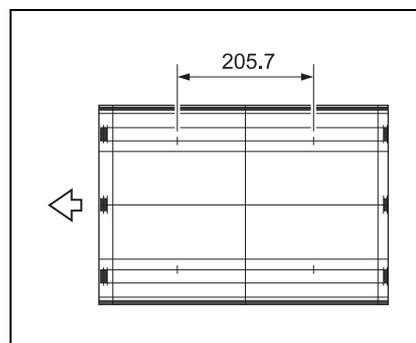

- 7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution verticale écriture-RECTO.
- 8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.

3.2.2 01 Réglage de la restitution \ 02 Restitution verticale écriture (verso)

Règle le niveau de décalage d'agrandissement sur le verso dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante.

Objets concernés :
Mag 1~Mag 8

Plage de réglage :
(court) -10 à 0 (long) 1 pas = 0,05%




...

Rappel

[01 Restitution verti. écriture-RECTO] est censé avoir été effectué avant ce réglage.


Pour spécifier Réglage Restitution verticale imprimante (Verso)

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [02 Restit. verti. écriture-VERSO].

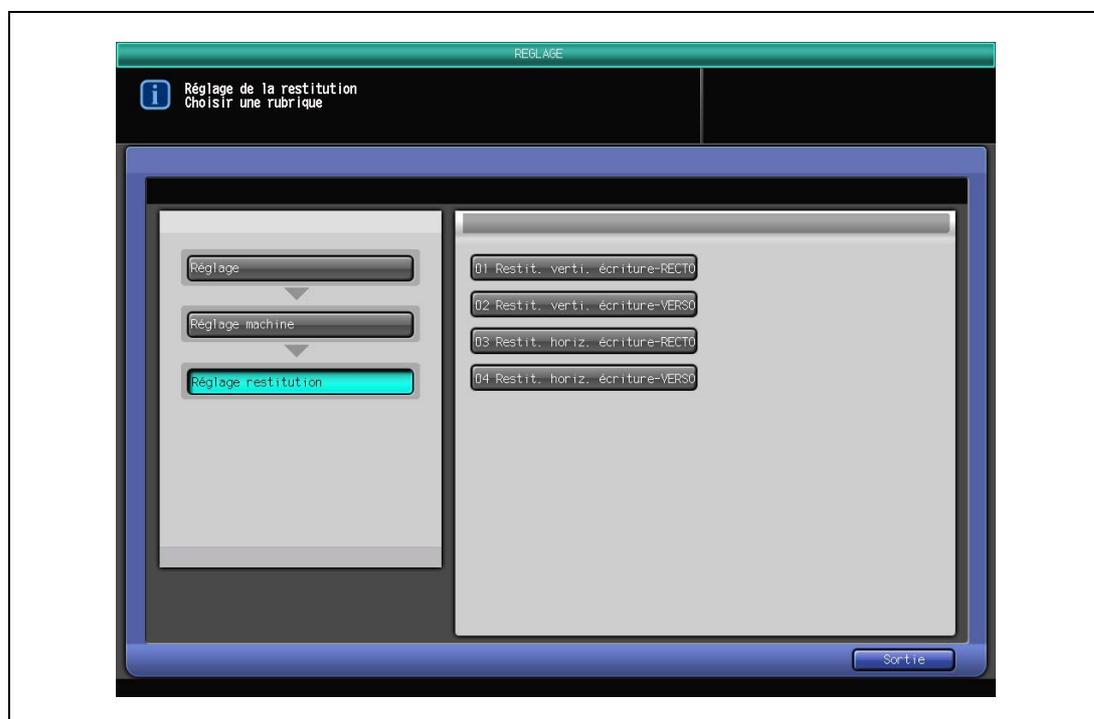


L'écran Restitution verticale écriture-VERSO s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche du magasin concerné par le réglage pour la sélectionner.

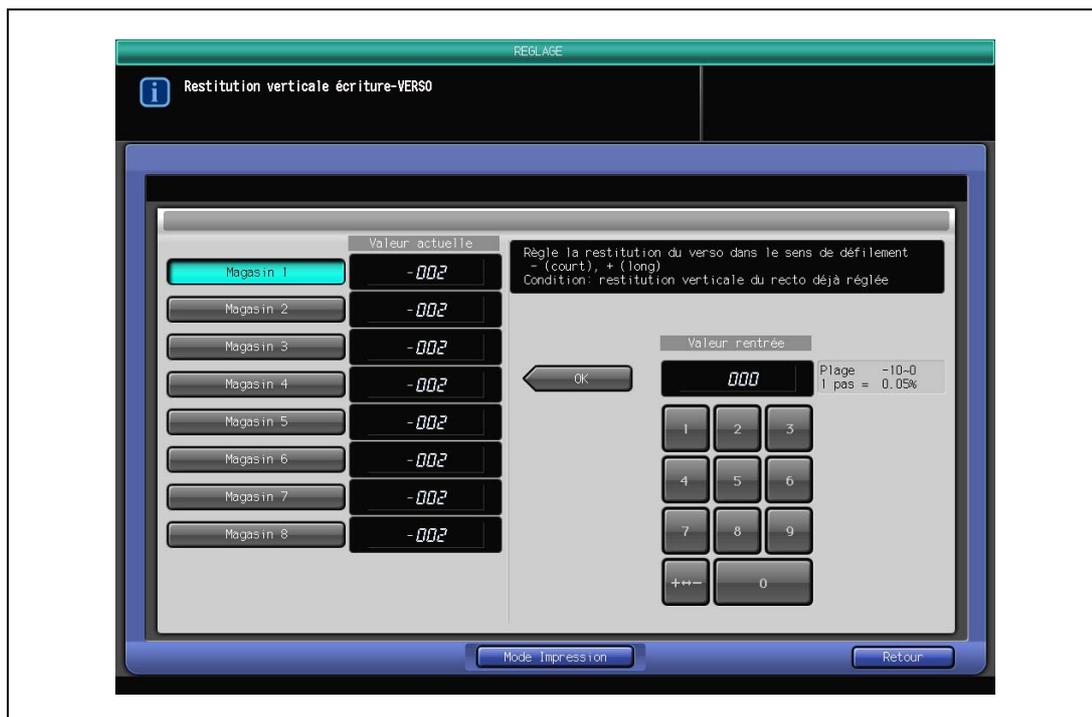

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez du papier A3 11×17 dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Mesurez la restitution qui en résulte dans le sens de l'introduction du papier.
- Tolérance: $\pm 0,5\%$ maxi (1:1), dans les $205,7 \pm 1$ mm

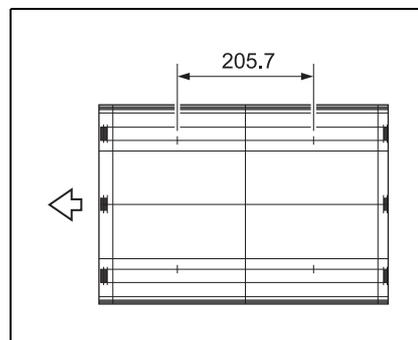

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution vertical écriture-VERSO.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.

3.2.3 01 Réglage de la restitution \ 03 Restitution horizontale écriture (recto)


Règle l'agrandissement dans le sens transversal du papier du moteur imprimante.

Plage de réglage :

(court) -10 à 10 (long) 1 pas = 0,05%


Pour spécifier Réglage horizontal écriture (recto)

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [03 Restit. horiz. écriture RECTO].

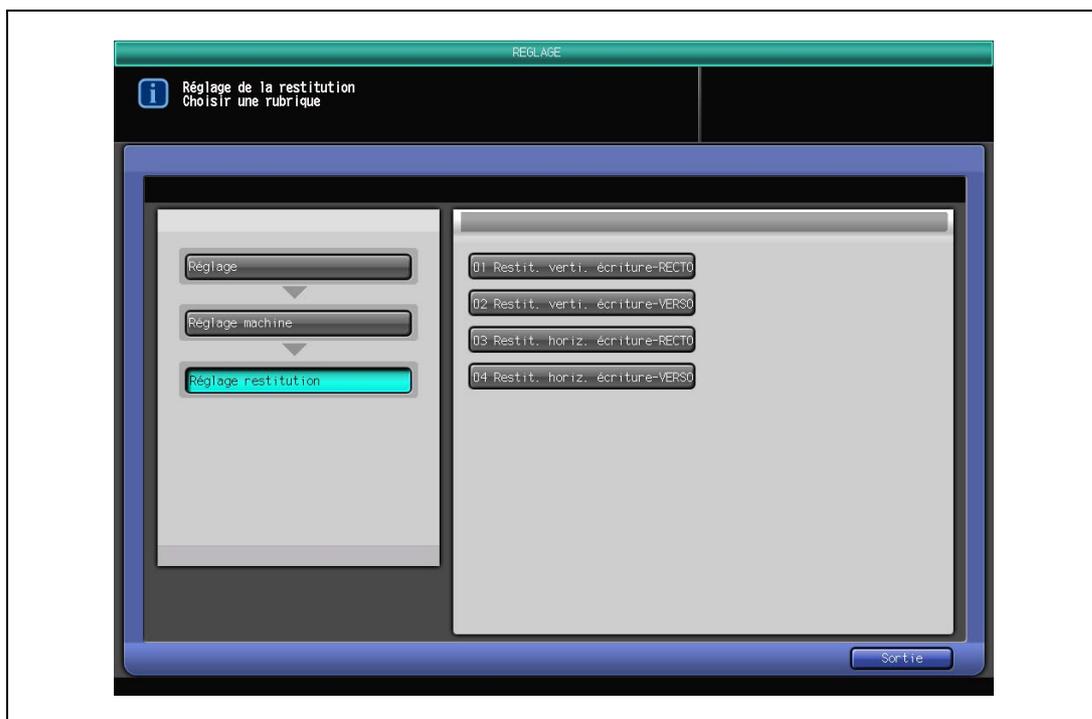


L'écran Restitution horizontale écriture-RECTO s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Mode Impression].

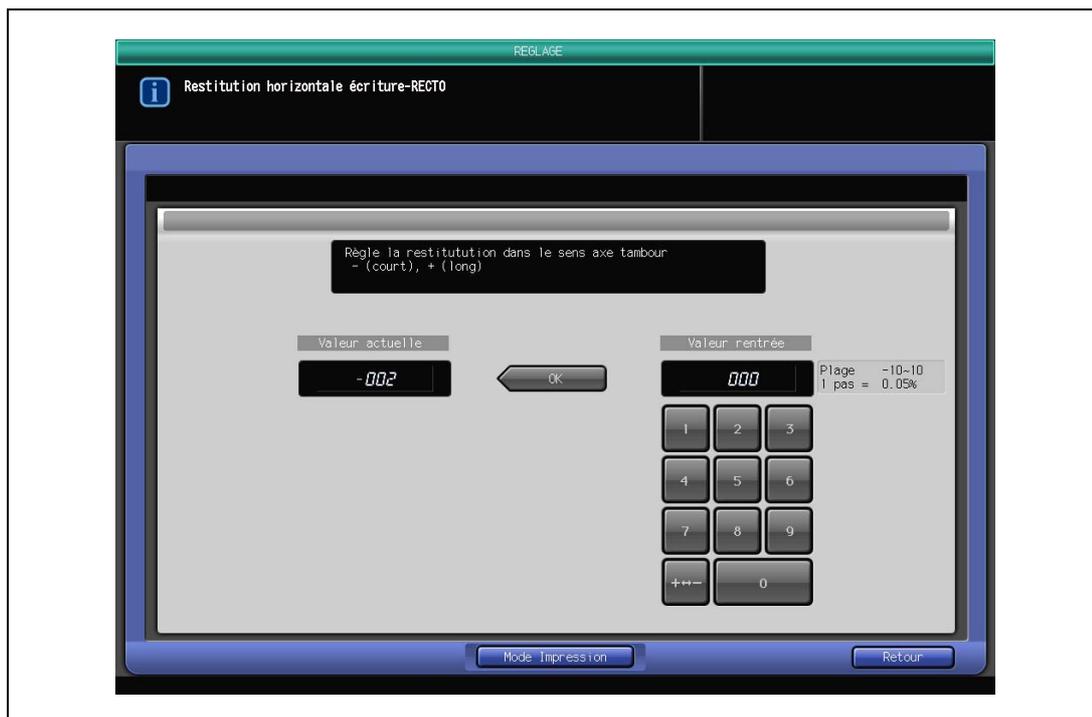

- 4 Chargez du papier A3 (11 × 17) dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Mesurez la restitution qui en résulte perpendiculairement au sens de l'introduction du papier.
– Tolérance: $\pm 0,5\%$ maxi (1:1), dans les 190 ± 1 mm

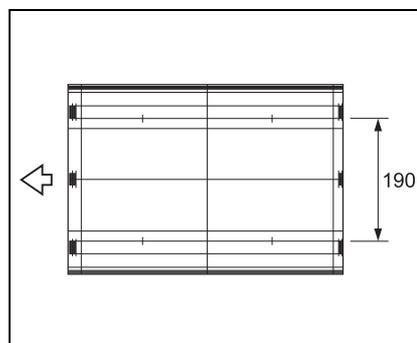

- 7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution horizontale écriture (recto).
- 8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.

3.2.4 01 Réglage de la restitution \ 04 Réglage horizontal écriture (verso)

Règle le niveau de décalage d'agrandissement dans le sens transversal du papier du moteur imprimante.

Objets concernés :

Mag 1~Mag 8

Plage de réglage :

(court) -10 à 0 (long) 1 pas = 0,05%




Rappel

[03 Restit. horiz. écriture-RECTO] est censé avoir été effectué avant ce réglage.

Pour spécifier Réglage horizontal écriture (verso)


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [04 Restit. horiz. écriture-VERSO].

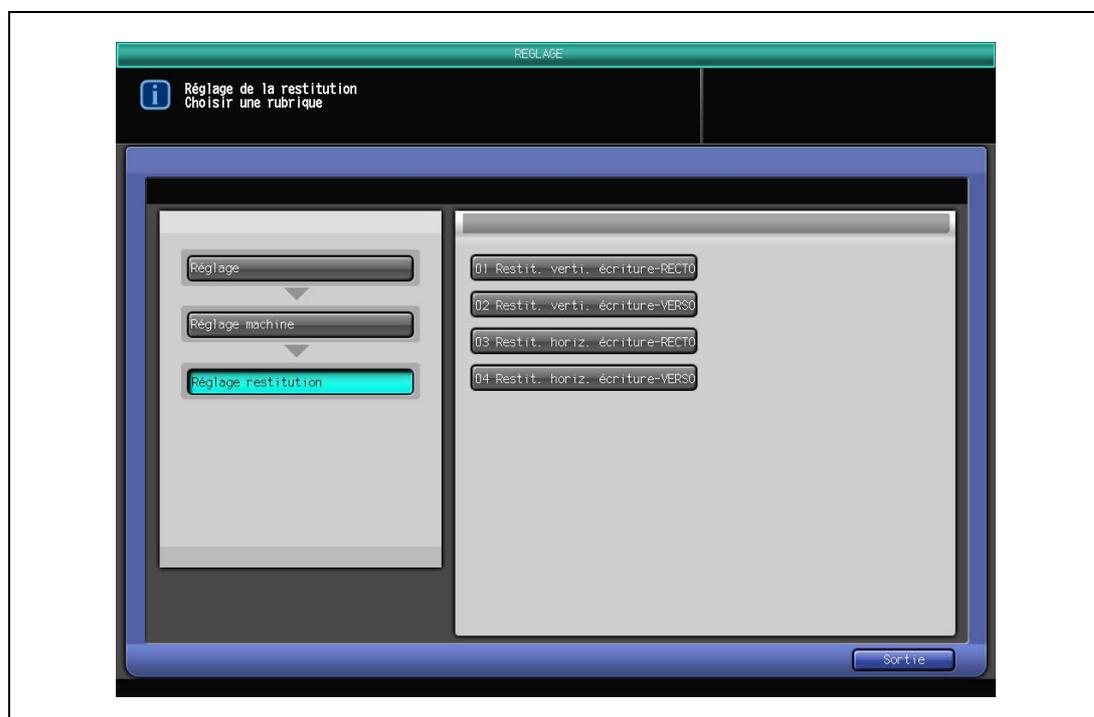


L'écran Restitution horizontale écriture (verso) s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche du magasin concerné par le réglage pour la sélectionner.

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].

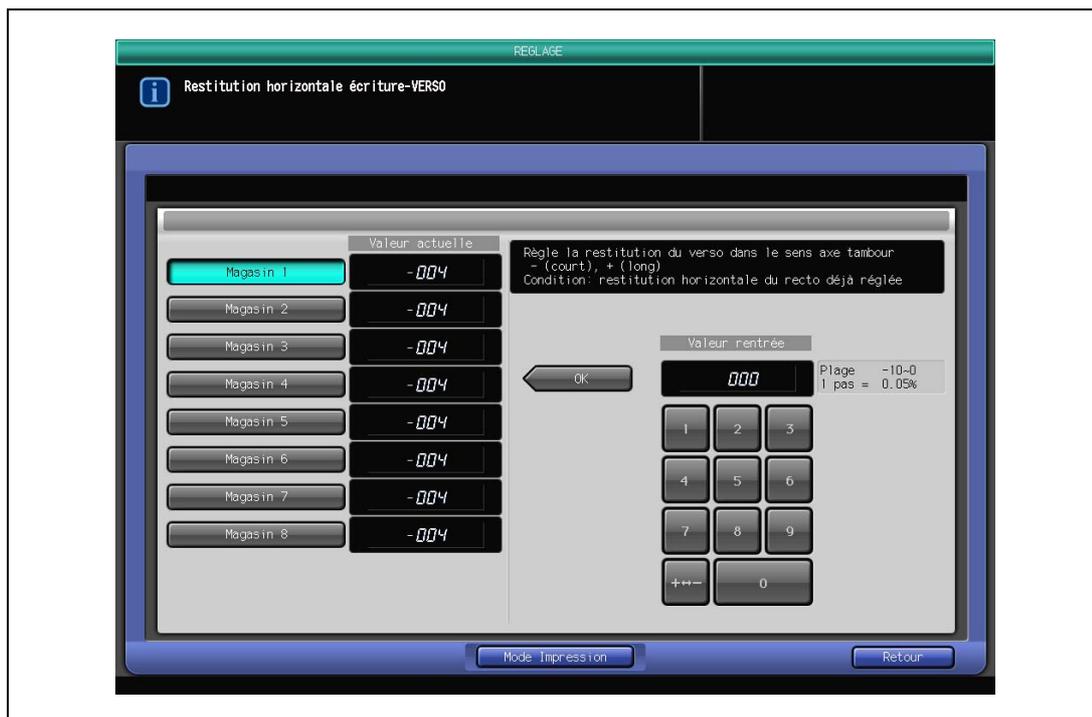

- 5 Chargez du papier A3 11×17 dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Mesurez la restitution qui en résulte perpendiculairement au sens de l'introduction du papier.
- Tolérance: $\pm 0,5\%$ maxi (1:1), dans les 190 ± 1 mm

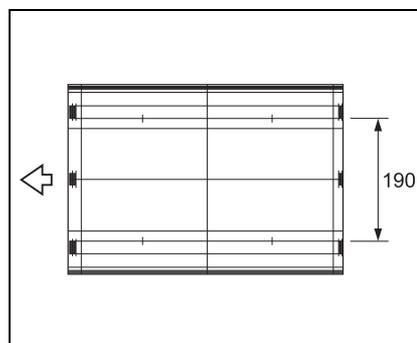

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution horizontale écriture-VERSO.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.

3.2.5 02 Réglage temporisation \ 01 Temporisation synchronisation écriture (recto)

Règle le bord avant dans le sens de défilement du papier du moteur d'imprimante.

Objets concernés :

Tous les magasins, Décalage Mag 1 à Décalage Mag 8

Plage de réglage :

-30 (court) à 30 (long), 1 pas = 0,1 mm.




Rappel

[01 Réglage restitution] est censé avoir été effectué avant ce réglage.


Pour spécifier Temporisation synchronisation écriture (Recto)

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], et ensuite sur [01 Tempo. synchro. écriture-RECTO].

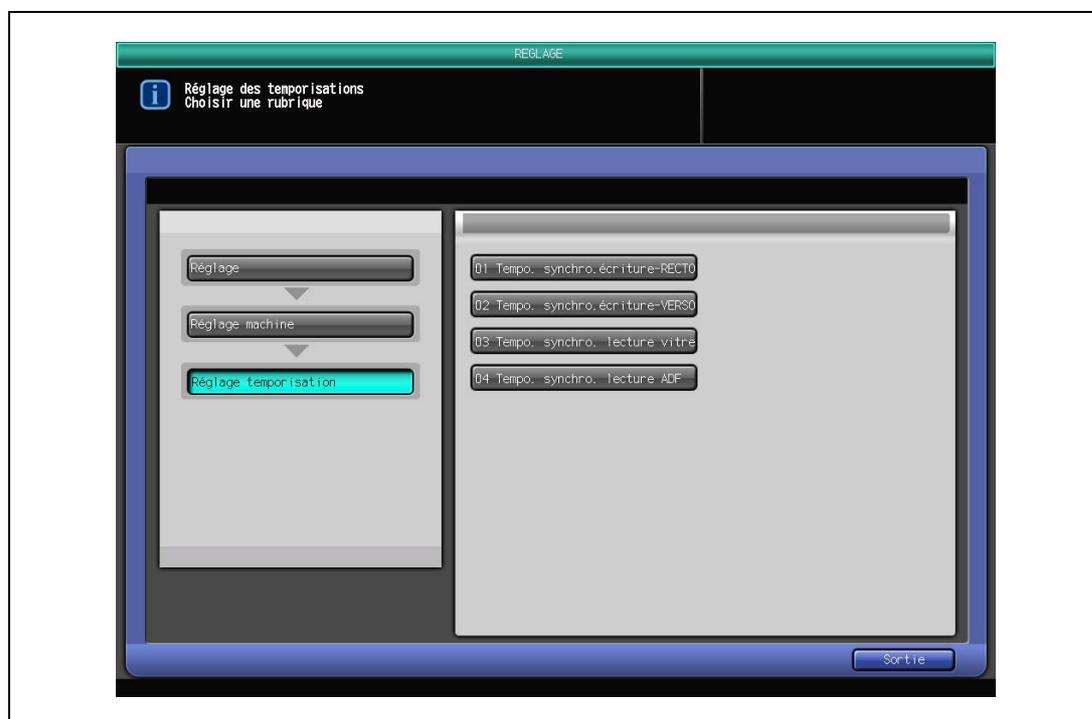


L'écran Temporisation synchronisation écriture s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche de l'élément concerné par le réglage pour la sélectionner.

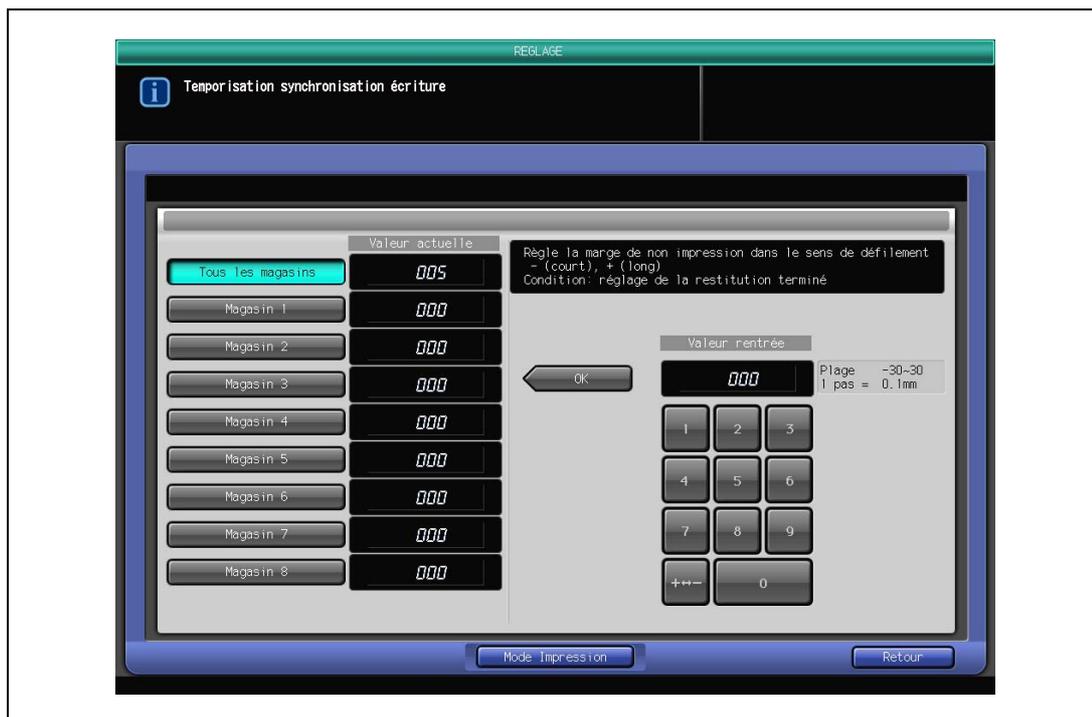

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez du papier A3 11×17 dans le magasin sélectionné à l'étape 3, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Mesurez la temporisation synchronisation écriture ainsi obtenue.
- Tolérance : $20 \pm 0,5$ mm

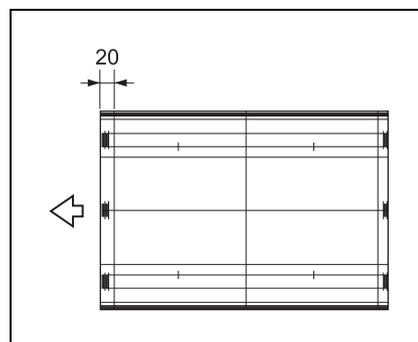

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Temporisation synchronisation écriture.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.

3.2.6 02 Réglage temporisation \ 02 Temporisation synchronisation écriture (verso)

Règle le bord avant du verso dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante.

Objets concernés :

Décalage Mag 1 à Décalage Mag 8

Plage de réglage :

-30 (court) à 30 (long), 1 pas = 0,1 mm.




Rappel

Les réglages [01 Réglage restitution] - [02 Restit. verti. écriture-VERSO] et [02 Réglage temporisations] - [01 Tempo. synchro.écriture-RECTO] sont sensés avoir été effectués avant ce réglage.


Pour spécifier Temporisation synchronisation écriture (verso)

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], et ensuite sur [02 Tempo. synchro. écriture-VERSO].

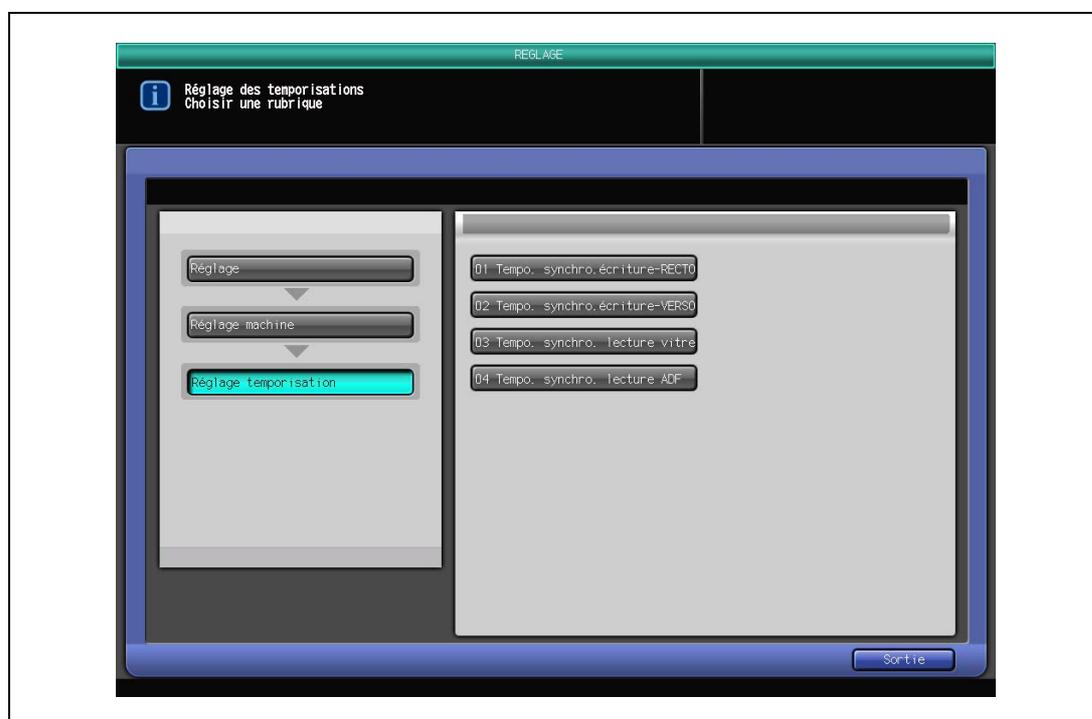


L'écran Temporisation synchronisation écriture s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche de l'élément concerné par le réglage pour la sélectionner.

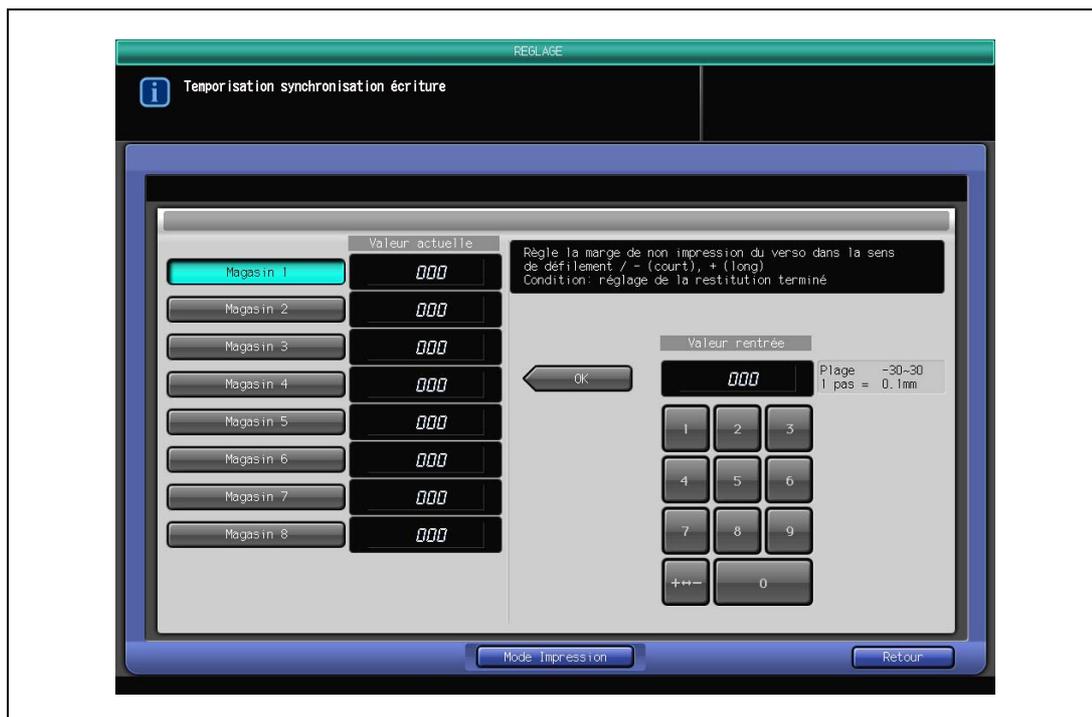

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez du papier A3 297×420 dans le magasin sélectionné à l'étape 3, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Mesurez la temporisation synchronisation écriture ainsi obtenue.
- Tolérance : $20 \pm 0,5$ mm

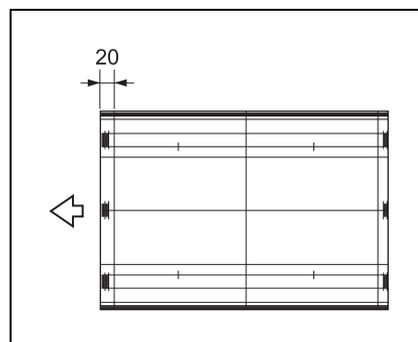

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Temporisation synchronisation écriture.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.

3.2.7 02 Réglage temporisation \ 03 Temporisation synchronisation lecture

Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur la vitre d'exposition.

Plage de réglage :

-40 (vers l'avant) à 40 (vers l'arrière), 1 pas = 0,1 mm.




Rappel

Les réglages [02 Réglage temporisations] - [01 Tempo. synchro.écriture-RECTO] et [02 Réglage temporisations] - [02 Tempo. synchro.écriture-VERSO] sont sensés avoir été effectuées avant ce réglage.


Pour spécifier Temporisation Synchronisation Lecture

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], puis sur [03 Tempo. synchro. lecture vitre].

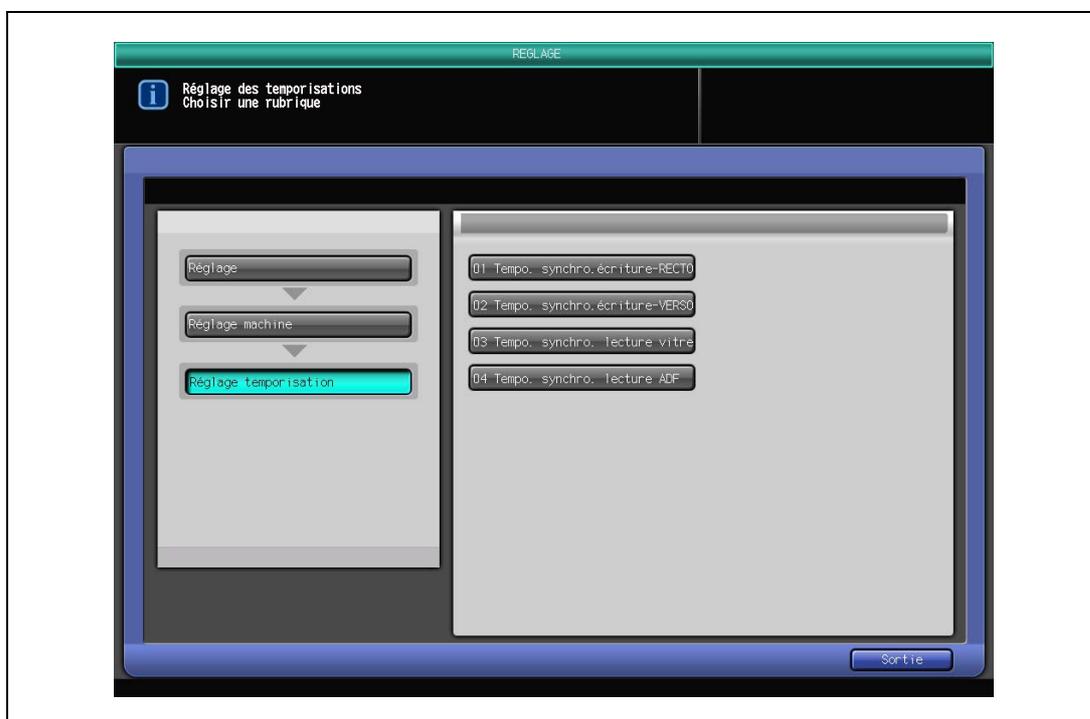

L'écran Temporisation synchronisation lecture s'affiche.

3 Appuyez sur [Mode Impression].

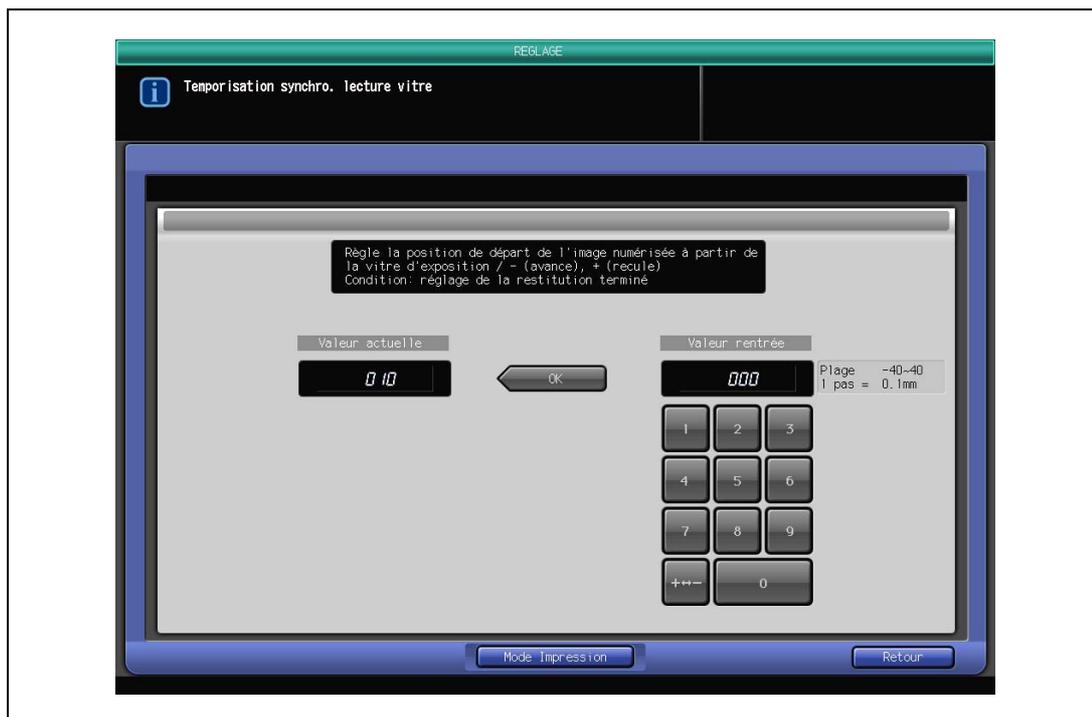

- 4 Chargez du papier A3 297×420 dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 5 Placer la mire test sur la vitre d'exposition, puis sur [Départ] sur le panneau de commande.
- 6 Vérifiez le désaxement en comparant l'original et la copie.
 - Tolérance : $0 \pm 1,5$ mm
- 7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Temporisation synchronisation lecture.
- 8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.

3.2.8 02 Réglage temporisation \ 04 Temporisation synchronisation lecture ADF

Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur le chargeur.

Objets concernés :

Recto, Verso

Plage de réglage :

-50 (vers l'avant) à 50 (vers l'arrière), 1 pas = 0,1 mm.




Rappel

Les réglages [02 Réglage temporisations] - [01 Tempo. synchro.écriture-RECTO] et [02 Réglage temporisations] - [02 Tempo. synchro.écriture-VERSO] sont sensés avoir été effectuées avant ce réglage.


Pour spécifier Temporisation synchronisation lecture ADF

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], puis sur [04 Tempo. synchro. lecture ADF].

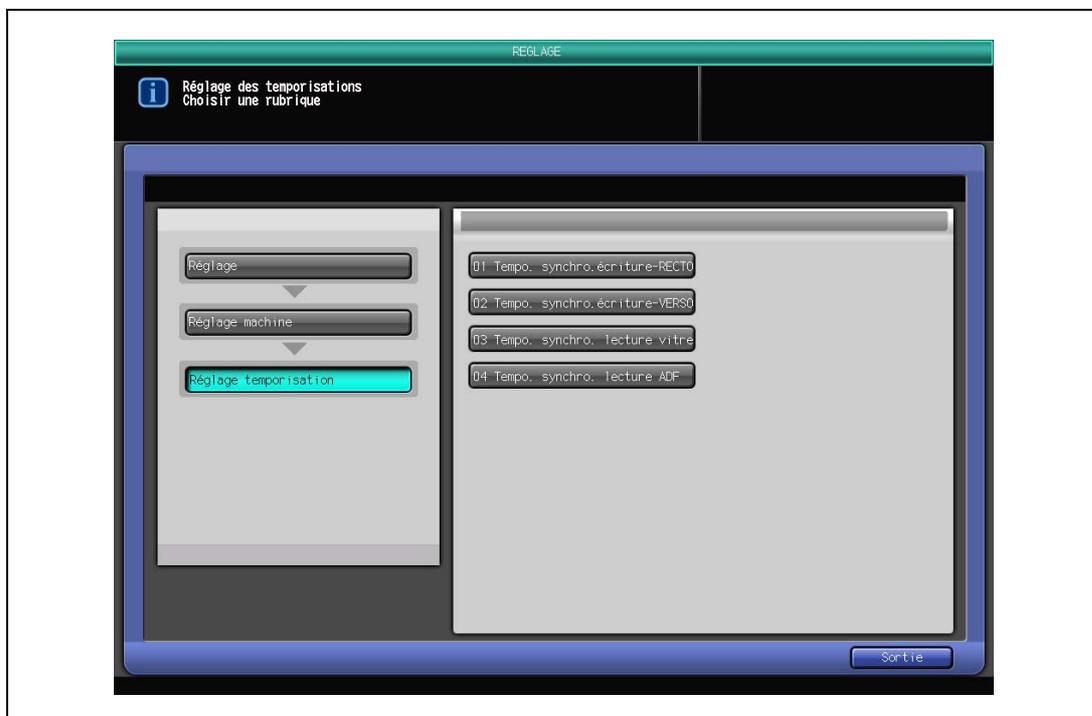

L'écran Temporisation synchronisation lecture ADF s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche de l'élément concerné par le réglage pour la sélectionner.

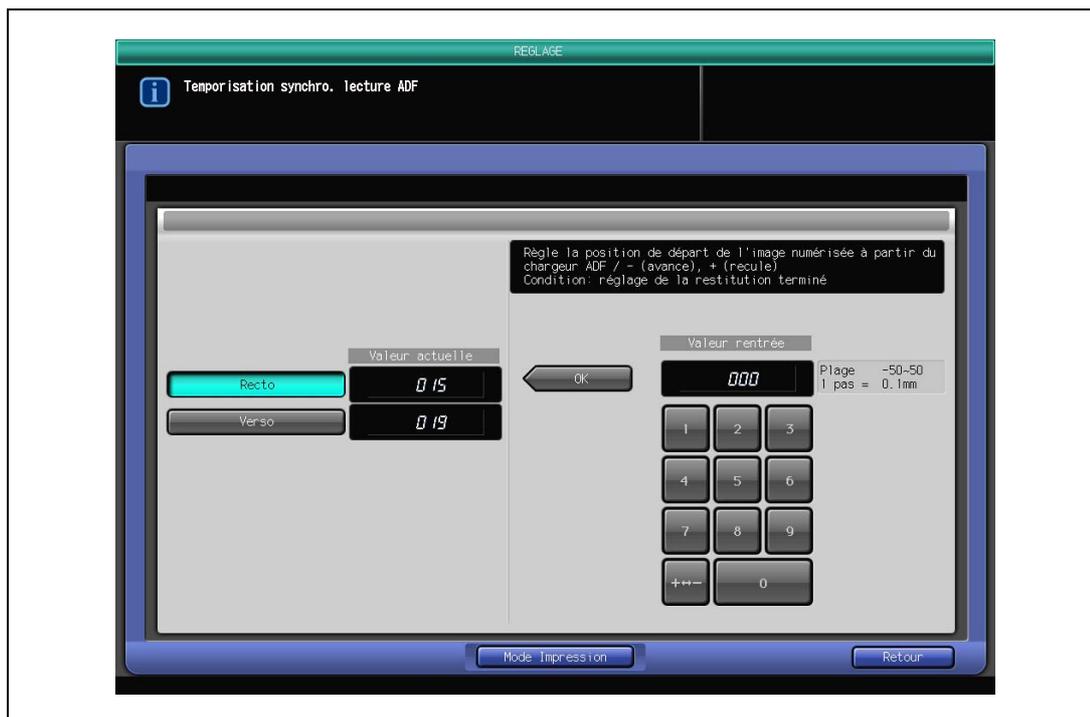

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez du papier A3 (11 × 17) dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Placer la mire test dans le chargeur, puis sur [Départ] sur le panneau de commande.
- 7 Vérifiez le désaxement en comparant l'original et la copie.
 - Tolérance : 0 ± 2 mm
- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Temporisation synchronisation lecture ADF.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.

3.2.9 03 Réglage centrage \ 01 Réglage centrage écriture

Règle la position de l'image dans le sens transversal du papier du moteur imprimante.

Plage de réglage :

-64 (vers l'avant) à 63 (vers l'arrière), 1 pas = 0,1 mm.




Rappel

Les réglages [01 Réglage de la restitution] - [03 Restit. horiz. écriture-RECTO] et [01 Réglage de la restitution] - [04 Restit. horiz. écriture-VERSO] sont sensés avoir été effectués avant ce réglage.


Pour spécifier Réglage centrage écriture

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [03 Réglage centrage], puis sur [01 Réglage centrage écriture].

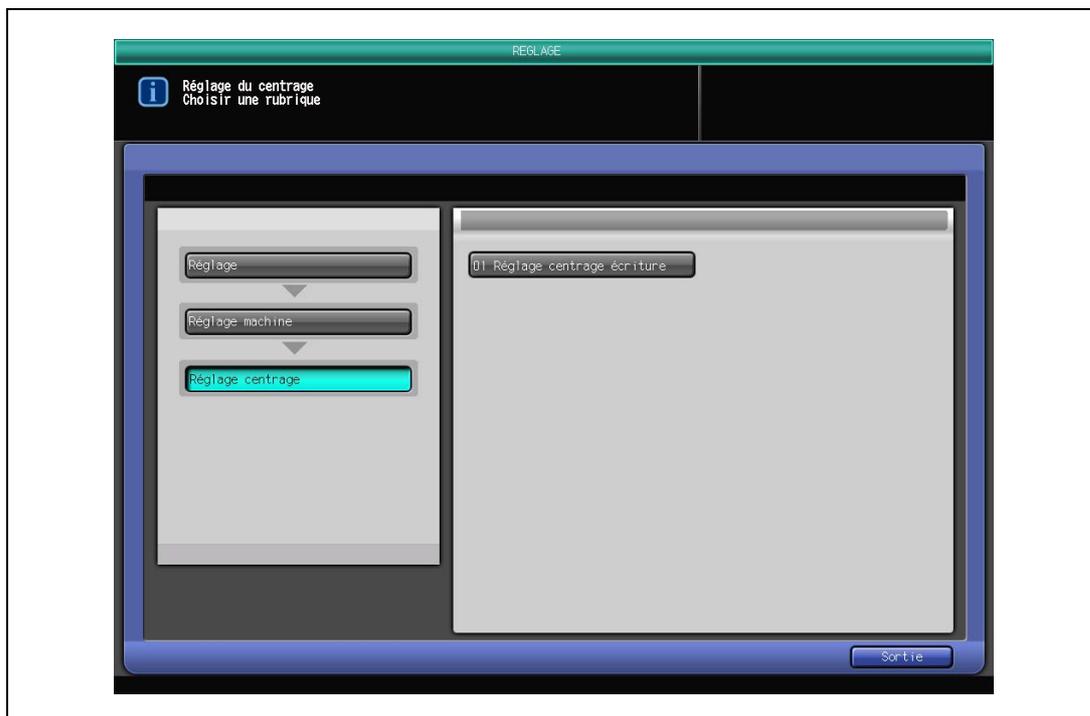

L'écran Réglage du centrage écriture s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Mode Impression].

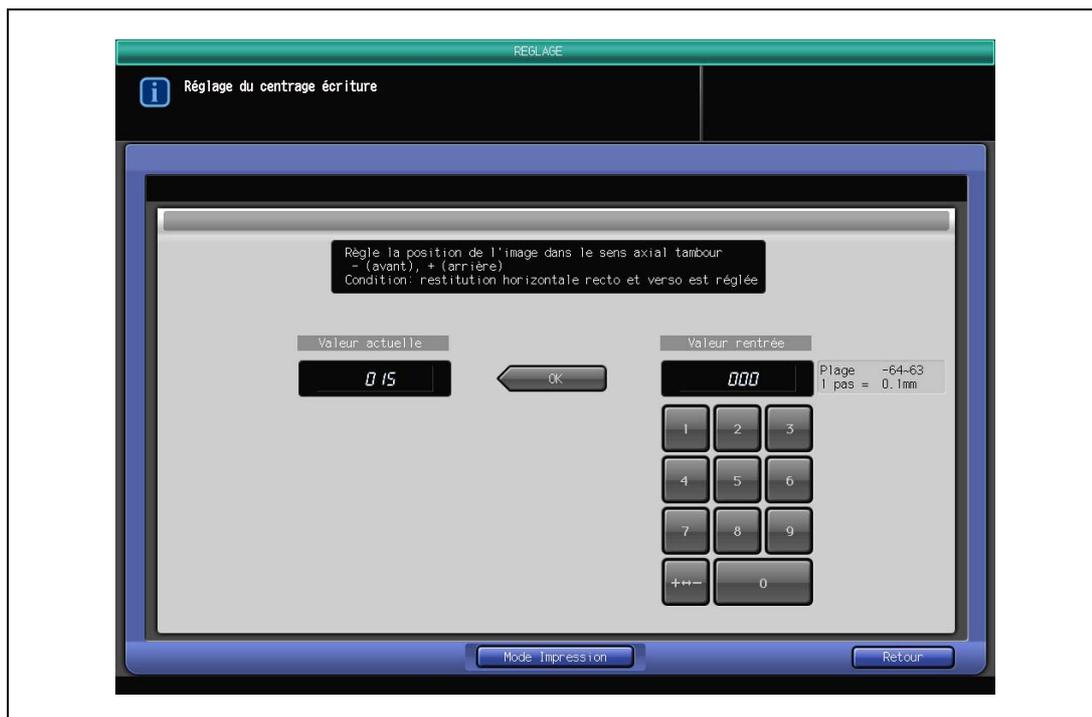

- 4 Chargez du papier A3 297×420 / 11×17 dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Pliez en deux la mire imprimée dans le sens de l'introduction et mesurez la distance entre les lignes sur les deux faces.
– Tolérance : $0 \pm 1,5$ mm
- 7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage centrage écriture.
- 8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage centrage.


3.2.10 04 Réglage LED \ 01 Réglage décalage entre éléments LED

Règle l'espacement (39 points) entre les composants LPH.

Plage de réglage : -8 à 8, 1 pas = 1 mm


Pour spécifier Réglage décalage entre éléments LED

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [04 Réglage LED (LPH)], puis sur [01 Réglage décalage éléments LED].

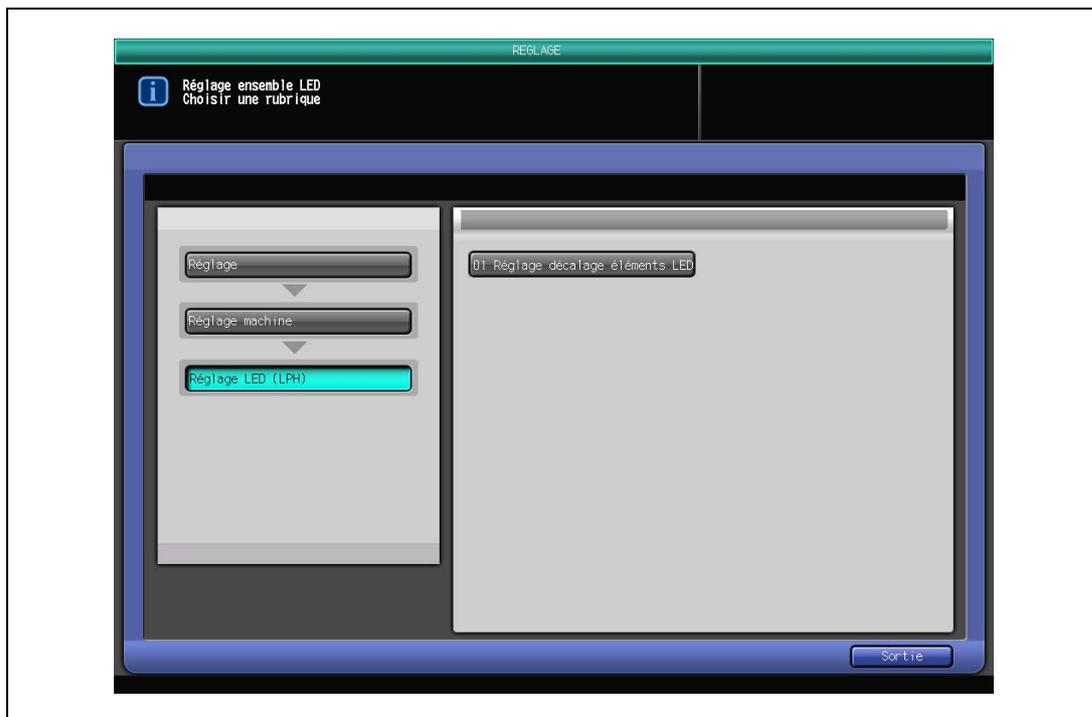

L'écran Réglage décalage entre éléments LED s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Gris foncé] ou [Gris clair] dans "Sélect. mire de réglages", appuyez sur [Oui] ou [Non] dans "Traçage de lignes", puis sur [Mode Impression].

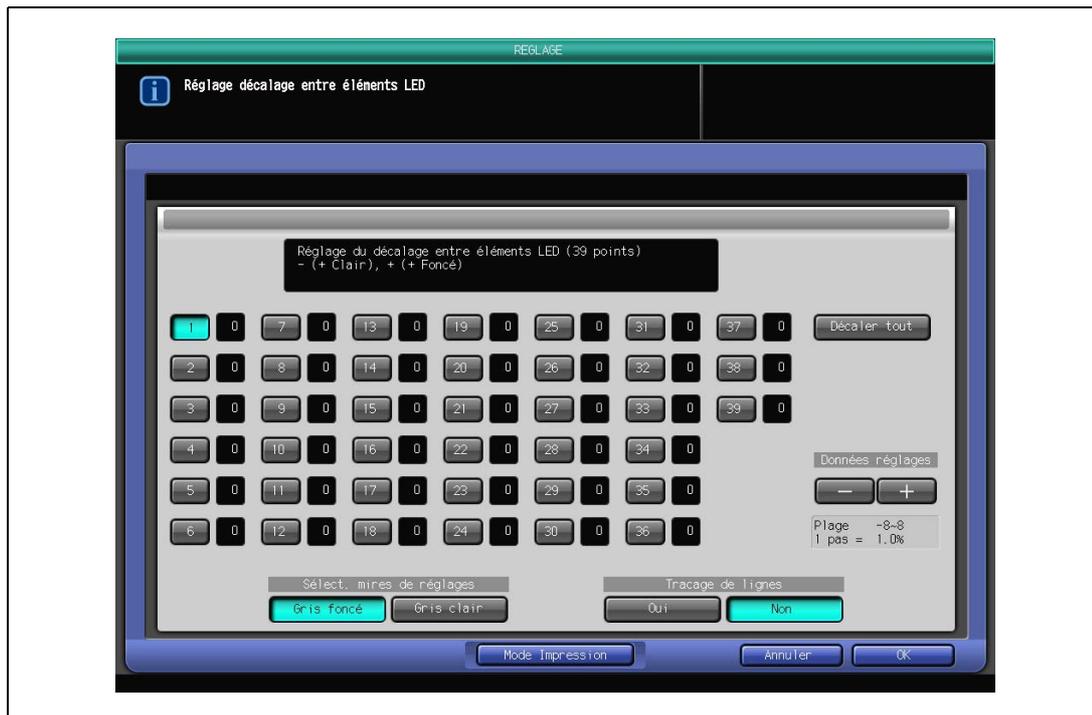

- 4 Chargez du papier A3 11×17 dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Vérifiez l'espacement entre les éléments LED.
- 7 Si un espacement est détecté, appuyez sur [Fermer] pour revenir à écran Réglage décalage LED.
- 8 Appuyez sur la touche du point où l'espacement a été détecté, et avec les touches [+] et [-] entrez la valeur de réglage souhaitée, puis sur [Données réglages]. Pour régler tous les points, appuyez sur [Décaler tout] avant d'entrer la valeur de réglage.
- 9 Répétez les étapes de réglage de 4 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Appuyez sur [OK] pour restaurer l'écran du menu Réglage décalage LED.

3.3 02 Réglages unités de finition (FS-521)

3.3.1 01 Réglage position agrafe \ 01 Centrage de l'agrafe 2 points

Réglez le centrage des feuilles copiées/imprimées et celui des agrafes posées par l'agrafeuse de finition FS-521.

Plage de réglage :
(vers l'avant) -20 à 20 (vers l'arrière) (1 pas = 0,1 mm)




Rappel

Le réglage [01 Réglage position agrafe] - [02 Largeur de la feuille] est sensé avoir été effectué avant ce réglage.


Pour spécifier Réglage centrage de l'agrafe 2 points

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [01 Réglage position agrafe], puis sur [01 Centrage agrafe 2 points].

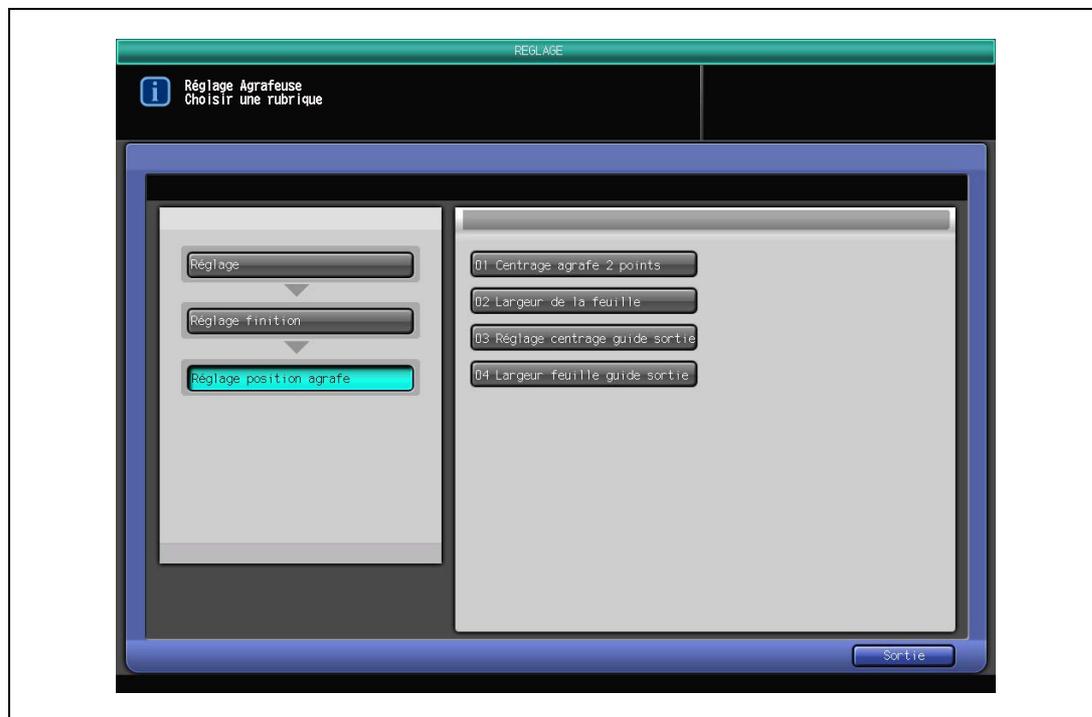


L'écran Réglage centrage de l'agrafe 2 points s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Mode Impression].

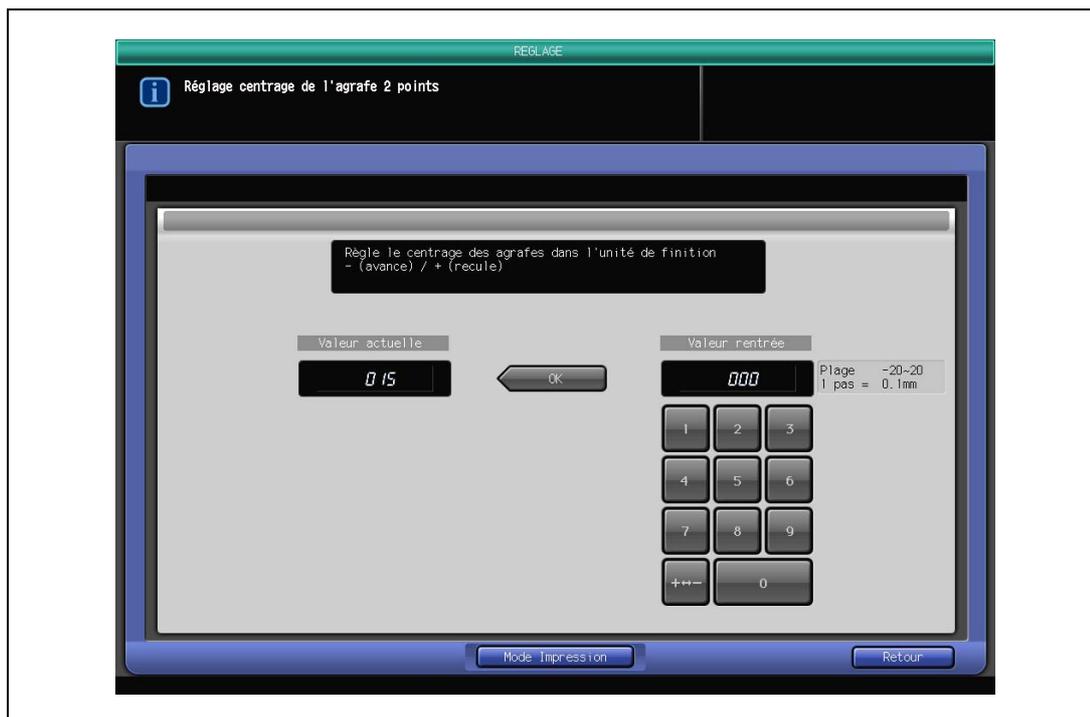

- 4 Chargez du papier A3 11×17 dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Pliez exactement en deux, dans le sens de défilement du papier, la feuille sortie et recherchez un éventuel décalage (a) de la position centrale de l'agrafage.
- Tolérance : 0 ± 3 mm

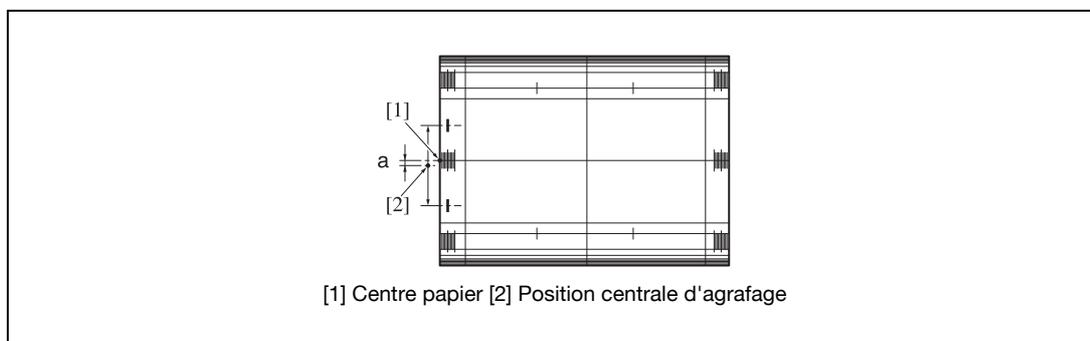

- 7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage du centrage écriture.
- 8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.

3.3.2 01 Réglage position agrafe \ 02 Largeur de la feuille

Mode agrafage :

règle la largeur de la plaque d'agrafage de l'agrafeuse de finition FS-521.

Sortie directe :

Modifie la largeur de réglage pour la sortie directe sur l'unité de finition. La position de sortie peut varier si la largeur est insuffisante.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, A4W, B5W, A5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé, SRA3, SRA4, 9 × 11

Plage de réglage :

(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Largeur de feuille (agrafage)

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglages finition], [01 Réglage position agrafe], et enfin [02 Largeur de la feuille].

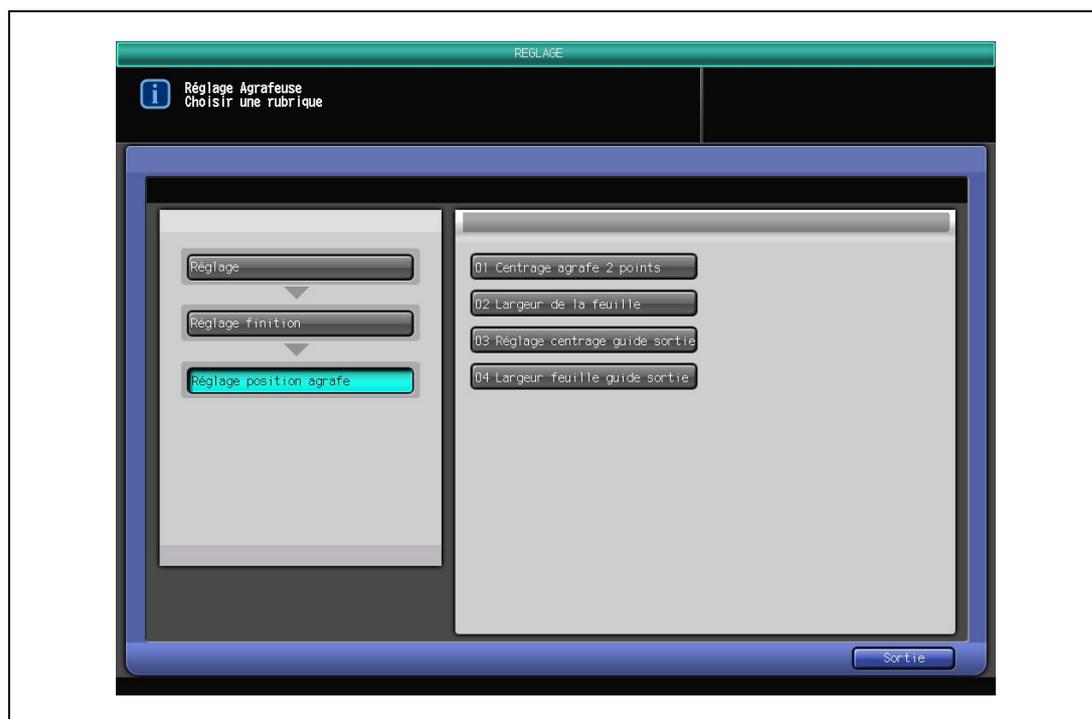

L'écran Largeur de la feuille s'affiche.

3 Sélectionnez [Mode agrafage] ou [Sortie directe].

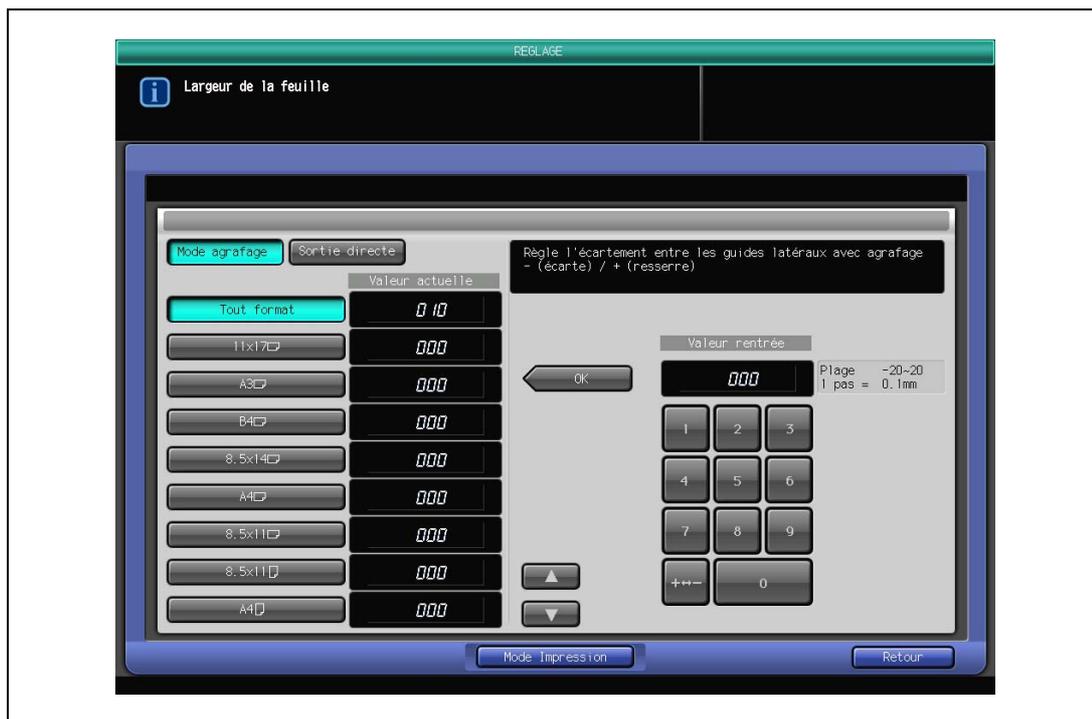

4 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.


5 Appuyez sur [Mode Impression].

6 Chargez le papier du format sélectionné à l'étape 4, puis sélectionnez le magasin à l'écran.


7 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle. La machine éjecte un jeu.

8 Ouvrez la porte du module de finition et retirez l'unité d'agrafage.

- Si l'on sélectionne un papier dont la longueur égale ou excède 239 mm, il n'est pas possible de retirer l'unité d'agrafage.
- Enlevez le papier, côté sortie, retirez l'unité d'agrafage et ensuite sur remplacez le papier dans l'unité.

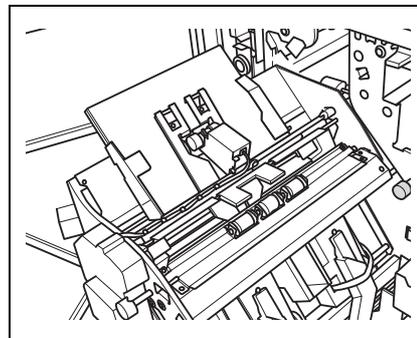

- 9 Vérifiez l'alignement entre les plaques fixes et le papier en sortie.
- Tolérance en Sortie directe: 0,1 à 1 mm
Tolérance en Mode agrafage: $0 \pm 0,5$ mm
 - Contrôlez le désaxement (a), qui se produit si la largeur spécifiée est supérieure à la largeur réelle du papier, ou la courbure (b), qui se produit si la largeur spécifiée est inférieure à la largeur réelle du papier.

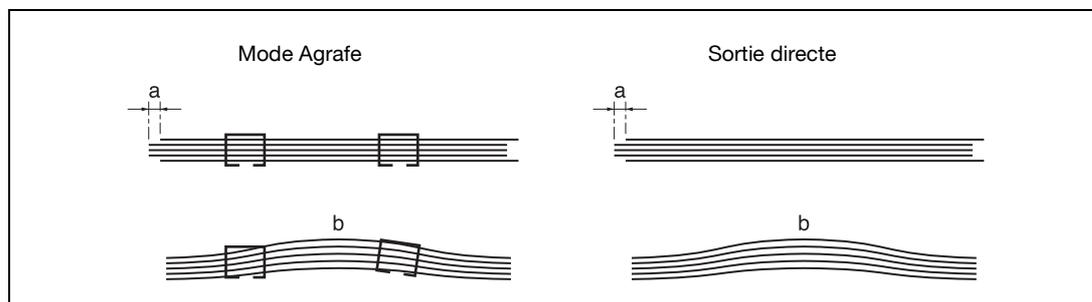

- 10 Enlevez le papier, ramenez l'unité d'agrafage à sa position d'origine, puis refermez la porte de l'agrafeuse de finition.
- 11 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage centrage écriture.
- 12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [Valider].
- 13 Répétez les étapes de réglage de 5 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.

3.3.3 01 Réglage position agrafe \ 03 Centrage guide de sortie

Cale le guide de sortie de l'unité de finition sur la position centrale du papier dans l'agrafeuse de finition FS-521.

Objets concernés :

Sortie directe (Petit format), Sortie directe (Grand format), Décalage avant (Petit format), Décalage avant (Grand format), Décalage arrière (Petit format), Décalage arrière (Grand format)

Plage de réglage :

(vers l'avant) -50 à 50 (vers l'arrière) (1 pas = 0,1 mm)



...

Rappel

Le réglage [01 Réglage position agrafe] - [02 Largeur de la feuille] est sensé avoir été effectué avant ce réglage.

Effectuez également [01 Réglage position agrafe] - [04 Largeur feuille guide sortie] en même temps que ce réglage.



...

Remarque

Ce réglage permet de pallier au papier dont la largeur dans le sens horizontal de numérisation direction est de 182 mm (B5 ☐) ou en sortie directe, ou 210 mm (A4 ☐) ou davantage en sortie décalée.

Les petits formats comme A5 ☐, B6 ☐, et 5,5 × 8,5 ☐ ne peuvent pas être utilisés car les guides de sortie ne peuvent agir sur ces petits formats.

Les petits et grands formats ne sont pas identiques en ce qui concerne les modes de sortie. Voir les exemples de formats standard ci-dessous.

Petits formats en sortie directe: A4 ☐/☐, B5 ☐/☐, A5 ☐, 8,5 × 11 ☐/☐, 5,5 × 8,5 ☐


Grands formats en sortie directe: A3 ☐, B4 ☐, 12 × 18 ☐, 11 × 17 ☐, Foolscap

Petits formats en sortie décalée (avant/arrière): A4 ☐/☐, B5 ☐, 8,5 × 11 ☐/☐, 5,5 × 8,5 ☐

Grands formats en sortie décalée (avant/arrière): A3 ☐, B4 ☐, 12 × 18 ☐, 11 × 17 ☐, Foolscap


Pour spécifier Centrage guide de sortie

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [01 Réglage position agrafe], puis sur [03 Réglage centrage guide sortie].

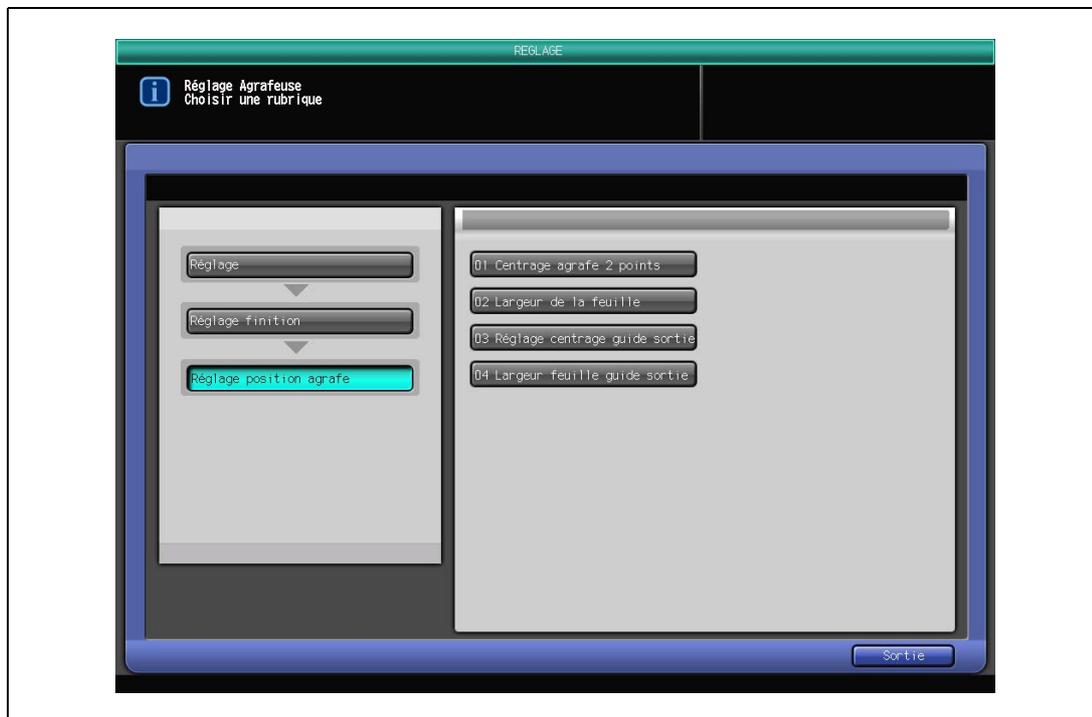

L'écran Réglage centrage unité guide sortie s'affiche.


- 3 Appuyez sur la touche désirée pour sélectionner la condition permettant de régler la position centrale des guides de sortie.

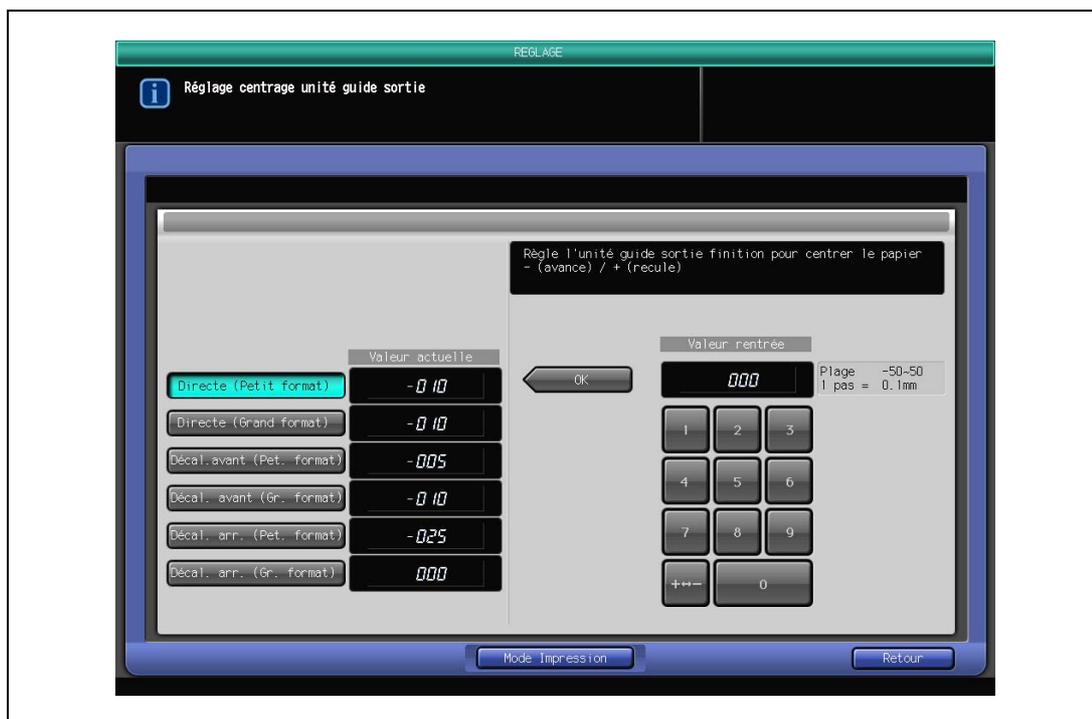

- [Directe (Petit format)]: Avec papier grand format (182 mm ou plus en longueur, 297 mm ou moins en largeur) en sortie directe
- [Directe (Grand format)]: Avec papier grand format (182 mm ou plus en longueur, 298 mm ou plus en largeur) en sortie directe
- [Déc. avant (Petit format)]: Avec papier petit format (210 mm ou plus en longueur, 297 mm ou moins en largeur) en sortie décalée vers l'avant
- [Décal. avant (Gr. format)]: Avec papier grand format (210 mm ou plus en longueur, 298 mm ou plus en largeur) en sortie décalée vers l'avant
- [Décal. arr. (Pet. format)]: Avec papier petit format (210 mm ou plus en longueur, 297 mm ou moins en largeur) en sortie décalée vers l'arrière
- [Décal. arr. (Gr. format)]: Avec papier grand format (210 mm ou plus en longueur, 298 mm ou plus en largeur) en sortie décalée vers l'arrière

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.

- 7 Vérifier que les feuilles délivrées dans le bac principal (a) sont bien alignées.
 - Vérifier la dérive entre les feuilles sorties et les guides de sortie lors du fonctionnement, et sur cette base estimez la valeur du réglage à apporter.

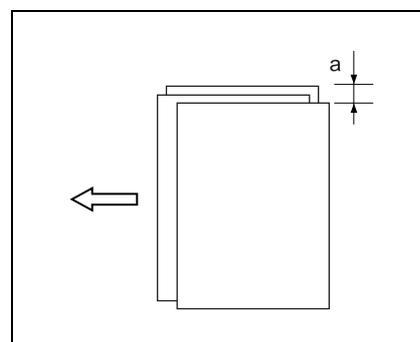

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage du centrage écriture.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.



...

Rappel

Utilisez la même valeur de réglage pour les petits et grands formats en sortie directe.

La valeur de réglage en sortie directe ne s'appliquera pas à la distance de décalage en sortie décalée.

Si la valeur réglée a été surestimée, les guides de sortie peuvent interférer avec les feuilles éjectées en sortie. Assurez-vous de vérifier le libre fonctionnement des guides de sortie lorsque vous procédez à ce réglage.

Lorsqu'il s'agit du réglage pour la sortie décalée, veillez à ce qu'il n'y ait jamais d'espace le long du guide fixe de sortie sans que pour autant le guide ne force pas sur les feuilles en sortie.

3.3.4 01 Réglage position agrafe \ 04 Largeur feuille guide sortie

Règle la largeur papier déterminée par les guides de sortie de l'agrafeuse de finition FS-521.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, A4W, B5W, A5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé, SRA3, SRA4, 9 × 11

Plage de réglage :

(large) -50 à 50 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance:

Largeur papier 0 mm à ± 1 mm



Rappel

Le réglage [01 Réglage position agrafe] - [02 Largeur de la feuille] est sensé avoir été effectué avant ce réglage.

Effectuez également [01 Réglage position agrafe] - [03 Centrage guide de sortie] en même temps que ce réglage.



Remarque


Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Ce réglage permet de pallier au papier dont la largeur dans le sens horizontal de numérisation direction est de 182 mm (B5) ou plus en sortie directe, ou 210 mm (A4 w) ou plus en sortie décalée.

Les petits formats comme A5, B6, et 5,5 × 8,5 ne peuvent pas être utilisés car les guides de sortie sont inopérants pour ces petits formats.


Pour spécifier Largeur guide de sortie papier

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [01 Réglage position agrafe], puis sur [04 Largeur feuille guide sortie].

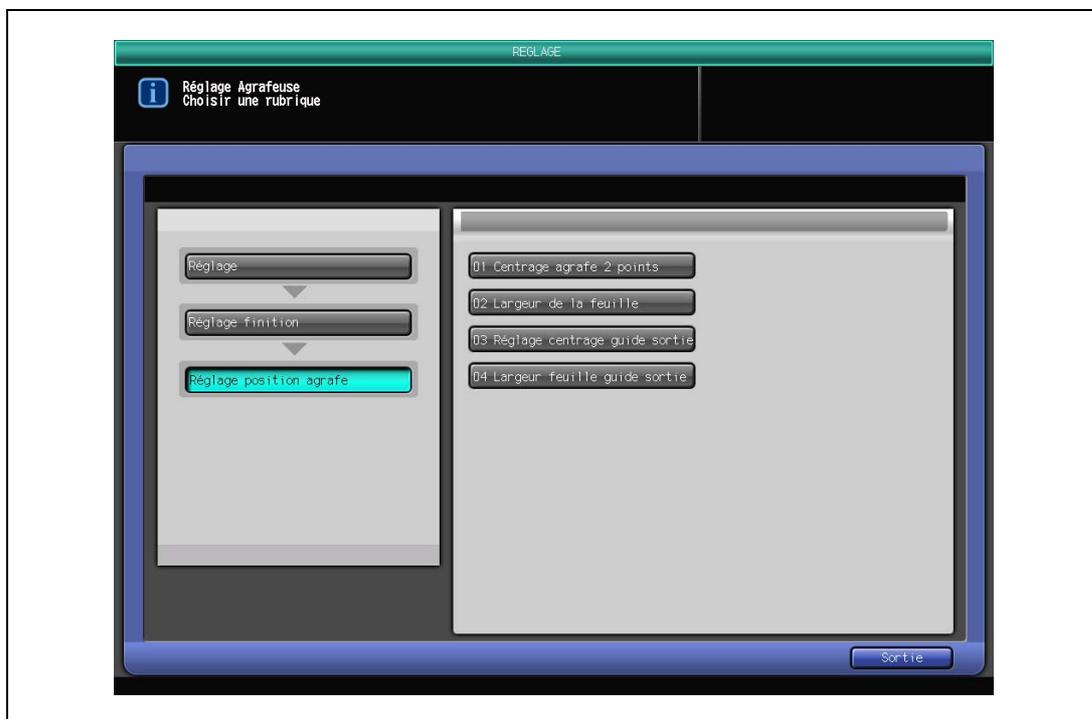

L'écran Largeur feuille unité guide sortie copie s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

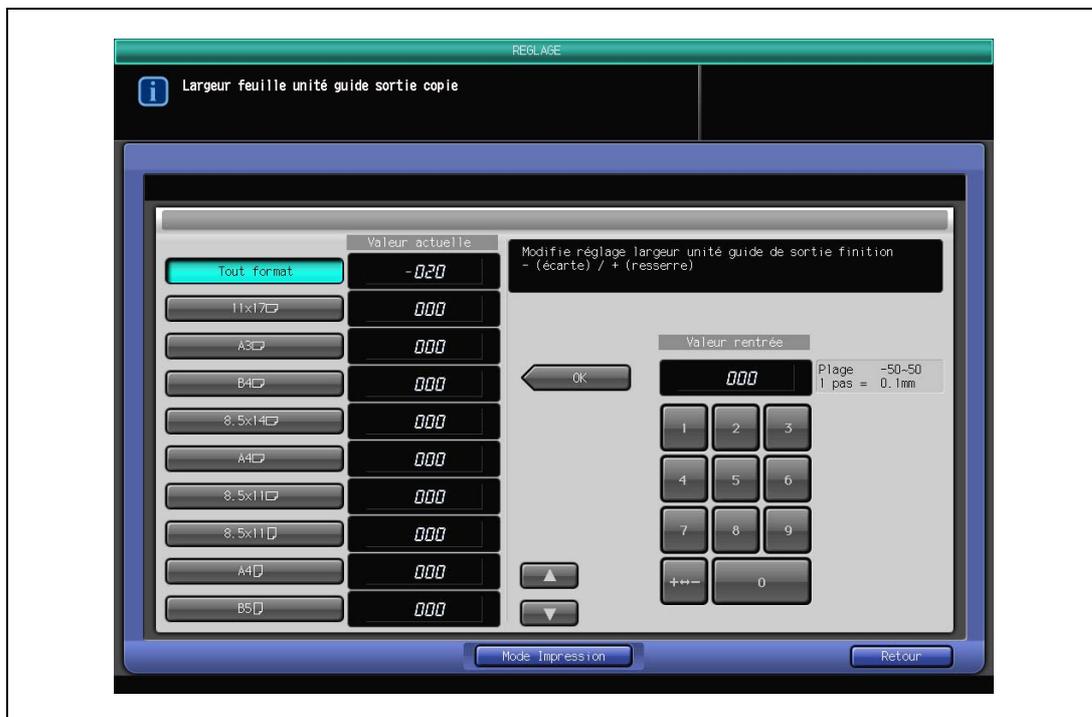


- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

- 7 Vérifier que les feuilles délivrées dans le bac principal (a) sont bien alignées.

- Vérifier la dérive entre les feuilles sorties et les guides de sortie lors du fonctionnement, et sur cette base estimez la valeur du réglage à apporter.

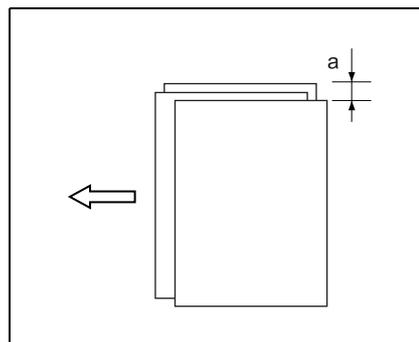

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage du centrage écriture.

- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

- 10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.



Rappel

Si la largeur est insuffisante, les feuilles en sortie pourraient se trouver incorrectement alignées dans le sens vertical de numérisation.

3.4 02 Réglage unité de finition (FD-503)

3.4.1 02 Réglage perforation (Plieuse) \ 01 Centrage perforation

Règle la largeur du papier pour chaque format susceptible d'être traité par l'unité de pliage FD-503.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8,5 × 11, A4, A5, B5, A5, 5,5 × 8,5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 16K, 12 × 18, SRA4, 9 × 11

Plage de réglage :

(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance:

2 trous, 4 trous: ø 5,0 mm ou moins




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier le Réglage largeur papier

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [02 Réglage perforation (Plieuse)], puis sur [01 Centrage perforation].

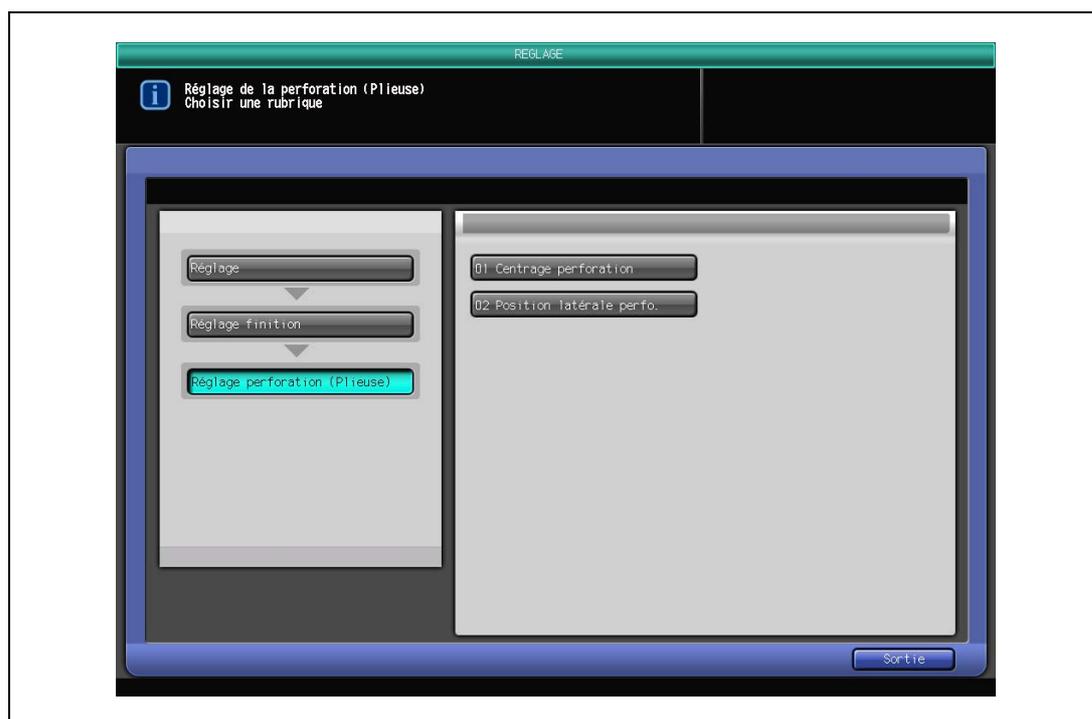

L'écran de Centrage perforation s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

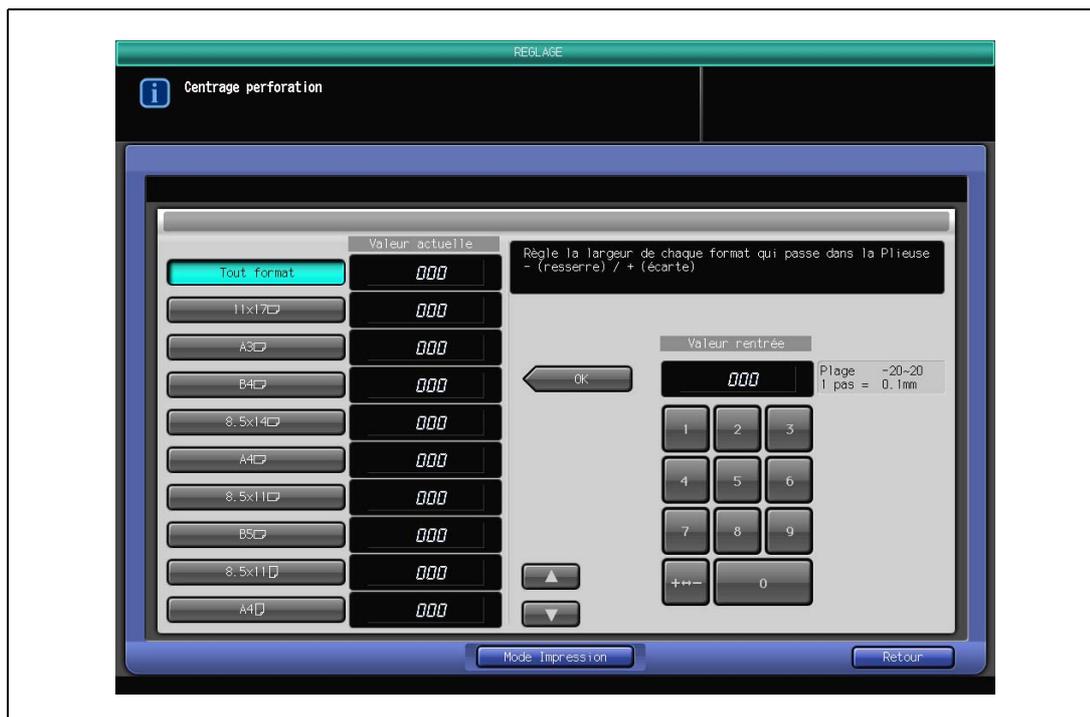

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Spécifiez 10 pour le nombre d'exemplaires puis sur [Départ] sur le panneau de commande. La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez le diamètre des trous traversants sur un paquet de feuilles perforées par la machine.
– Tolérance: 5,0 mm ou plus pour 2 trous, 4 trous
- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran de réglage Largeur de feuille.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage de la perforation (Plieuse).



Remarque

Si le réglage est trop large, la position centrale de la perforation peut ne pas être à l'emplacement voulu. Si le réglage est trop étroit, la position centrale de la perforation peut varier.

3.4.2 02 Réglage perforation (Plieuse) \ 02 Position latérale de perforation

Règle la position des perforations dans le sens de défilement du papier.

On peut régler séparément l'espacement des trous pour la double perforation (2 trous) et pour la quadruple perforation (4 trous).

Objets concernés :

2 trous :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8,5 × 11, A4, A5, B5, A5, 5,5 × 8,5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 16K, 12 × 18, SRA4, 9 × 11

4 trous :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 11, A4, B5, 8K, 16K, 12 × 18, 9 × 11

Plage de réglage :

(plus large) -40 à 40 (plus étroit) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Position latérale de perforation

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [02 Réglage perforation (Plieuse)], puis sur [02 Position latérale perfo.].

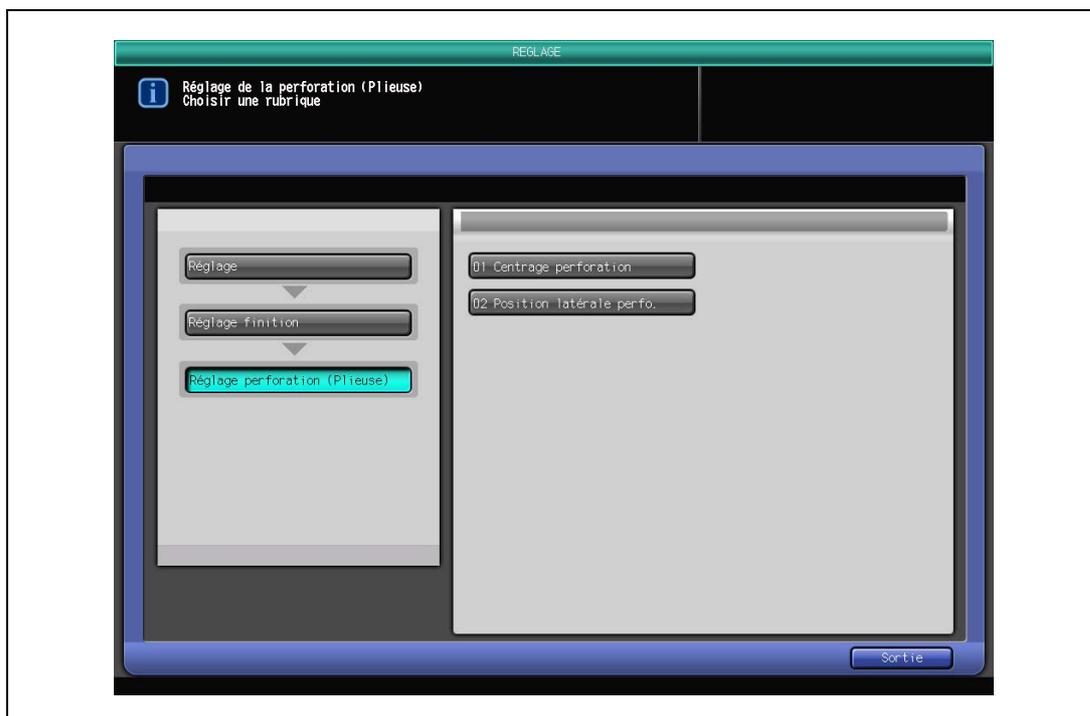


L'écran Réglage position latérale perforation s'affiche.

- 3 Appuyez sur [2 trous] ou [4 trous].

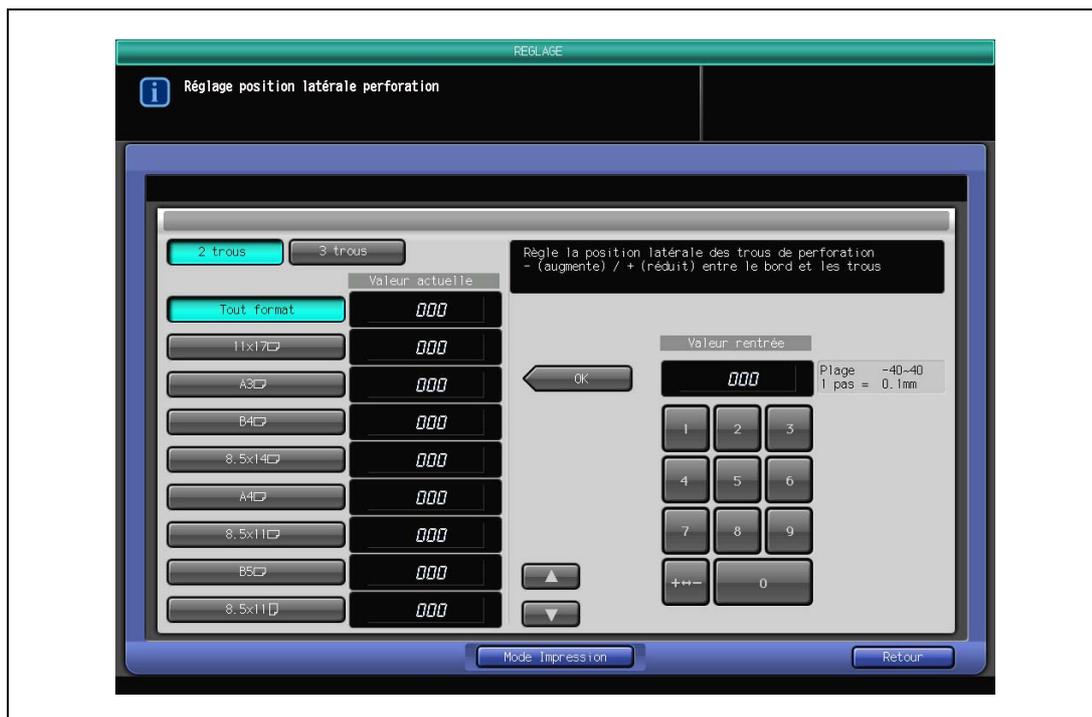

- 4 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.
- 5 Appuyez sur [Mode Impression].
- 6 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 7 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.

- 8 Vérifiez la distance (a) entre bord de la feuille et le centre des trous.
- Tolérance: $10,5 \pm 4,0$ mm pour 2 trous, 4 trous

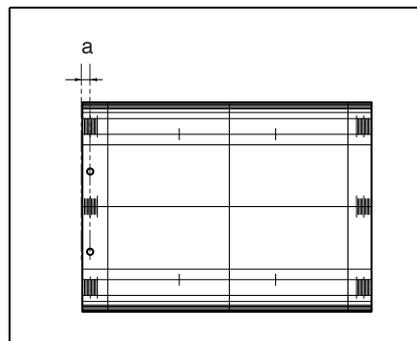

- 9 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position verticale de perforation
- 10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 11 Répétez les étapes de réglage de 5 à 10 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 12 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage de la perforation (Pieuse).

3.4.3 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 01 Réglage pliage en 2

Effectuez ce réglage pour ajuster la position du pli en Pliage en deux réalisé sur l'Unité de pliage FD-503.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4

Plage de réglage :

(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage Pliage en 2

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [01 Réglage pliage en 2].

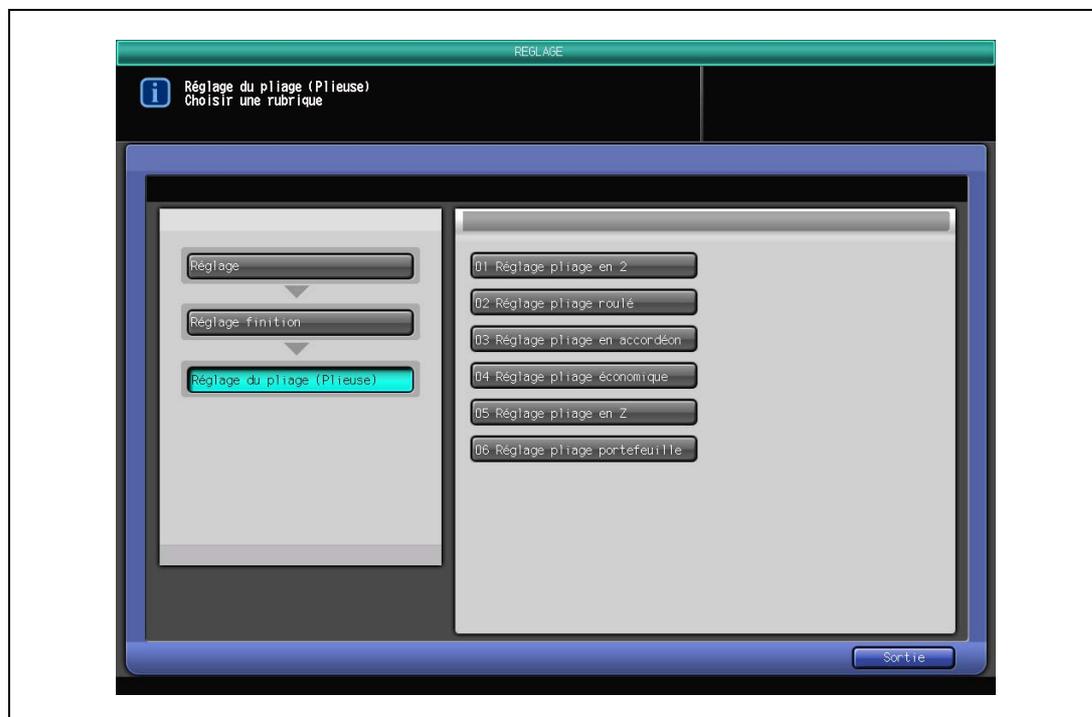

L'écran Réglage du pliage en 2s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

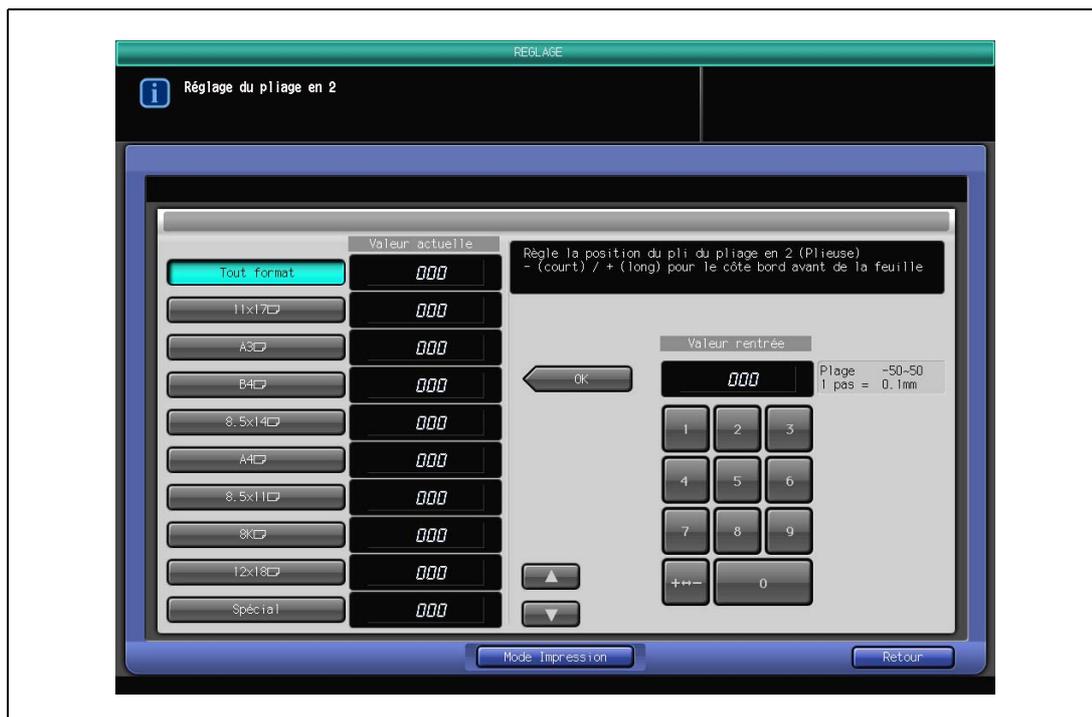

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Contrôlez la distance (a) au bord des feuilles introduites.
- Tolérance: $0 \pm 1,5$ mm ou moins
- The diagram shows a sheet of paper with a fold line. A dimension 'a' is indicated as the distance from the fold line to the edge of the paper. An arrow points to the left, indicating the direction of the fold.
- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage en 2.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Pliuse).

3.4.4 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 02 Réglage pliage roulé

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage roulé de l'unité de pliage FD-503.

Cible réglage:

Tout format, 11 × 17 , A3 , B4 , 8,5 × 14 , A4 , 8,5 × 11 , 8K , 12 × 18 , Format personnalisé, SRA4 

Plage disponible:

(Court) -50 à 50 (Long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

Format papier	a	b
11" × 17" 	142,9 mm	145,9 mm
A3 	139,0 mm	142,0 mm
B4 	116,6 mm	119,6 mm
8,5" × 14" 	117,5 mm	120,5 mm
A4 	98,0 mm	101,0 mm
8,5" × 11" 	92,1 mm	95,1 mm
8K 	129,0 mm	132,0 mm
12" × 18" 	151,4 mm	154,4 mm
SRA4 	105,6 mm	108,6 mm



...

Rappel

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage Deuxième pli.




Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage Pliage roulé

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Pliuse)], puis sur [02 Réglage pliage roulé].

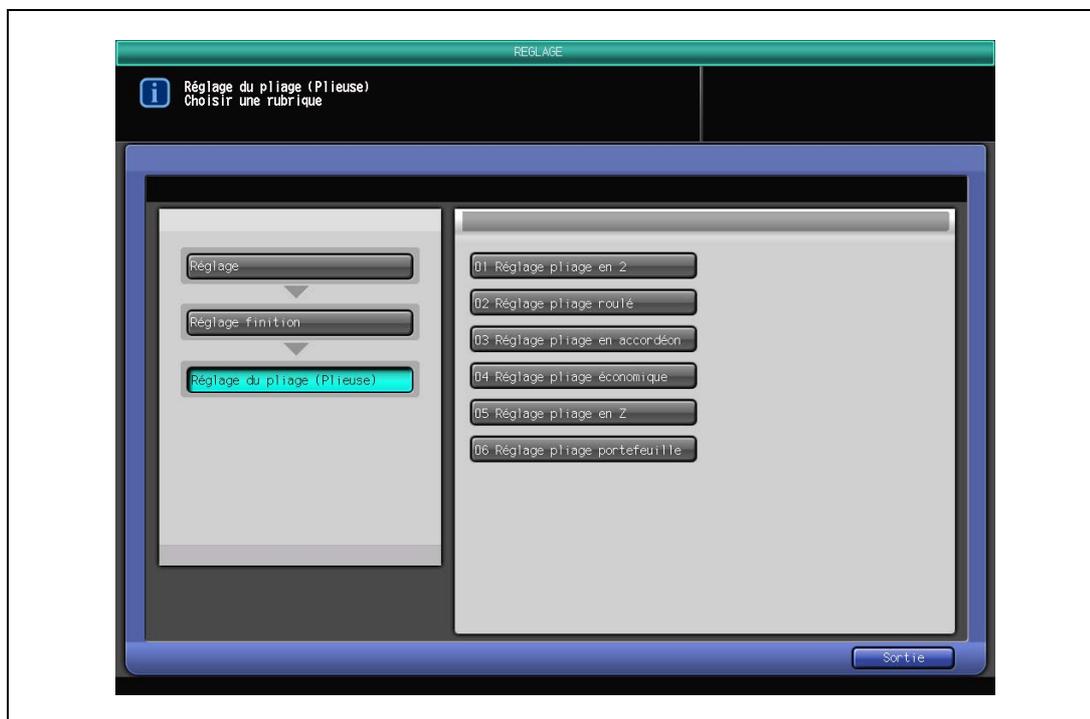


L'écran Réglage du pliage roulé s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

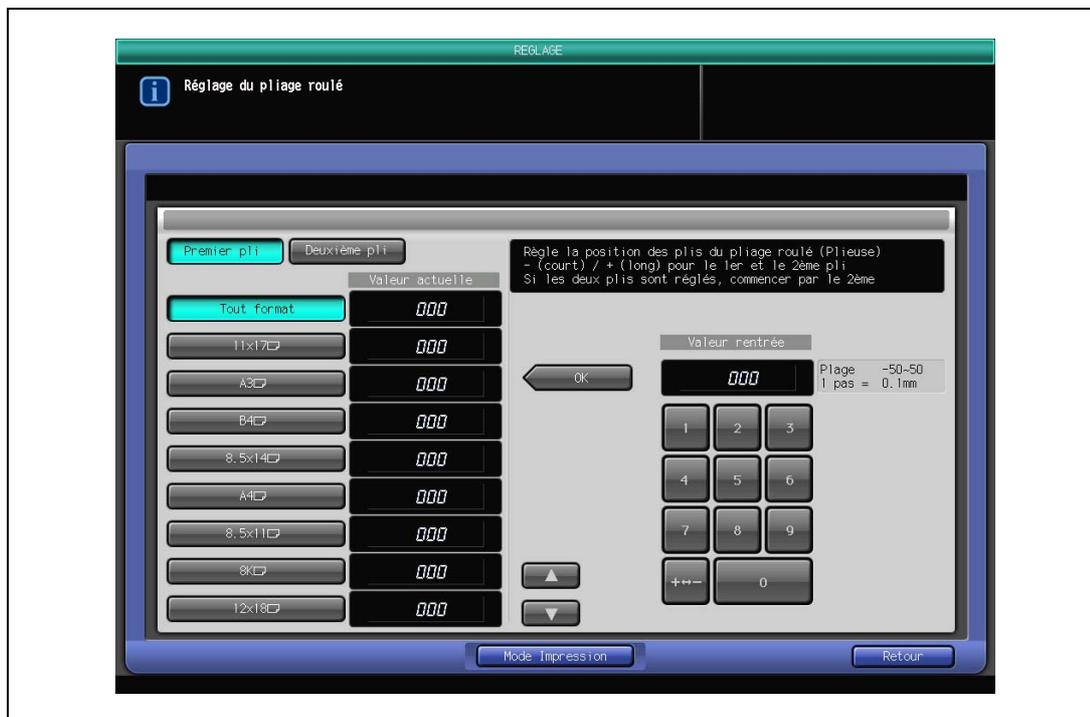

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.
 - Tolérance: $a \pm 1,5$ mm, $b \pm 1,5$ mm

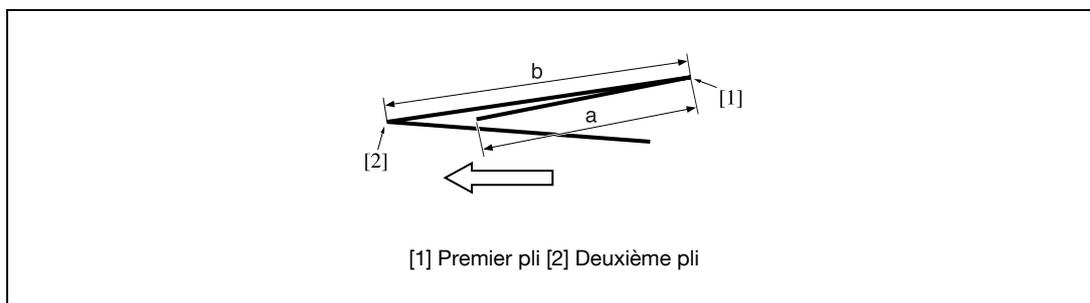

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage roulé.
- 9 Appuyez sur [Deuxième pli].
- 10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
 - La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 11 Appuyez sur [Premier pli] et répétez l'étape 10.
 - La distance (b) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Pliuse).

3.4.5 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 03 Réglage pliage en accordéon

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage en accordéon de l'unité de pliage FD-503.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17", A3, B4, 8,5 × 14", A4, 8,5 × 11", 8K, 12 × 18", Personnalisé, SRA4

Plage de réglage :

(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

Format papier	a	b
11" × 17"	289,9 mm	147,9 mm
A3	282,0 mm	144,0 mm
B4	236,3 mm	119,6 mm
8,5" × 14"	238,1 mm	120,5 mm
A4	199,0 mm	101,0 mm
8,5" × 11"	187,3 mm	95,1 mm
8K	262,0 mm	134,0 mm
12" × 18"	306,8 mm	156,4 mm
SRA4	214,3 mm	108,6 mm



...

Rappel

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage Deuxième pli.




Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage Pliage en accordéon

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [03 Réglage pliage en accordéon].

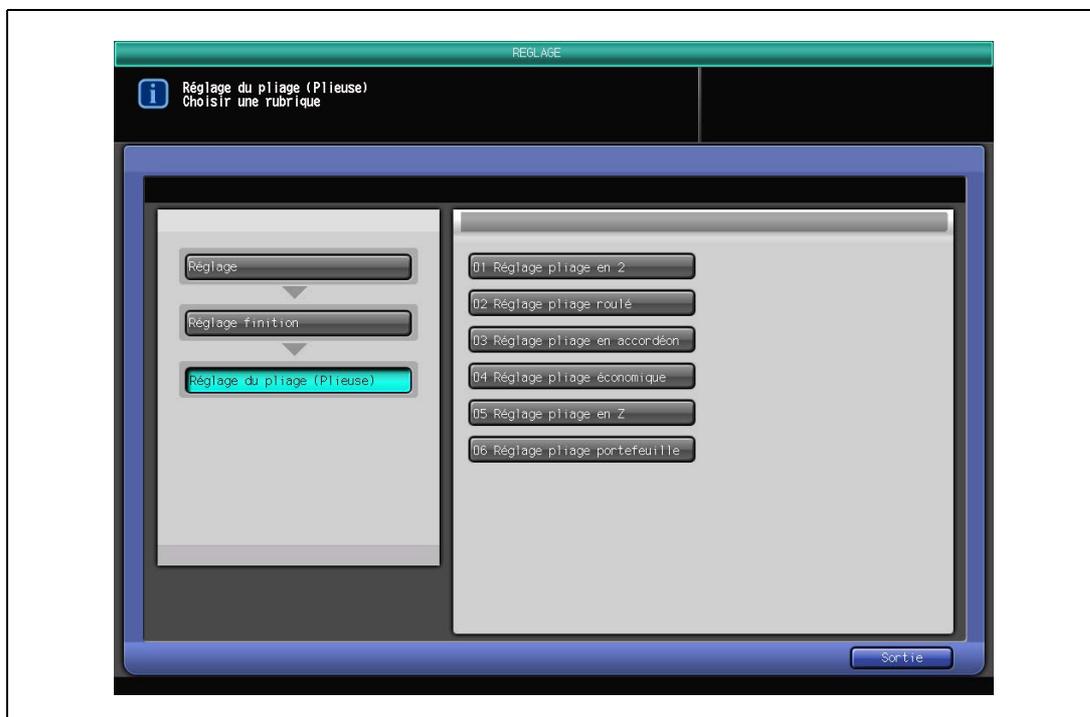


L'écran de Réglage du pliage en accordéon s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

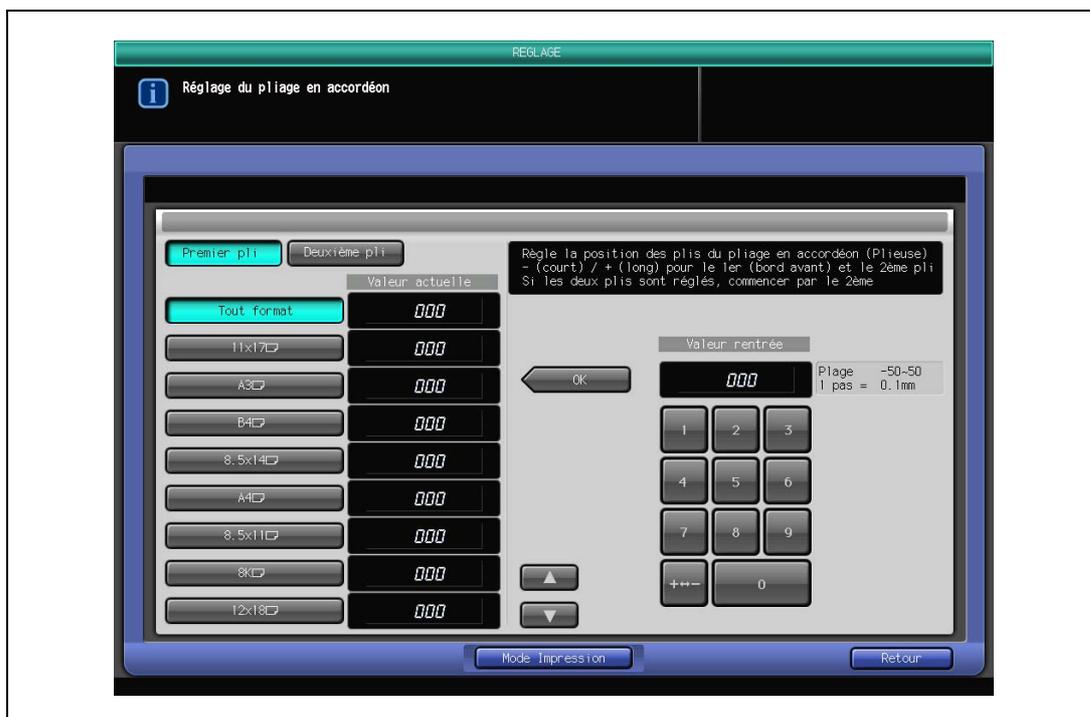

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].

- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.
 - Tolérance: $a \pm 1,5$ mm, $b \pm 1,5$ mm

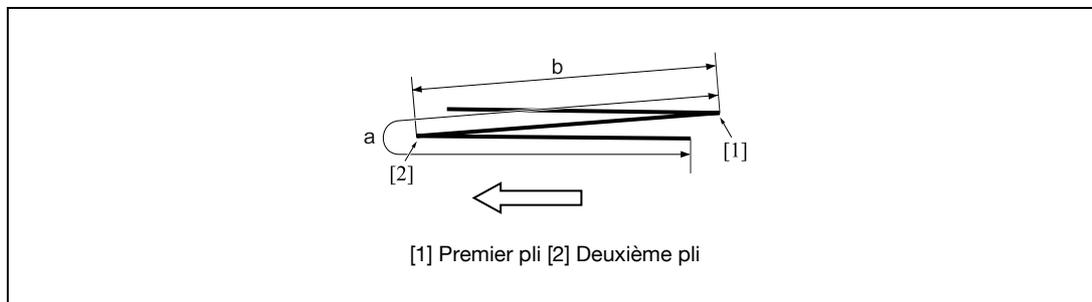

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage en accordéon.
- 9 Appuyez sur [Deuxième pli].
- 10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
 - La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 11 Appuyez sur [Premier pli] et répétez l'étape 10.
 - La distance (b) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

3.4.6 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 04 Réglage pliage économique

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage économique de l'unité de pliage FD-503.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4

Plage de réglage*

(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

Format papier	a	b
11" × 17"	214,4 mm	106,7 mm
A3	208,5 mm	103,8 mm
B4	175,0 mm	87,0 mm
8,5" × 14"	176,3 mm	87,7 mm
A4	147,0 mm	73,0 mm
8,5" × 11"	138,2 mm	68,6 mm
8K	193,5 mm	96,3 mm
12" × 18"	227,1 mm	113,1 mm
SRA4	158,5 mm	78,7 mm



...

Rappel

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage Deuxième pli.




Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage Pliage économique

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Pliuse)], puis sur [04 Réglage pliage économique].

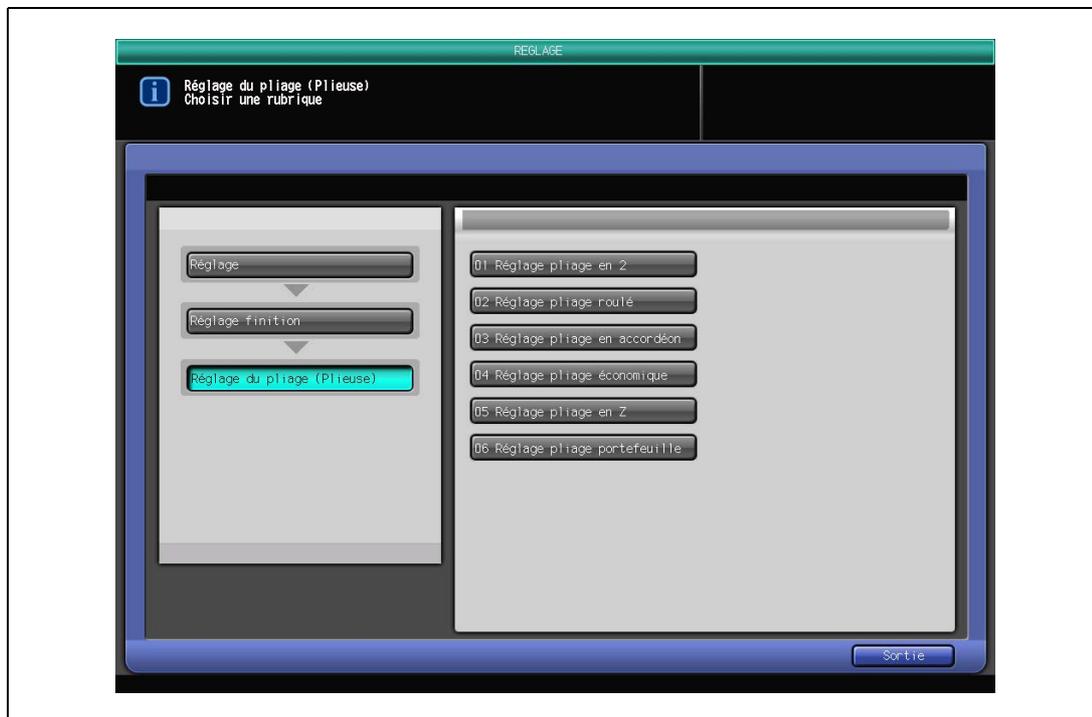


L'écran de Réglage du pliage économique s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

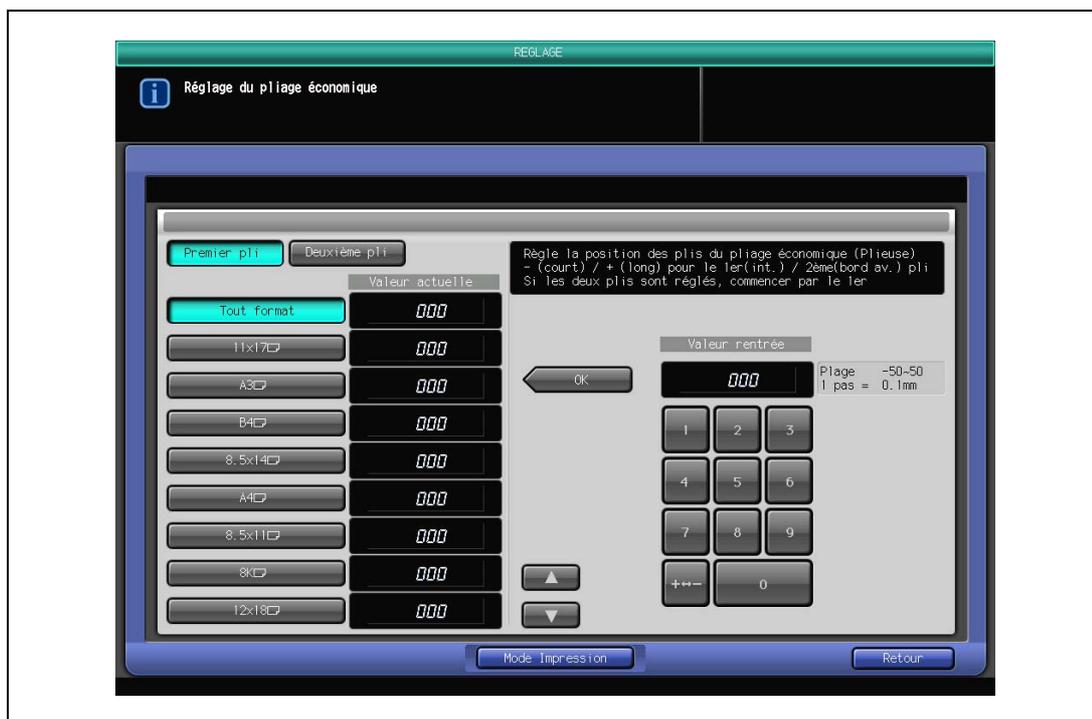

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].

- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.
 - Tolérance: $a \pm 1,5$ mm, $b \pm 1,5$ mm

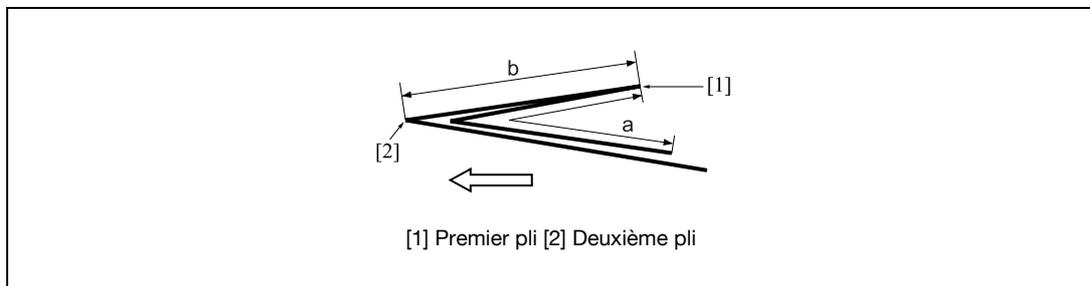

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage économique.
- 9 Appuyez sur [Premier pli].
- 10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
 - La distance (a) indiquée à l'étape 5 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 11 Appuyez sur [Deuxième pli] et répétez l'étape 10.
 - La distance (b) indiquée à l'étape 5 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

3.4.7 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 05 Réglage pliage en Z

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage en Z de l'Unité de pliage FD-503.

Objets concernés*

Tout format, 11 × 17", A3, B4, 8,5 × 14", A4, 8,5 × 11", 8K, 12 × 18", Personnalisé, SRA4

Plage de réglage :

(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

Format papier	a	b
11" × 17"	108,5 mm	111,5 mm
A3	105,5 mm	108,5 mm
B4	88,7 mm	91,7 mm
8,5" × 14"	94,0 mm	-
A4	74,8 mm	77,8 mm
8,5" × 11"	70,4 mm	73,4 mm
8K	98,0 mm	101,0 mm
12" × 18"	114,8 mm	117,8 mm
SRA4	80,5 mm	83,5 mm



...

Rappel

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage Premier pli.




Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage Pliage en Z

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [05 Réglage pliage en Z].

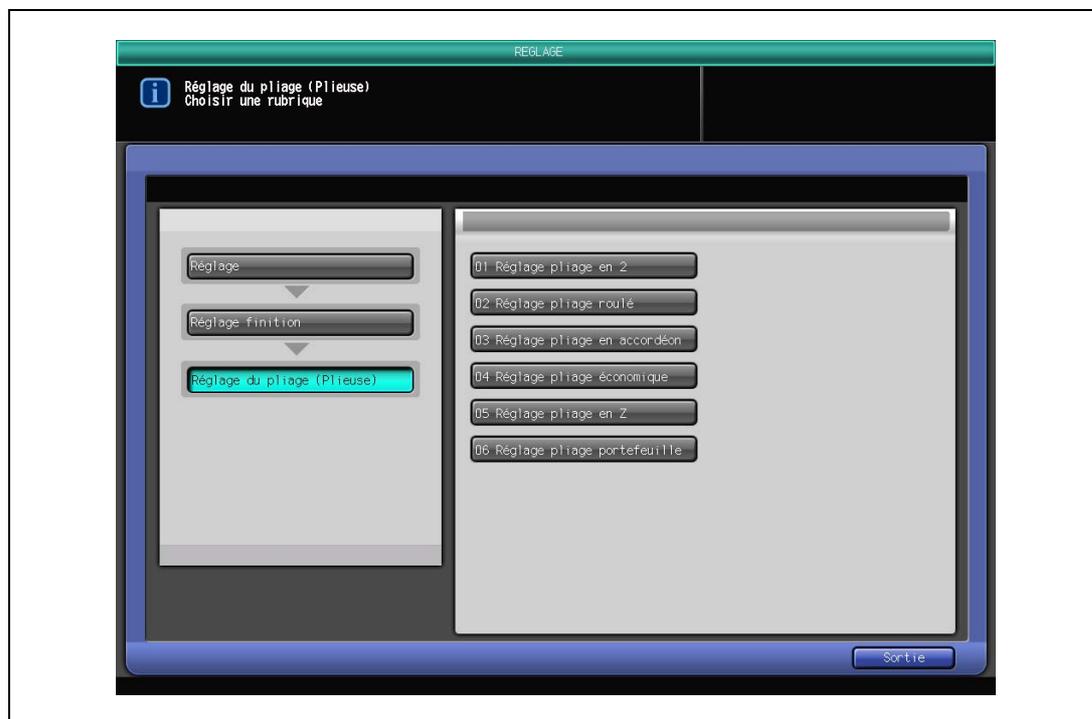


L'écran de Réglage Pliage en Z s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

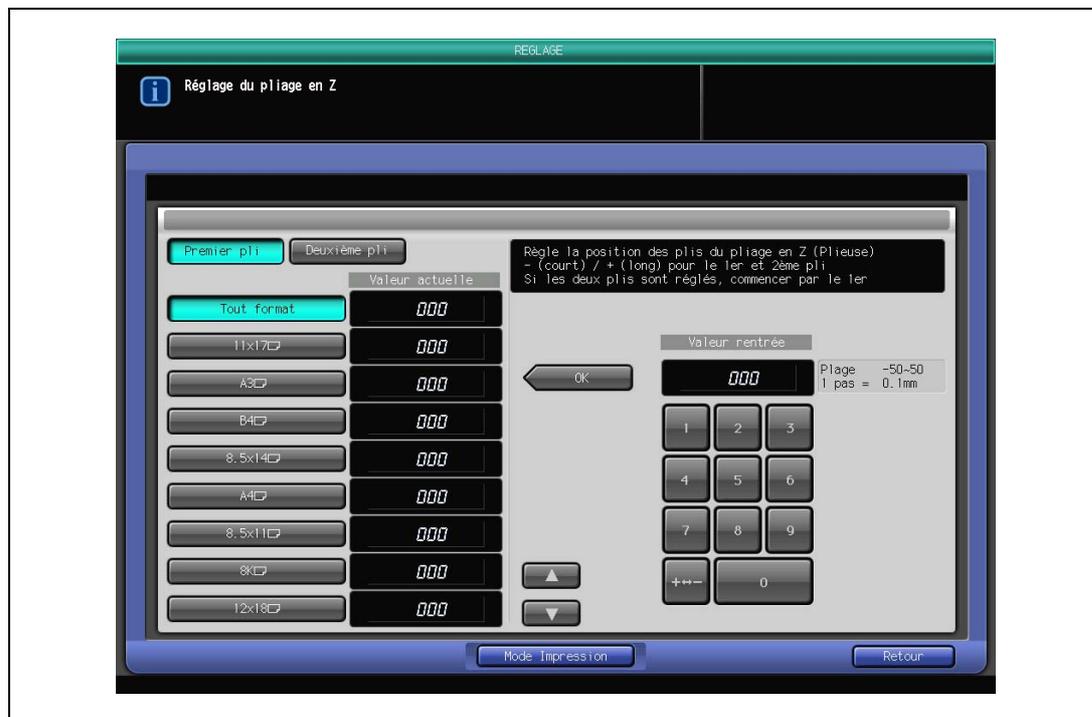

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

- 6** Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7** Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.
- Tolérance: $a \pm 1,5$ mm, $b \pm 1,5$ mm

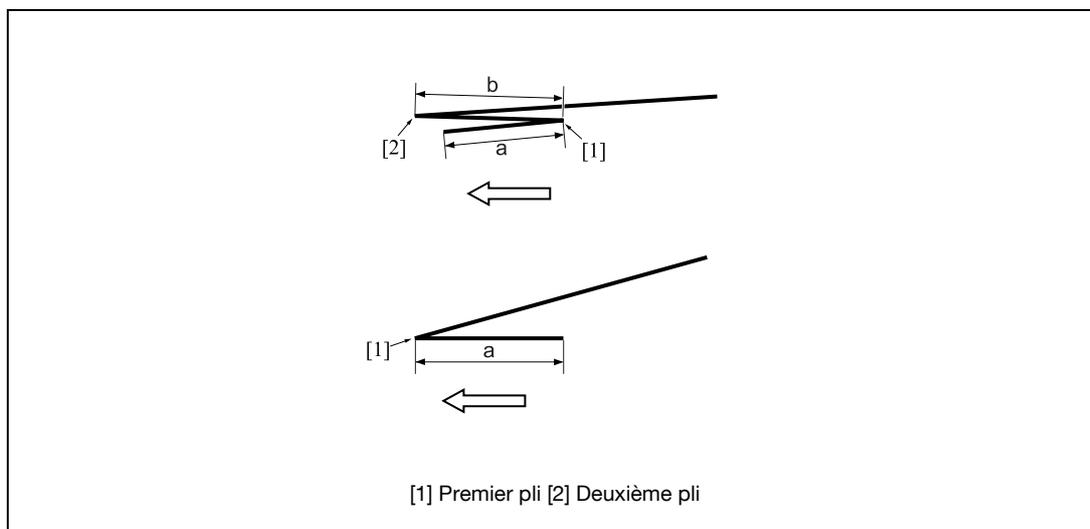

- 8** Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage économique.
- 9** Appuyez sur [Premier pli].
- 10** Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- La distance (a) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une valeur "-".
- 11** Appuyez sur [Deuxième pli] et répétez l'étape 10.
- La distance (b) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une valeur "-".
- 12** Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Pliuse).

3.4.8 03 Réglage du pliage (Pliuse) \ 06 Réglage pliage en portefeuille

Procédez à ce réglage du mode Pliage portefeuille de l'Unité de pliage FD-503.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8K, 12 × 18, Personnalisé, SRA4

Plage de réglage :

1er/3ème : (plus court) -50~50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm

2ème : (plus long) -50 à 50 (plus court) 1 pas = 0,1 mm

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm, c ± 1,5 mm

Format papier	a	b	c
11" × 17"	106,5 mm	218,9 mm	109,5 mm
A3	103,5 mm	213,0 mm	106,5 mm
B4	86,7 mm	179,5 mm	89,7 mm
8,5" × 14"	87,4 mm	180,8 mm	90,4 mm
A4	72,8 mm	151,5 mm	75,8 mm
8,5" × 11"	68,4 mm	142,7 mm	71,4 mm
8K	96,0 mm	198,0 mm	99,0 mm
12" × 18"	112,8 mm	231,6 mm	115,8 mm
SRA4	78,5 mm	163,0 mm	81,5 mm



...

Rappel

Si vous réglez Premier pli, Deuxième pli et Troisième pli en une seule fois, veillez à commencer par le réglage Premier pli.




Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille tandis que le Deuxième pli est calculé à partir de la position de la première pliure, et que le Troisième pli est calculé à partir de la position de la deuxième pliure ; par conséquent la distance (a), la distance (b) et la distance (c) indiquées à l'étape 7 seront modifiées si l'une ou l'autre de ces positions de pliage est changée.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage Pliage en portefeuille

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Pliuse)], puis sur [06 Réglage pliage en portefeuille].

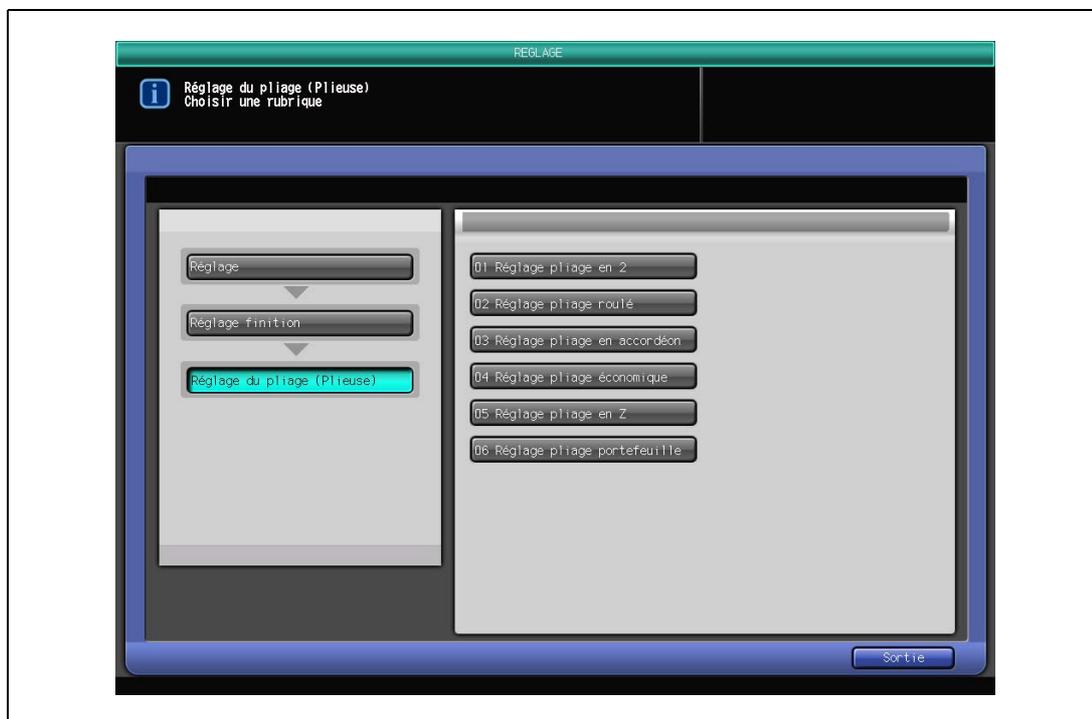


L'écran de Réglage du pliage en portefeuille s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

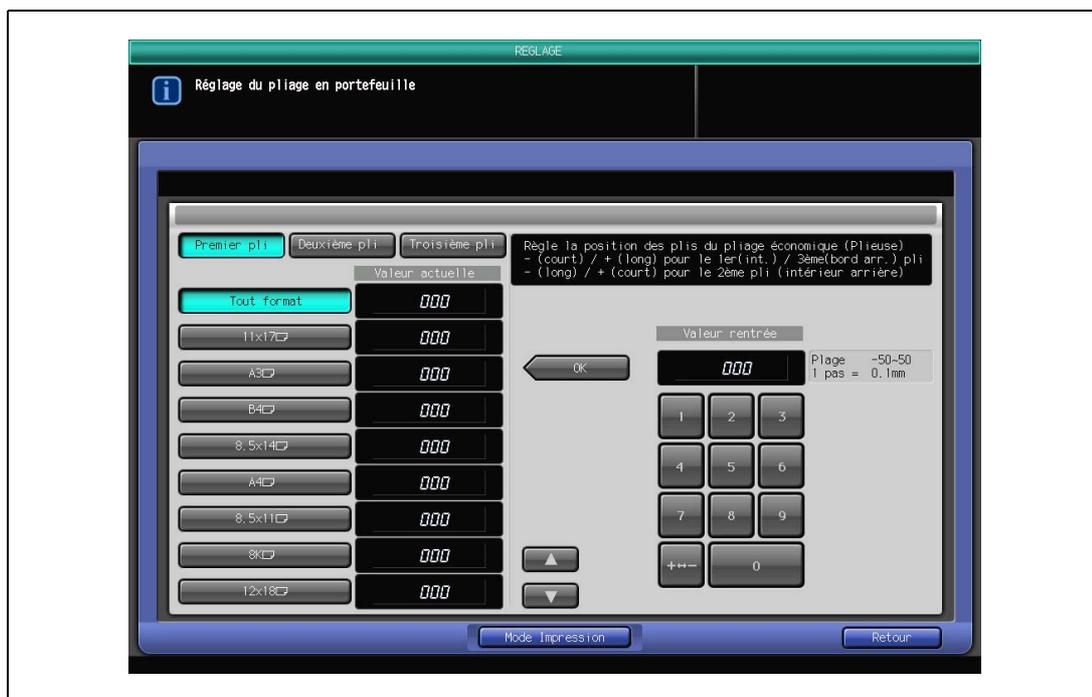

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].

- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez la distance (a), la distance (b) et la distance (c) sur la feuille obtenue.
 - Tolérance: $a \pm 1,5$ mm, $b \pm 1,5$ mm, $c \pm 1,5$ mm

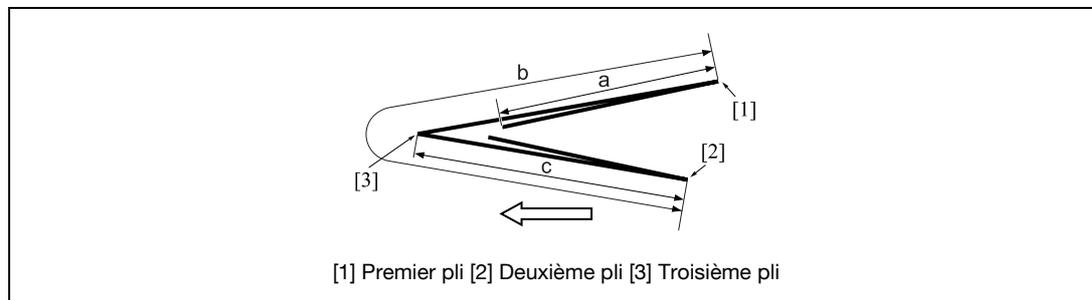

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage en portefeuille.
- 9 Appuyez sur [Premier pli].
- 10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
 - La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une valeur "-".
- 11 Appuyez sur [Deuxième pli] et [Troisième pli] et procédez aux mêmes réglages respectifs. Répétez l'étape 10.
 - en mode Deuxième pli, la distance (b) indiquée à l'étape 5 augmente en cas de saisie d'une valeur "+" et diminue en cas de saisie d'une valeur "-".
 - En mode Troisième pli, la distance (c) indiquée à l'étape 5 augmente en cas de saisie d'une valeur "+" et diminue en cas de saisie d'une valeur "-".
- 12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

3.5 02 Réglage unité de finition (LS-505)

3.5.1 04 Réglage de l'Empileur \ 01 Largeur de feuille

Procédez à ce réglage quand les feuilles éjectées ne sortent pas alignées perpendiculairement au sens de défilement du papier dans l'Empileur grande capacité LS-505.

Objets concernés :

Empileur N°1


Empileur N°2

Plage de réglage :

(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)


Pour spécifier le Réglage largeur papier

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [04 Réglage de l'Empileur], et enfin [01 Largeur de la feuille].

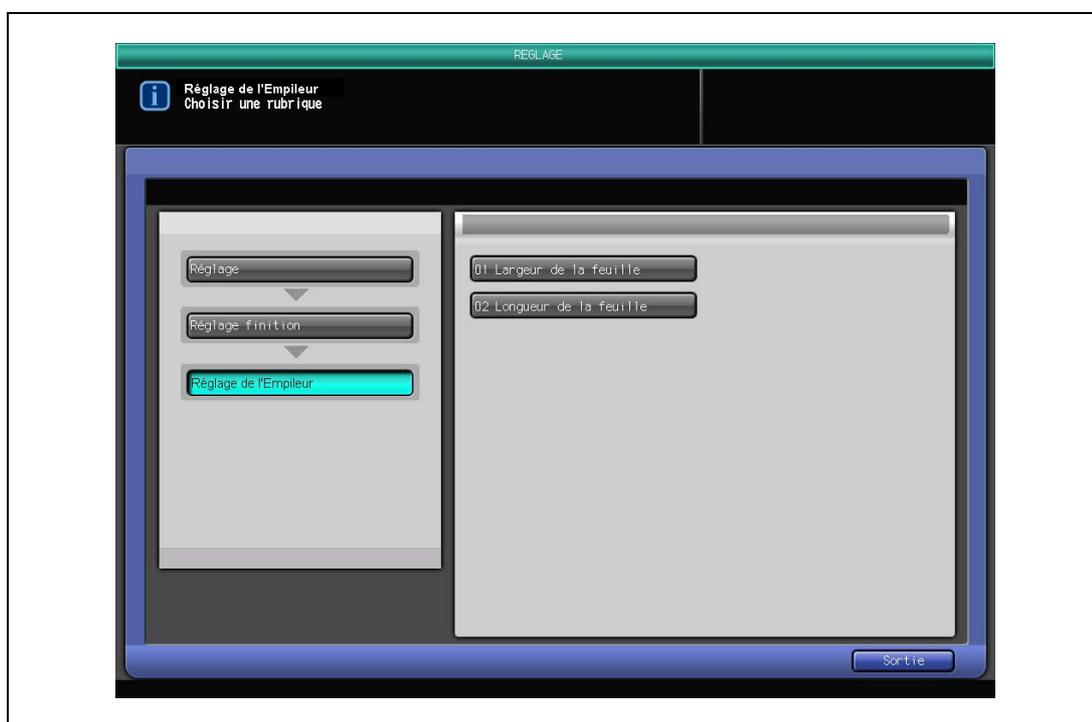

L'écran Largeur de la feuille s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Empileur 1] ou [Empileur 2], si deux empileurs sont installés.

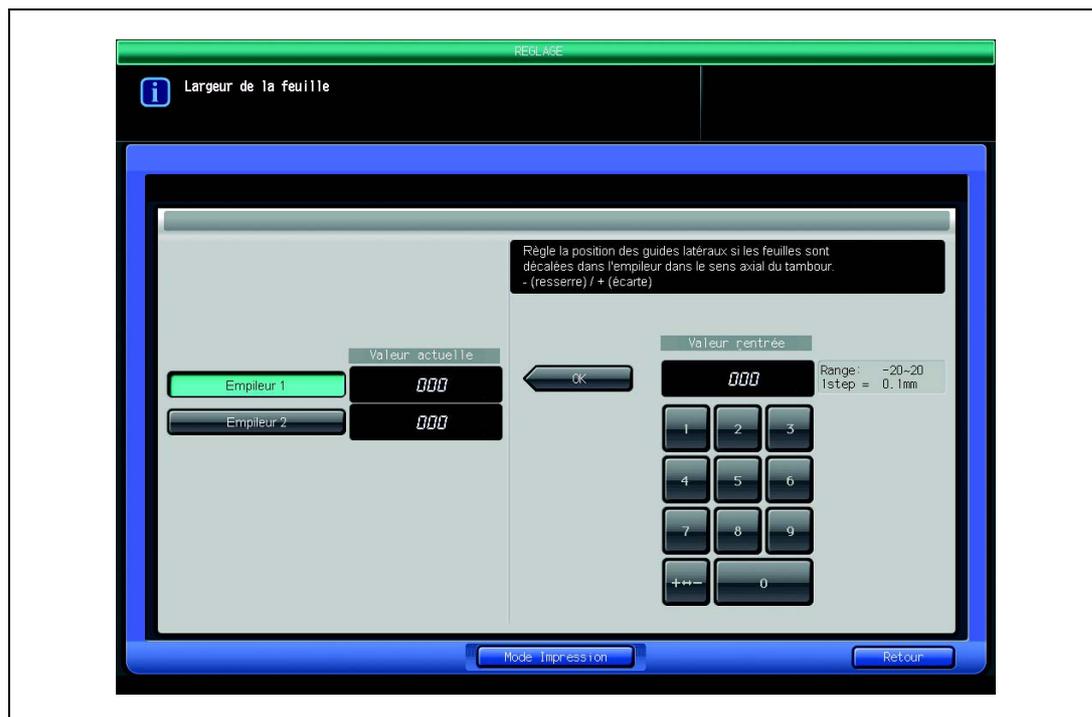

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez du papier A3 $11" \times 17"$ dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Contrôlez les feuilles éjectées dans l'empileur.
- 8 Si les feuilles ne sont pas correctement alignées en sortie, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur de feuille.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage de l'Empileur.

3.5.2 04 Réglage de l'Empileur \ 02 Longueur de la feuille

Procédez à ce réglage quand les feuilles éjectées ne sortent pas alignées dans le sens de défilement du papier dans l'empileur grande capacité LS-505.

Objets concernés :

Empileur 1


Empileur 2

Plage de réglage :

(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)


Pour spécifier Longueur de papier

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [04 Réglage de l'Empileur], et enfin [02 Longueur de la feuille].

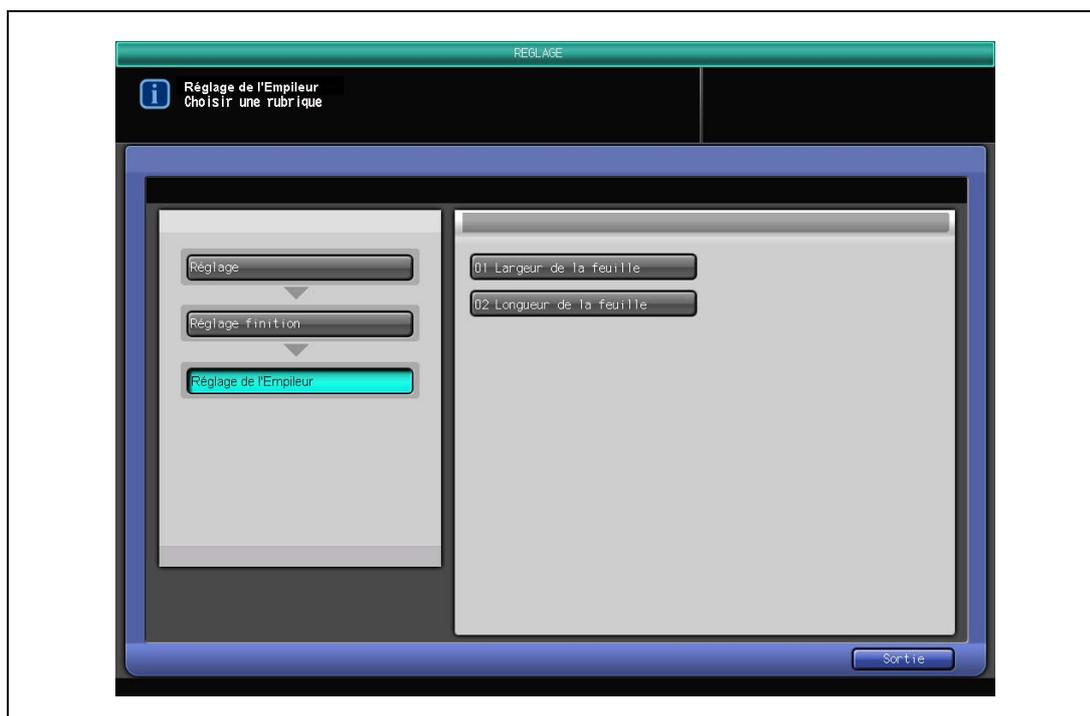

L'écran Longueur de la feuille s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Empileur 1] ou [Empileur 2], si deux empileurs sont installés.

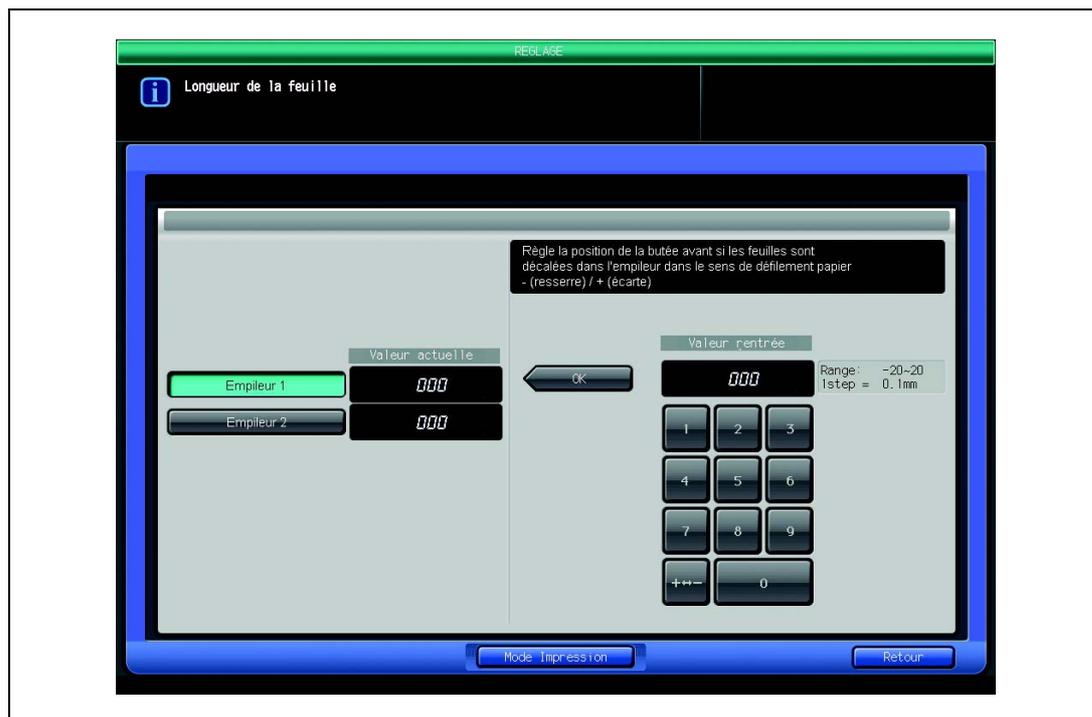

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez du papier A3 $11" \times 17"$ dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Contrôlez les feuilles éjectées dans l'empileur.
- 8 Si les feuilles ne sont pas correctement alignées en sortie, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Longueur de feuille.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage de l'Empileur.

3.6 02 Réglage unité de finition (SD-506)

3.6.1 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 01 Réglage centrage des agrafes

Procédez à ce réglage pour la position centrale (pliage) des feuilles copiées ou imprimées et celle des agrafes dans la Piqueuse à cheval SD-506.

Plage de réglage :
(droite) -20 à 20 (gauche) (1 pas = 0,1 mm)




...

Rappel

[05 Réglage Piqueuse à cheval] - [04 Réglage pliage en 2 multiple] est censé avoir été effectué avant ce réglage.


Pour spécifier Réglage centrage des agrafes

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [01 Réglage centrage des agrafes].

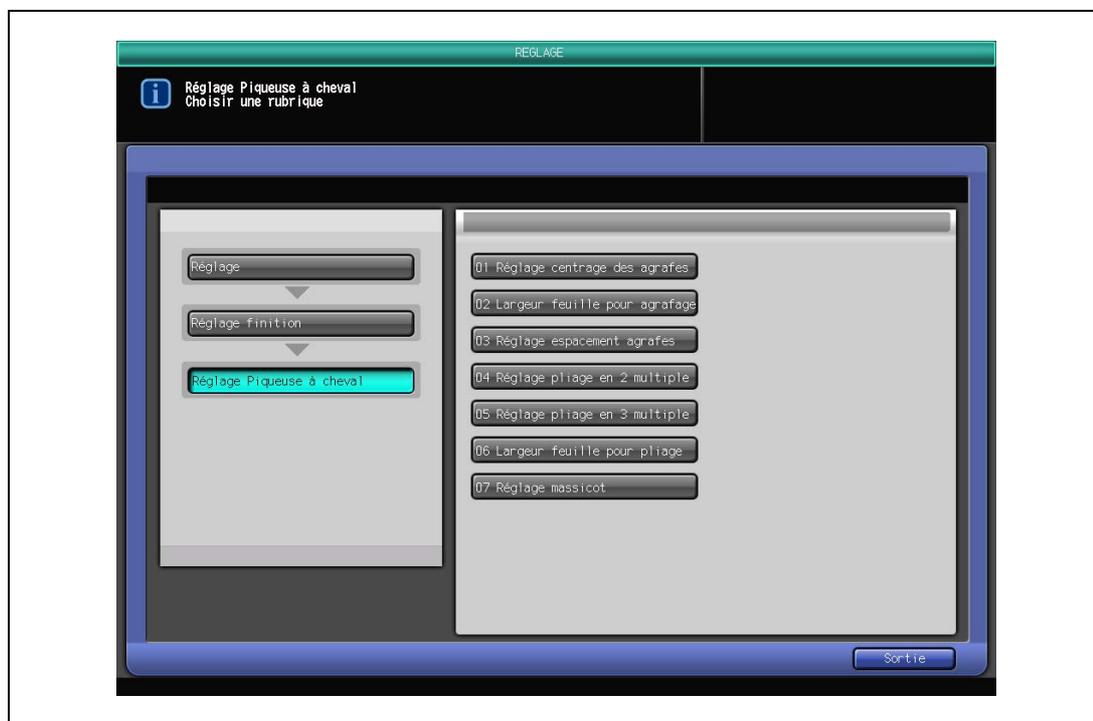


L'écran Centrage de l'agrafe 2 points s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Mode Impression].

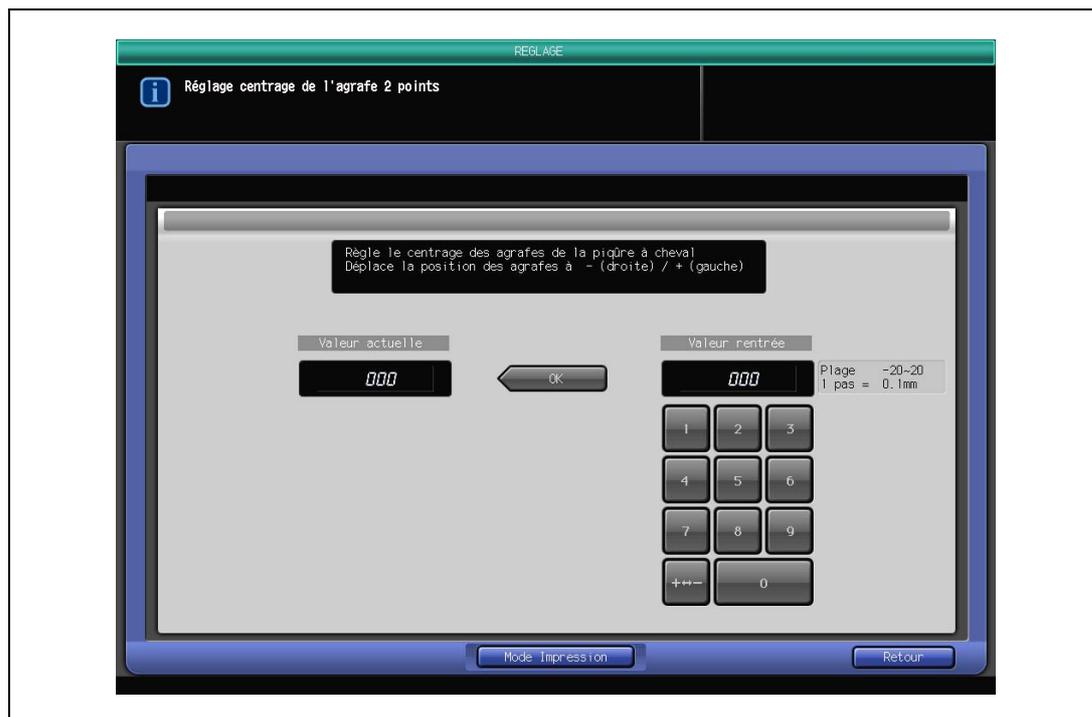

- 4 Chargez du papier A3 297×420 mm dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Contrôlez le désaxement (a) de la ligne de pliure et la position d'agrafage.
– Tolérance: $a \pm 2$ mm

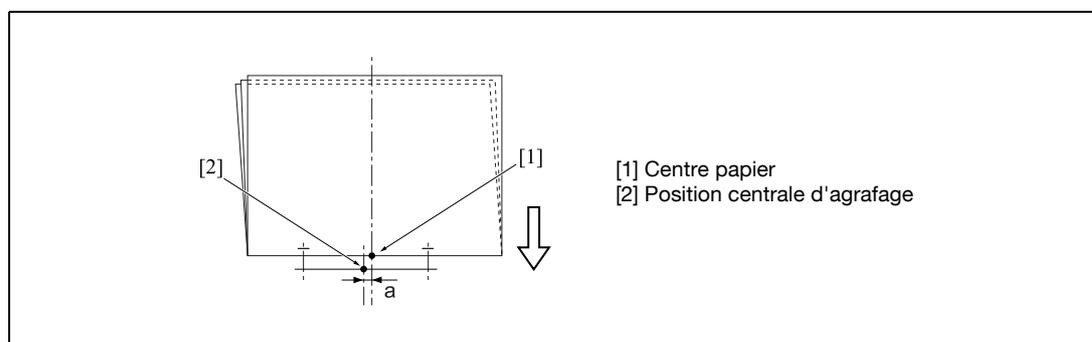

- 7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage centrage des agrafes.
- 8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 9 Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

3.6.2 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 02 Largeur feuille pour l'agrafage

Procédez à ce réglage si les feuilles agrafées ne sont pas correctement alignées par la Piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, B5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, Personnalisé, SRA3, SRA4

Plage de réglage :

(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Largeur de la feuille pour l'agrafage

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [02 Largeur feuille pour agrafage].

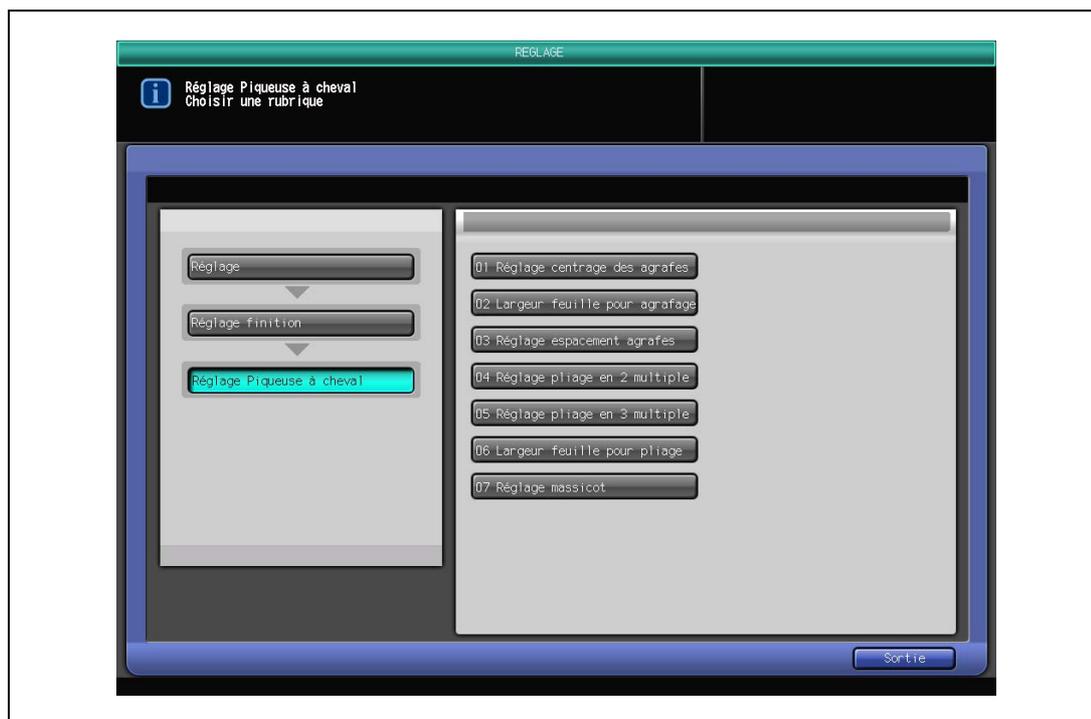

L'écran Largeur de la feuille pour l'agrafage s'affiche.


- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

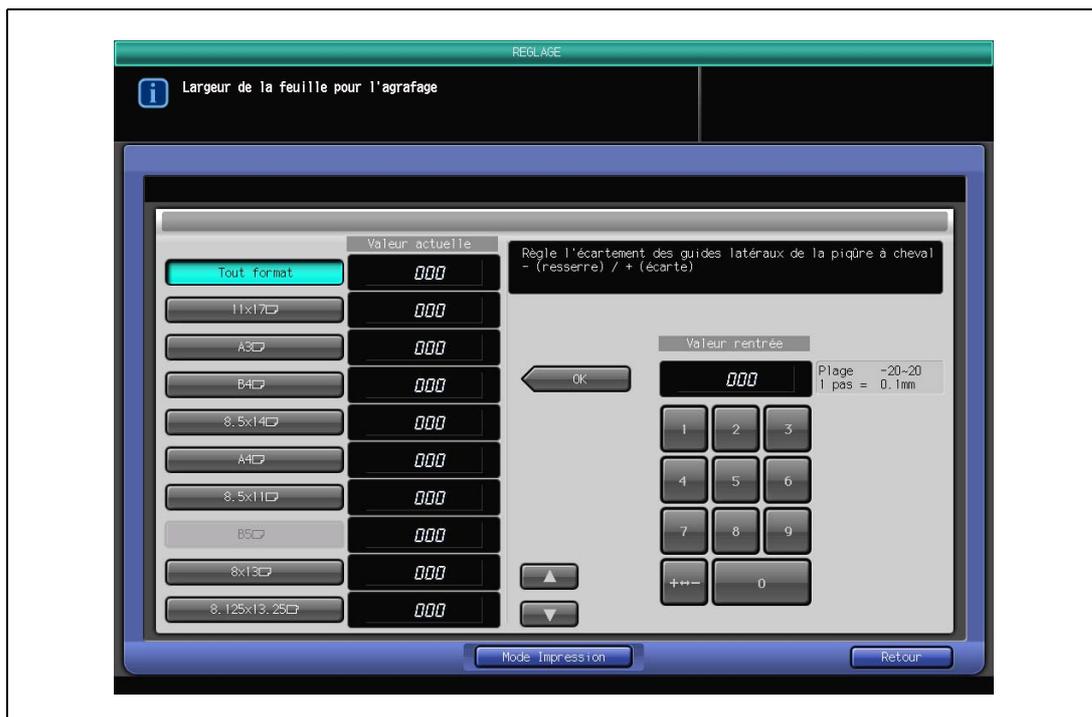

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.

- 7 Contrôlez le désaxement (a), qui se produit si la largeur spécifiée est supérieure à la largeur réelle du papier, ou la courbure (b), qui se produit si la largeur spécifiée est inférieure à la largeur réelle du papier.

- Tolérance: a = 1,0 mm ou moins

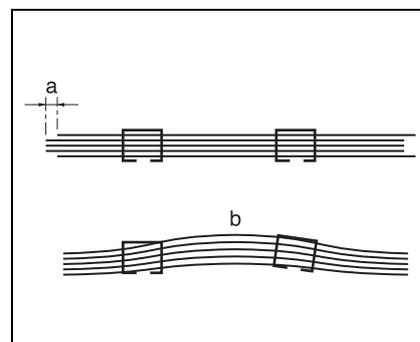

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur de feuille pour agrafage.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.



Remarque

La restriction suivante s'applique au réglage Largeur feuille en fonction de la largeur réelle du papier.

Largeur réelle du papier	Valeur minimum	Valeur maximum
~ 222 mm	91 mm	Largeur réelle moins 91 mm
222 mm ~ 290 mm	Non limité	Non limité
~ 290 mm	Non limité	165 mm

* Avec du papier dont la largeur réelle est inférieure à 222 mm, comme le papier A4+, l'espace entre agrafes sera automatiquement réglé sur 91 mm même si l'on introduit une valeur inférieure à 91 mm.

3.6.3 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 03 Réglage espacement agrafes

Procédez à ce réglage pour l'espacement des agrafes posées par la piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17□, A3□, B4□, 8,5 × 14□, A4□, 8,5 × 11□, B5□, 8 × 13□, 8,125 × 13,25□, 8,5 × 13□, 8,25 × 13□, 8K□, 16K□, 12 × 18□, A3W□, B4W□, A4W□, B5W□, 12 × 18W□, 11 × 17W□, 8,5 × 11W□, Personnalisé, SRA3□, SRA4□

Plage de réglage :

(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier le Réglage espacement entre agrafes

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [03 Réglage espacement agrafes].

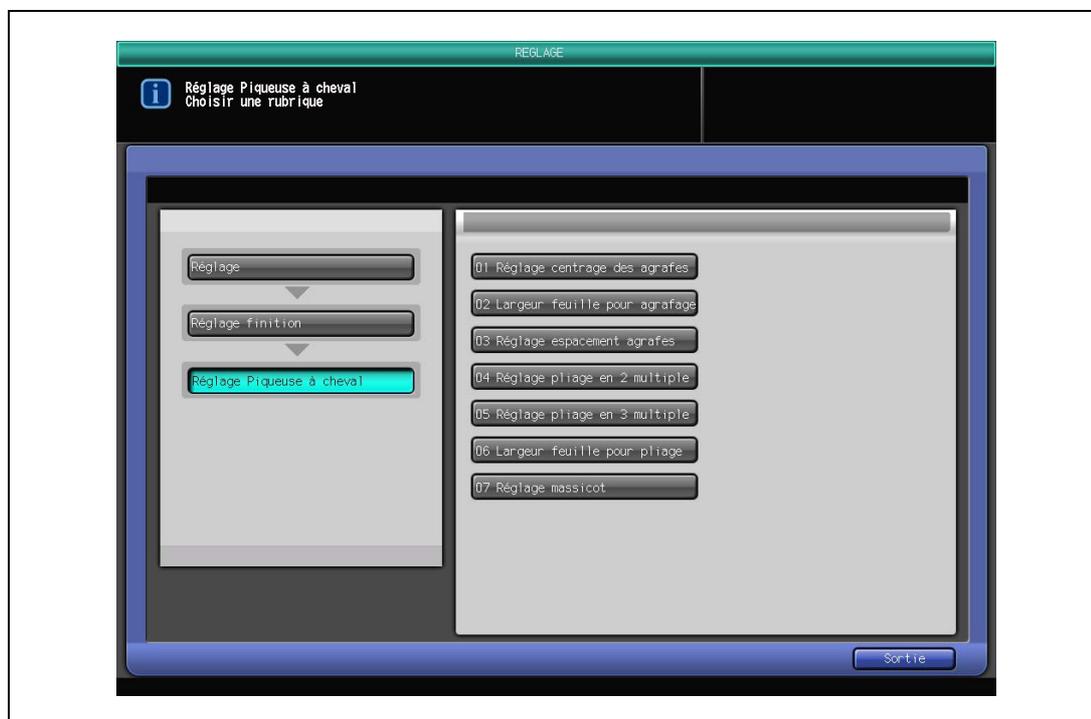


L'écran Réglage espacement entre agrafes s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

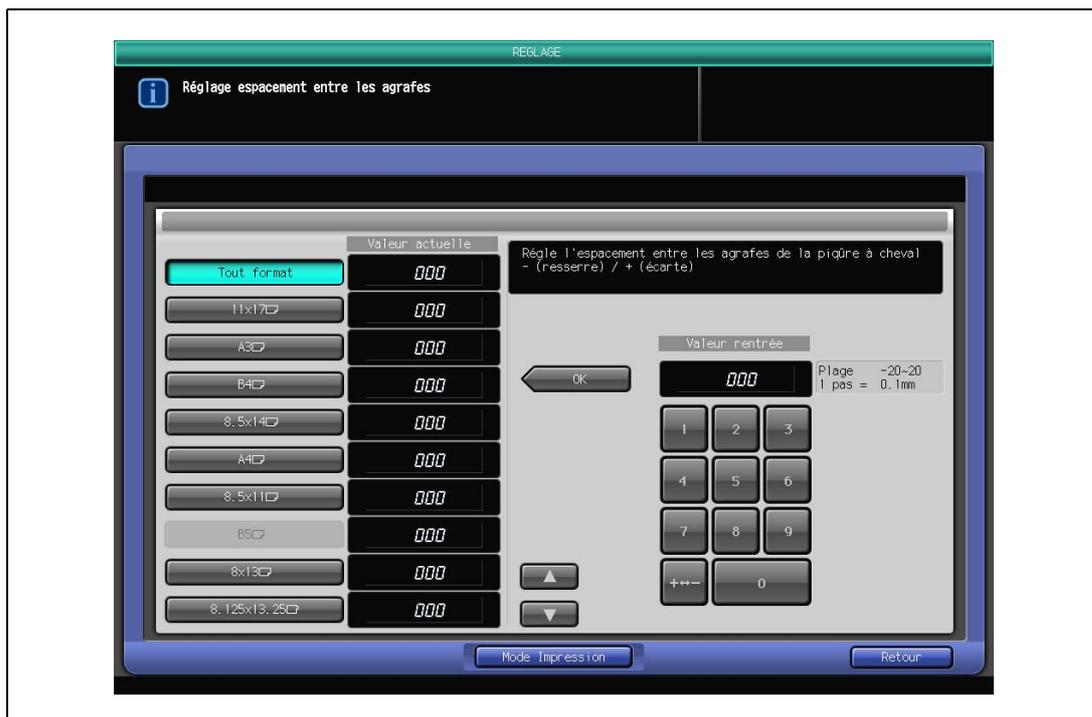

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez l'intervalle (a) entre l'agrafe par rapport au format du papier (b).
– Tolérance: $a = b/2 \pm 2 \text{ mm}$

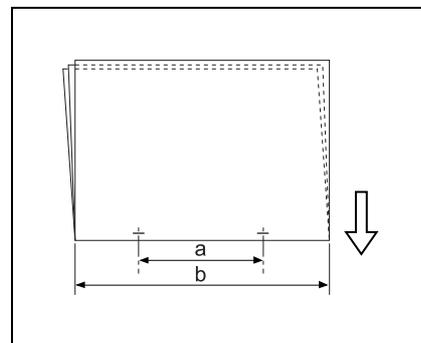

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage espacement agrafes.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

**Remarque**

La plage de réglage disponible varie selon les formats de papier. La valeur minimum est limitée par la course de l'agrafeuse, alors que la valeur maximum nécessite une absence d'interférence des guides de sortie et de l'agrafeuse dans l'unité de piquûre à cheval.

B5 : Réglage indisponible (91 mm fixe)

B4 : -20 à +20 mm (108,5 à 148,5 mm)

A4 : -14 à +14 mm (91 à 119 mm)

A3 : -20 à +16,5 mm (128,5 à 165 mm)

3.6.4 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 04 Réglage pliage en 2 multiple

Procédez à ce réglage pour la position du pliage en 2 effectué par la piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, B5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, Personnalisé, SRA3, SRA4

Plage de réglage :

(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage Pliage en 2 multiple

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [04 Réglage Pliage en 2 multiple].

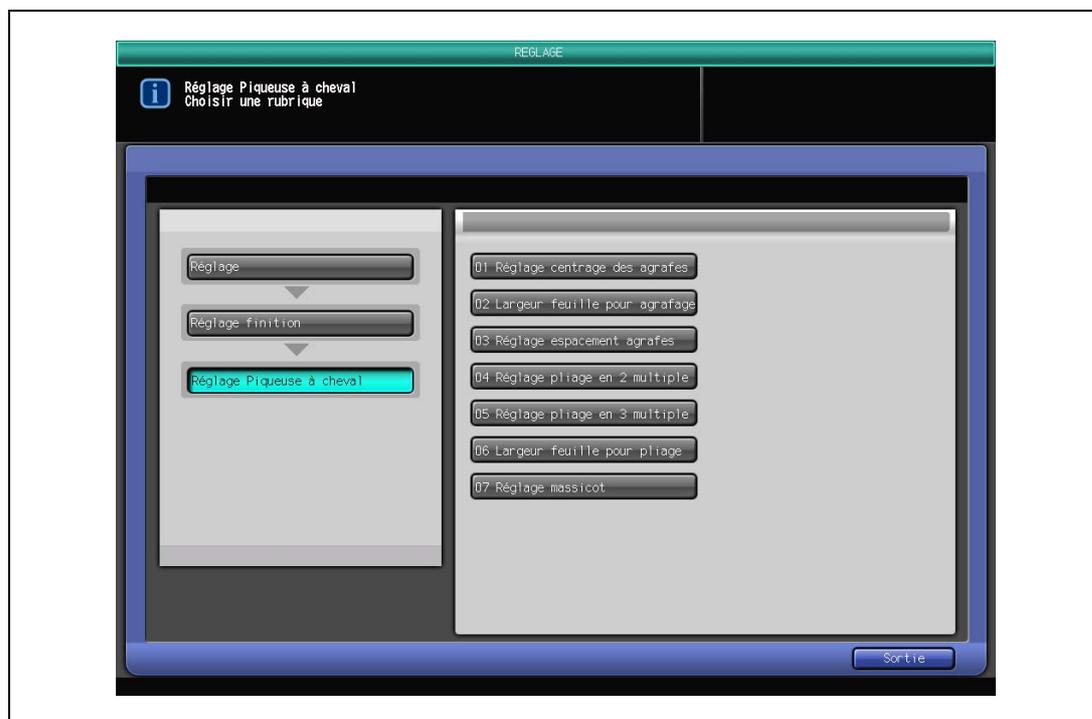


L'écran Réglage pliage en 2 multiple s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

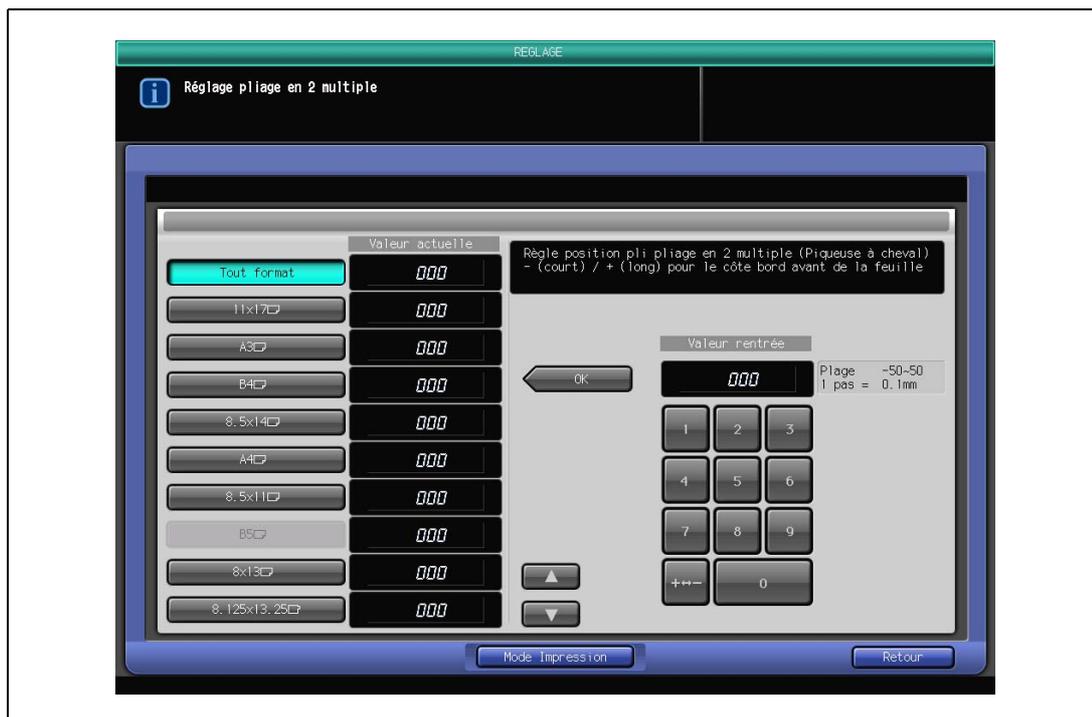

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Contrôlez la distance (a) au bord des feuilles introduites.
- Tolérance: $a = 1,5 \text{ mm}$ ou moins

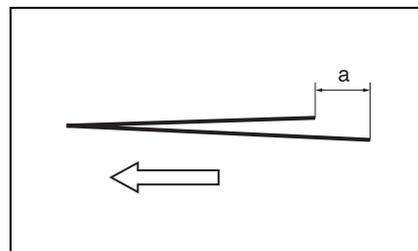

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage en 2.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- La distance (a) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une valeur "-".
- 10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

3.6.5 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 05 Réglage pliage en 3 multiple

Procédez à ce réglage pour les positions du pliage en 3 effectué par la piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :

Tout format, A4 , 8,5 × 11 

Plage de réglage :

Premier pli: (Court) -100 à 100 (Long), 1 pas = 0,1 mm

Deuxième pli: (Court) -100 à 100 (Long), 1 pas = 0,1 mm

Format papier	a	b
A4 	97,5 ± 2,0 mm	102,0 ± 2,0 mm
8,5" × 11" 	91,6 ± 2,0 mm	96,1 ± 2,0 mm



...

Rappel

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage Deuxième pli.




Détails

La référence du premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du deuxième pli est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 variera en fonction de la sélection du premier pli ou du deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Réglage pliage en 3 multiple

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [05 Réglage Pliage en 3 multiple].

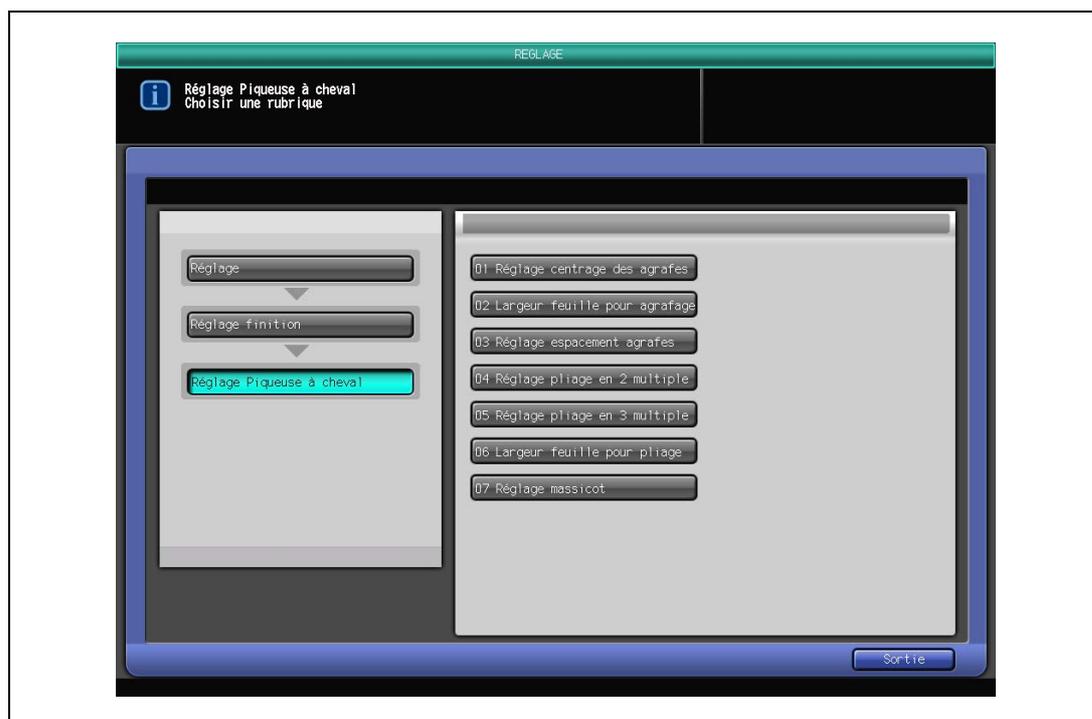


L'écran Réglage pliage en 3 multiple s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

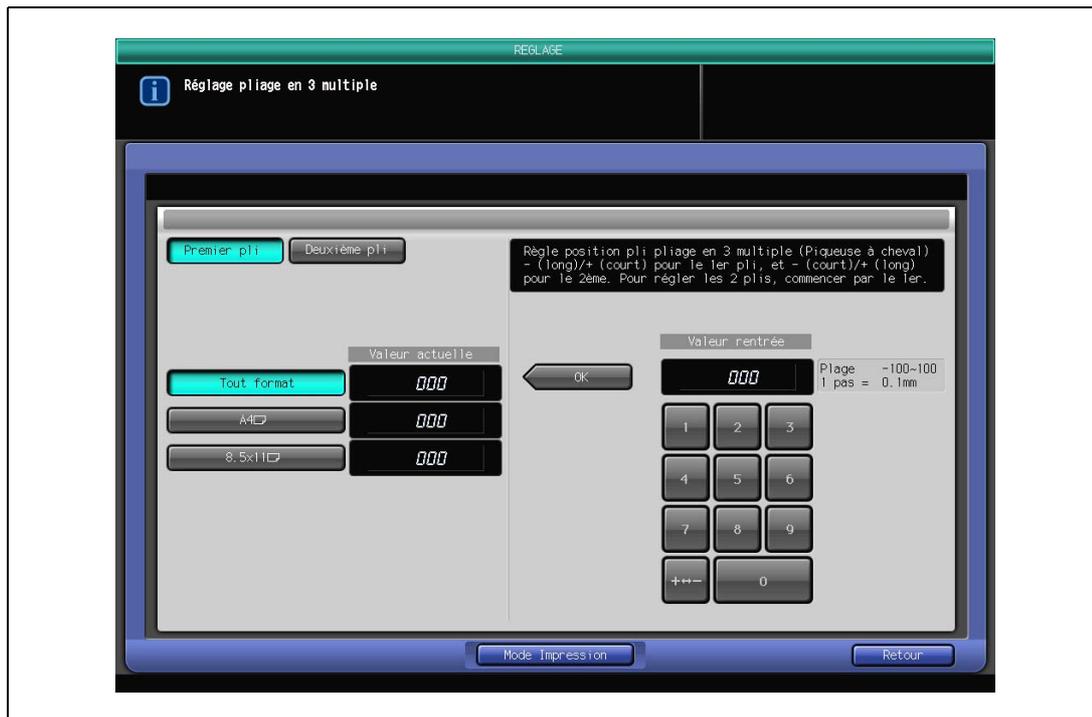

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.
– Tolérance: $a \pm 1,5 \text{ mm}$, $b \pm 1,5 \text{ mm}$

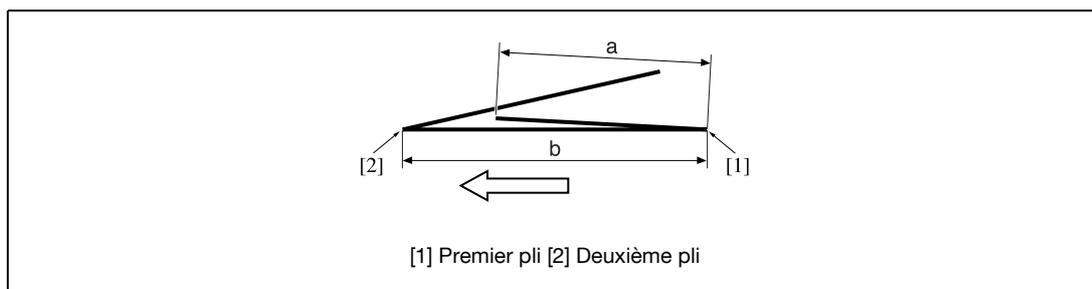

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage pliage en 3 multiple.
- 9 Appuyez sur [Deuxième pli].
- 10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
– La distance (b) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une valeur "-".
- 11 Appuyez sur [Premier pli] et répétez l'étape 10.
– La distance (a) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une valeur "-".
- 12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

3.6.6 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 06 Largeur feuille pour pliage

Corrigez le décalage éventuel du papier traité en Pliage & piqûre, pliage multi, et pliage en 3 multiple par la piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, B5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, Personnalisé, SRA3, SRA4, Papier bac d'insertion

Plage de réglage :

(large) -50 à 50 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier Largeur de la feuille pour pliage

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [06 Largeur feuille pour pliage].

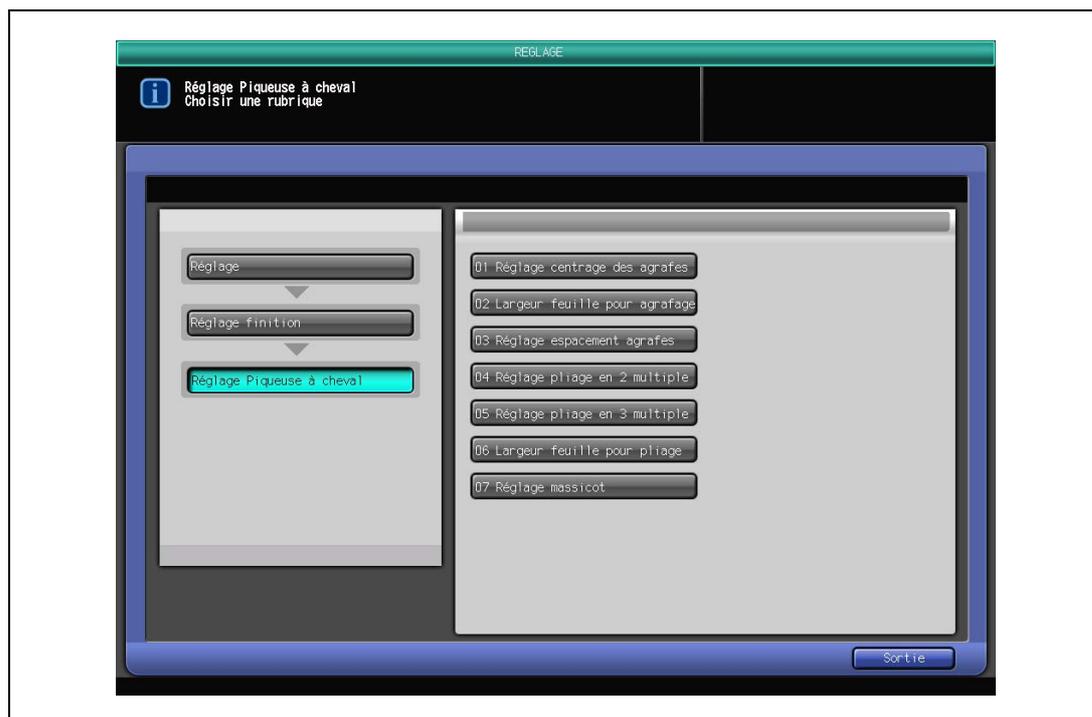


L'écran Largeur de la feuille pour la pliage s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

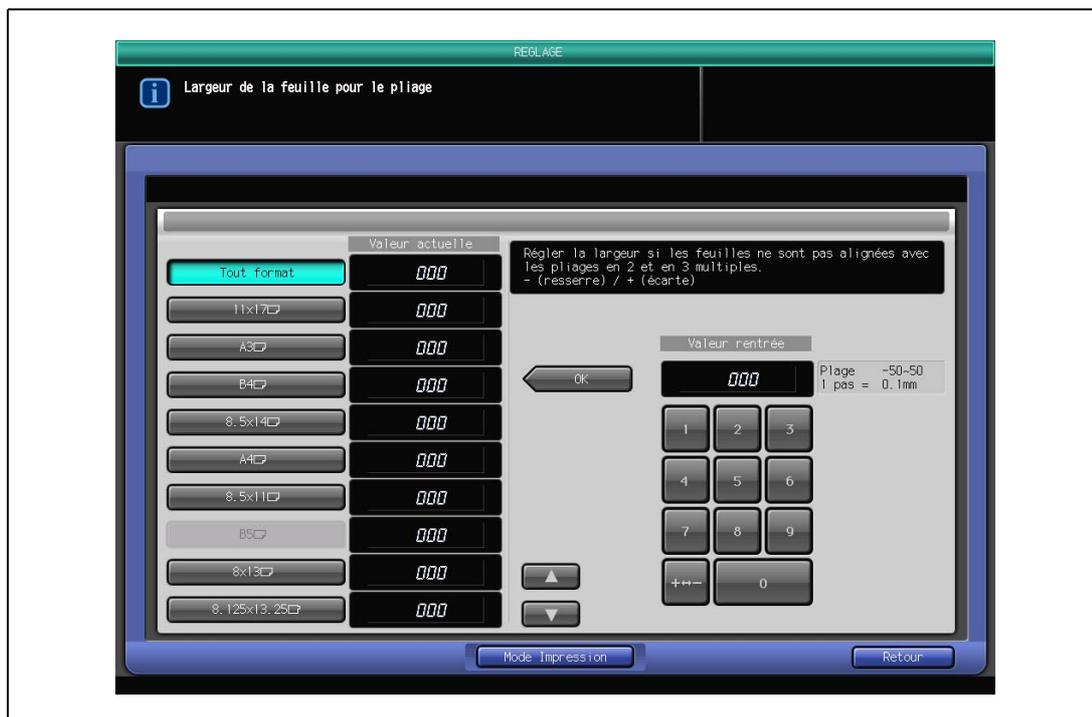

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez l'absence d'erreur d'alignement pour le jeu éjecté.
a: Lorsque la largeur de papier est réglée sur une valeur plus grande que la largeur réelle du papier, erreur d'alignement peut se produire aléatoirement.
b: Lorsque la largeur de papier est réglée sur une valeur plus petite que la largeur réelle du papier, l'erreur d'alignement se produira dans la direction 1.

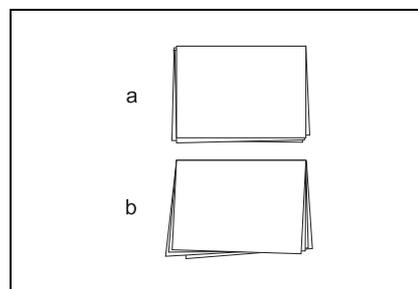

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur de feuille pour pliage.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- Si le réglage est trop important, le décalage risque d'être aggravé.
- 10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

3.6.7 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 07 Réglage massicot

Ce réglage permet d'ajuster la largeur de massicotage.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, B5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, B5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, Personnalisé, SRA3, SRA4

Plage de réglage :

(petit) -400 à 400 (grand) (1 pas = 0,1 mm)



Rappel

Entrez la valeur appropriée pour que la couverture ne soit pas coupée de plus de 2,0 mm, sinon l'opération de massicotage ne pourra pas se dérouler correctement.




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier le Réglage Massicot

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [07 Réglage massicot].

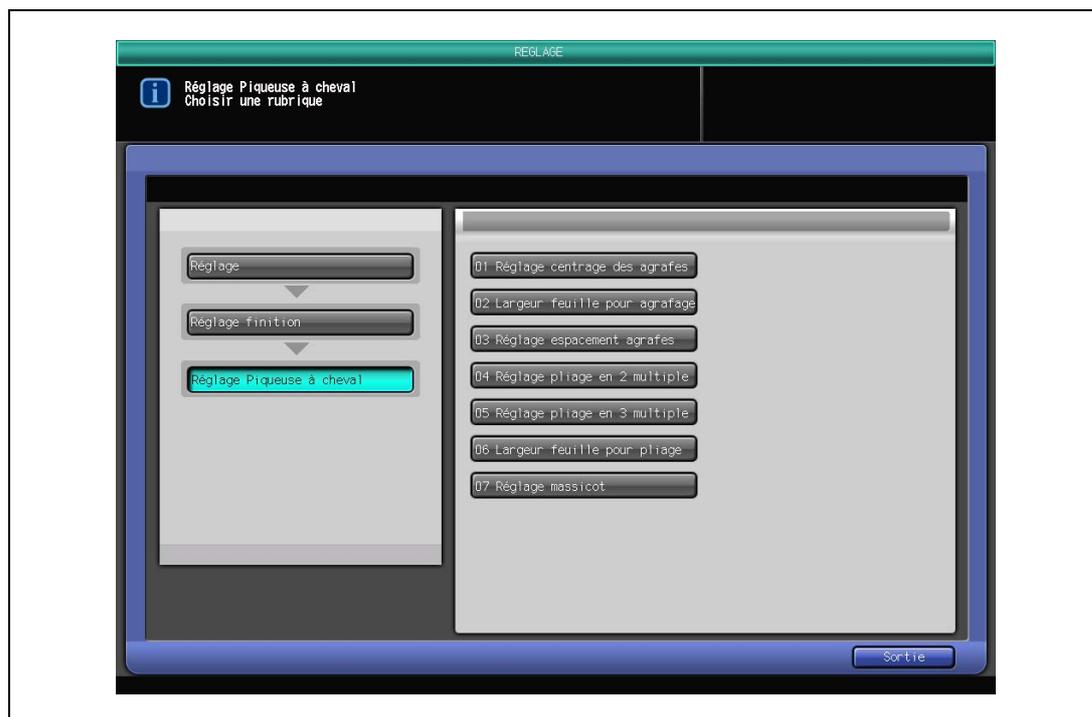


L'écran de Réglage massicot s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.



- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez la largeur de massicotage sur le bord de la feuille introduite.
- Tolérance: 2 mm ou plus

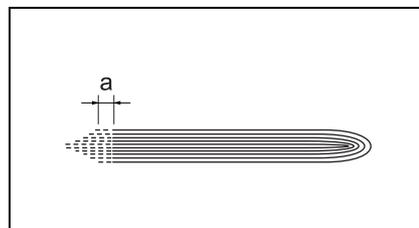

- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage massicot.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

3.6.8 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 08 Réglage butée lame massicot

La fréquence des opérations de massicotage peut entraîner la détérioration de la butée et provoquer des imperfections de massicotage. Sélectionnez l'intervalle à l'issue duquel la butée devrait être déplacée après des opérations de massicotage spécifiées (01 Sélect. compteur déplacement). Sélectionnez le pas de déplacement de la butée (02 Sélect. du pas de déplacement).




Remarque

La touche [08 Réglage butée lame massicot] en s'affiche pas normalement. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. si ce réglage devait s'avérer nécessaire.


Pour spécifier Réglage butée lame massicot

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [08 Réglage butée lame massicot].

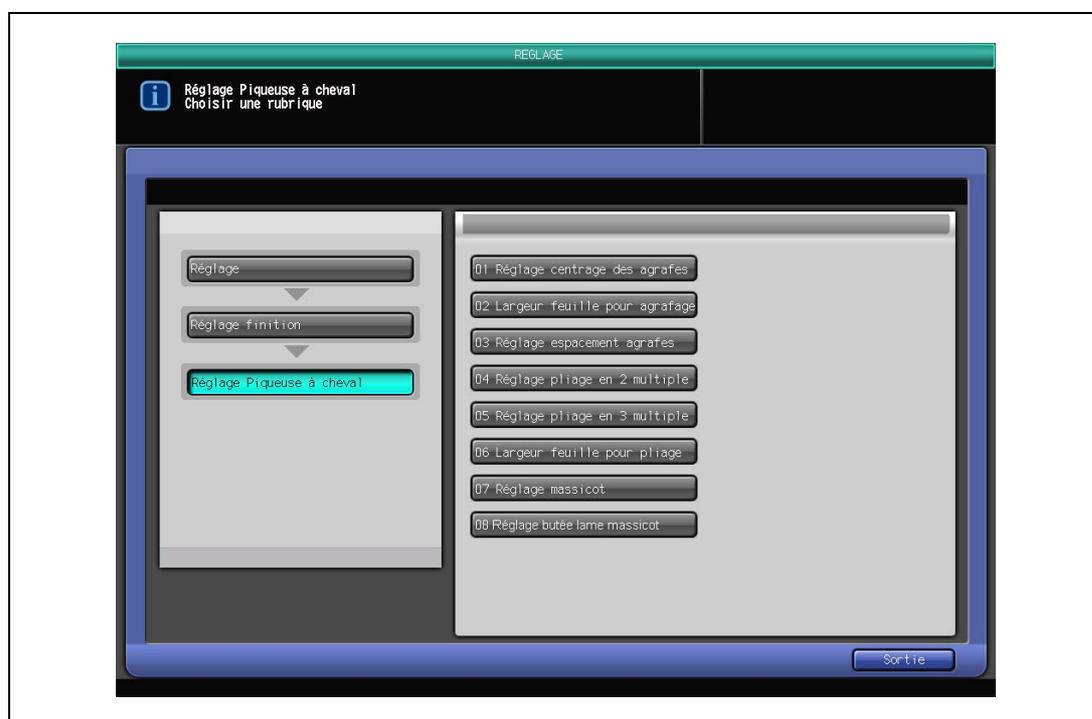


L'écran Réglage de la butée de lame du massicot s'affiche.

- 3 Appuyez sur [01 Sélection. compteur déplacement].

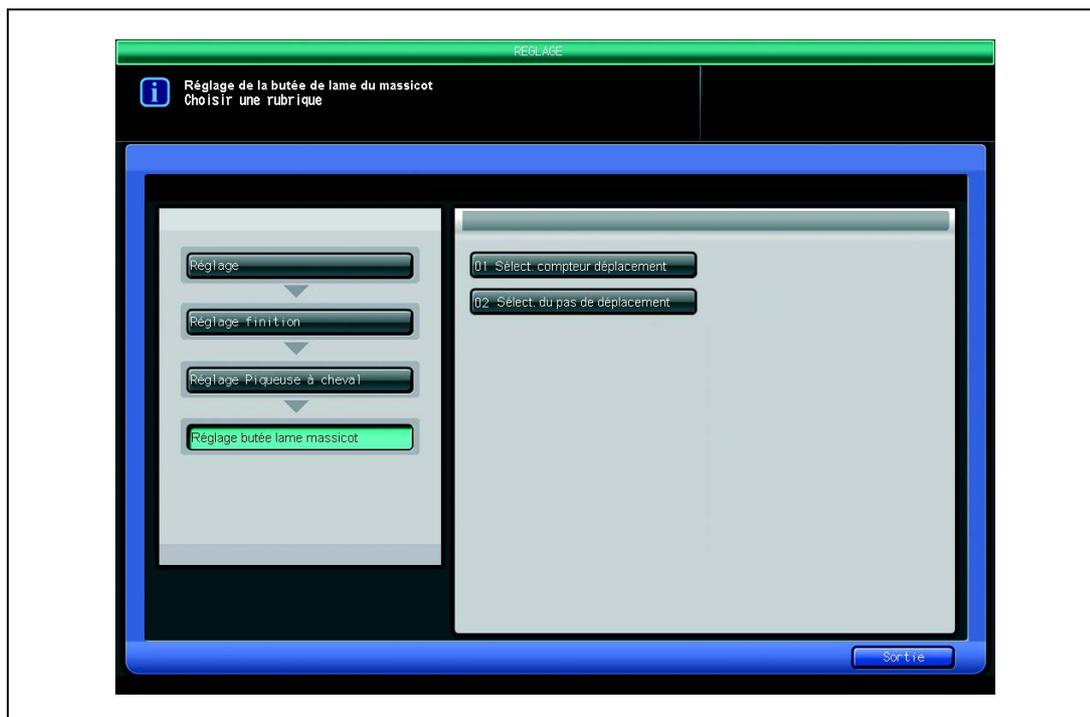


- 4 Appuyez au choix sur [700], [500], ou [300], puis sur [Valider].

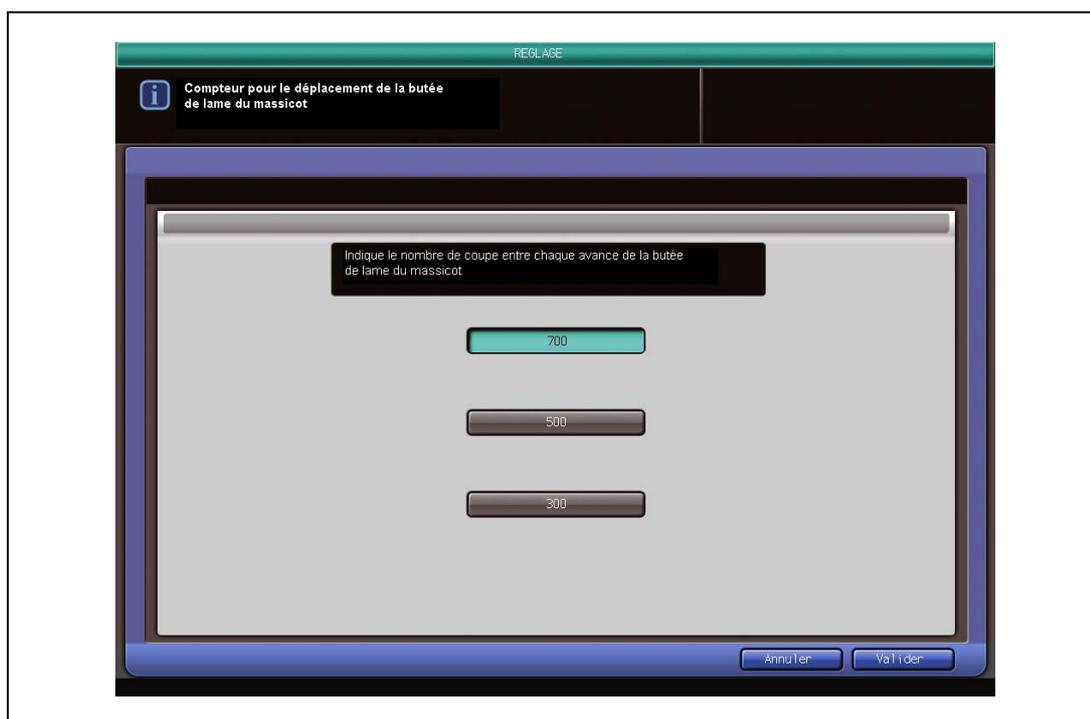

- 5 Sélectionnez la valeur d'espacement.

- 6 Appuyez au choix sur [1.0], [1.5], ou [2.0], puis sur [Valider].

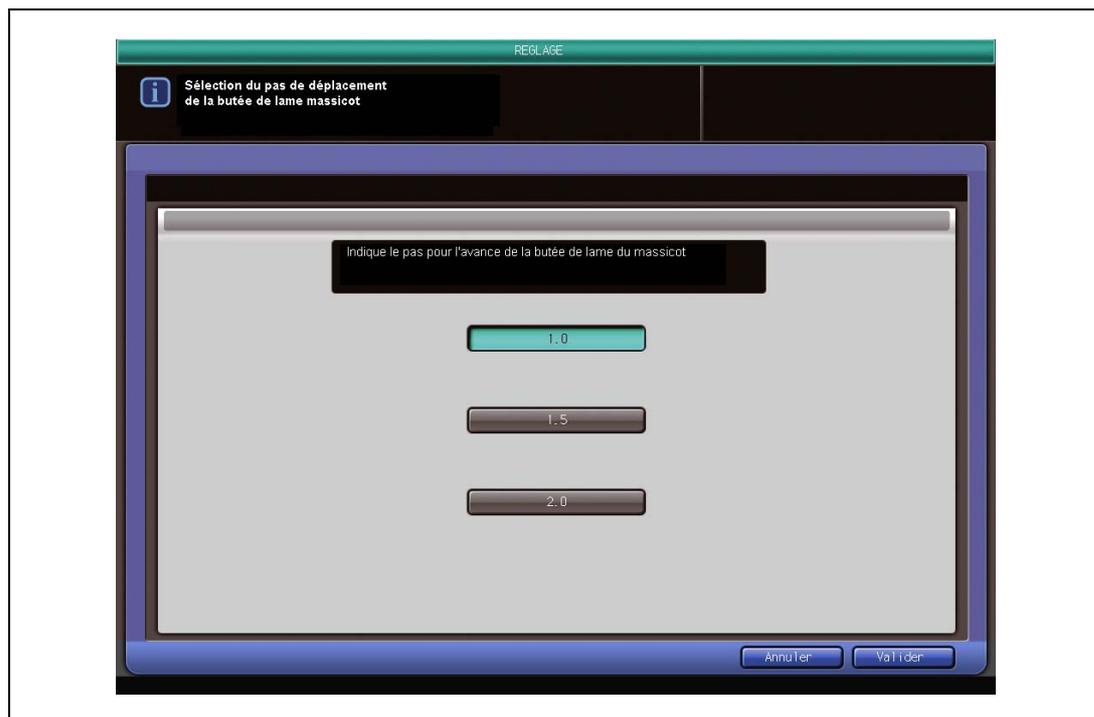

- 7 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

3.7 02 Réglage unité de finition (PB-502/PB-503)

3.7.1 06 Réglage du Thermorelieur \ 01 Largeur du massicotage de la couverture

Procédez à ce réglage pour augmenter/réduire la largeur de massicotage de la page de couverture droite déterminée en mode Thermorelieure.

Objets concernés :

Bac thermorelieur, Bac principal (y compris Bac d'insertion)

Plage de réglage :

(court) -128 à 127 (long) (1 pas = 0,1 mm)




...

Rappel

Le réglage [06 Réglage du Thermorelieur] - [02 Position bord avant cov.] est sensé avoir été effectué avant ce réglage.

Pour spécifier le Réglage Massicot Couverture


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [01 Largeur massicotage cov.].

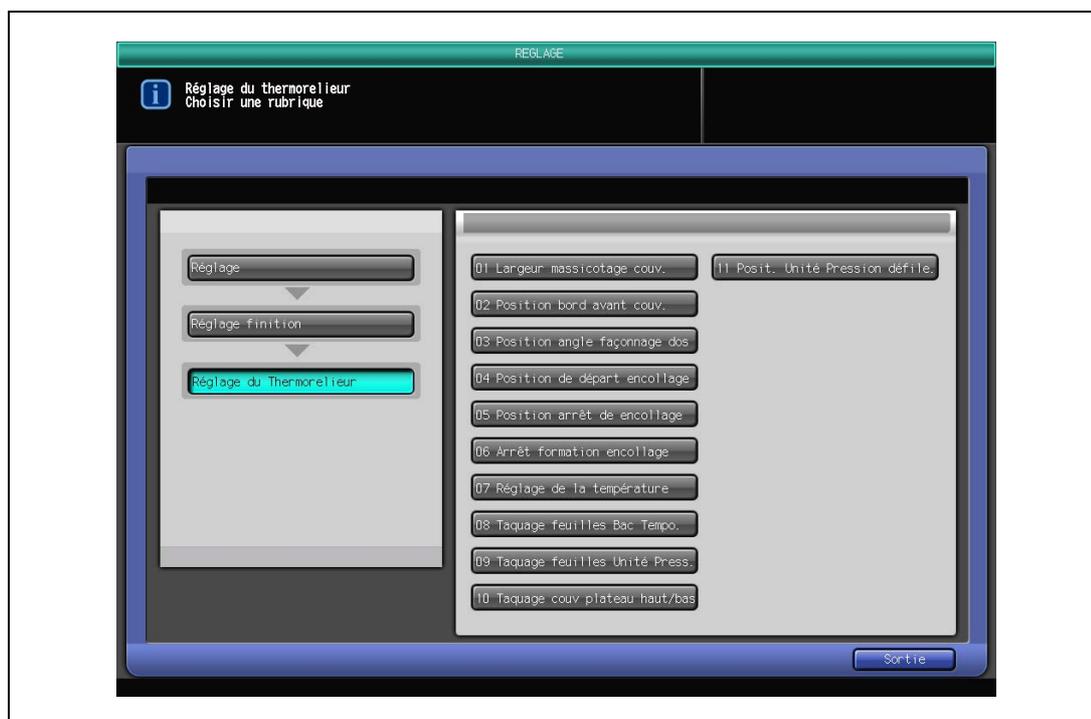


L'écran Largeur du massicotage de la couverture s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Appuyez sur [Bac Thermorelieur] ou [Bac principal] pour sélectionner le magasin (bac Thermorelieur ou magasin 1 à 8) dans lequel les couvertures seront prélevées.

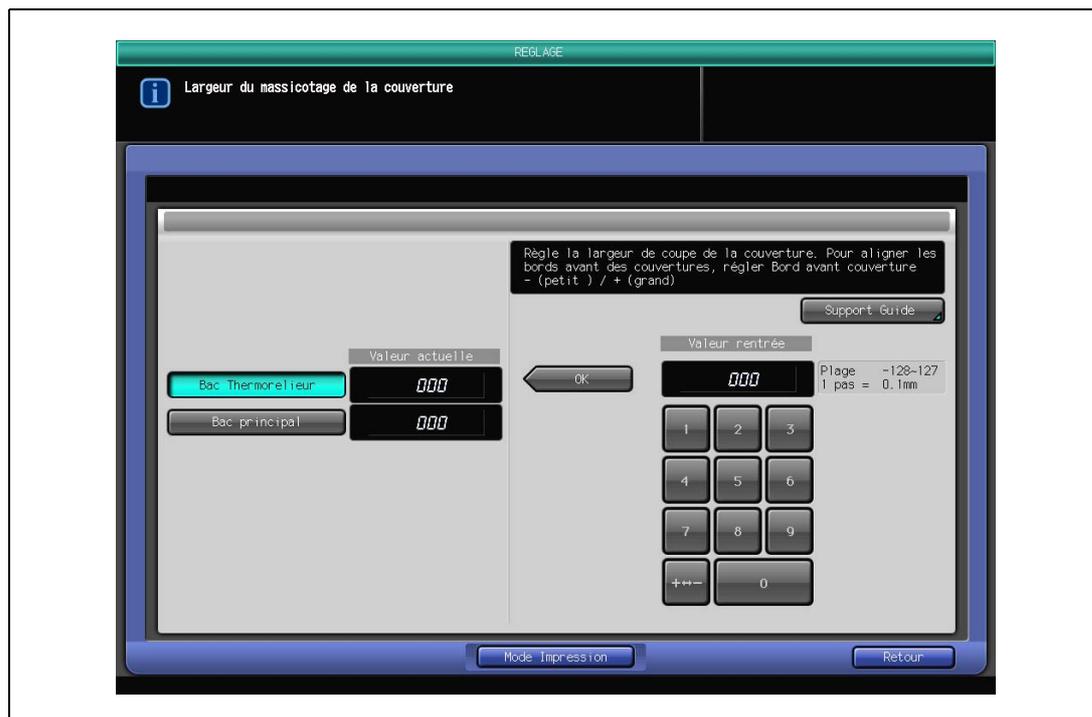

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin contenant le papier destiné au corps de document spécifié à l'étape 4.
- 8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que le bord de la page de couverture droite est parfaitement aligné sur celui de la page de couverture gauche.

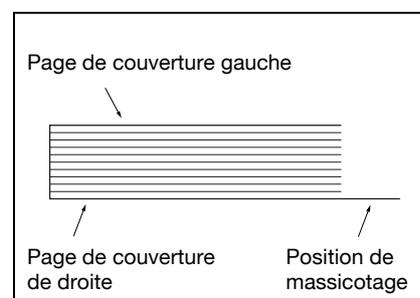

- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur de massicotage de la couverture.
- 11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 12 Répétez les étapes 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.2 06 Réglage du Thermorelieur \ 02 Position du bord avant de la couverture

Effectuez ce réglage pour la position de la page de couverture gauche déterminée en mode Thermorelieur.

Objets concernés :

Bac principal :

Tout format, 8,5 × 11, A4, A5, B5, A5, 5,5 × 8,5, Personnalisé, 16K, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, A4W, A5W, B5W

Bac thermorelieur :

Tout format, 8,5 × 11, A4, A5, B5, A5, 5,5 × 8,5, Personnalisé, 16K, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, A4W, A5W, B5W

Plage de réglage :

(court) -128 à 127 (long) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Réglage bord avant couvert.


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur] et ensuite sur [02 Régl. bord avant couv.].

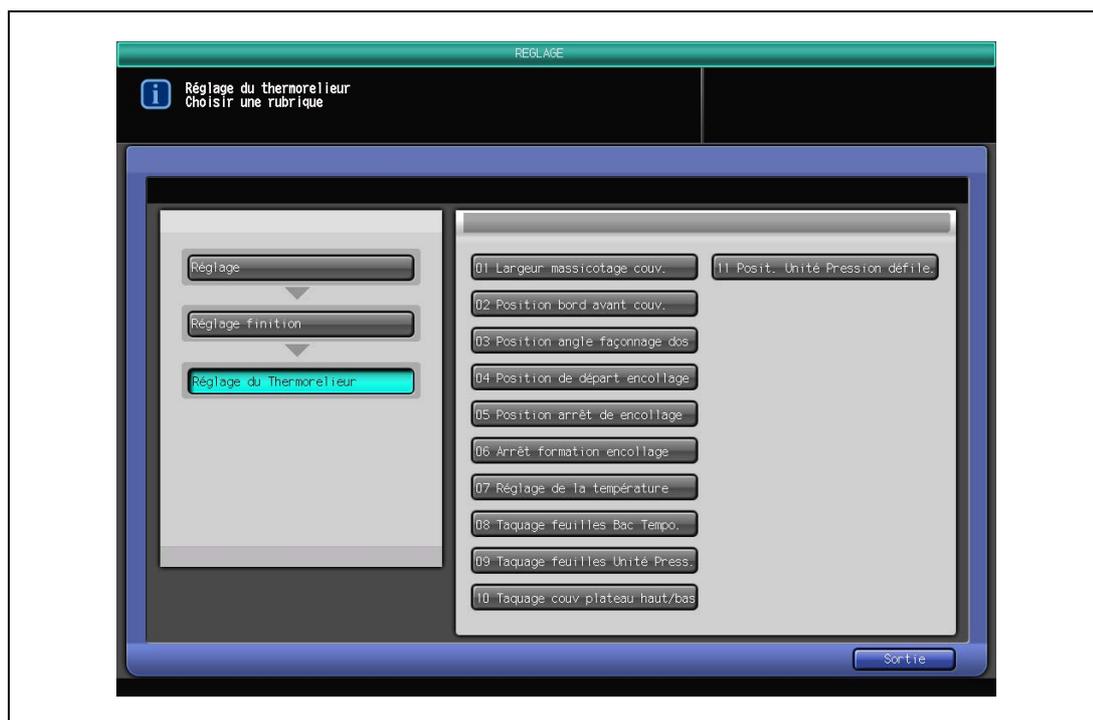


L'écran Réglage du bord avant de la couverture s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Appuyez sur [Bac Thermor.] ou [Bac principal] pour sélectionner le magasin (Bac Thermorelieur ou magasin 1 à 8) dans lequel les couvertures seront prélevées.

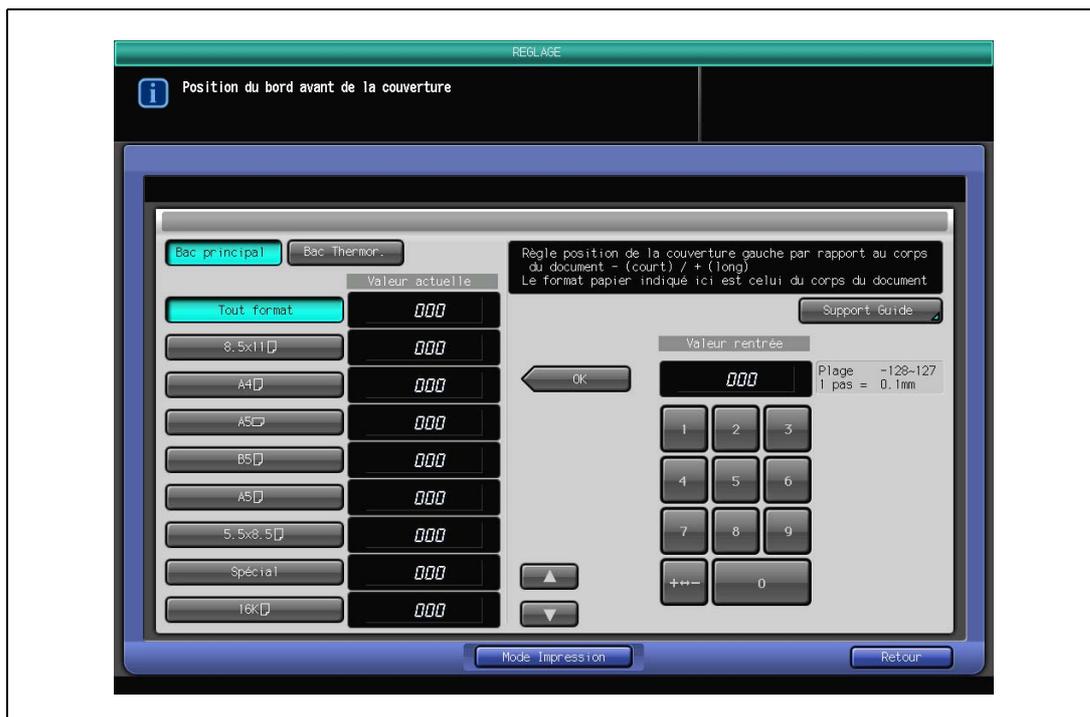

- 6 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
- Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.
- 7 Appuyez sur [Mode Impression].
- 8 Sélectionnez le magasin contenant le papier destiné au corps de document spécifié à l'étape 4.
- 9 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 10 Assurez-vous que le bord de la page de couverture gauche dépasse le corps de document de l'ampleur souhaitée.

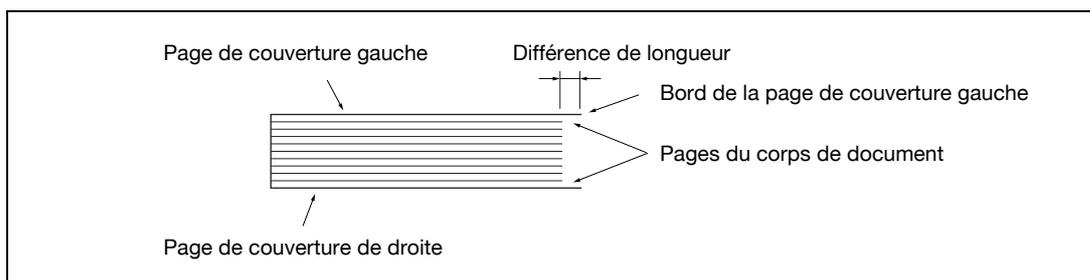

- 11 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur du massicotage de la couverture.
- 12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 13 Répétez les étapes 7 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.3 06 Réglage du Thermorelieur \ 03 Position de formage du dos de reliure

Effectuez ce réglage pour réguler la position lors de l'angle de façonnage du dos de la couverture.

Objets concernés :


Réglage avant, Réglage arrière

Plage de réglage :

(bas) -128 à 127 (haut) (1 pas = 0,1 mm)

Pour spécifier Position de formage du dos de reliure


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [03 Position angle façonnage dos].

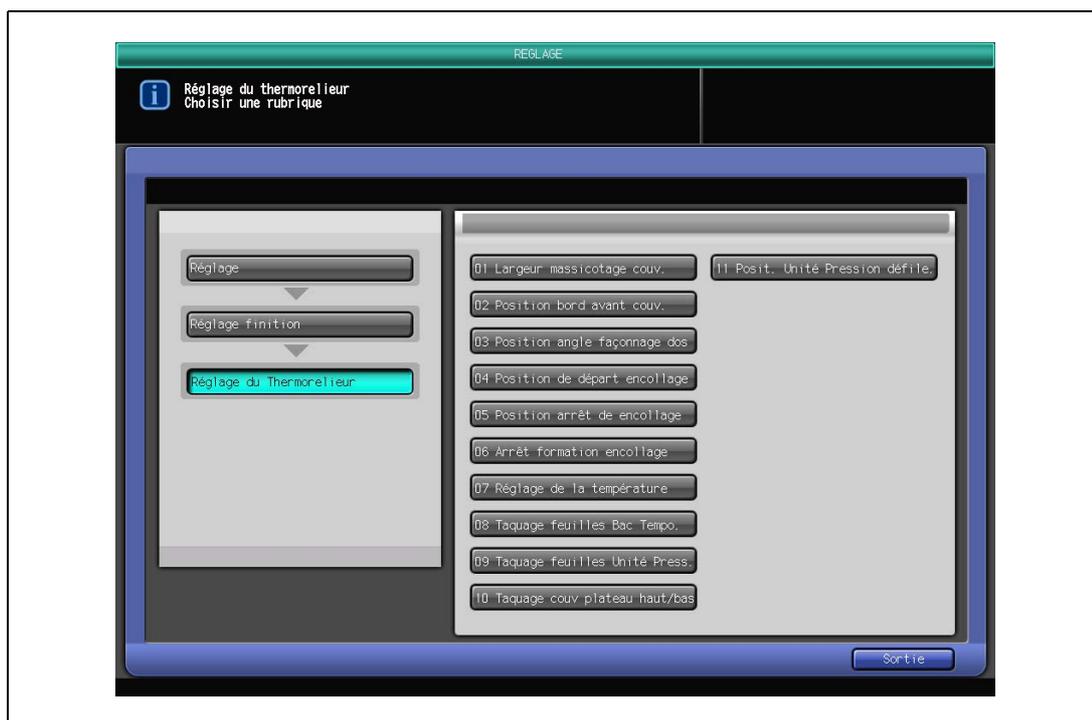


L'écran Position de l'angle de façonnage du dos s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Appuyez sur [Mode Impression].

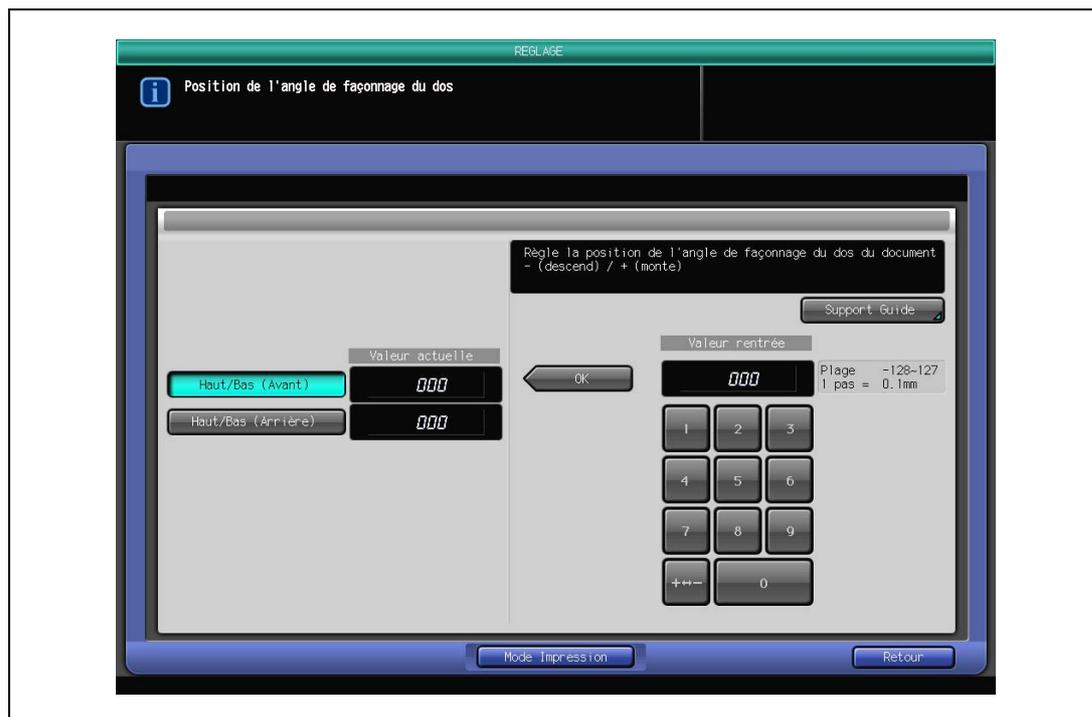

- 6 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 7 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 8 Vérifiez que la position du dos de la couverture est façonné perpendiculairement au sens de numérisation.

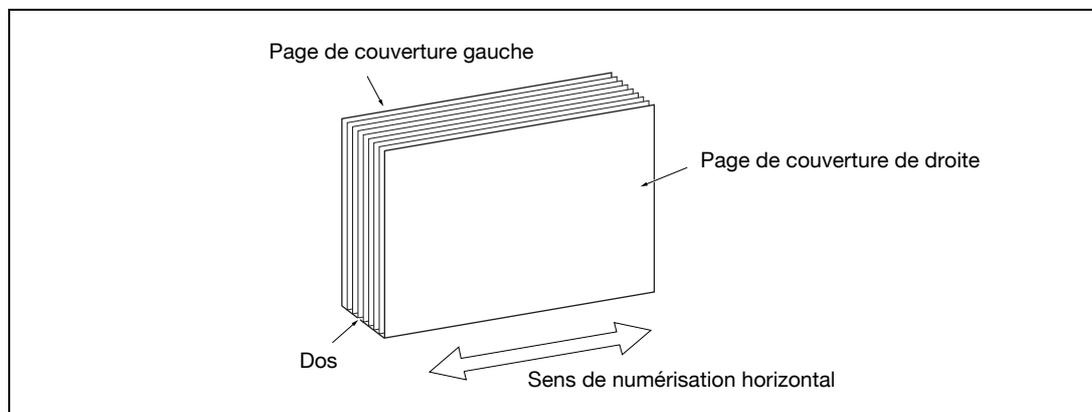

- 9 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position de formage du dos de reliure.
- 10 Appuyez sur [Haut/Bas (Avant)] ou [Haut/Bas (Arrière)] pour sélectionner le réglage avant ou arrière.
- 11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 12 Répétez les étapes 5 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermoreliureur.

3.7.4 06 Réglage du Thermorelieur \ 04 Position de départ de l'encollage

Procédez à ce réglage pour la position de départ d'encollage sur le jeu du corps de document.

Objets concernés :

Vers l'avant :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Vers l'arrière :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Plage de réglage :

(plus tôt) -128 à 127 (plus tard) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position Départ Encollage


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [04 Position de départ encollage].

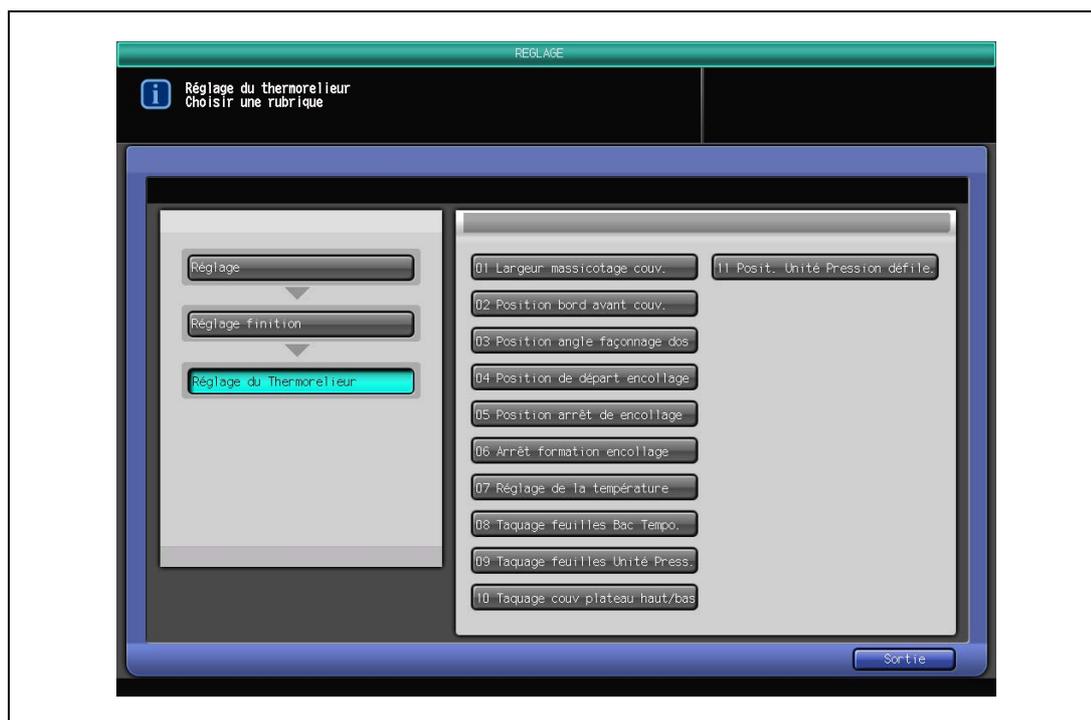


L'écran Position de départ de l'encollage s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
- Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

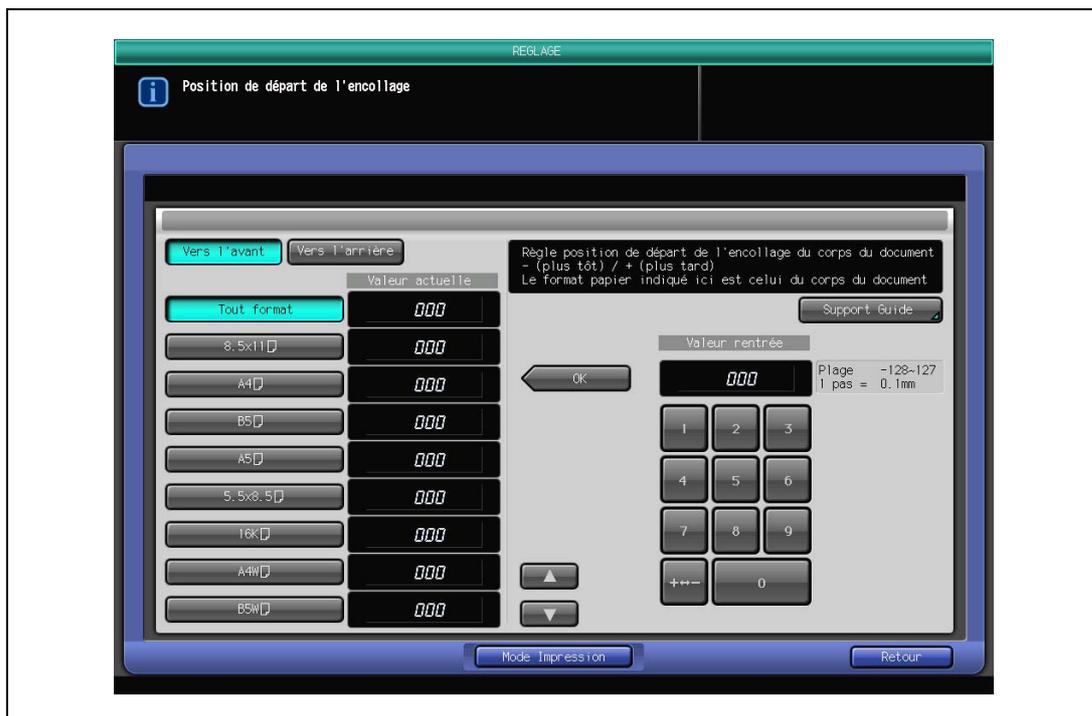

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que l'encollage du corps de document commence à la position correcte.

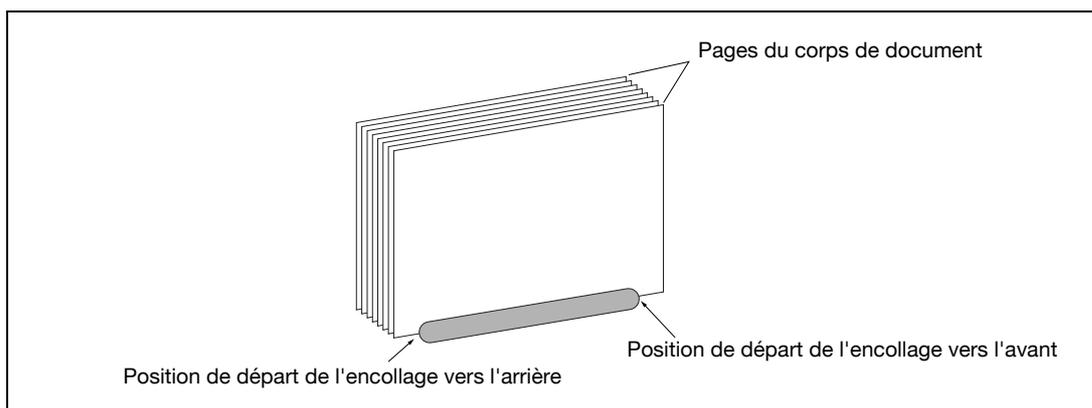

- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position de départ de l'encollage.
- 11 Appuyez sur [Vers l'avant] ou [Vers l'arrière] pour sélectionner le sens de départ de l'encollage.
- 12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 13 Répétez les étapes 6 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.5 06 Réglage du Thermorelieur \ 05 Position d'arrêt de l'encollage

Procédez à ce réglage pour la position de fin d'encollage sur le jeu du corps de document.

Objets concernés :

Vers l'avant :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Vers l'arrière :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Plage de réglage :

(plus tôt) -128 à 127 (plus tard) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position d'arrêt de l'encollage


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [05 Position arrêt de encollage].

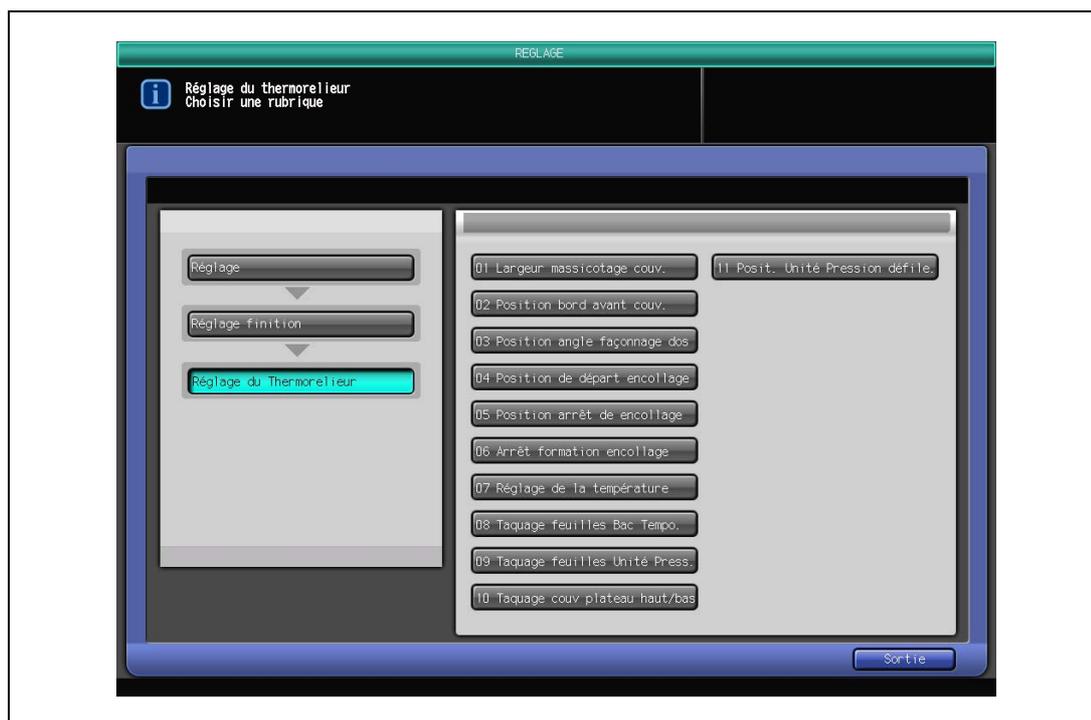


L'écran Position de l'arrêt de l'encollage s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
- Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

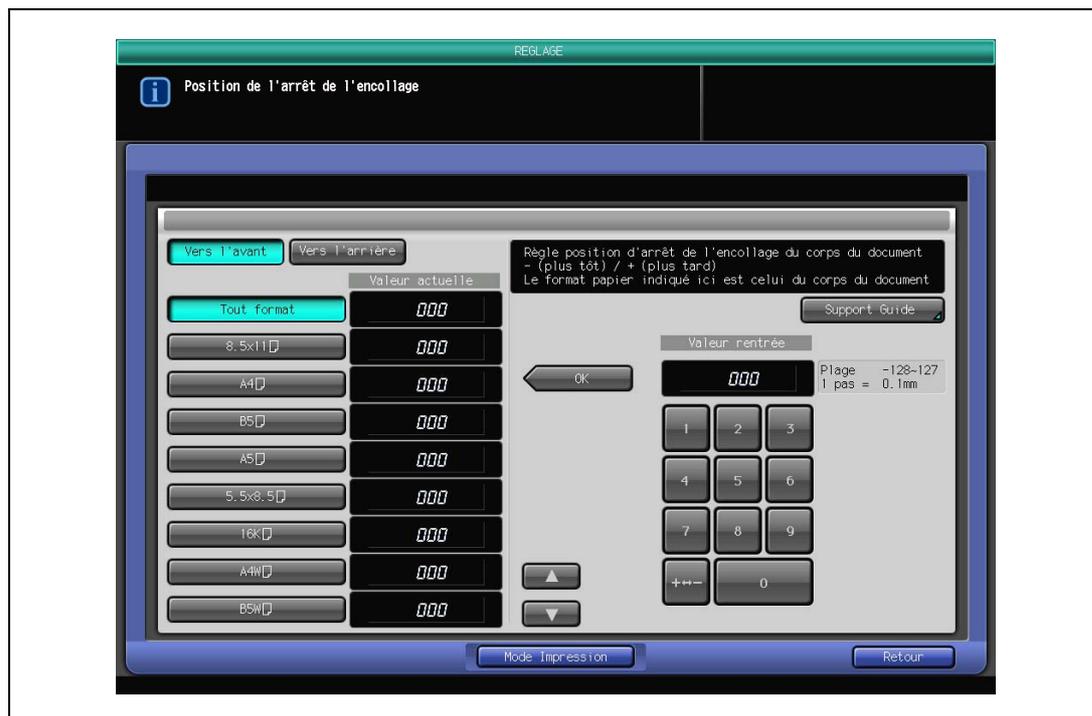

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que l'encollage du corps de document se termine à la position correcte.

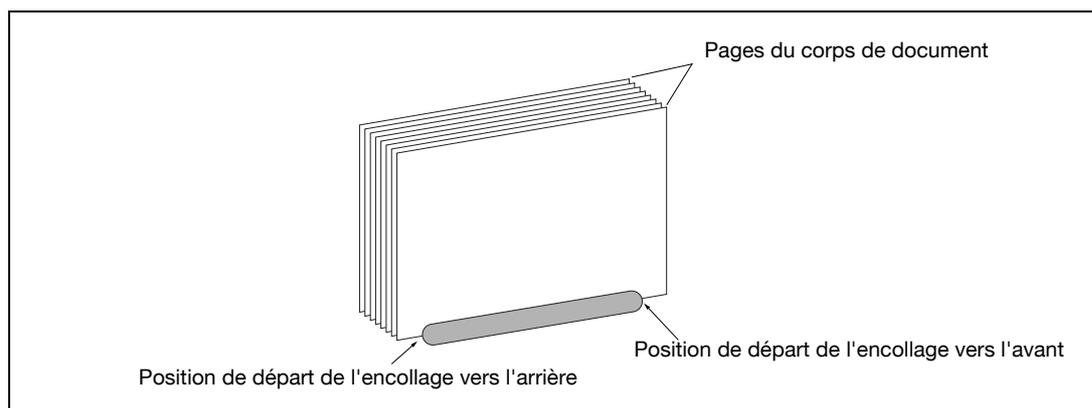

- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position d'arrêt de l'encollage.
- 11 Appuyez sur [Vers l'avant] ou [Vers l'arrière] pour sélectionner le sens d'arrêt de l'encollage.
- 12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 13 Répétez les étapes de réglage de 6 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.6 06 Réglage du Thermorelieur \ 06 Position fin d'égalisation de l'encollage

Procédez à ce réglage pour la position d'arrêt d'égalisation de la colle appliquée sur le dos de reliure du document.

Objets concernés :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Plage de réglage :

(plus tôt) -128 à 127 (plus tard) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position fin d'égalisation de l'encollage


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [06 Arrêt formation encollage].

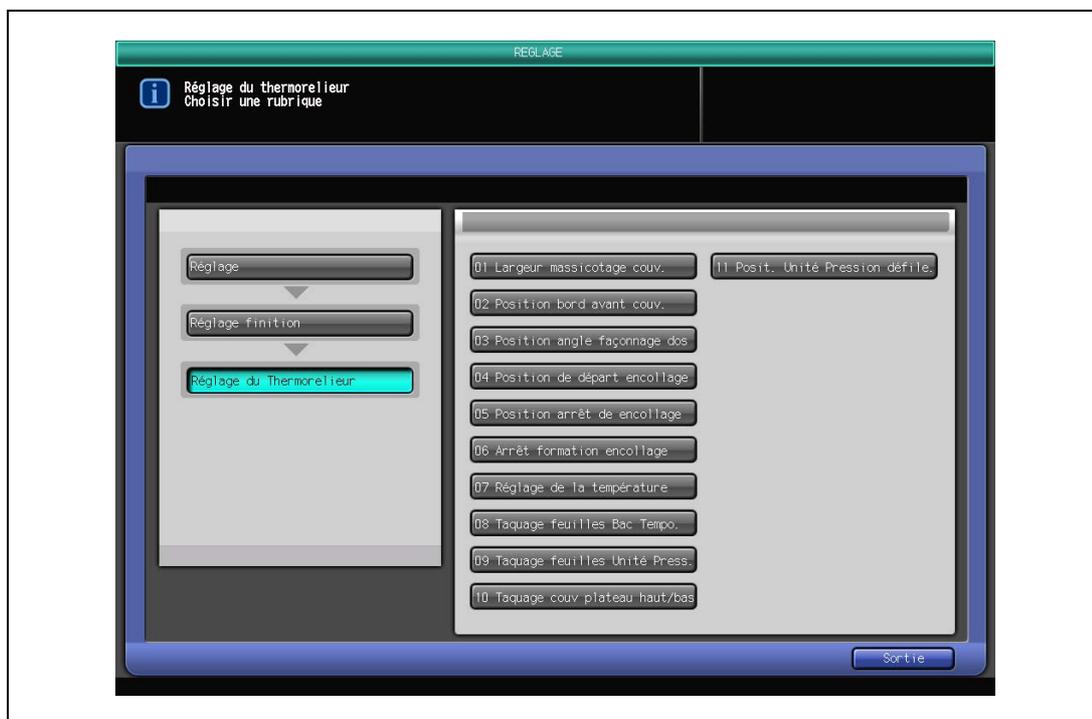

L'écran Posit. arrêt de formation de l'encollage s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
- Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

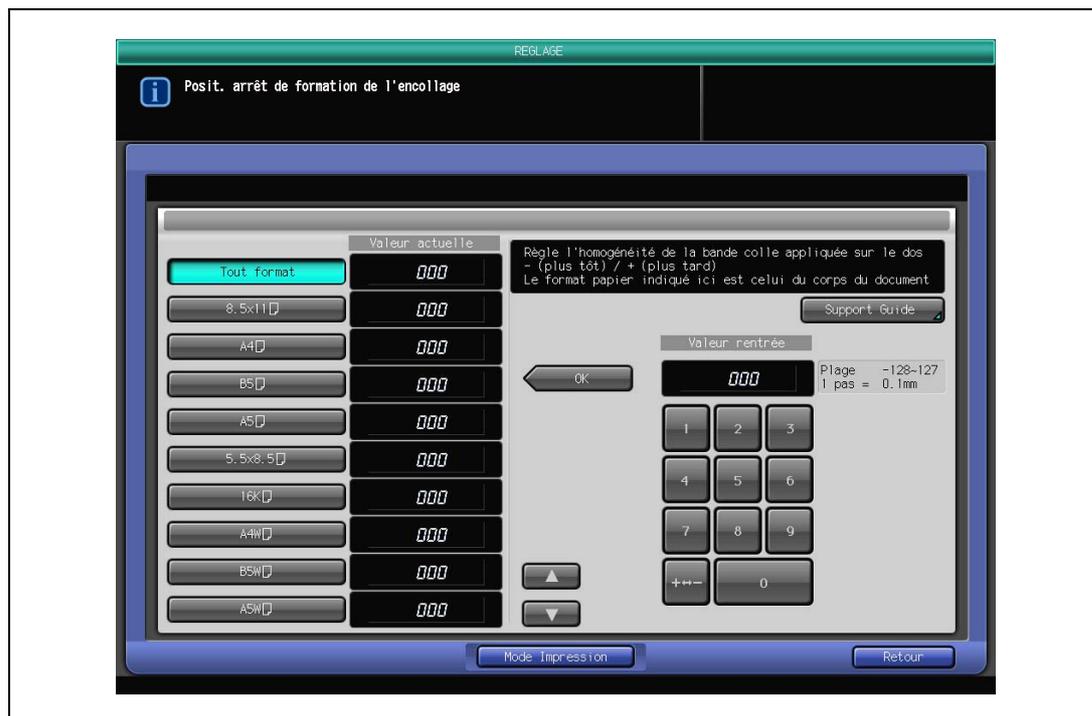

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que la fin d'égalisation de l'encollage du corps de document s'effectue en position correcte.
- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position arrêt formation de l'encollage.
- 11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.7 06 Réglage du Thermorelieur \ 07 Réglage de la température

Procédez à ce réglage pour contrôler l'état de la colle à sécher en réglant la température des capteurs suivants à l'intérieur du réservoir de colle.

Réserve de colle-Haut :

Approvisionner en pastilles de colle lorsque la machine relève à la surface du liquide une température inférieure au point de consigne. Le point de consigne doit être plus élevé dans un environnement chauffé.

Initial : 132°C

Recommandé : 128 à 136°C

Réserve de colle-Milieu :

Règle la température à atteindre lorsque le préchauffage est terminé. Le rouleau commence à tourner. Un réglage plus élevé permet d'atteindre plus rapidement la stabilité de la température de la colle.

Initial : 145°C

Recommandé : 140 à 145°C

Réserve de colle-Bas :

Règle la température permettant de réguler le chauffage du réservoir.

Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la viscosité

Initial : 185°C

Recommandé : 180 à 190°C

Roul. Applicateur Colle :

Température permettant de réguler le chauffage du rouleau et de maintenir la colle à température.

Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la viscosité

Initial : 165°C

Recommandé : 160 à 170°C




Rappel

Ne pas modifier inutilement le réglage de température à l'intérieur du réservoir de colle.


Pour spécifier Réglage Température

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [07 Réglage de la température].

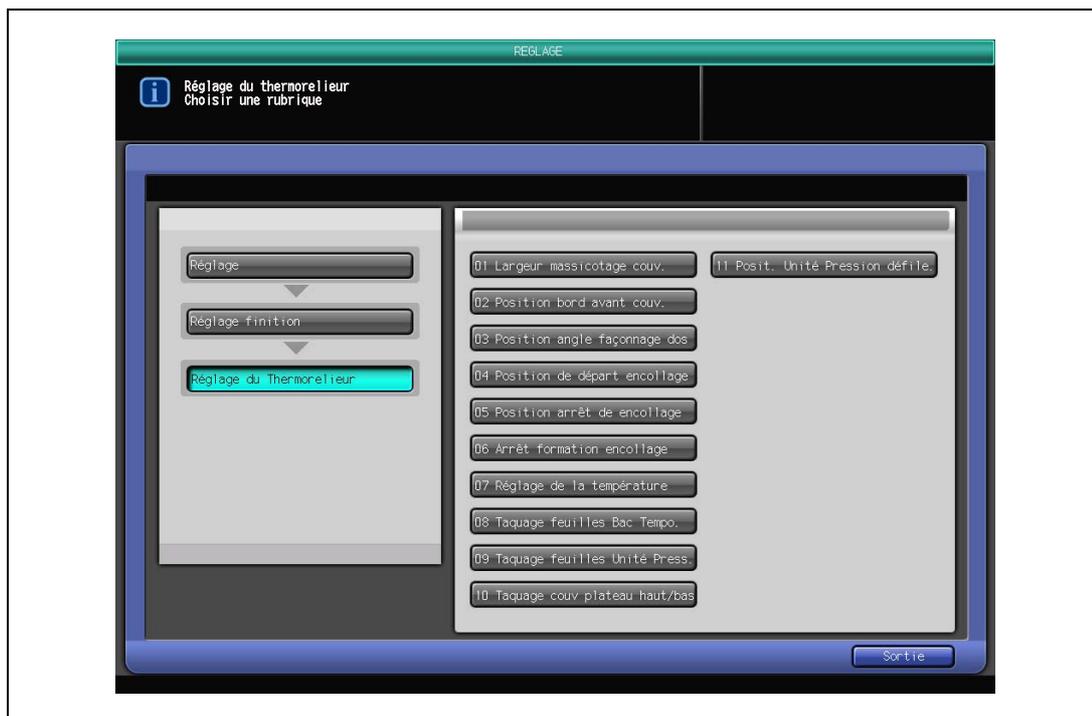

L'écran de Réglage de la température s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
- 5 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
 - Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

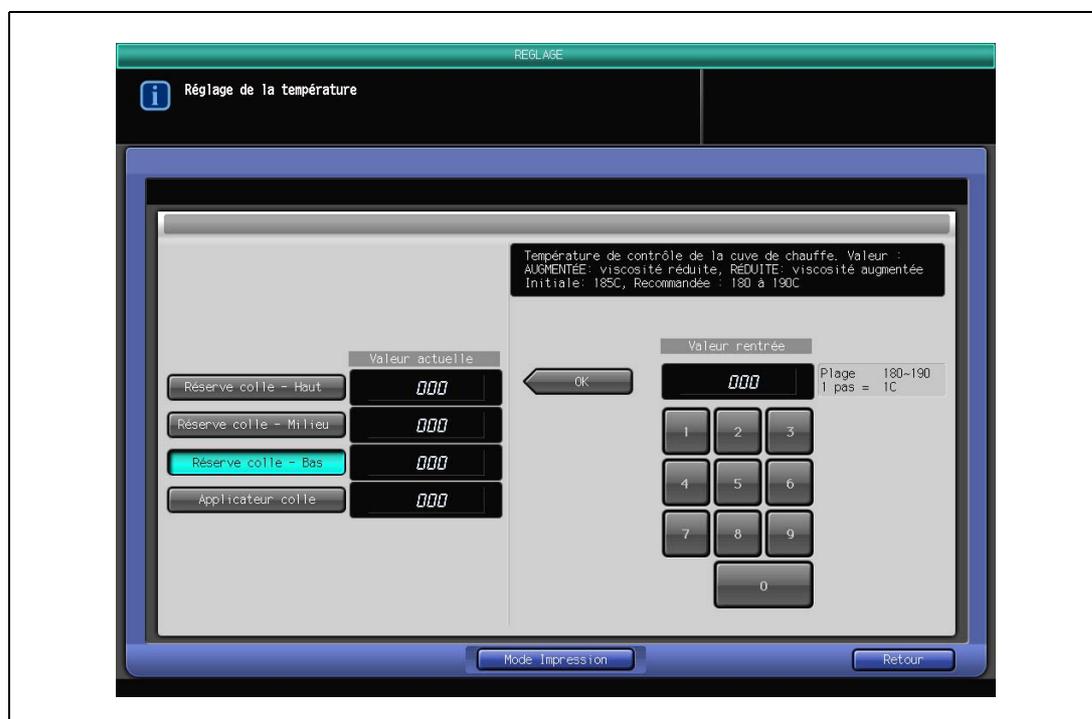

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que la colle appliquée sur le corps de document est bien sèche.
- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage de la température.
- 11 Entrez sur l'écran tactile le réglage désiré, et appuyez ensuite [OK].
- 12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.8 06 Réglage du Thermorelieur \ 08 Position taquage feuilles Bac Temporaire

Procédez à ce réglage pour la largeur dans le sens de numérisation horizontal du corps de document.

Objets concernés :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Plage de réglage :

(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)



...


Rappel

Utilisez ce réglage si le sens de numérisation horizontal est inégal sur la première moitié des pages du corps de document lors de la réalisation de plus d'un livre thermorelié. Si des inégalités apparaissent sur toutes les pages du corps de document, utilisez [09 Taquage feuilles Unité Press.] à la place.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position Taquage Feuilles Bac temporaire


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur] et ensuite sur [08 Taquage feuilles Bac Tempo.].

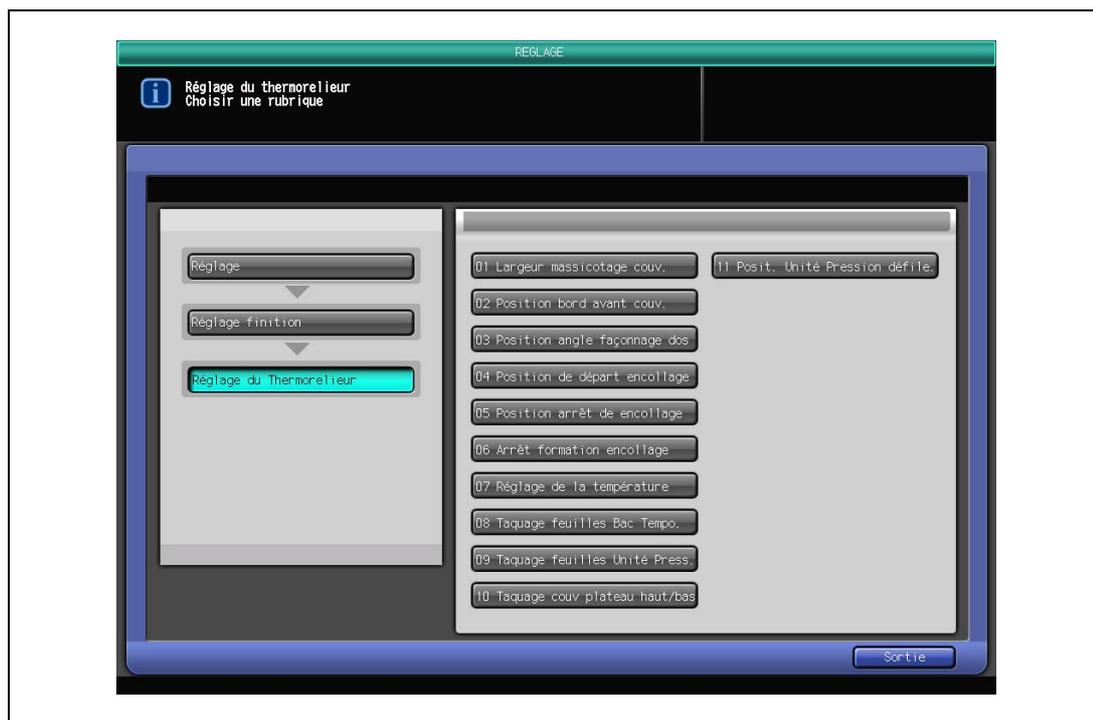

L'écran Position taquage feuilles Bac Temporaire s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
- Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

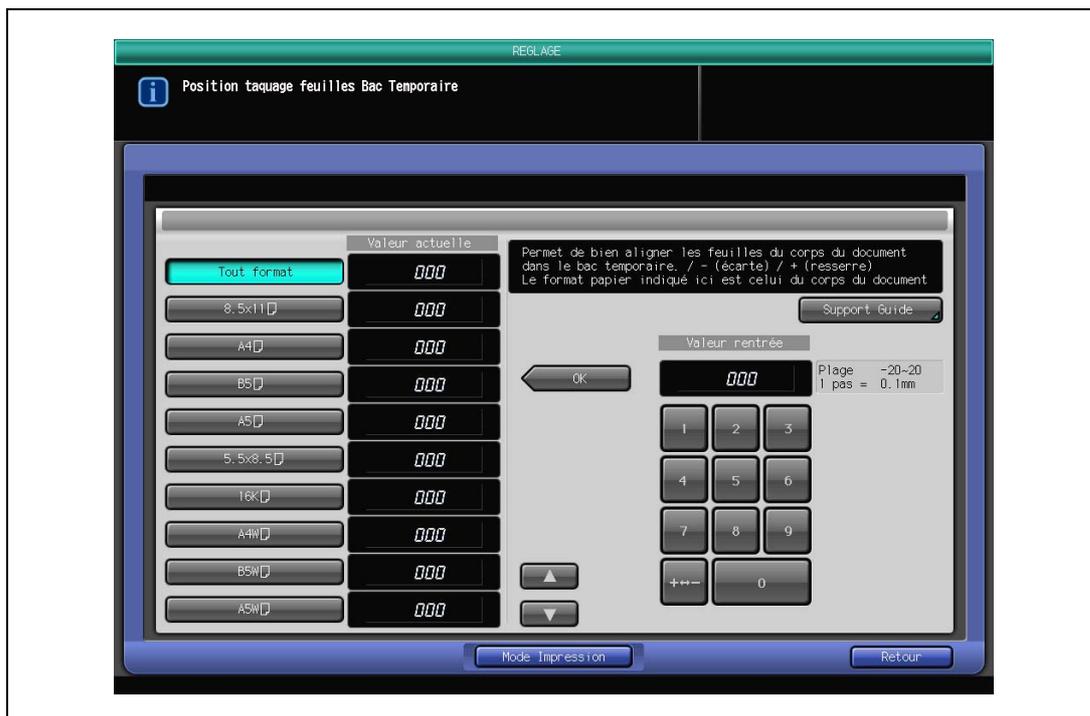

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que le sens de numérisation horizontal est égal sur toutes les pages du corps de document.
S'il n'est pas égal sur toutes les pages, passez à l'étape suivante.
Si une inégalité apparaît sur la dernière moitié des pages du corps de document alors que la première moitié présente une égalité, utilisez [09 Taquage feuilles Unité Press.].
- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position taquage feuilles Bac Temporaire.
- 11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.9 06 Réglage du Thermorelieur \ 09 P Taquage feuilles Unité Pression

Procédez à ce réglage pour la largeur dans le sens de numérisation horizontal du corps de document.

Objets concernés :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Plage de réglage :

(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)



...

Rappel

Utilisez ce réglage si le sens de numérisation horizontal est inégal sur les pages du corps de document lors de la réalisation d'un seul livre thermorelié ou sur la dernière moitié des pages du corps de document en cas de réalisation de plus d'un livre thermorelié. Si une inégalité apparaît sur la première moitié des pages du corps de document en cas de réalisation de plus d'un livre thermorelié, utilisez plutôt 08 Taquage Feuil Bac. Temp.




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Taquage Feuilles Unité Pression


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [09 Taquage feuilles Unité Press.].

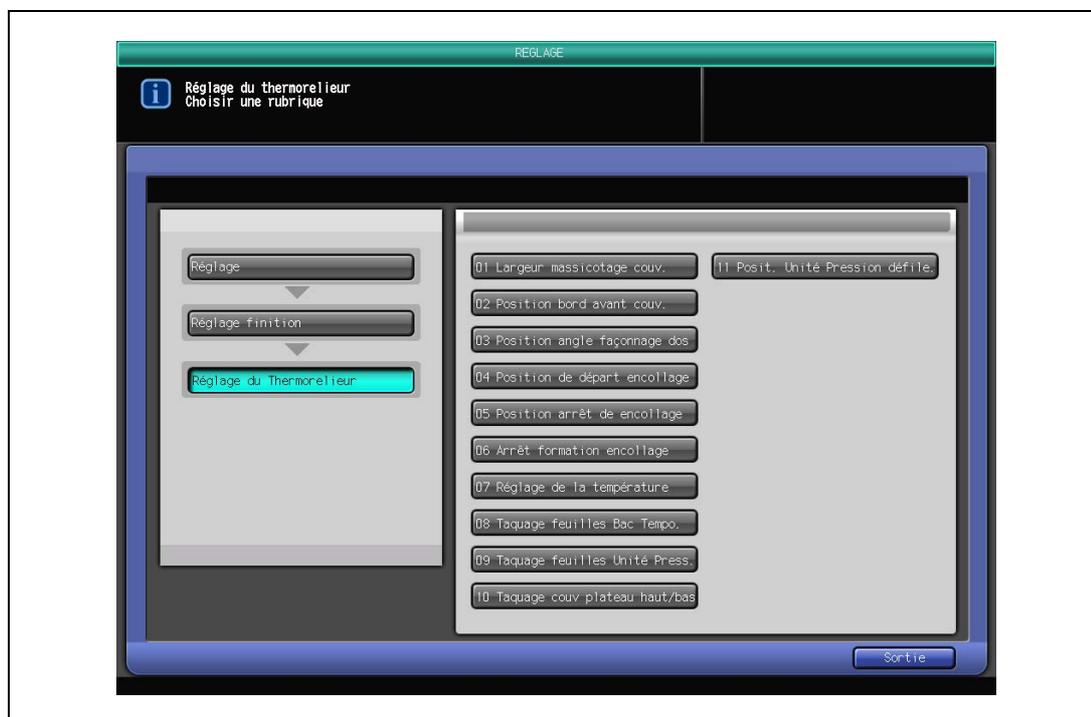

L'écran Position taquage feuilles Unité Pression s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
- Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

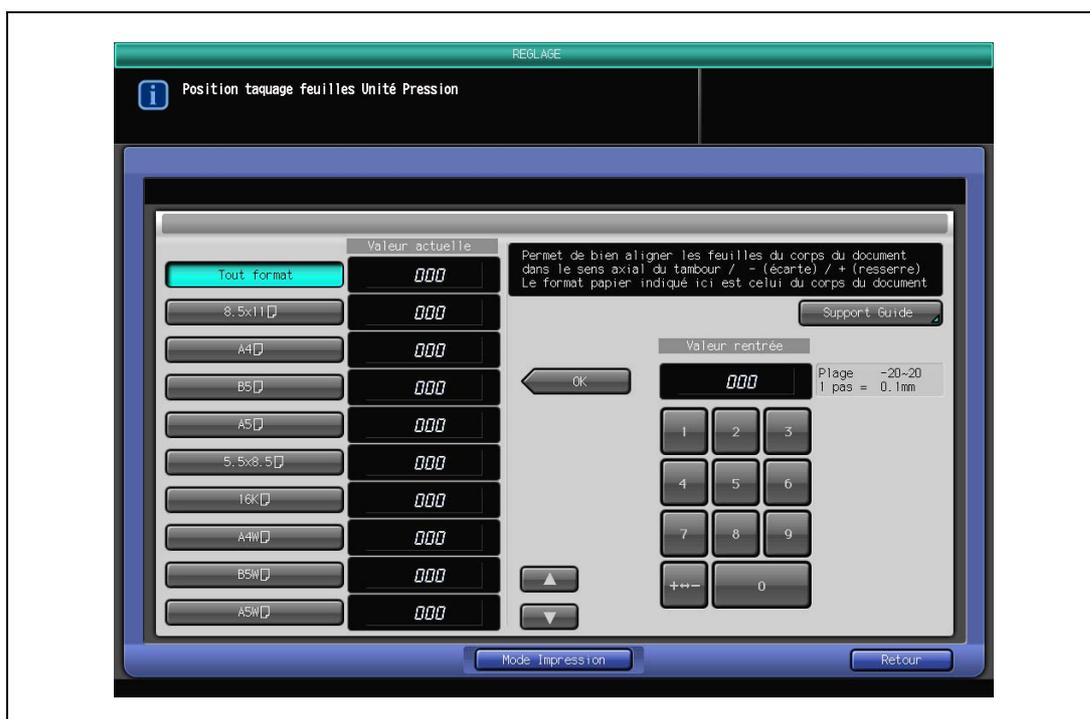

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que le sens de numérisation horizontal est égal sur toutes les pages du corps de document.
Si une inégalité apparaît sur la dernière moitié des pages du corps de document alors que la première moitié présente une égalité, passez à l'étape suivante.
Si elle n'est pas égale sur toutes les pages, utilisez 08 Taquage Feuil. Bac Temp.
- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position taquage feuilles Unité Pression.
- 11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.10 06 Réglage du Thermorelieur \ 10 Taquage couv sur plateau haut/bas

Effectuez ce réglage pour le sens de numérisation horizontale du corps de document et de la couverture.

Objets concernés :


Bac thermorelieur, Bac principal (y compris Bac d'insertion)

Plage de réglage :

(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

Pour spécifier Taquage Couverture sur Plateau Haut/Bas


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [10 Taquage couv plateau haut/bas].

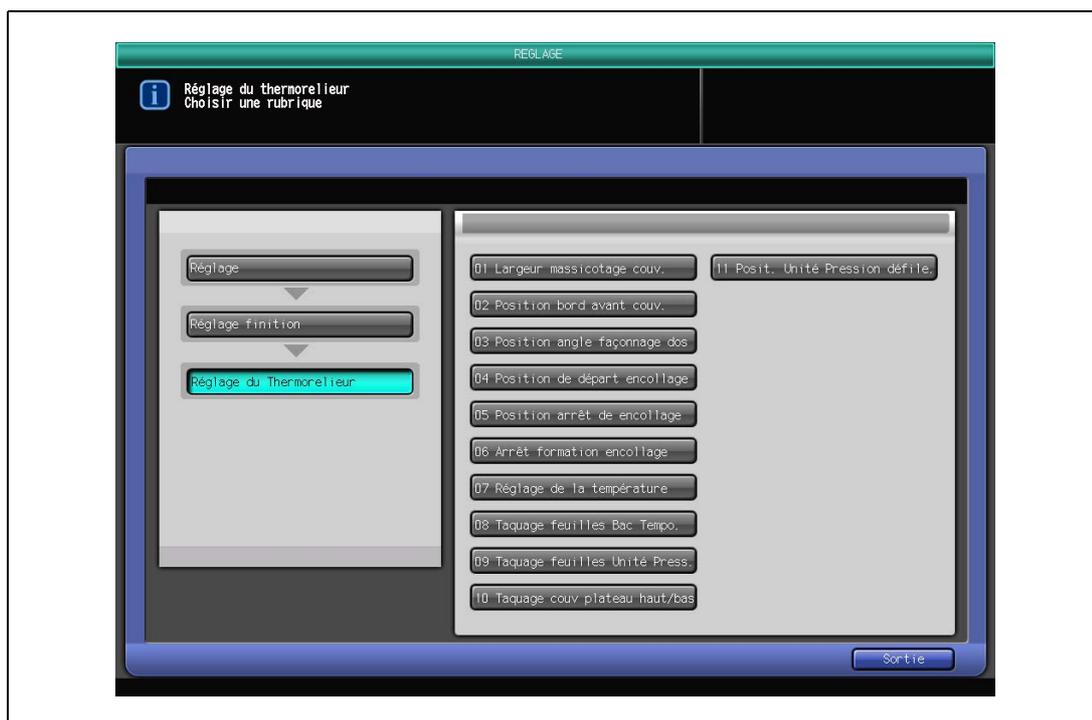

L'écran Position Taquage couverture sur plateau haut/bas s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Appuyez sur [Bac Thermorelieur] ou [Bac principal] pour sélectionner le magasin (bac Thermorelieur ou magasin 1 à 8) dans lequel les couvertures seront prélevées.

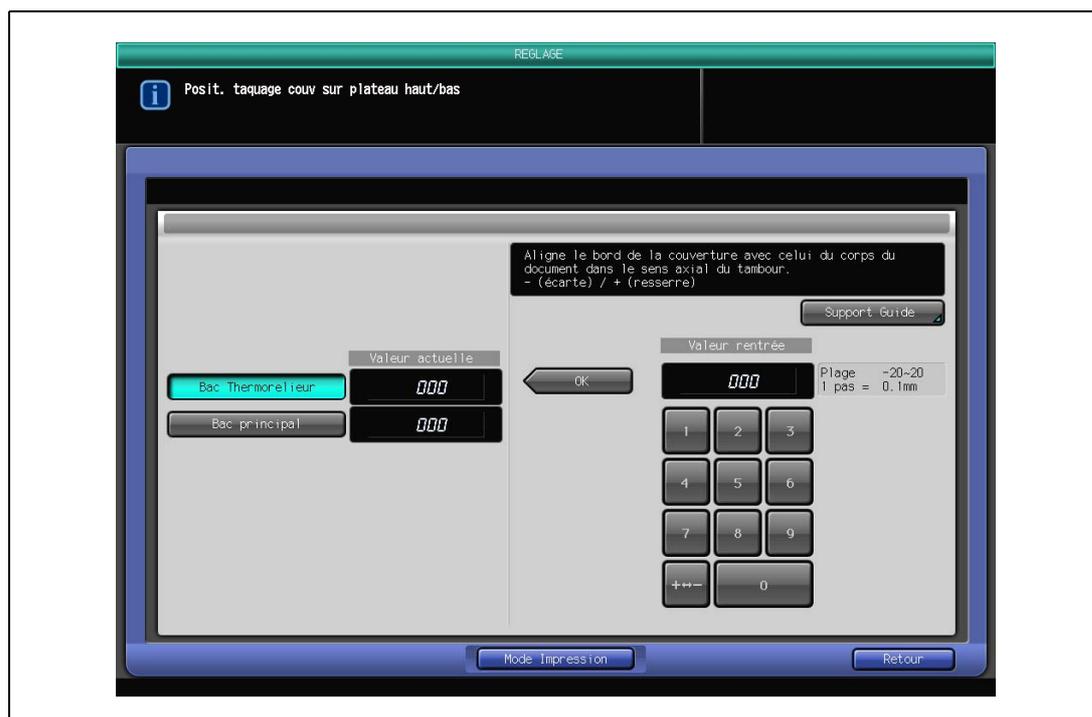

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.
- 8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Contrôlez que la position de numérisation horizontale du corps de document coïncide bien avec celle de la couverture.
- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position Taquage couverture sur plateau haut/bas.
- 11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- 12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.7.11 06 Réglage du Thermorelieur \ 11 Posit. sens défilement Unité de Pression

Procédez à ce réglage pour la largeur dans le sens de numérisation vertical du corps de document.

Objets concernés :

Tout format, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 16K, A4W, B5W, A5W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé

Plage de réglage :

(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position Sens Défilement Unité Pression


- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur] et ensuite sur [11 Posit. Unité Pression défile.].

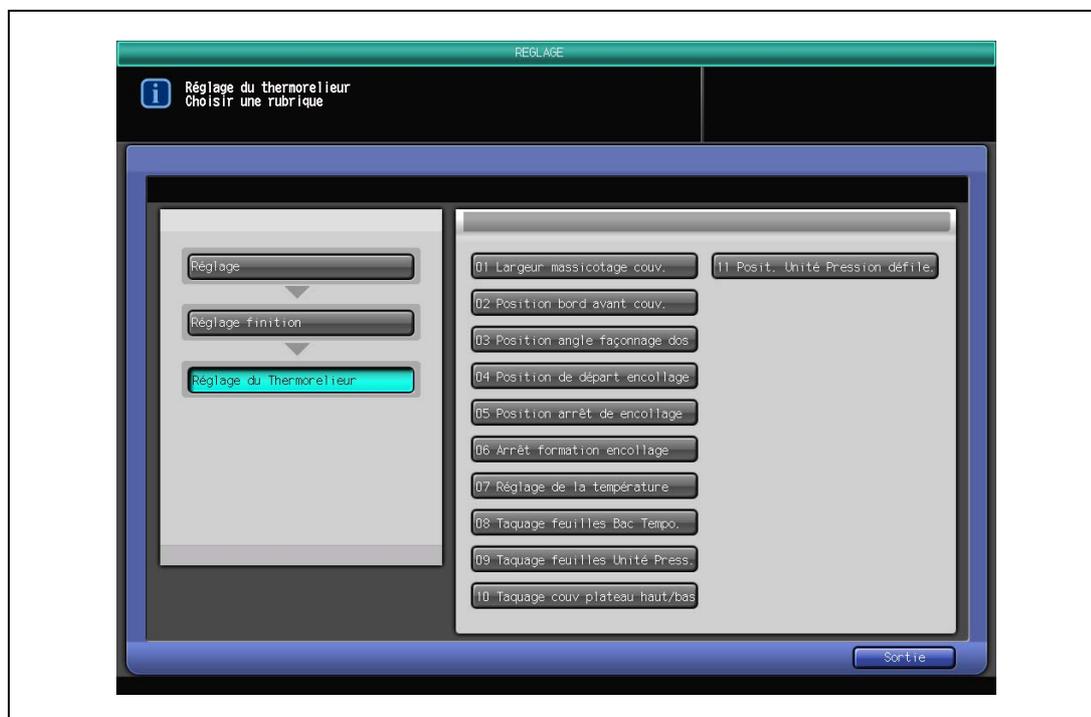

L'écran Posit. sens défilement Unité de Pression s'affiche.

- 3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.
- 4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

- 5 Avec les touches [▲] [▼] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.
- Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

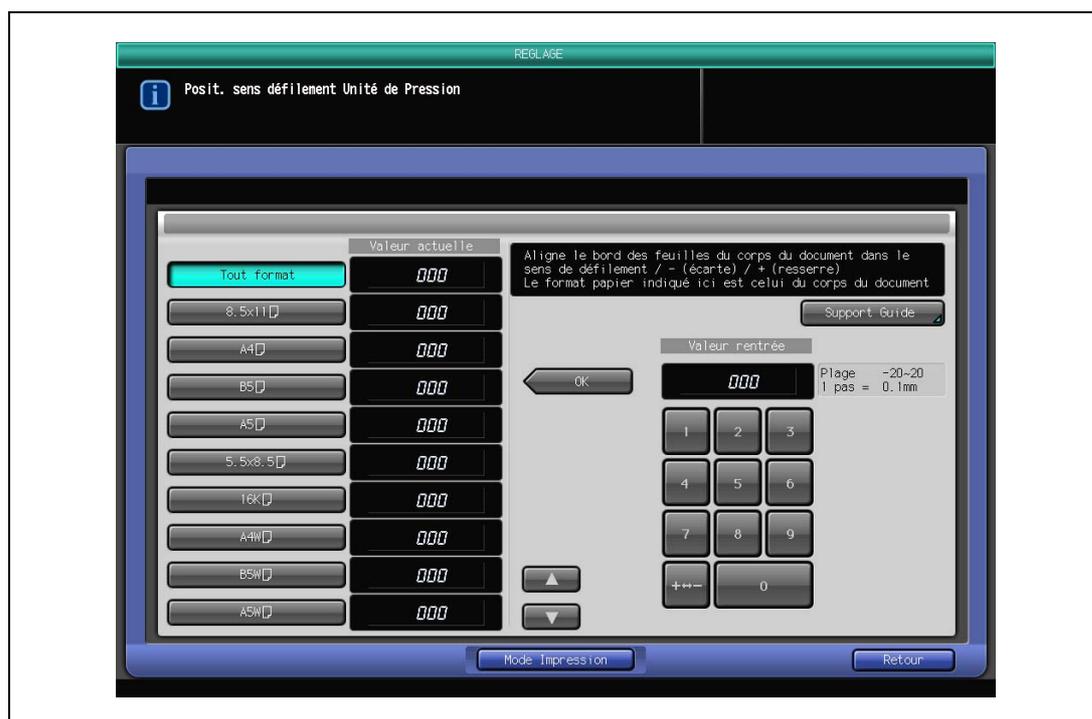

- 6 Appuyez sur [Mode Impression].
- 7 Sélectionnez le magasin contenant le papier destiné au corps de document spécifié à l'étape 4.
- 8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].
Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.
- 9 Vérifiez que le sens de numérisation vertical est égal sur toutes les pages du corps de document.
- 10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position Taquage couverture sur plateau haut/bas.
- 11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
- Si cette la valeur est trop importante, cela peut entraîner une erreur d'alignement dans la direction verticale de numérisation, et si elle est insuffisante, les guides FD pourraient forcer sur les feuilles en sortie et les marquer.
- 12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

3.8 Réglage unité de finition (RU-506)

3.8.1 07 Réglage unité relais \ 01 Largeur de la feuille

Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) dans le sens transversal. Ce réglage est à effectuer si les perforations se décalent dans le sens transversal.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, A4W, B5W, A5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé, SRA3, SRA4, 9 × 11

Plage de réglage :

(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier le réglage Largeur de la feuille

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [07 Réglage unité relais], puis sur [01 Largeur de la feuille].

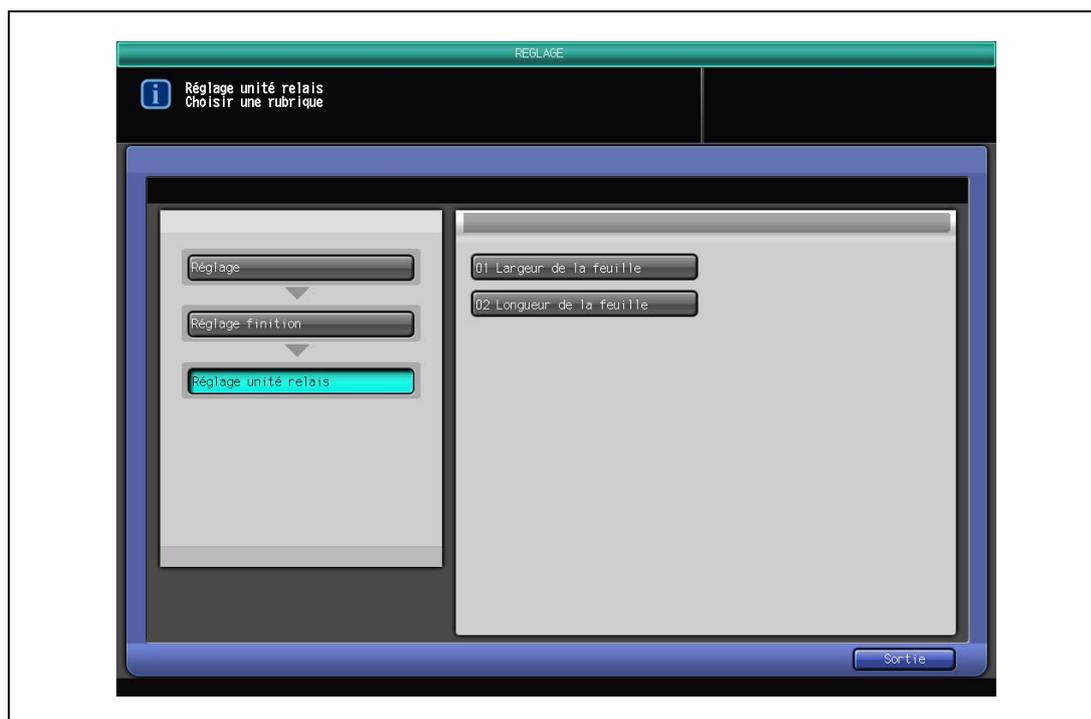

L'écran Largeur de la feuille s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

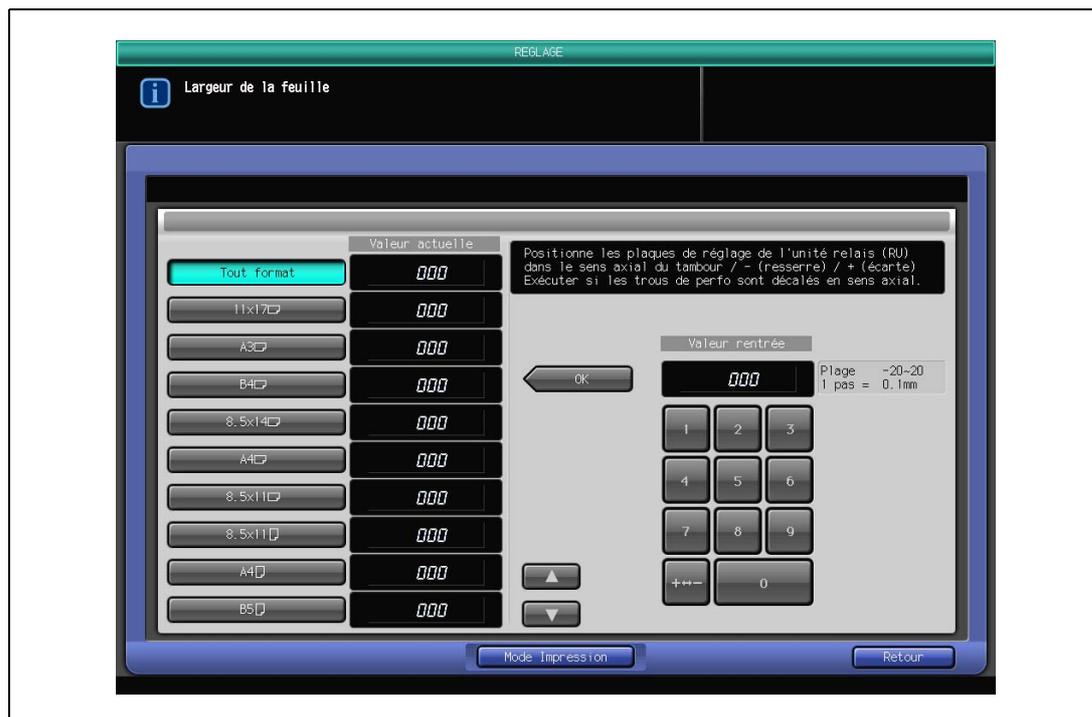

- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez le diamètre des trous traversants sur un paquet de feuilles perforées par la machine.
– Tolérance: 5,0 mm ou plus pour 2 trous, 4 trous
- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran de réglage Largeur de feuille.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
– Pour procéder correctement au réglage, entrez d'abord la valeur de réglage maximum (large), puis réduisez -la graduellement pour déterminer le point où les trous sont alignés.
- 10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage unité relais.

3.8.2 07 Réglage unité relais \ 02 Longueur de la feuille

Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) dans le sens de défilement. Ce réglage est à effectuer si les perforations se décalent dans le sens de défilement.

Objets concernés :

Tout format, 11 × 17, A3, B4, 8,5 × 14, A4, 8,5 × 11, 8,5 × 11, A4, B5, A5, 5,5 × 8,5, 8 × 13, 8,125 × 13,25, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8K, 16K, 16K, 12 × 18, A3W, B4W, A4W, A4W, B5W, A5W, 12 × 18W, 11 × 17W, 8,5 × 11W, 8,5 × 11W, 5,5 × 8,5W, Personnalisé, SRA3, SRA4, 9 × 11

Plage de réglage :

(large) -50 à 50 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)




Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.


Pour spécifier le réglage Longueur de la feuille

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [07 Réglage unité relais], puis sur [02 Longueur de la feuille].

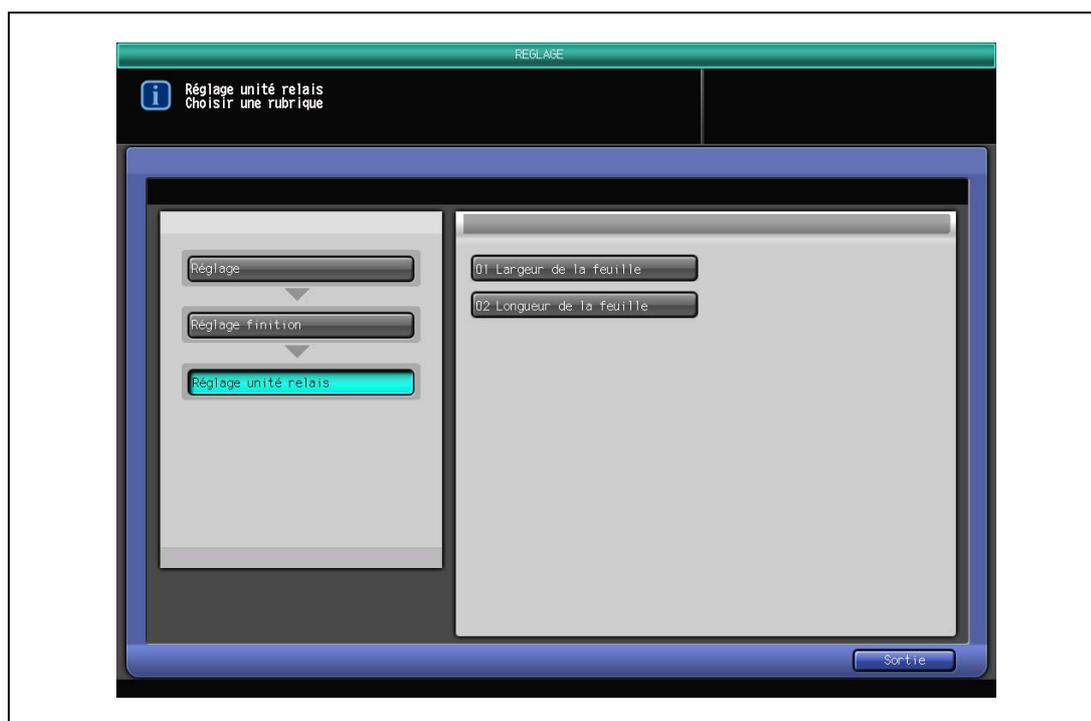

L'écran Longueur de la feuille s'affiche.

- 3 Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour la sélectionner.

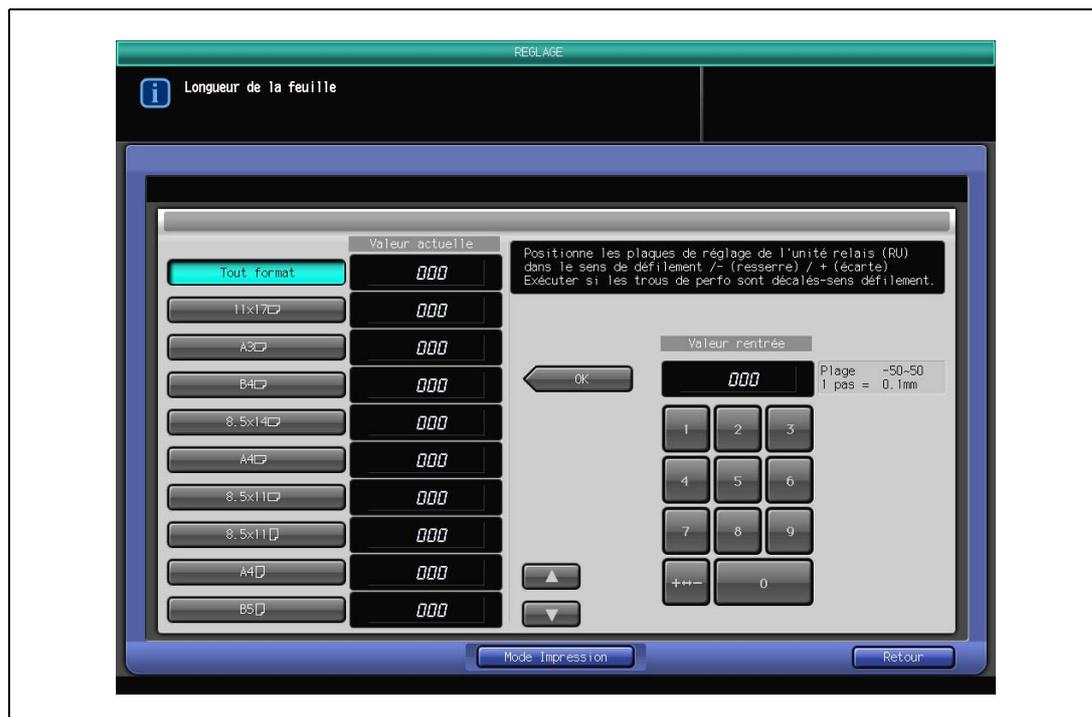


- 4 Appuyez sur [Mode Impression].
- 5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
- 6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 7 Vérifiez le diamètre des trous traversants sur un paquet de feuilles perforées par la machine.
– Tolérance: 5,0 mm ou plus pour 2 trous, 4 trous
- 8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran de réglage Longueur de feuille.
- 9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].
– Pour procéder correctement au réglage, entrez d'abord la valeur de réglage maximum (large), puis réduisez -la graduellement pour déterminer le point où les trous sont alignés.
- 10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage unité relais.

3.9 03 Mode recouvrement mémoire

Procédez à une pré-rotation Dram pendant une minute si une différence de densité apparaît sur la fin du papier lorsque celui-ci est d'un format supérieur à celui qui a été utilisé lors du travail précédent.

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [03 Mode recouvrement mémoire].
L'écran Mode recouvrement mémoire s'affiche.
- 3 Appuyez sur [Départ].

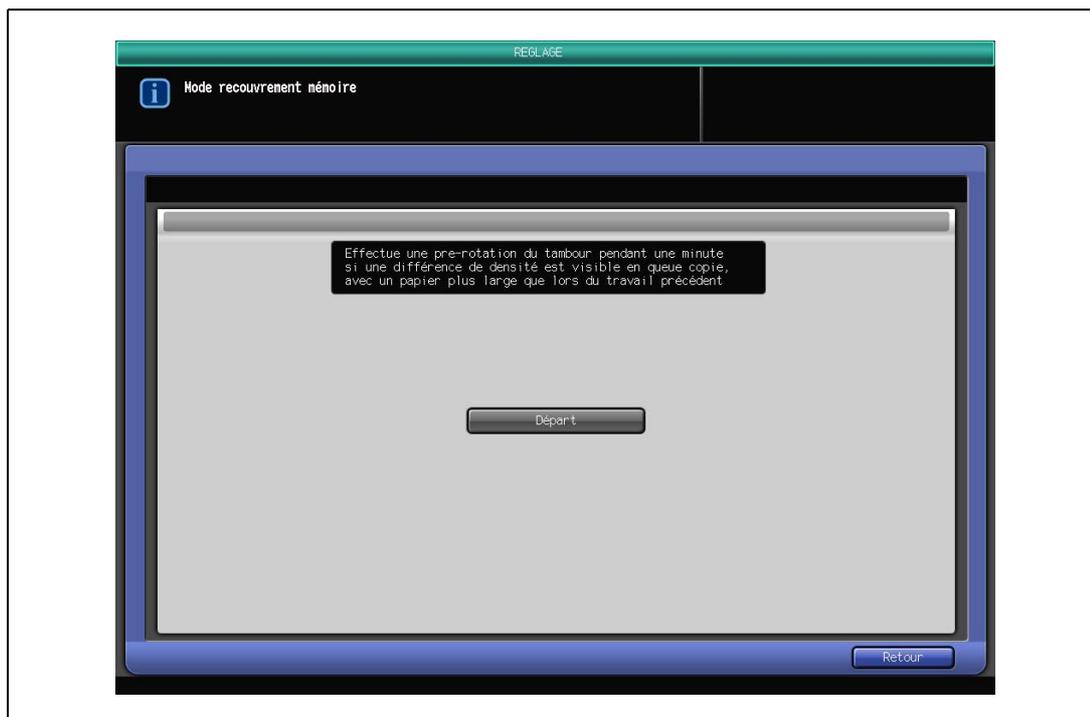


- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.10 04 Nettoyage Manuel Unité Charge

Effectuer un nettoyage corona de charge, si une ligne ou une densité irrégulière apparaît dans les demi-tons de l'image.

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Nettoyage Manuel Unité Charge].
L'écran Nettoyage Manuel Unité Charge s'affiche.
- 3 Appuyez sur [Départ].

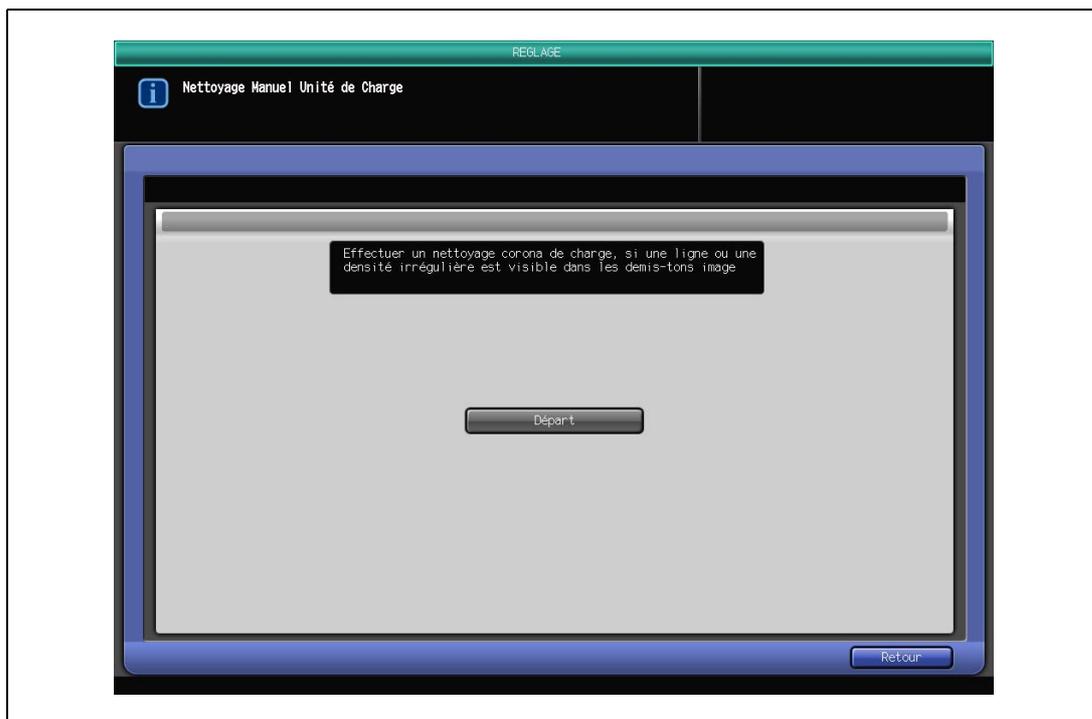


- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.11 05 Mode de récupération mémoire tambour

Effectue une pré-rotation de 3 minutes, si l'image présente une densité irrégulière due à son tramage.

- 1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [05 Mode de récupération mémoire tambour].
L'écran Mode de récupération mémoire tambour apparaît.
- 3 Appuyez sur [Départ].

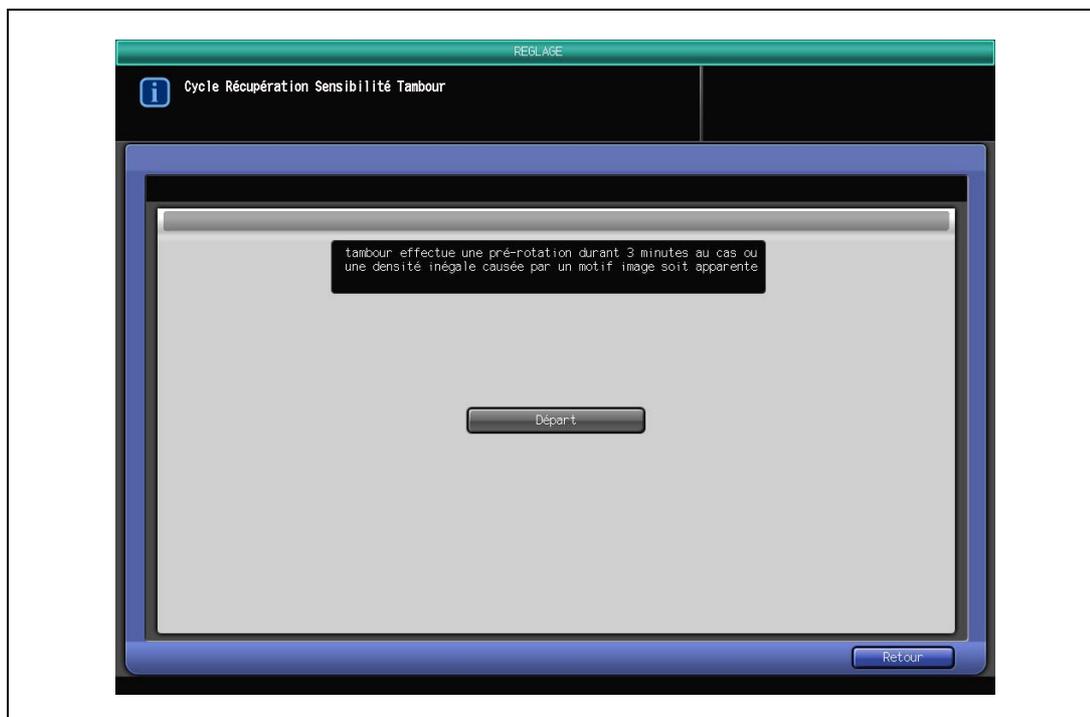

- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.




Configuration du contrôleur

4 Configuration du contrôleur

4.1 Présentation fonctionnelle

Appuyez sur [Contrôleur] à l'écran Machine. L'écran du menu Configuration contrôleur s'affiche.

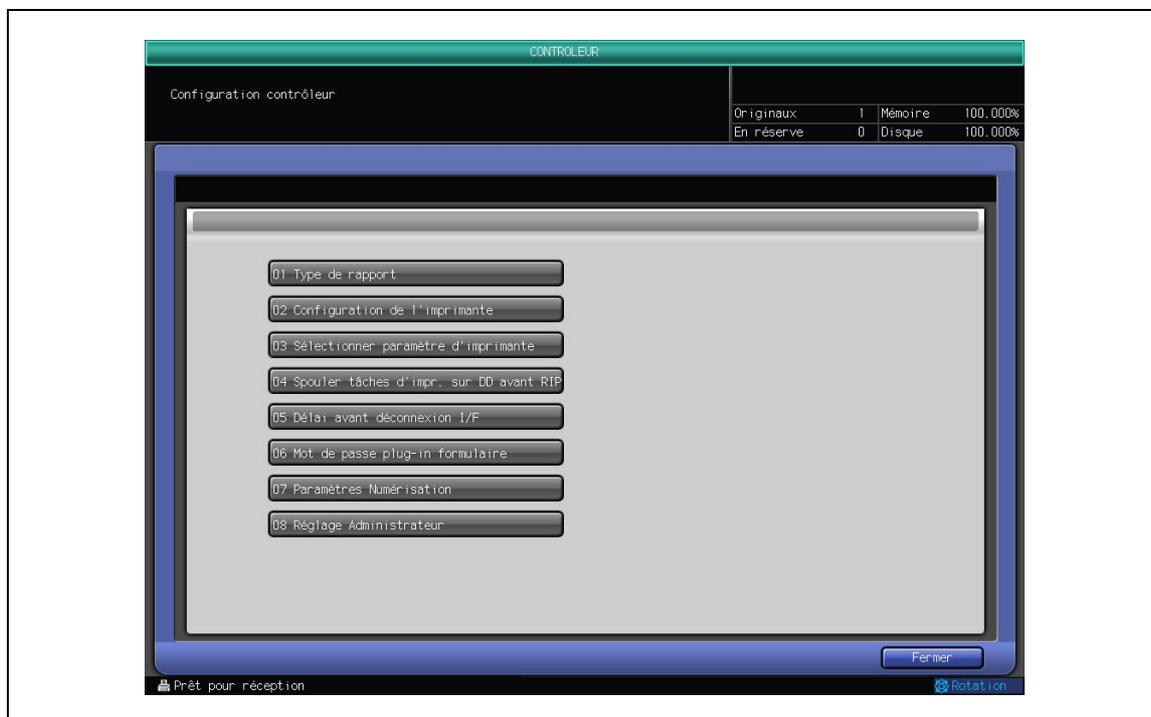

Le changement de configuration du contrôleur d'imprimante est accessible à partir de l'écran du menu de Configuration contrôleur.

4.1.1 Liste des paramètres de contrôleur

01 Type de rapport

Utilisez cette fonction pour imprimer le type de rapport sélectionné à partir de l'écran. Voir page 4-8.

Articles de menu	Description	Options de réglage
Impression de la page de configuration	Imprimez la page de configuration pour vérifier la version du micrologiciel et les paramètres de réseau.	---
Impr. page de démo PCL	Imprimez la page de démonstration PCL.	---
Impr. page de démo PS*	Imprimez la page de démonstration PS.	---
Liste polices PCL	Imprimez la liste des polices PCL.	---
Liste des polices PS*	Imprimez la liste des polices PS.	---

* Disponible uniquement si le composant PS est installé.

02 Configuration de l'imprimante

Cet écran permet d'accéder à différents paramètres de l'imprimante. Voir page 4-9.

Articles de menu	Description	Par défaut
Paramètre No	Indiquez la configuration de finition par défaut pour chaque numéro. 1-6	1
01 Configuration de base	Les paramètres par défaut suivants sont utilisés sauf indication contraire du pilote d'imprimante.	
01 PDL	Sélectionnez le langage de description de page à utiliser par défaut. Auto, PCL, PS, TIFF*, PPML	Auto
02 Réglages magasin	Sélectionnez le magasin d'alimentation papier à utiliser par défaut. Les points sélectionnables diffèrent en fonction de la configuration des options installées. Auto, Mag.1, Mag.2, Mag.3, Mag.4, Mag.5, Mag.6, Mag.7, Mag.8	Auto
03 Paramètres Plateau de sortie	Sélectionnez le bac de sortie à utiliser par défaut. Les points sélectionnables diffèrent en fonction de la configuration des options installées. Auto, Empileur Auto, Bac principal Empileur 1, Bac auxiliaire Empileur 2, Bac principal Empileur 2, Bac auxiliaire Empileur 2, Bac principal Plieuse, Bac auxiliaire Plieuse, Piqueuse à cheval, Bac principal Agrafeuse, Bac auxiliaire Agrafeuse, Bac auxiliaire Thermorelieur	Auto
04 Recto/Recto-Verso	Sélectionnez pour autoriser ou interdire l'impression recto-verso. Recto, recto-verso	Recto
05 Reliure	Sélectionnez la position de reliure à utiliser par défaut. En haut, A gauche, A droite	Gauche
06 Agrafage	Sélectionnez la position d'agrafage à utiliser par défaut. Arrêt, En haut à gauche, En haut à droite, 2 Points	Non
07 Perforation	Sélectionnez la position de perforation à utiliser par défaut. Désactivé, 2 trous, 4 trous, Perforation multiple	Non
08 Pliage/Massicot	Sélectionnez le réglage par défaut de chaque fonction. Non, Pliage en Z (A3/B4/11×17/8K), Pliage en Z (8,5×14), Pliage & piqûre/Sans massicot, Pliage & piqûre/Avec massicot, Pliage en 2/Impression intérieur, Pliage en 2/Impression extérieur, Pliage roulé/Impression intérieur, Pliage roulé/Impression extérieur, Pliage en accordéon/Impression intérieur, Pliage en accordéon/Impression extérieur, Économique/Impression intérieur, Économique/Impression extérieur, Portefeuille/Impression intérieur, Portefeuille/Impression extérieur, Pliage en 3 multi/Impression intérieur, Pliage en 3 multi/Impression extérieur, Pliage en 2 multi/Sans massicot, Pliage en 2 multi/Avec massicot	Non
09 Décalage	Sélectionnez l'utilisation ou non de Tri décalé ou Groupe décalé comme paramètre initial. Oui, Non	Non
10 Application de finition	Sélectionnez Recto vers le haut ou Recto vers le bas comme paramètre initial. Recto vers le bas, Recto vers le haut	RectoEnBas
11 Ordre	Sélectionnez l'ordre d'impression de la page par défaut. 1 vers N, N vers 1	1 vers N
12 Jeux	Indiquez la quantité d'impression par défaut. 1 à 9999	1

Articles de menu	Description	Par défaut
13 Tri/Groupé	Sélectionnez le mode de sortie initial. Tri, Tri groupé	Tri
14 Format papier	Sélectionnez le format de papier à utiliser par défaut. En cas de sélection d'un format de papier à onglets, sélectionnez également le nombre d'onglets. A3, A4, A5, JIS-B4, ISO-B4, JIS-B5, ISO-B5, SRA3, SRA4, 12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x14, 8 1/2x13, 8 1/4x13, 8 1/8x13 1/4, 8x13, 8 1/2x11,5 1/2x8 1/2, A3W, A4W, A5W, JIS-B4W, ISO-B4W, JIS-B5W, ISO-B5W, 12x18W, 11x17W, 8 1/2x11W, 5 1/2x8 1/2W, 8 1/2 x11 Onglet, A4 Onglet	A4
15 Orientation	Sélectionnez l'orientation de l'image imprimée sur le papier. Portrait, Paysage	Portrait
16 Options bannière	Sélectionnez s'il faut ou non imprimer la page bannière. Non, Oui	Non
17 Source bannière	Sélectionnez le magasin d'alimentation papier pour imprimer la page bannière. Les points sélectionnables diffèrent en fonction de la configuration des options installées. Auto, Mag.1, Mag.2, Mag.3, Mag.4, Mag.5, Mag.6, Mag.7, Mag.8	Auto
18 Basculer format papier	Sélectionnez s'il faut ou non modifier le format papier. Non, 8,5x11/11x17 à A4/A3, A4/A3 à 8,5x11/11x17	Non
19 Combiner originaux/Multi-images	Indiquez le mode par défaut pour Combinaison et Répétition image. Non, 2 en 1, 2 fois, 2 fois-inversion (G), 2 fois-inversion (D), 2 fois-inversion (H), 2 fois-inversion (B)	Non
20 Pagination Livret	Sélectionnez s'il faut ou non utiliser la fonction Livret. Non, Oui	Non
21 Reliure adhésive	Sélectionnez s'il faut ou non utiliser le mode Reliure adhésive. Non, Oui	Non
22 Position Image	Sélectionnez la position d'impression par défaut. Bord AV, Centre, Bord AR	Bord arrière
23 Autorisation pour empiler	Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image sur toute la page jusqu'aux bords. Non, Oui	Non
24 Thermorelieur	Sélectionnez la position d'impression par défaut. 01 Non, 02 Bac couverture, 03 Couverture Recto-verso, 04 Massicot couverture, 05 Largeur du dos à coller	01 Réglage : Non 02 Bac couverture : Mag.1 03 Couverture Recto-verso : Recto 04 Massicot couverture : Non 05 Largeur du dos à coller : 10,0 mm
25 Qualité	Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image jusqu'aux bords de la page. 1200, 600	1200
26 Correction transparence	Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image sur toute la page jusqu'aux bords. Bord avant, Bord arrière	Non
02 Configuration PCL		
01 Paramètres Polices	Indiquez la police à utiliser pour PCL. 90 Polices + polices à télécharger (90-999)	Courier 90 polices
02 Jeu de caractères*	Indiquez le jeu de symboles à utiliser pour PCL. 45 Jeux	Roman-8
03 Ligne/Page	Indiquez le nombre de lignes par page. 5 à 128	64
04 Corps de la police	Indiquez la taille de police en points. 4,00 à 999,75	12,00

Articles de menu		Description	Par défaut
	05 Espacement de la police	Indiquez l'espacement de la police. 0,44 à 99,99	10,00
	06 Mappage CR/LF	Sélectionnez le mappage pour le code de saut de ligne. Non CR=CRLF LFLF FF=FF CR=CR LF=CRLF FF=CRLF CR=CRLF LF=CRLF FF=CRLF	Non
03 Configuration PS			
	01 Imprimer Erreurs PS	Choisissez d'imprimer le rapport d'erreur quand une erreur survient lors de la rasterisation des données PostScript. Non, Oui	ON
04 Configuration TIFF			
	01 Sélection auto papier	Sélectionnez l'utilisation de la fonction Papier auto. Non, Oui	ON
	02 Position image	Sélectionnez la position de l'image à imprimer sur une page. Gauche, Centre	Centre

* Pour plus d'information sur le jeu de symboles, voir en annexe.

03 Sélectionner paramètre d'imprimante

Sélectionnez le numéro de port par défaut et spécifiez le format de sortie pour chaque port. Voir page 4-16.

Articles de menu	Description	Par défaut
Port 1 (9100)	Sélectionnez le numéro de port par défaut. 1 à 6	1
Port 2 (9112)	Sélectionnez le numéro du port 2. 1 à 6	1
Port 3 (9113)	Sélectionnez le numéro du port 3. 1 à 6	1
Port 4 (9114)	Sélectionnez le numéro du port 4. 1 à 6	1
Port 5 (9115)	Sélectionnez le numéro du port 5. 1 à 6	1
Port 6 (9116)	Sélectionnez le numéro du port 6. 1 à 6	1

04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP

Sélectionnez s'il faut ou non envoyer le travail d'impression en file d'attente sur le DD. Voir page 4-17.

Articles de menu	Description	Par défaut
Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP	Sélectionnez pour activer, désactiver ou déclencher automatiquement la fonction spool. Auto, Activer, Désactiver	Désactiver

05 Délai avant déconnexion I/F

Réglez la durée du délai avant déconnexion du réseau et USB. Voir page 4-18.

Articles de menu	Description	Par défaut
Réseau	Réglez la temporisation pour les données reçues sur le port réseau. 10 à 3 600 secondes	60
USB	Réglez la temporisation pour les données reçues sur le port réseau. 10 à 1 000 secondes	60

06 Mot de passe plug-in formulaire

Programmez le code d'accès du formulaire du pilote du plug-in, SOFHA. Voir page 4-19.

Articles de menu	Description	Par défaut
Mot de passe plug-in formulaire*	Programmez le code d'accès du formulaire du pilote du plug-in, SOFHA. 64 caractères alphanumériques maximum	code

* Disponible uniquement si le composant PS est installé.

07 Paramètres Numérisation

Paramétrage relatif au stockage des données numérisées. Voir page 4-20.

Articles de menu	Description	Par défaut
01 Suppression Auto document	Sélectionnez le temps de stockage des données numérisées dans une boîte. Enregistrer, 12 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, 30 jours	1 jour
02 Nom Fichier	Entrez le nom du fichier. 11 caractères alphanumériques maximum	S + numéro de série + _

08 Réglage Administrateur


Effectuez le paramétrage de commutation logicielle et le paramétrage par défaut. Voir page 4-22.

Articles de menu	Description	Par défaut
01 Réglage Commutateur logiciel	Paramétrez le commutateur logiciel en saisissant le numéro de commutateur (switch) et en indiquant Oui/Non. Num. du commutateur 1-50, Non (0)/Oui (1)	On (1)
02 Réglage par défaut	Rappel des paramètres administrateur par défaut.	Début

4.2 01 Type de rapport

Utilisez cette fonction pour imprimer le type de rapport sélectionné à partir de l'écran.

- 1 Appuyez sur [01 Type de rapport] à l'écran du menu Configuration contrôleur.
L'écran Type de rapport va s'afficher.
- 2 Appuyez sur la touche du type de rapport voulu pour le sélectionner.

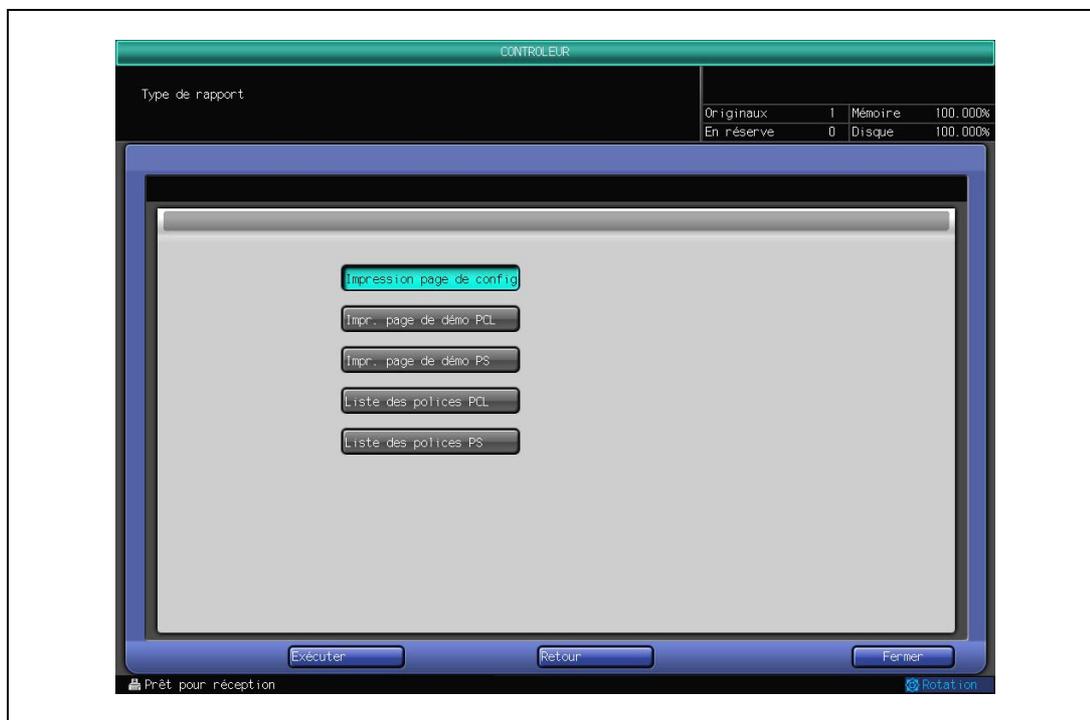

- 3 Appuyez sur [Exécuter].
L'écran du menu de configuration du contrôleur est rétabli et le voyant Données du panneau de contrôle clignote pour indiquer que l'opération d'impression est en cours.
Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur [Retour].
- 4 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.

4.3 02 Configuration de l'imprimante


Utilisez cette fonction pour enregistrer un ensemble de fonctions de finition et de traitement des données spécifiques. Vous pouvez spécifier un maximum de six configurations.

Commencez par spécifier le numéro de la configuration (1 à 6), puis spécifiez les quatre paramètres d'imprimante suivants pour ce numéro.

- 01 Configuration de base : spécifie les paramètres de base de l'imprimante.
- 02 Configuration PCL : spécifie la configuration relative au protocole de l'imprimante.
- 03 Configuration PS : permet à la machine d'imprimer le rapport d'erreur impression PS.
- 04 Configuration TIFF : spécifie la configuration relative à l'image TIFF.

1 Appuyez sur [02 Configuration de l'imprimante] à l'écran du menu Configuration contrôleur. L'écran Configuration imprimante va s'afficher.


2 Indiquez le numéro du configuration.

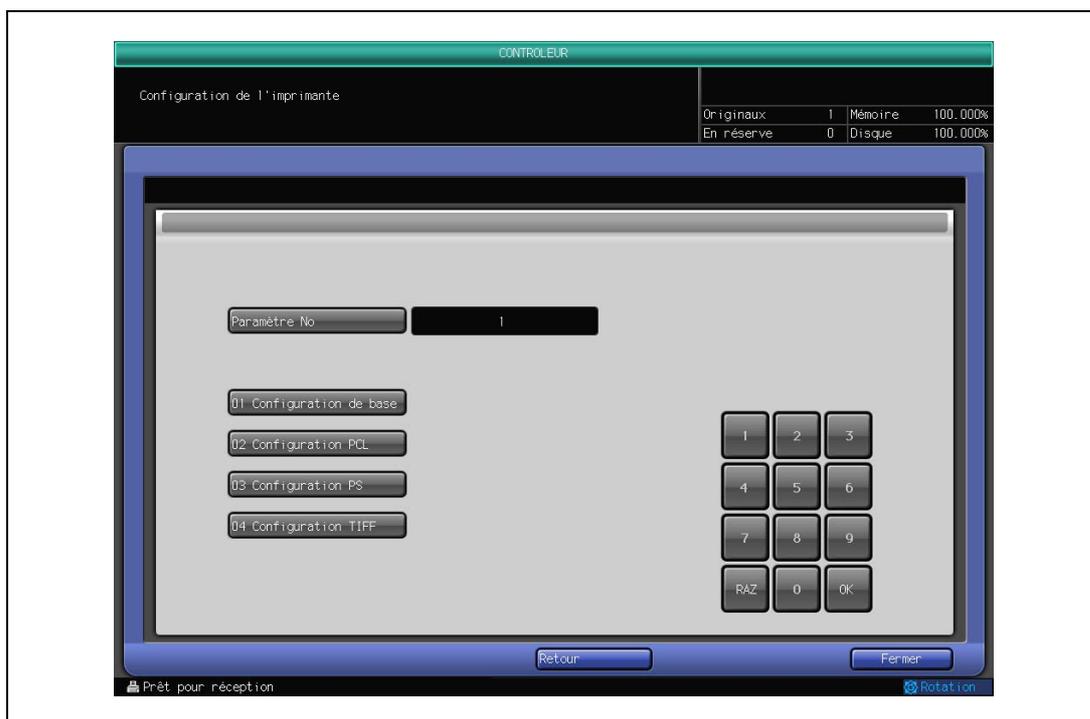

- A l'aide du clavier numérique de l'écran, saisissez votre numéro de configuration. Choix possible entre 1 et 6.
- Appuyez sur [Valider] pour valider la configuration. Si vous avez saisi un numéro incorrect, appuyez sur [RAZ] pour saisir à nouveau le numéro correct.

3 Procédez à la configuration des fonctions de base.


- Appuyez sur [01 Configuration de base]. L'écran Configuration de base s'affiche.
- Procédez au réglage voulu. Appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour accéder à la rubrique voulue.

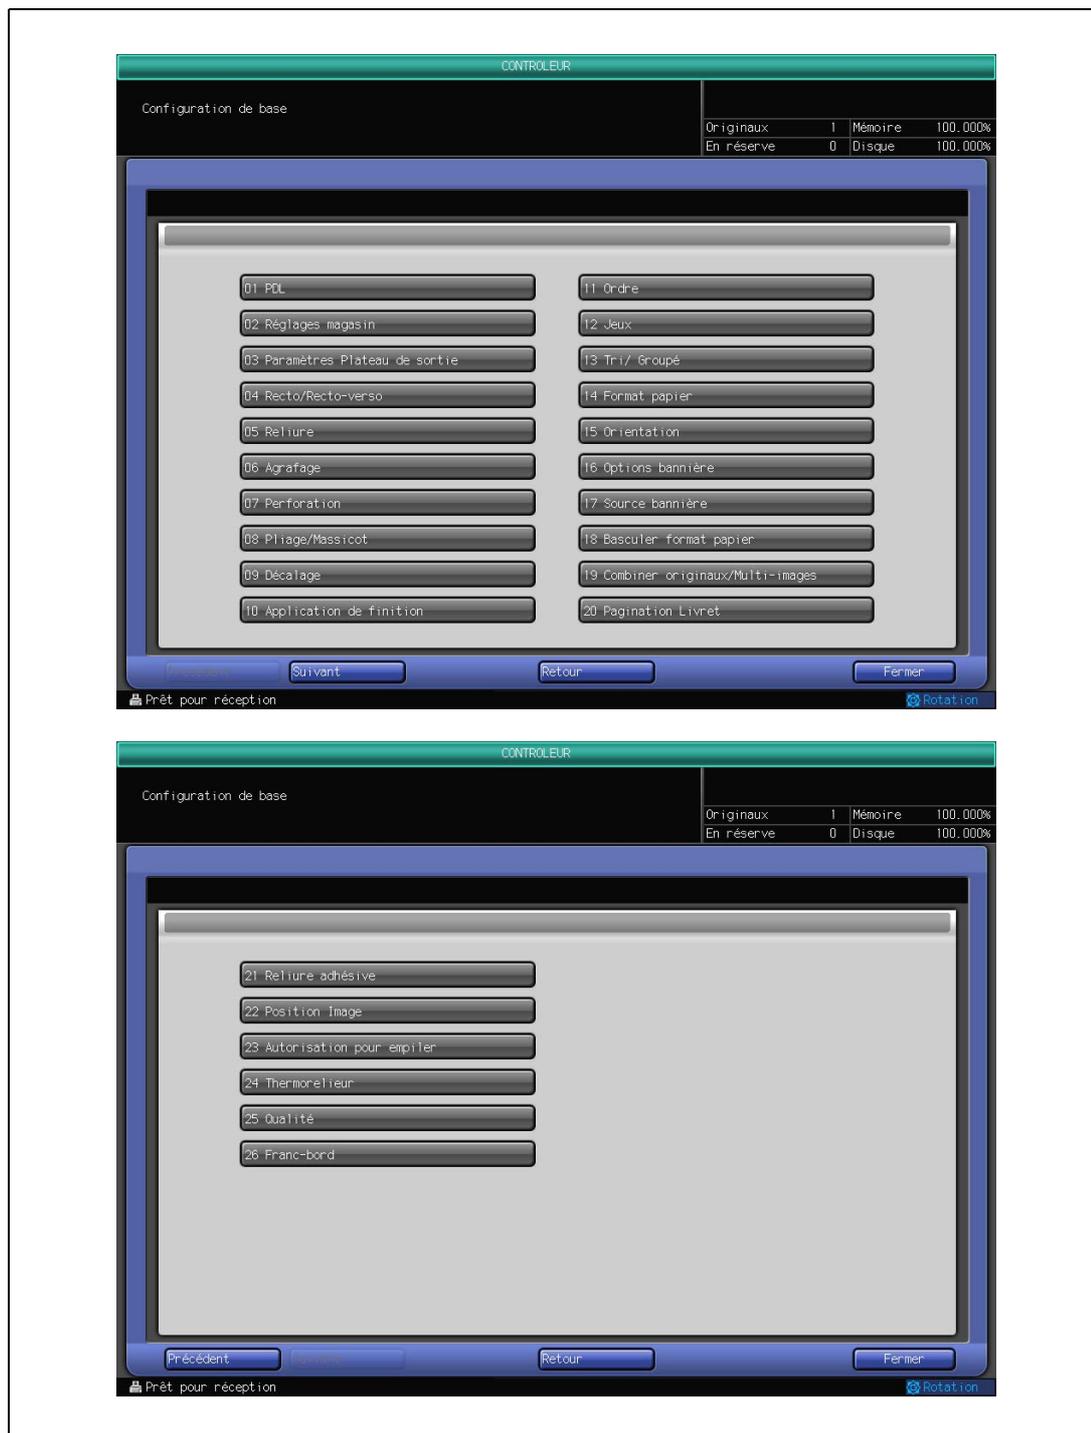

- Les paramètres suivants sont utilisés sauf indication contraire du pilote d'imprimante.
 - 01 PDL : Sélectionnez le langage de description de page à utiliser par défaut.
 - 02 Réglages magasin : Sélectionnez le magasin d'alimentation papier à utiliser par défaut.
 - 03 Paramètres Plateau de sortie : Sélectionnez le bac de sortie à utiliser par défaut.
 - 04 Recto/Recto-verso : Sélectionnez s'il faut autoriser ou interdire l'impression recto-verso.
 - 05 Reliure : Sélectionnez la position de reliure à utiliser par défaut en impression recto-verso.
 - 06 Agrafage : Sélectionnez la position d'agrafage à utiliser par défaut.
 - 07 Perforation : Sélectionnez la position de perforation à utiliser par défaut.
 - 08 Pliage/Massicot : Sélectionnez la fonction à utiliser par défaut.
 - 09 Décalage : Sélectionnez l'utilisation ou non de Tri décalé ou Groupe décalé comme paramètre initial.
 - 10 Application de Finition : Sélectionnez Recto vers le haut ou Recto vers le bas comme paramètre initial.
 - 11 Ordre : Sélectionnez l'ordre de sortie de la page d'impression par défaut.
 - 12 Jeux : Indiquez la quantité à imprimer par défaut.
 - 13 Tri/Groupé : Sélectionnez le mode par défaut.
 - 14 Format papier : Sélectionnez le format de papier à utiliser par défaut.
 - 15 Orientation : Sélectionnez l'orientation de l'image imprimée sur le papier.
 - 16 Options bannière : Sélectionnez s'il faut ou non imprimer la page bannière.
 - 17 Source bannière : Sélectionnez le magasin d'alimentation papier pour imprimer la page bannière.
 - 18 Basculer format papier : Sélectionnez s'il faut ou non modifier le format de papier.
 - 19 Combiner originaux/Multi-images : Spécifiez le mode par défaut pour Combinaison et Répétition image.
 - 20 Pagination Livret : Sélectionnez s'il faut ou non utiliser la fonction Livret.
 - 21 Reliure adhésive : Sélectionnez s'il faut ou non utiliser le mode de Reliure adhésive.
 - 22 Position Image : Sélectionnez la position par défaut de l'image à imprimer.
 - 23 Autorisation pour empiler : À sélectionner pour autoriser l'empilage des feuilles en sortie.
 - 24 Thermoreliure : Spécifiez la fonction Thermoreliure désirée.
 - 25 Qualité : Spécifiez la résolution de l'image à produire.
 - 26 Franc-bord : Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image sur toute la page jusqu'aux bords.
- Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration imprimante.

4 Procédez à la configuration PCL.

- Appuyez sur [02 Configuration PCL]. L'écran Configuration PCL s'affiche.
- Procédez au réglage voulu. Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour faire défiler les éléments à l'écran.
01 Paramètres Polices : Indiquez la police à utiliser en mode PCL. Pour paramétrer une police en particulier, sélectionnez le numéro de police.
- 02 Jeu de caractères : Spécifiez le jeu de symboles à utiliser pour PCL.
- 03 Ligne/Page : Spécifiez le nombre de lignes par page.
- 04 Corps de la police : Spécifiez la taille de la police en points.
- 05 Espacement de la police : Spécifiez l'espacement de la police.
- 06 Mappage CR/LF : Sélectionnez le mappage pour le code saut de ligne.

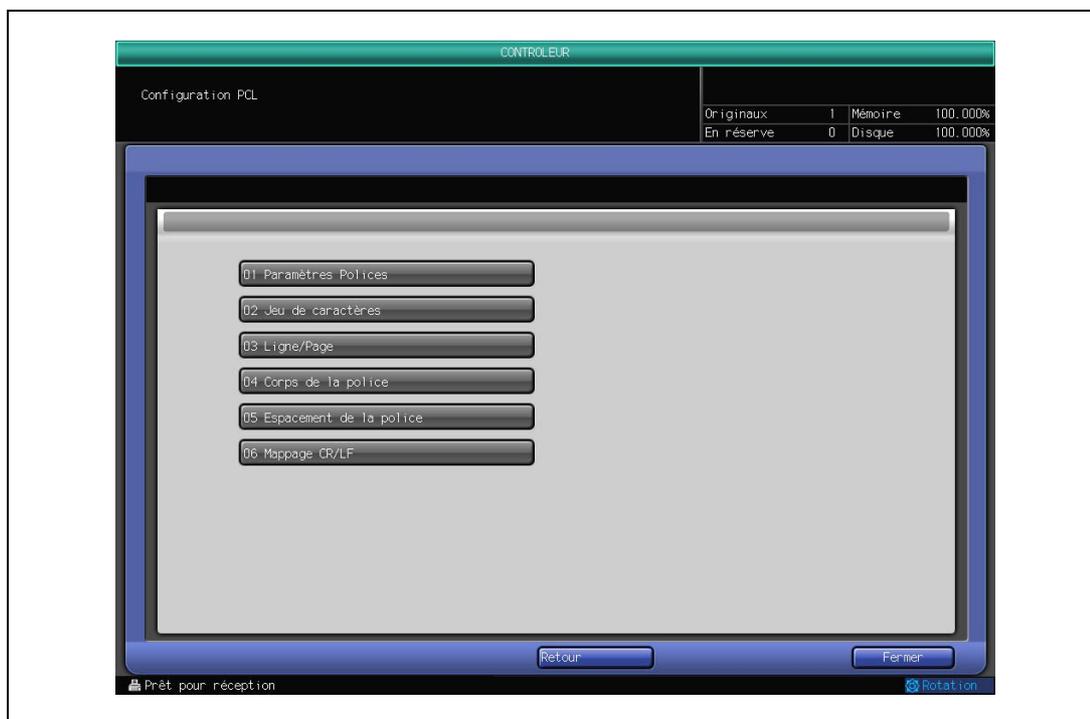




- Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration de l'imprimante.

5 Procédez à la configuration PS.


- Appuyez sur [03 Configuration PS]. L'écran Configuration PS s'affiche.
- Appuyez sur [01 Imprimer Erreurs PS], puis sélectionnez Oui/Non pour imprimer le rapport d'erreur PS.

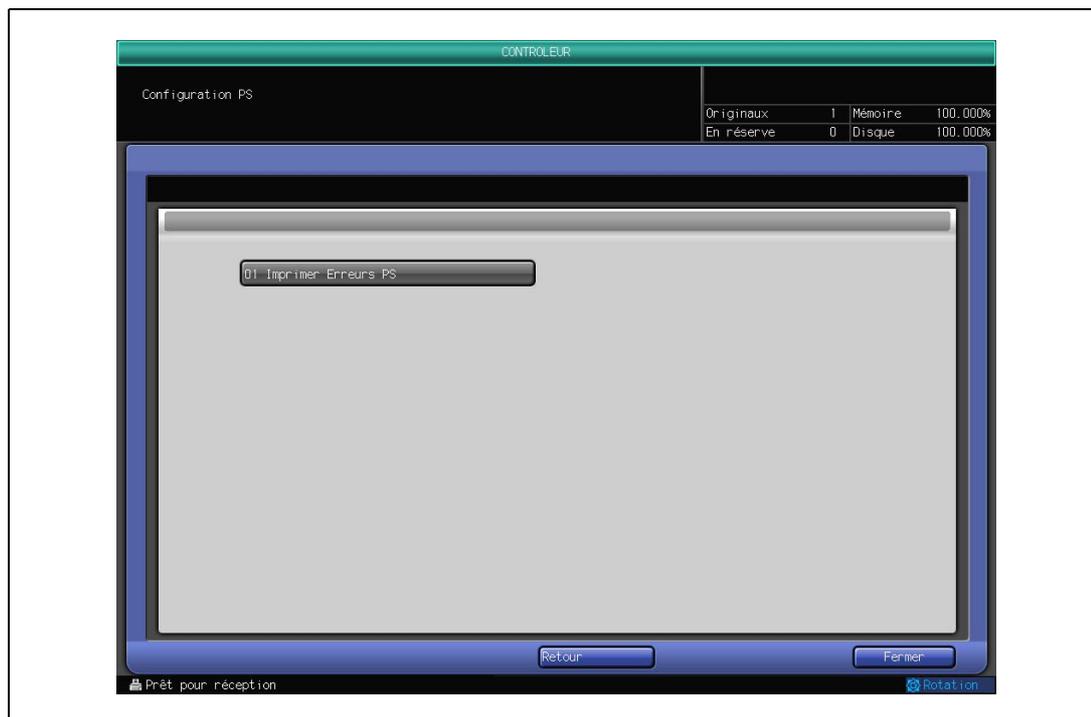

- Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le paramétrage. L'écran Configuration PS est restauré.
- Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration de l'imprimante.

6 Procédez à la configuration TIFF.

- Appuyez sur [04 Configuration TIFF]. L'écran Configuration TIFF s'affiche.
- Procédez au réglage voulu.

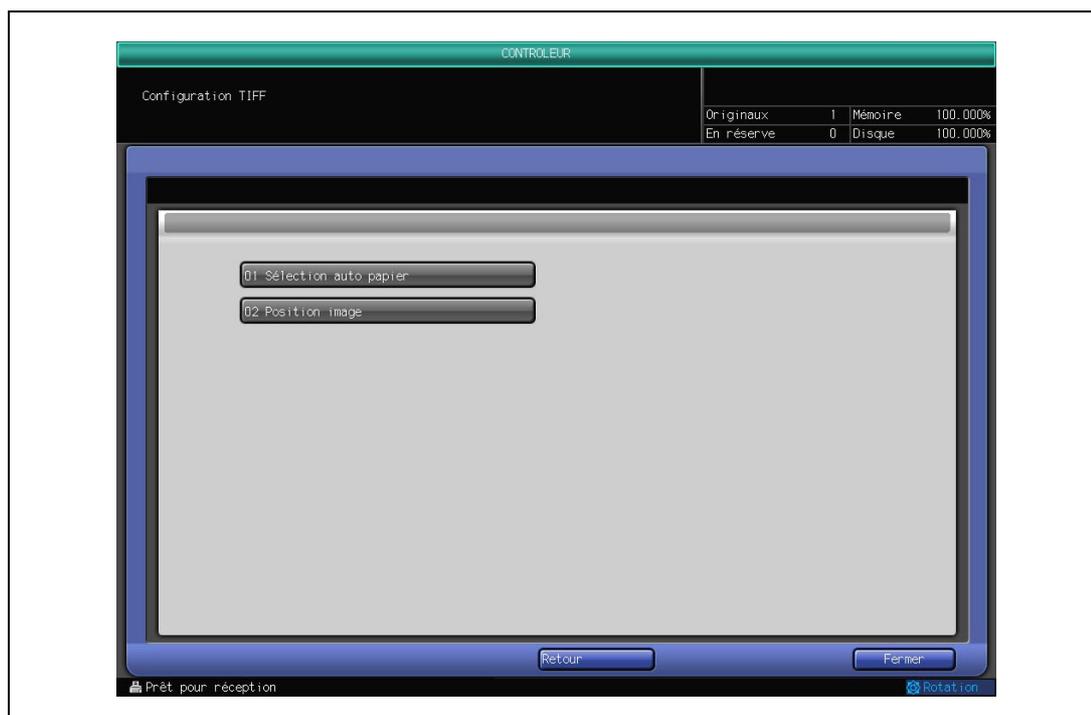

- 01 Sélection Papier auto :
Sélectionnez s'il faut ou non utiliser la fonction Sélection automatique du papier.
- 02 Position image :
Sélectionnez la position de l'image à imprimer sur une page.
- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. L'écran Configuration TIFF est restauré.
- Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration de l'imprimante.

7 Appuyez sur [Retour] sur l'écran Configuration de l'imprimante.


L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

8 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.

4.4 03 Sélectionner paramètre d'imprimante

Attribuez le paramètre imprimante par défaut pour chaque port.

- 1 Appuyez sur [03 Sélectionner paramètre d'imprimante] à l'écran du menu Configuration contrôleur. L'écran Sélectionner paramètre imprimante va s'afficher.
- 2 Appuyez sur la touche à spécifier. Pour désigner le numéro de port, entrez le numéro (1-6) déjà indiqué à "02 Configuration de l'imprimante", à l'aide du clavier de l'écran tactile.

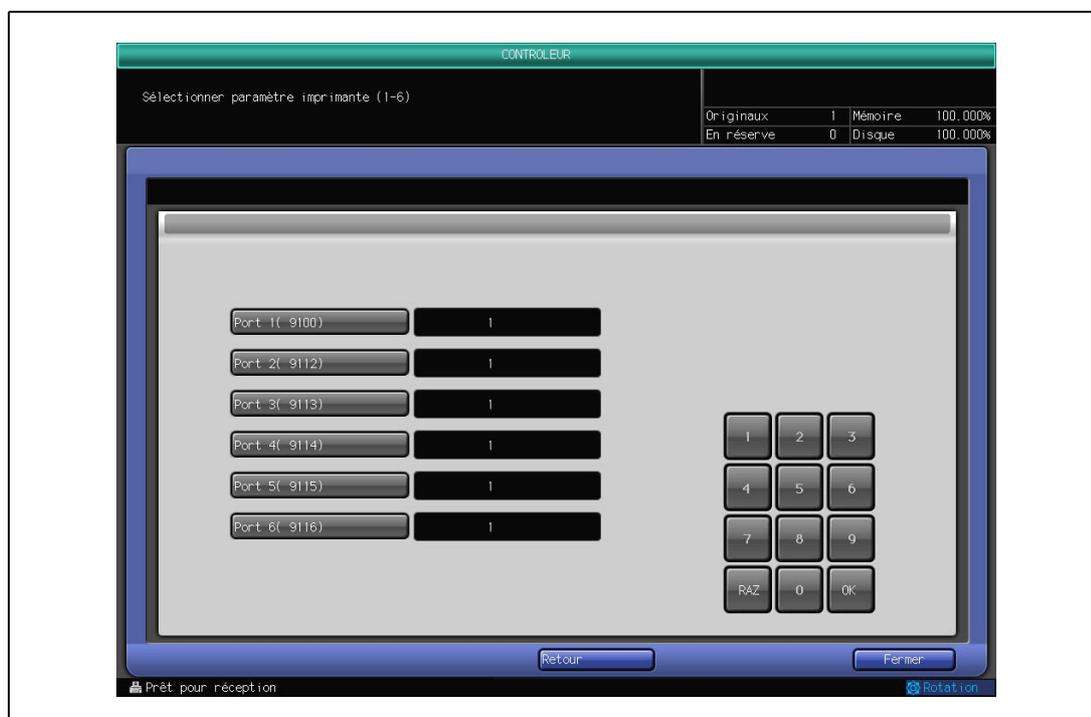


- 3 Appuyez sur [Valider] pour valider la configuration. En cas de saisie d'un numéro erroné avant d'appuyer sur [Valider], appuyez sur [Effacer] pour saisir à nouveau le numéro correct.
- 4 Appuyez sur [Retour]. L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.
- 5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.

4.5 04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP

Sélectionnez pour activer, désactiver ou déclencher automatiquement la fonction spool.

- 1 Appuyez sur [04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP] à l'écran de menu Configuration contrôleur. L'écran Paramètres Spoule travaux s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner.

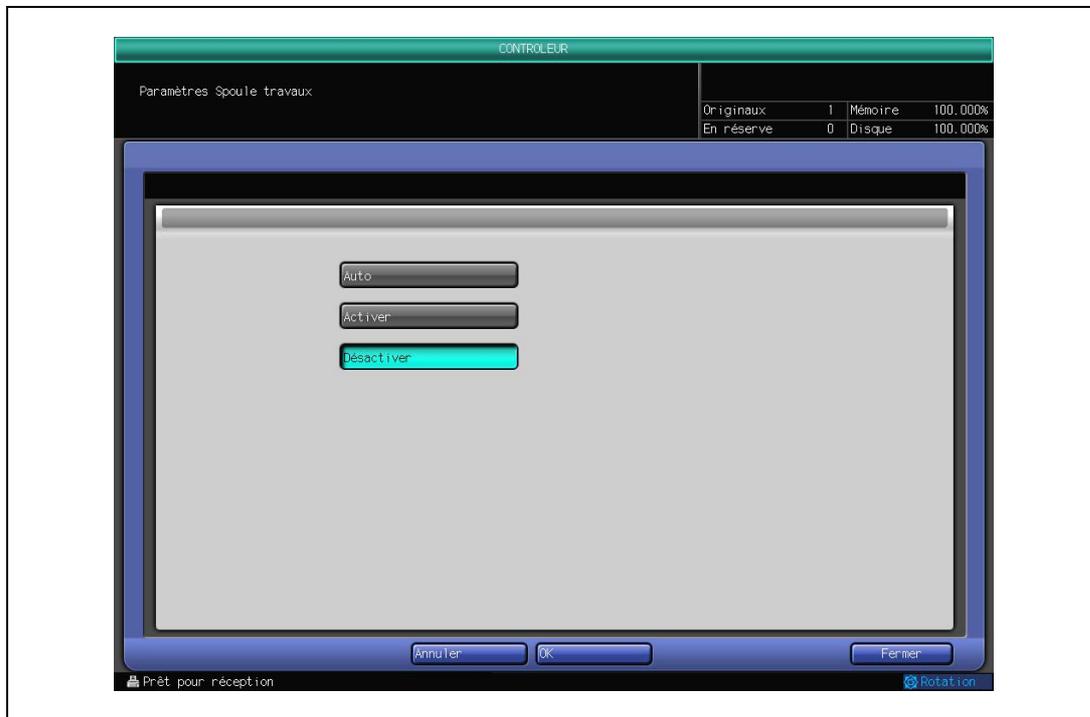


- 3 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.
- 4 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.

4.6 05 Délai avant déconnexion

Réglez la durée du délai avant déconnexion du réseau et USB.

- 1 Appuyez sur [05 Délai avant déconnexion] à l'écran de menu Configuration contrôleur. L'écran Délai avant déconnexion I/F s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche souhaitée pour la mettre en surbrillance.

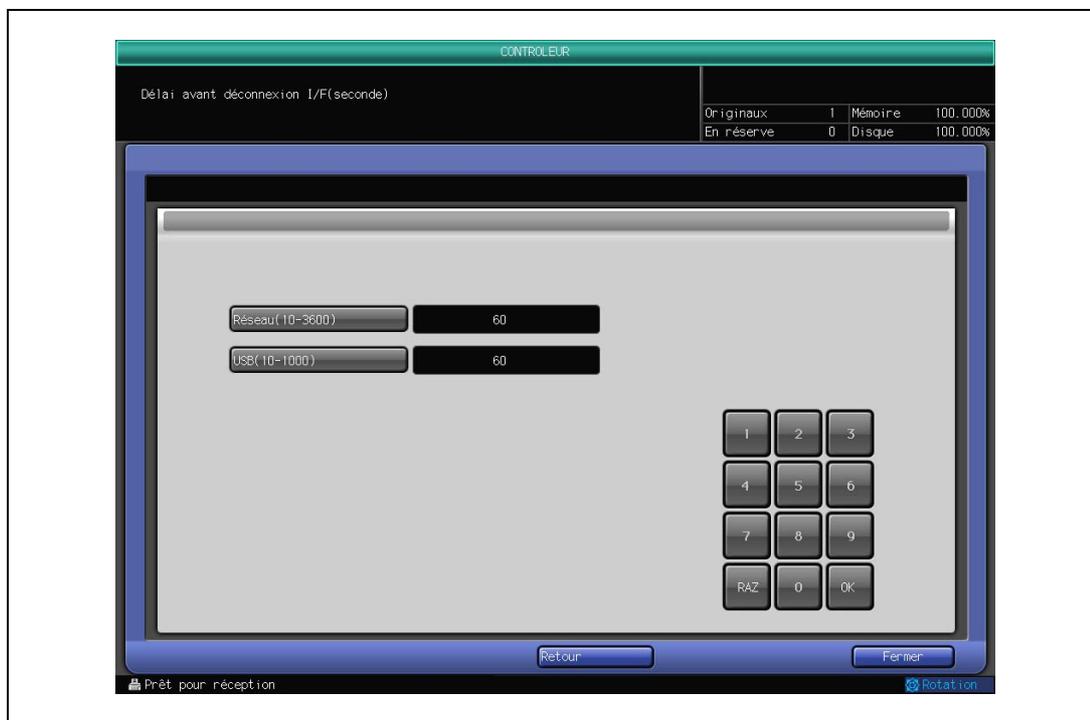


- 3 Utilisez le clavier numérique de l'écran tactile pour entrer la durée puis appuyez sur [Valider]. La plage disponible est de 10 à 3600 pour le réseau, de 10 à 1000 pour USB. Le fait d'appuyer sur [Valider] après avoir saisi un délai non disponible entraîne la prise en compte du délai initialement paramétré. En cas de saisie d'un numéro erroné avant d'appuyer sur [Valider], appuyez sur [RAZ] pour saisir à nouveau le numéro correct.
- 4 Appuyez sur [Retour]. L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.
- 5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.


4.7 06 Mot de passe plug-in formulaire

Programmez le code d'accès du formulaire du pilote du plug-in, SOFHA.

- 1 Appuyez sur [06 Mot de passe plug-in formulaire] à l'écran du menu Configuration contrôleur. L'écran Saisie du code d'accès formulaire plug-in s'affiche.
- 2 Entrez le code actuel, et appuyez sur [Valider].

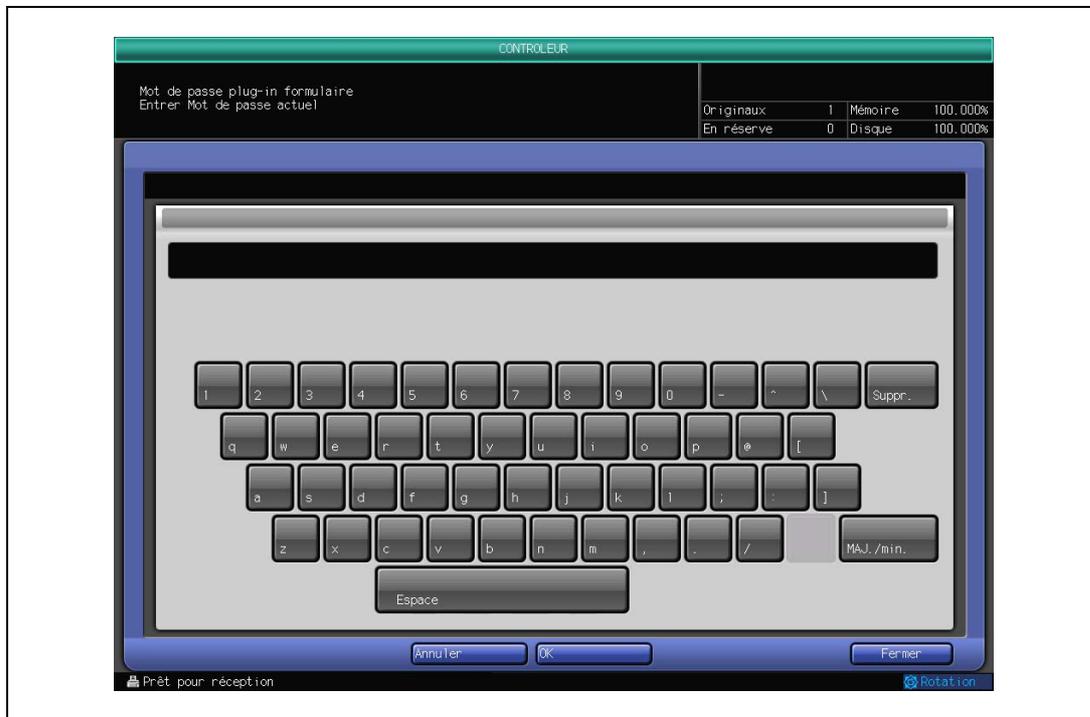

- 3 Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [Valider].

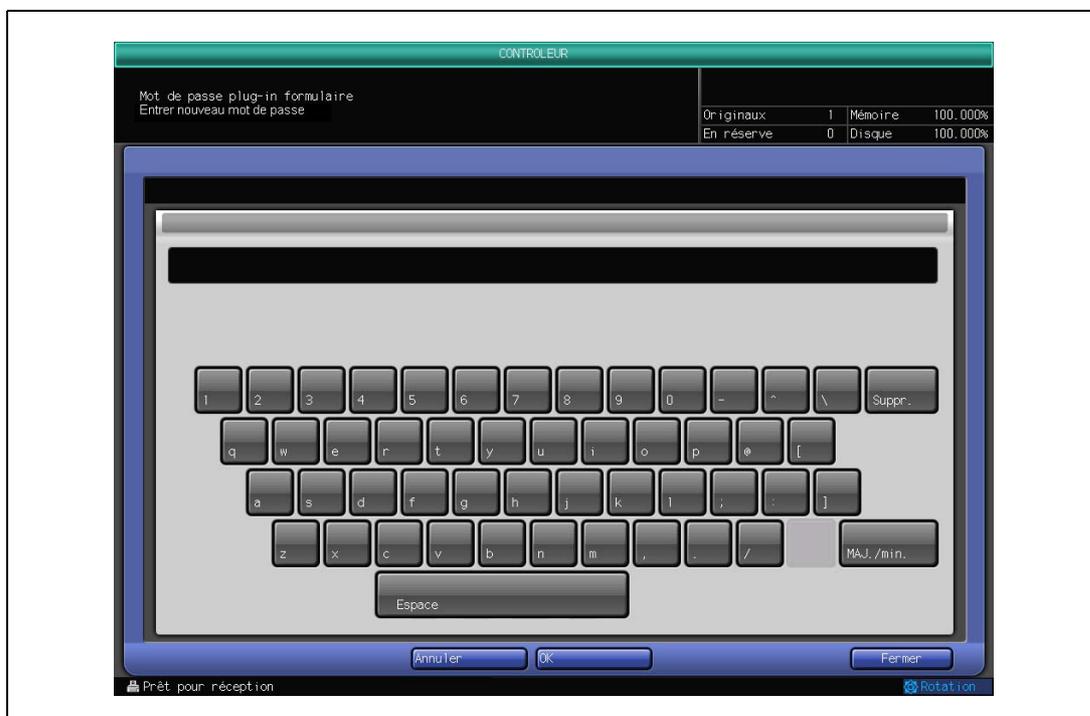


- 4 Appuyez sur [Retour]. L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.
- 5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.

4.8 07 Paramètres Numérisation

Paramétrage relatif au stockage des données numérisées.

- 1 Appuyez sur [07 Paramètres Numérisation] à l'écran du menu Configuration contrôleur.
L'écran du menu Configuration scanner s'affiche.
- 2 Appuyez sur chaque touche pour leur paramétrage.

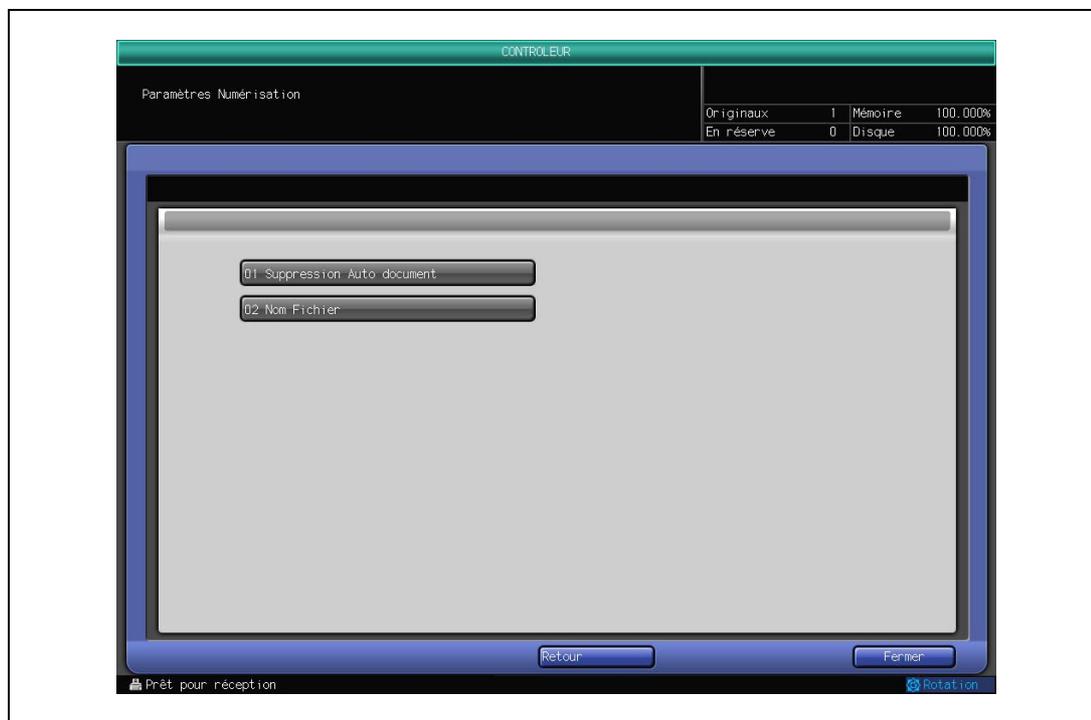

- 01 Suppression Auto document : Sélectionnez le temps de stockage des données dans une boîte.
- 02 Nom Fichier : Entrez le nom du fichier qui doit être d'un maximum de 11 caractères alphanumériques.




- 3 Appuyez sur [Valider].
- 4 Appuyez sur [Retour] à la fin du paramétrage.
L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.
- 5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.


4.9 08 Réglage Administrateur

Effectuez le paramétrage switch logiciel et le paramétrage par défaut.

- 1 Appuyez sur [08 Réglage Administrateur] à l'écran du menu Configuration contrôleur.
- 2 Effectuez le paramétrage de switch logiciel.
 - Appuyez sur [01 Réglage Commutateur logiciel] sur l'écran Fonctions Responsable.

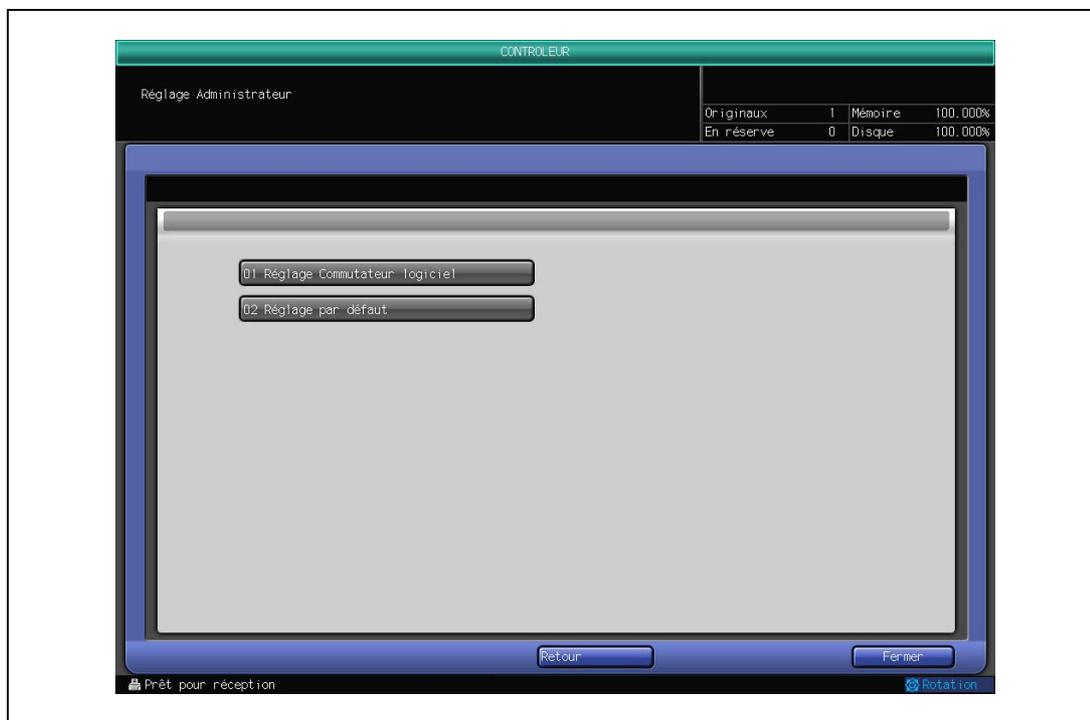


- Appuyez sur [Num. du commutateur(1-50)] pour entrer le numéro de switch souhaité à l'aide du clavier numérique de l'écran tactile. En cas de saisie d'un nombre erroné, continuez en saisissant le nombre correct.

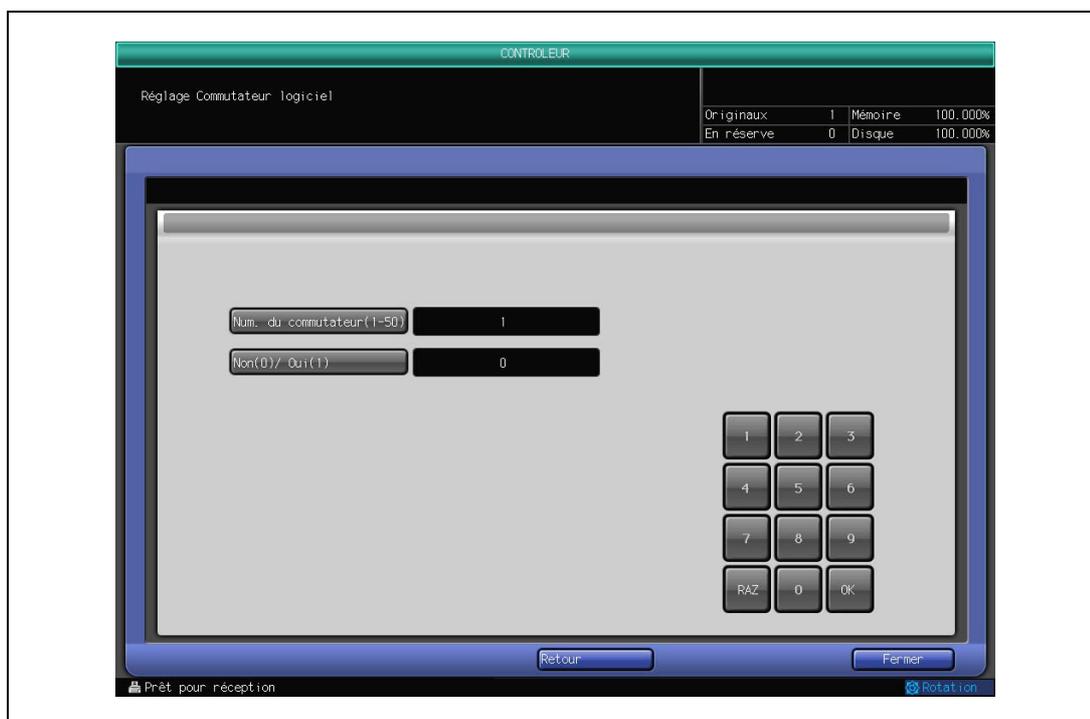

- Appuyez sur [Non(0)/ Oui (1)] puis entrez le chiffre 0 ou 1.
- Appuyez sur [Valider]. Appuyez sur [RAZ] pour revenir à la configuration précédente.
- Appuyez sur [Retour] pour retourner à l'écran du menu Fonction Administrateur.

3 Procédez au paramétrage par défaut.

- Appuyez sur [02 Réglage par défaut], puis appuyez sur [Début].

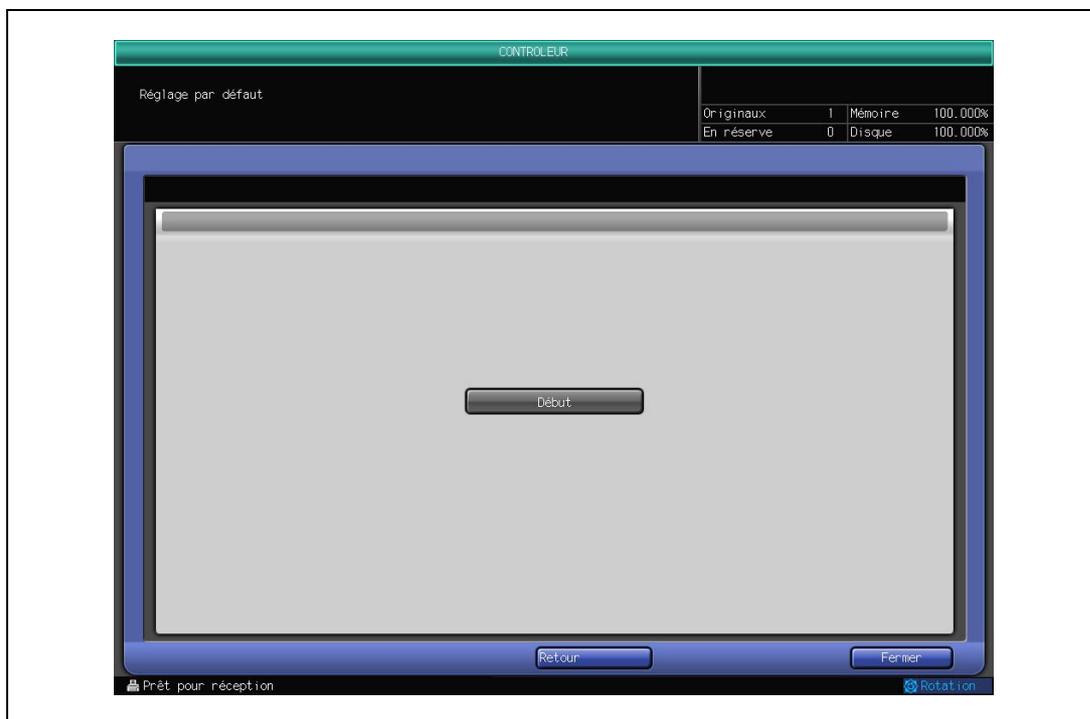

- Appuyez sur [Retour] pour retourner à l'écran du menu Fonction Administrateur.

4 Appuyez sur [Retour].

L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.



Réglages de l'écran Menu Utilitaire

5 Réglages de l'écran Menu Utilitaire

5.1 Présentation des réglages disponibles au Menu Utilitaire

Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran du menu Utilitaire.

Le paramétrage des rubriques 01 à 05 présentes à l'écran sont accessibles à tout utilisateur, tandis que la rubrique "06 Fonction Responsable" est en principe réservée à un responsable ou administrateur et peut être programmée avec un code d'accès. Les rubriques de paramétrage de ce menu incluent des fonctions telles que le contrôle des performances de la machine, la gestion de l'identification utilisateur/gestion comptes départements et les paramètres de sécurité, etc. Il est recommandé d'attribuer la gestion des paramètres administrateur à un seul administrateur.



Remarque

Contactez votre technicien S.A.V. pour définir le code d'accès administrateur.


5.1.1 Comment accéder sur l'écran Menu Utilitaire

- 1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
L'écran du menu Utilitaire s'affiche.




Les rubriques 01 à 05 sont accessibles à partir de l'écran.
Pour accéder à la rubrique 06 Fonction Responsable, passez à l'étape suivante.

- 2 Appuyez sur [06 Fonction Responsable].

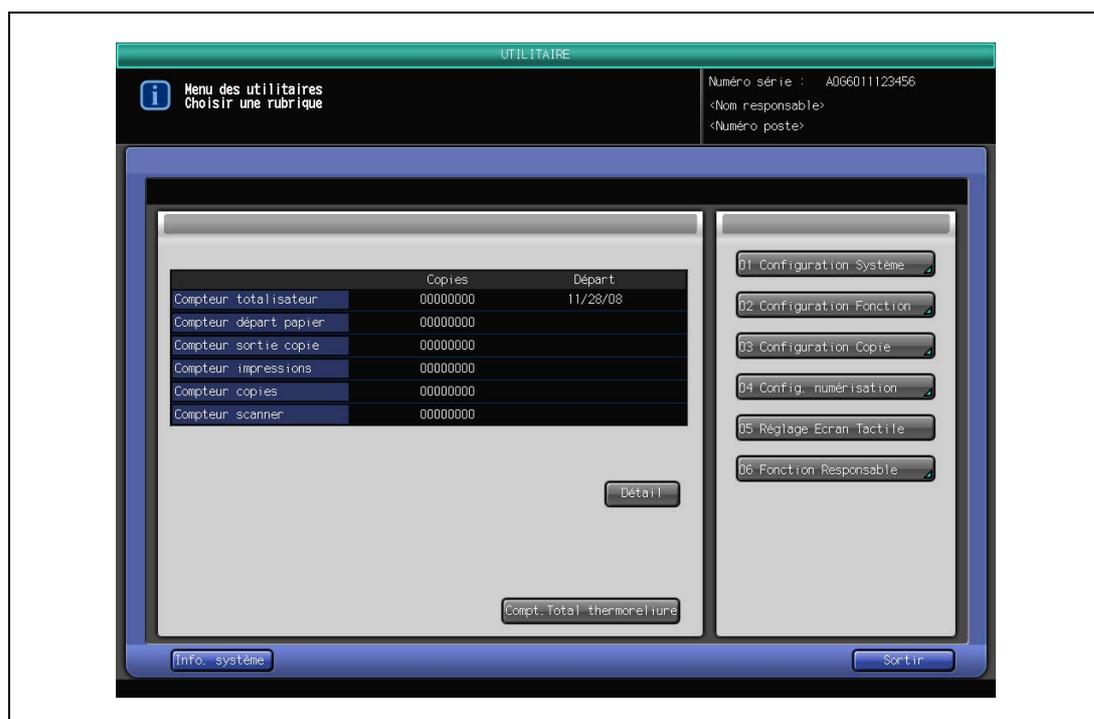

Si l'écran Entrer le code d'accès s'affiche, entrez le code administrateur composé de 8 chiffres et appuyez sur [Valider].

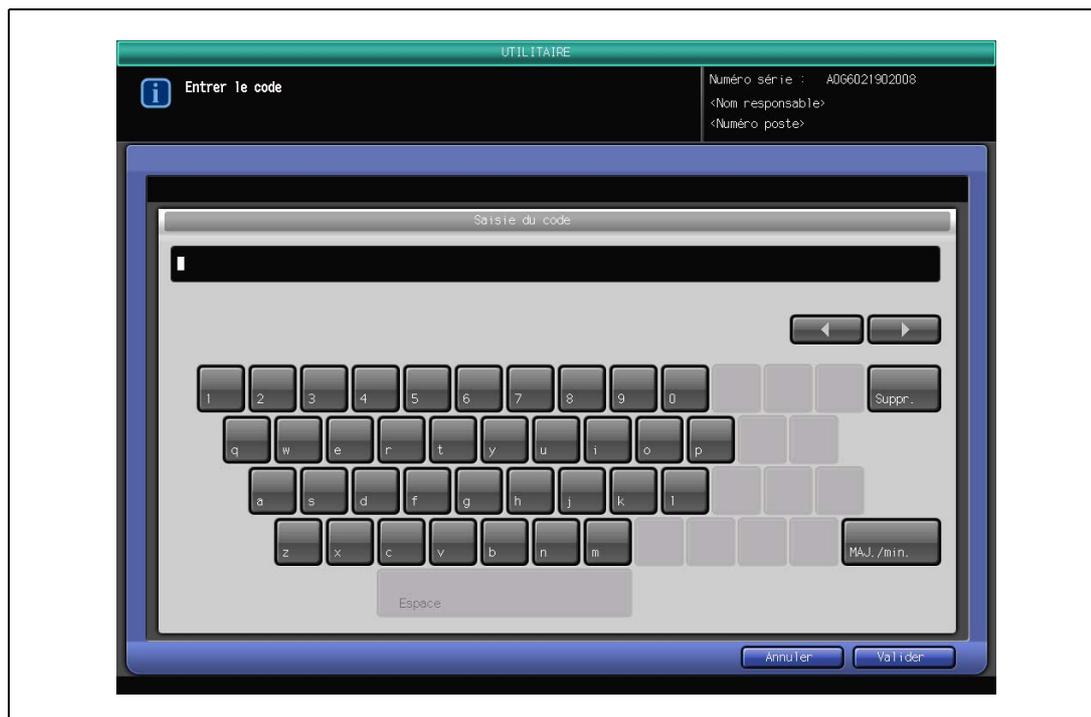

L'écran du menu Fonction Responsable s'affiche.

3 Procédez au réglages de la configuration Responsable.

4 A la fin du paramétrage, appuyez sur [Sortir].

L'écran affiché avant d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] s'affiche à nouveau.

5.1.2 Liste des réglages disponibles au Menu Utilitaire

Élément de réglage/Description	Par défaut
01 Configuration Système	
01 Choix de la langue Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran tactile. Anglais/Français/Espagnol/Japonais	Français
02 Configuration unité Sélectionnez l'unité de mesure pour les valeurs entrées par l'utilisateur et affichées sur l'écran tactile. Unité Format papier (Longueur) : mm/pouce (décimal)/pouce (fraction) Unité Grammage papier : g/m ² , kg (A-Book)/kg (B-Book)/kg (Duo-decimo)/kg (Octavo)/lb (Bond)/lb (Livre)/lb (Bristol)/lb (Couverture)/lb (Index)/lb (Tag)	Unité Format papier (Longueur) : mm Unité Grammage papier : g/m ²
03 Signaux sonores	
01 Activer/Désactiver signal sonore/Niveau Sélectionnez l'option nécessaire pour indiquer si vous souhaitez ou non activer le signal sonore lorsque vous appuyez sur une touche à l'écran. Marche/Arrêt, Réglage du niveau sonore	OUI
02 Signal sonore arrêt travail Sélectionnez la durée du signal sonore quand la machine s'arrête en raison d'un manque de papier et en cas de bourrage. Arrêt/3 secondes/5 secondes/10 secondes	Non
04 Affichage messages tempo Sélectionnez l'intervalle de temps pour l'affichage des messages temporaires dans la zone message de l'écran tactile. 3 secondes/5 secondes	3 secondes
05 Écran par défaut Sélectionnez l'écran par défaut à afficher lors de la mise sous tension de la machine. Machine/Liste Travaux/Copie	MACHINE

Elément de réglage/Description	Par défaut
06 Retour conditions départ Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un travail d'impression jusqu'à ce que la machine retourne aux conditions de départ sans qu'aucune touche de l'écran tactile ou du panneau de contrôle ne soit activée. Arrêt/60 secondes/120 secondes/180 secondes/240 secondes/ 300 secondes/360 secondes/420 secondes/480 secondes/ 540 secondes	60 secondes
07 Temps de réponse touche Sélectionnez le temps de réponse des touches. Normal/0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/3 secondes	Standard
08 Modifier code utilisateur Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur pour l'identification utilisateur.	- - -
09 Enregistrer touche raccourci	
01 Enregistrement Applications Copie Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci figurant sous [Applications] sur l'écran Copie. Au maximum quatre touches sont disponibles. Insertion intercalaires, Chapitres, Combinaison, Livret, Insertion d'image, Page par page, Fusion de travaux, Cadrage original, Inversion image, Répétition image, Effacement centre et bords, Centrage image, Pleine page, Marge reliure, Tampon/Superposition	-
02 Enregistrement réglage Finition Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci figurant sous [Finition] sur l'écran Copier. Au maximum quatre touches sont disponibles. Pliage, Multi Pliage en 2, Multi Pliage en 3, Pliage & piquûre, Agrafage, Perforation, Tri décalé, Tri, Groupe décalé, Groupe, Thermoreliure	-
03 Enregistrement touches de fonction Définissez les fonctions associées aux touches de fonction figurant en bas de l'écran Copie. Au maximum cinq touches sont disponibles. 5 entrées	-
04 Enregistrement Applications Numérisation Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci figurant sous [Applications] sur l'écran Numériser. Au maximum quatre touches sont disponibles. Page par page, Cadrage original, Inversion image, Effacement centre et bords, Pleine page, Tampon/Superposition	-
02 Configuration Fonction	
01 Configuration magasins	
01 Sélection auto magasins Sélectionnez l'option d'activation ou de non activation de l'ATS pour chaque magasin et indiquez l'ordre de priorité de détection en cas de fonctionnement de l'ATS. Commutation ATS/APS : Mag. 1 à Mag. 8 Ordre de priorité	ATS pour chaque magasin : Arrêt Priorité magasin : Mag. 4 - Mag. 3 - Mag. 5 - Mag. 7 - Mag. 6 - Mag. 8 - Mag. 1 - Mag. 2
02 Basculement auto magasins Spécifie l'activation du changement automatique de magasin (ATS).	NON
03 Réglage ATS Sélectionnez si le papier doit continuer à être prélevé dans le magasin actuellement sélectionné par la fonction ATS, ou être prélevé dans le magasin utilisé et jusqu'à épuisement du papier. Conserver/Ne pas conserver	Ne pas conserver
04 Réglage séchage initial des magasins Sélectionnez si l'introduction du papier doit être ou non différée jusqu'à ce que le séchage préliminaire des bacs d'insertion soit achevé. Oui/Non	NON
05 Sélection auto papier Spécifiez les conditions papier disponibles pour l'ATS. Type de papier/Grammage/Papier couleur/Perforation	- - -
02 Paramètres défaut fichier	
Décalage image avec décimale Sélectionnez l'utilisation ou la non utilisation des décimales lors de l'entrée d'une valeur de décalage d'image. Oui/Non	Non


Elément de réglage/Description	Par défaut
Conserver Valeur Marge Sélectionnez s'il faut ou non conserver la valeur de décalage spécifiée la fois précédente. Conserver/Ne pas conserver	Ne pas conserver
Tempo interdiction impr. Indiquez l'intervalle de temps pendant lequel l'impression via le PC est interdite suite à la dernière activation des touches. Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes/90 secondes	30 secondes
Sortie papier onglet inutile Sélectionnez s'il faut ou non rejeter automatiquement les feuilles en trop d'un jeu de feuilles à onglets. Oui/Non	OUI
Décalage auto image (onglet) Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'original de format standard dont l'image sur l'onglet est correctement imprimée sur le bord droit du papier à onglets en décalant l'image numérisée de 12,5 mm vers la droite. Oui/Non	NON
Longueur du tiret (tampon) Sélectionnez la longueur du tiret à utiliser pour le style de Numéroter page dans Tampon. Long/Court	Long
Gestion de tons sombres Sélectionnez l'activation ou la désactivation ainsi que le mode de contrôle couverture toner. Non/Qualité/Performance	Non
Icône bouton tons sombres Sélectionnez s'il faut ou non afficher l'icône indiquant les tonalités foncées. Oui/Non	Non
Sortie individuelle combinée DD Sélectionnez s'il faut ou non produire des fichiers combinés en conservant les modes Agrafage et le mode Pliage en Z. Oui/Non	Non
Attente après transfert num. Sélectionnez Conserver ou Ne pas conserver le mode en cours après le chargement des données numérisées. Conserver/Ne pas conserver	Ne pas conserver
Reprise réserve copie Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à reprendre des travaux copie en réserve. Oui/Non	Non
Reprise réserve numérisation Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à reprendre des travaux de numérisation en réserve. Oui/Non	Non
Reprise réserve boîte Sélectionnez s'il faut ou non autoriser l'opération continue pour les travaux d'enregistrement dans les boîtes. Oui/Non	Non
03 Sens reformation papier Sélectionnez le sens de correction de déuilage pour le papier introduit dans l'unité de déuilage destinée à éviter les bourrages qui tendent à se produire dans les options de finition. Arrêt/Supérieur/Inférieur	Arrêt
04 Régl.seuil détect.travers Sélectionnez le seuil à partir duquel l'introduction en biais du papier sera détectée afin d'arrêter la machine pendant une opération de copie ou d'impression. 1,0%/0,5%/Non détection	1,0%
05 Effacement Bord Avant Sélectionnez la largeur d'effacement de l'image à partir du bord avant de la feuille lors de l'impression. Papier Format Standard : Pas d'effacement/Effacement de 3 mm à partir du bord avant Papier Format+ /Personnalisé : Pas d'effacement/Effacement de 3 mm à partir du bord avant	Papier Format Standard : Effacer 3 mm du bord avant Papier Format+ /Perso : Non effacement
06 Densité	
01 Décal.densité selon l'image Sélectionnez le niveau de densité par défaut pour chaque type d'original.	Texte/Photo : +3, Tramé : +2, Photo : +3, Texte : +3

Elément de réglage/Description		Par défaut
	02 Contraste personnalisé Prédéfinissez le niveau de contraste le plus fréquemment utilisé.	Contraste perso. 1 : le + clair Contraste perso. 2 : le + foncé
	03 Densité en mode photo Sélectionnez le niveau de densité déterminé par la contraste auto (AES) lorsque le mode Photo est sélectionné. + clair/Std/+ foncé	Standard
	04 Densité de l'image Règle la densité de l'image sur plusieurs niveaux d'éclaircissement ou sur le niveau foncé maximal sans dégrader la qualité de l'image. Foncé +1/Standard/Clair -1 à -5	+1
	07 Taux programmables Permet de programmer le taux d'agrandissement le plus fréquemment utilisé.	Taux programmables 1 : 4,000 Taux programmables 2 : 2,000 Taux programmables 3 : 0,500
03 Configuration Copie		
01 Conditions de départ		
	01 Conditions initiales copie Sélectionnez le paramétrage initial à rétablir lors de la réinitialisation de la machine. Sélection actuelle/Valeurs usine	Valeurs usine
	02 Retour aux conditions de départ	
	Sélection avec touche AUTO Sélectionnez l'écran à afficher lorsqu'on appuie sur la touche [RAZ]. Le paramètre par défaut est Tout auto et les conditions initiales correspondent à la configuration définie au paramètre "01 Conditions initiales copie". Tout Auto/Valeurs initiales	Tout auto
	Mise sous tension et réinit. Ce paramètre est activé quand [Conditions init.] est sélectionné dans "Sélections avec touche AUTO". Définissez les conditions de copie initiales soit sur Programme 30, soit sur Conditions initiales copie. Conditions initiales/Programme 30	Conditions init
	Finition avec "Tout auto" Sélectionnez le mode de finition lorsque Tout auto est rétabli en appuyant sur la touche [RAZ]. Tri décalé/Groupe décalé/Tri/Groupe/Agrafage/Pliage & piqûre/Pliage en 2/Face vers le haut/Face vers le bas	Tri décalé
	03 Initialisation avec compteur clé Sélectionnez l'activation ou la désactivation de la restauration des conditions initiales de copie lors de l'insertion du compteur clé et de la carte de copie.	OUI
02 Paramètres défaut fichier		
	Sélection Auto Mode Livret Réglez la machine pour la sélection automatique du mode Livret quand Pliage & piqûre ou Pliage en 2 multiple est sélectionné. Oui/Non	OUI
	AMS (restitution auto) Vitre Réglez la machine pour détecter le format de l'original et sélectionner le taux d'agrandissement approprié pour correspondre au format de papier sélectionné.	OUI
	AMS (restit. auto) Chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatiquement un taux d'agrandissement approprié pour la copie en cas de détection du format original placé sur le chargeur.	OUI
	APS (format auto) Vitre Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé sur la vitre.	OUI
	APS (format auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé dans le chargeur.	OUI
	Choix Magasin si APS annulé Spécifiez le magasin à sélectionner automatiquement si APS est annulé. Sélection auto magasin (APS)/Mag. 1/Mag. 2/Mag. 3/Mag. 4/Mag. 5/Mag. 6/Mag. 7/ Mag. 8	Magasin APS

Elément de réglage/Description		Par défaut
	Sens reliure copie/original Réglez la machine de sorte qu'elle respecte la position de la reliure des jeux imprimés, conformément à l'original spécifié dans Paramètres original.	OUI
	Annul. auto du Tri Agrafé Détermine la sélection/désélection automatique du mode Agrafage, après une pression sur la touche [RAZ].	NON
	Reliure Original Fin Travail Sélectionnez la réinitialisation ou non réinitialisation du paramètre d'orientation de l'original défini sur l'écran Original et du paramètre de position de reliure défini sur l'écran Finition après la fin de chaque travail de copie. Conserver/Annuler	Annuler
	Conserver Etat au Retour Auto Sélectionner s'il faut réinitialiser la paramétrage Recto-Verso si Initialisation Auto est actif. Conserver/Ne pas conserver	Ne pas conserver
04 Config. numérisation		
	01 Destination par défaut Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner. E-Mail/Disque dur/SMB/FTP	E-mail
	02 Paramètre initiaux scanner Spécifiez les conditions initiales du mode Numérisation.	-
	03 Paramètres défaut fichier	
	Format fichier (E-mail) Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'envoi de données par E-mail. Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS	Paquet PDF
	Format fichier (Disque dur) Sélectionnez le format de fichier par défaut lors de l'enregistrement de données sur disque dur. Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS	Paquet PDF
	Format fichier (FTP) Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission de données en FTP. Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS	Paquet PDF
	Format fichier (SMB) Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission de données en SMB. Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS	Paquet PDF
05 Réglage Écran Tactile		
	Si une touche de l'écran tactile ne répond pas, vérifiez si le capteur tactile a été déplacé.	- - -
06 Fonction Responsable		
	Voir section 6.	- - -

5.2 01 Configuration système


Écran du menu Configuration Système

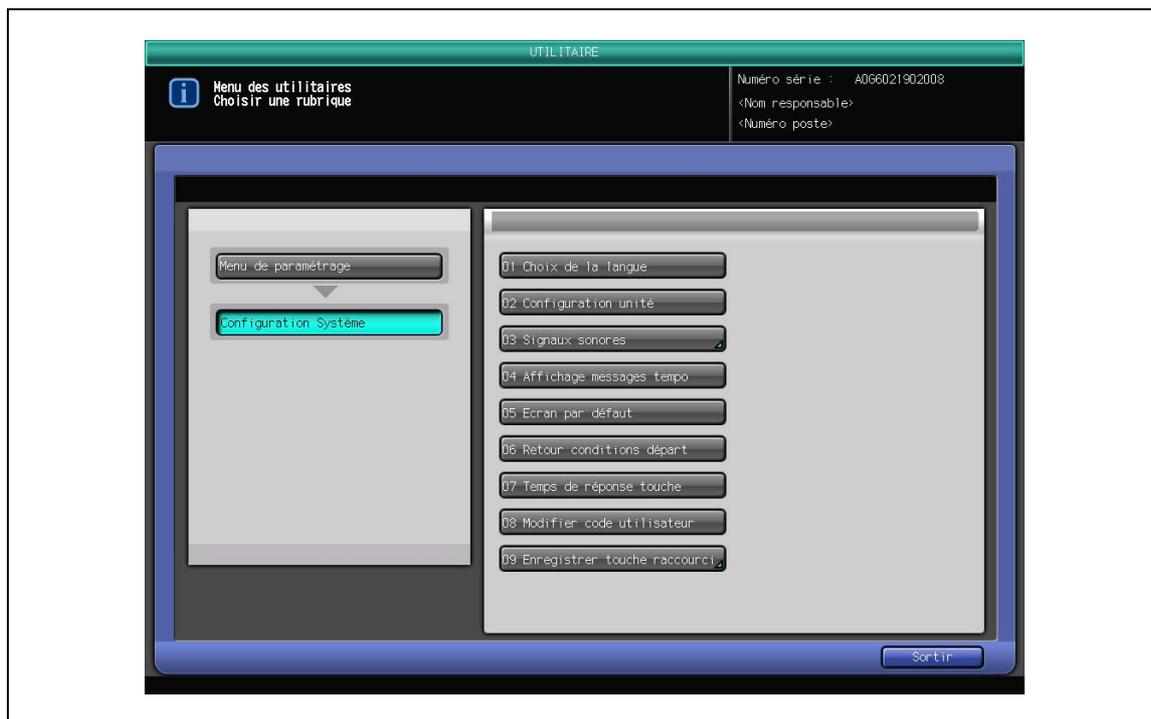

5.2.1 01 Choix de la langue

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran tactile.
Le réglage par défaut est l'anglais.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [01 Choix de la langue].
- 2 Appuyez sur la touche de la langue voulue pour la sélectionner.

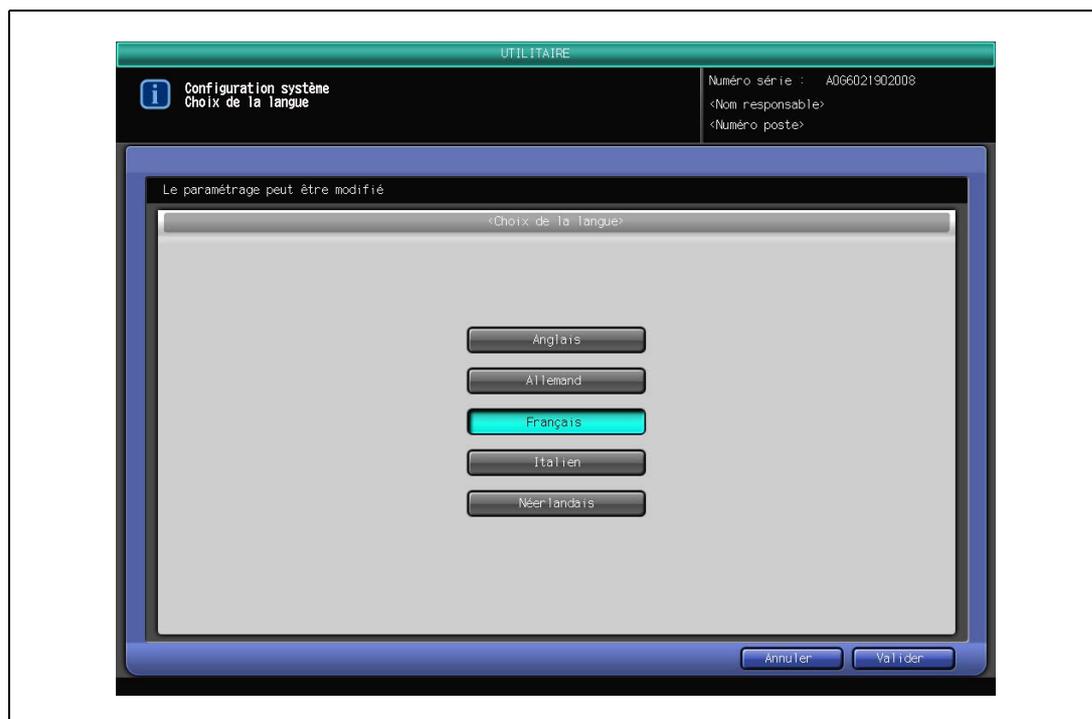


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.

5.2.2 02 Configuration unité

Sélectionnez l'unité de mesure du format papier à afficher sur l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [02 Configuration unité].
- 2 Sélectionnez la touche d'unité du format papier désirée ainsi que la touche d'unité de grammage.

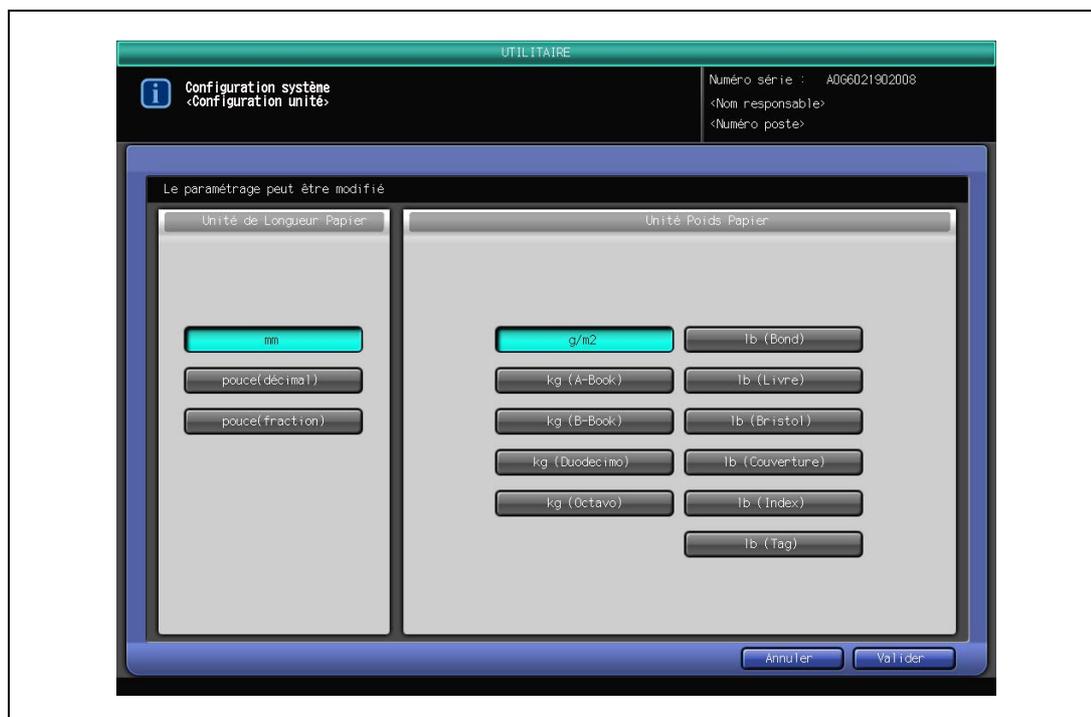


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.


5.2.3 03 Signaux sonores - 01 Activer/Désactiver, Niveau sonore

Sélectionnez l'activation ou la désactivation des signaux sonores en cas de pression sur les touches et sélectionnez également le niveau sonore.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Menu Utilitaire, et appuyez ensuite successivement sur [03 Signaux sonores] et [01 Active/DésactiveSignalSonore].

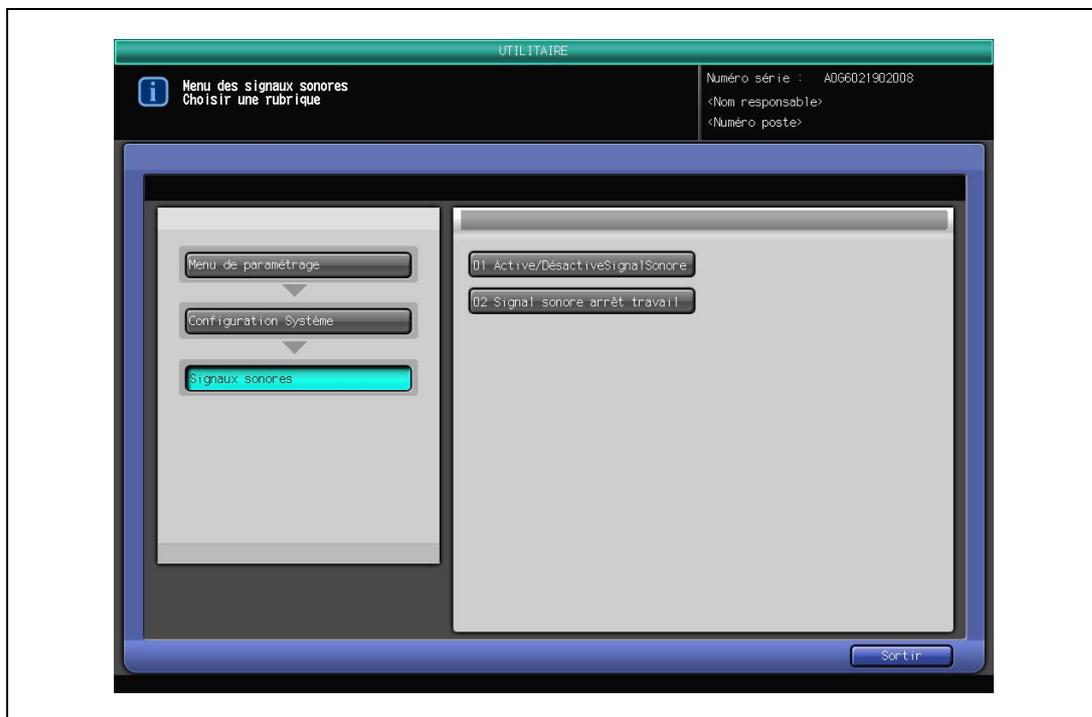

- 2 Appuyez sur [OUI] pour mettre votre choix en évidence.

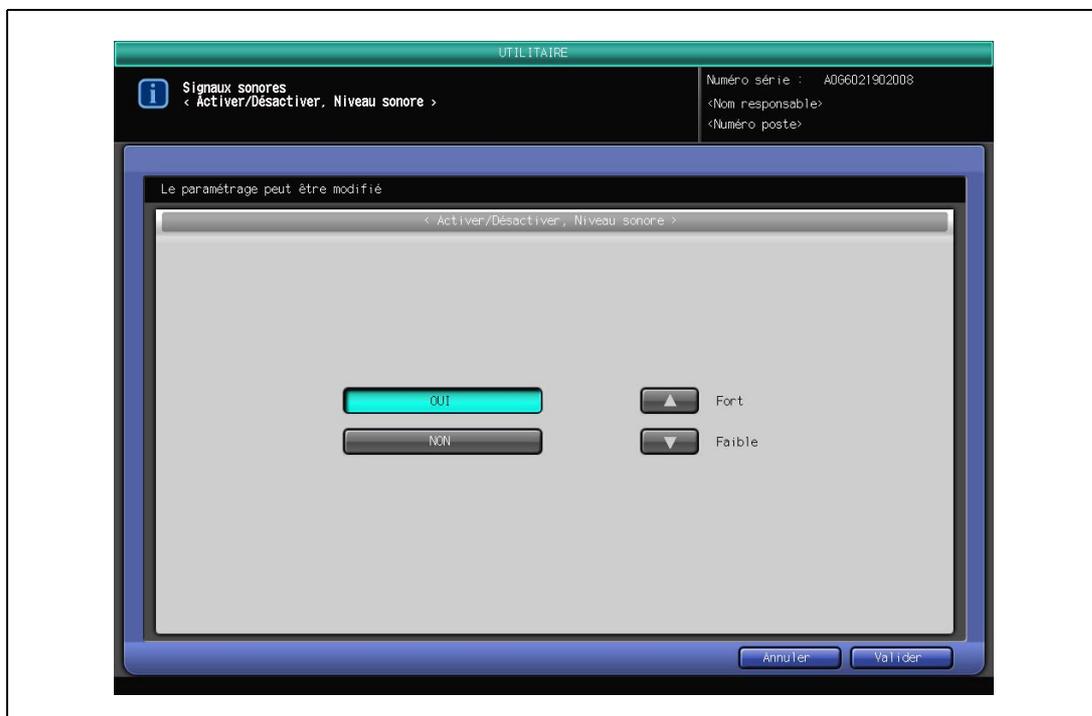

- Pour régler le niveau sonore, appuyez sur [▼] et sur [▲] jusqu'à obtenir le volume souhaité pour les touches tactiles.
- Pour le désactiver, sélectionnez [NON].


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Signaux sonores s'affiche à nouveau.

5.2.4 03 Signaux sonores - 02 Signal sonore arrêt travail

Sélectionnez la durée du signal sonore quand la machine s'arrête en raison d'un manque de papier et en cas de bourrage.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Menu Utilitaire, et appuyez ensuite successivement sur [03 Signaux sonores] et [02 Signal sonore arrêt travail].
- 2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour le sélectionner.

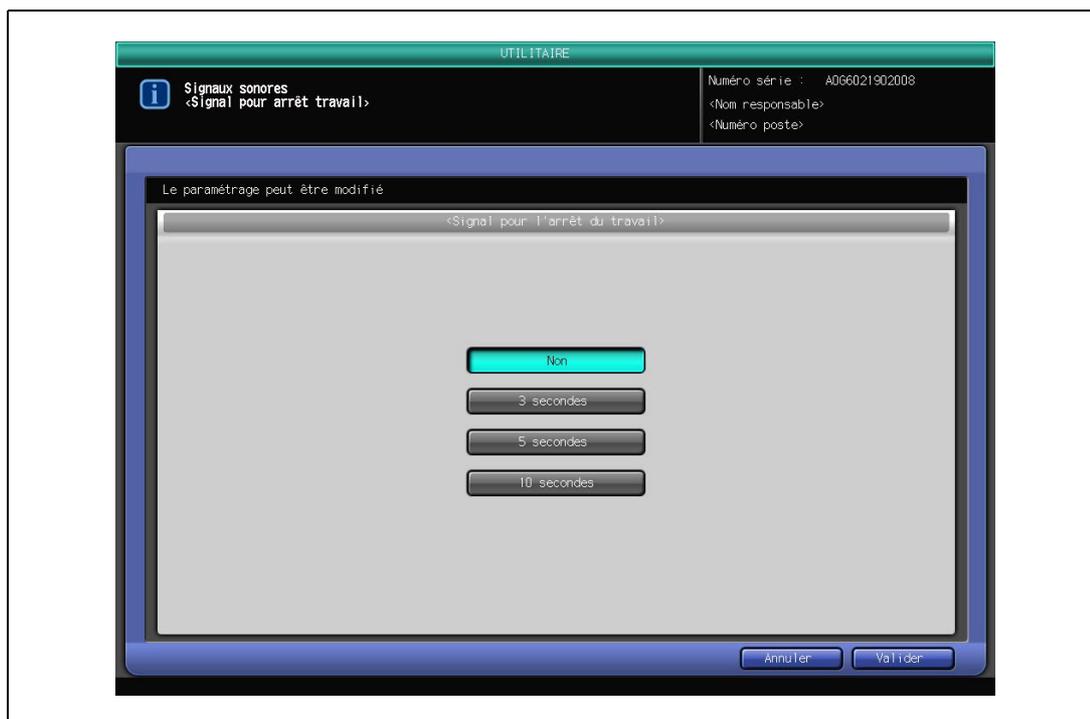


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Signaux sonores s'affiche à nouveau.

5.2.5 04 Affichage messages tempo

Sélectionnez l'intervalle de temps pour l'affichage des messages temporaires dans la zone message de l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [04 Affichage messages tempo].
- 2 Appuyez sur [3 secondes] ou [5 secondes] pour mettre votre choix en évidence.

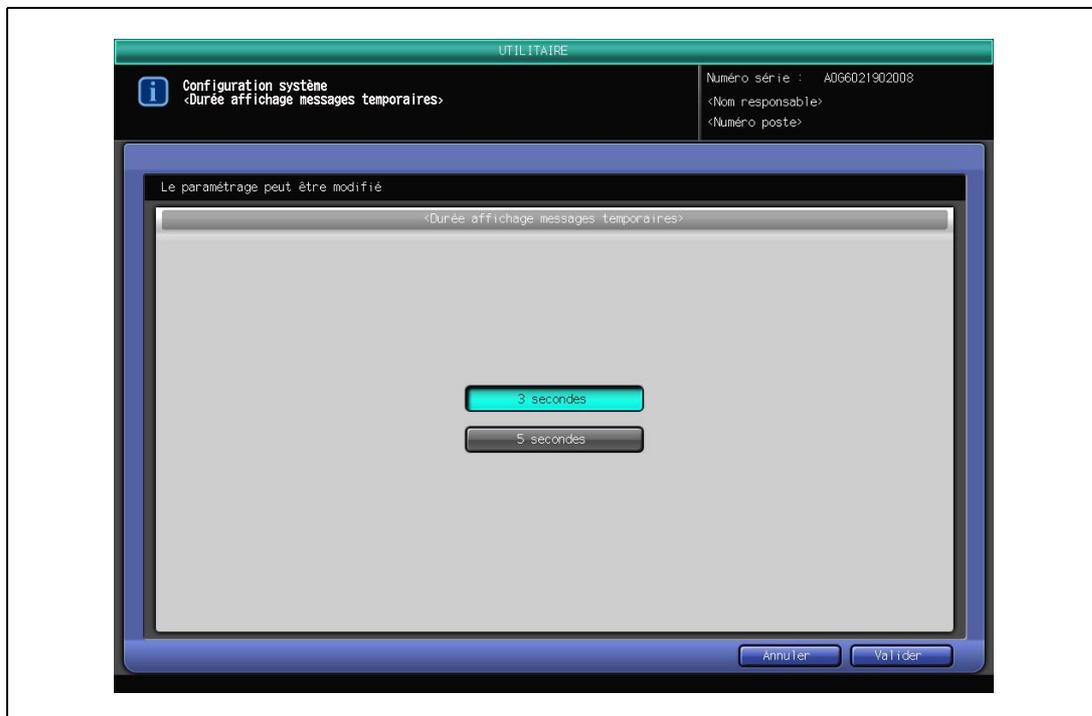


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.

5.2.6 05 Écran par défaut

Sélectionnez l'écran initial à afficher lors de la mise sous tension ou après initialisation automatique de la machine.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [05 Écran par défaut].
- 2 Choisissez l'écran par défaut souhaité pour mettre votre choix en évidence.

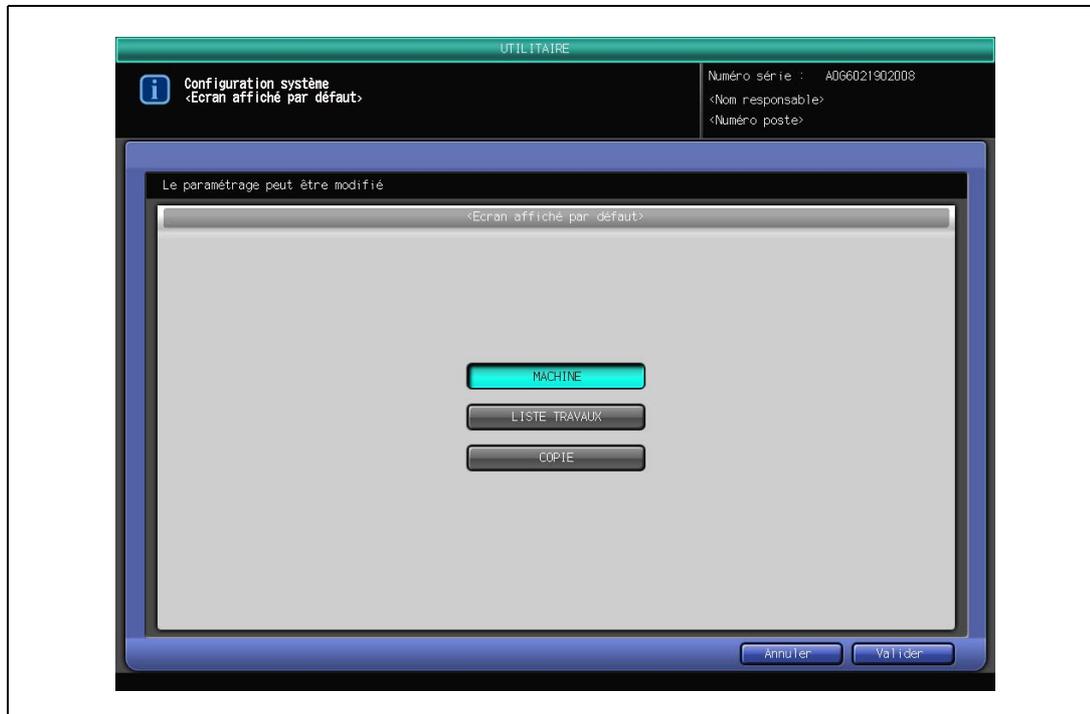


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.

5.2.7 06 Retour conditions départ

Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un travail d'impression jusqu'à ce que la machine retourne aux conditions de départ sans qu'aucune touche de l'écran tactile ou du panneau de contrôle ne soit activée.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [06 Retour conditions départ].
- 2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour le sélectionner.

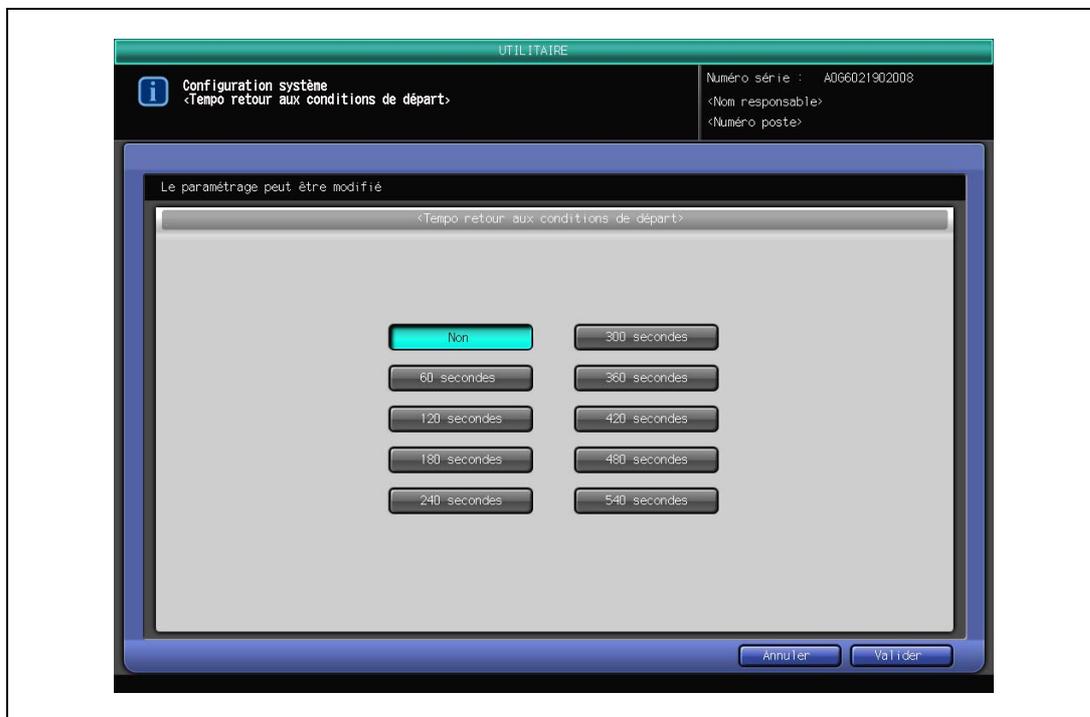


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.

5.2.8 07 Temps de réponse touche

Choisissez le temps de réaction entre la pression sur la touche et la réaction de la machine à cette pression.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [07 Temps de réponse touche].
- 2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour le sélectionner.

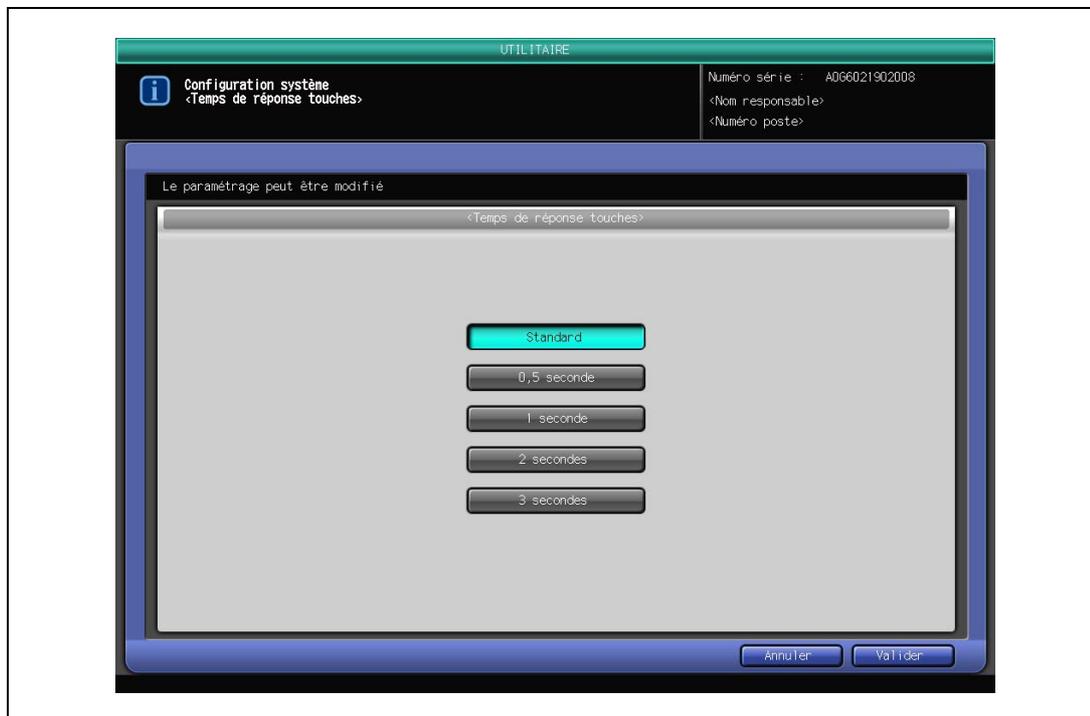


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.


5.2.9 08 Modifier code utilisateur

Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur pour l'identification utilisateur.
Le mot de passe modifié est reflété par le paramétrage de l'identification utilisateur.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [08 Modifier code utilisateur].
- 2 Entrez le Nom utilisateur et le code d'accès actuel, puis appuyez sur [Valider].
 - Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher le clavier tactile, puis entrez le nom d'utilisateur. De la même manière, appuyez sur [Code d'accès] pour entrer le code d'accès actuel. Appuyez sur [Valider] pour poursuivre.

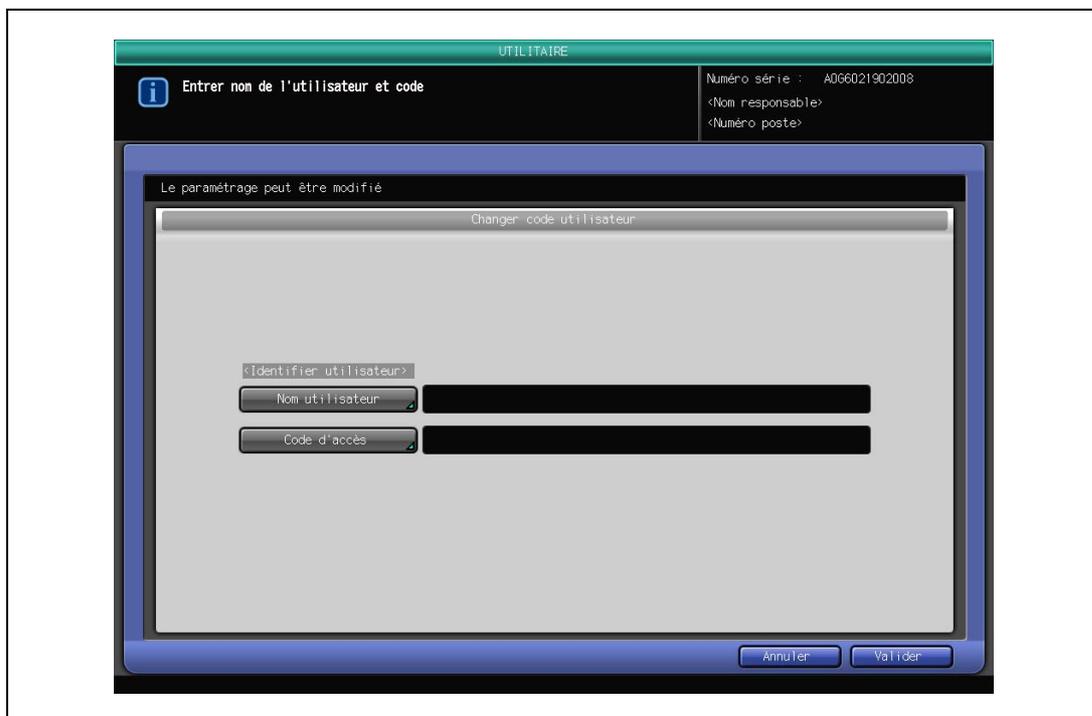

- 3 Entrez un nouveau code utilisateur.
 - Appuyez sur [Nouveau code] pour saisir le nouveau code. Pour confirmation, saisissez le nouveau code une deuxième fois au champ suivant.

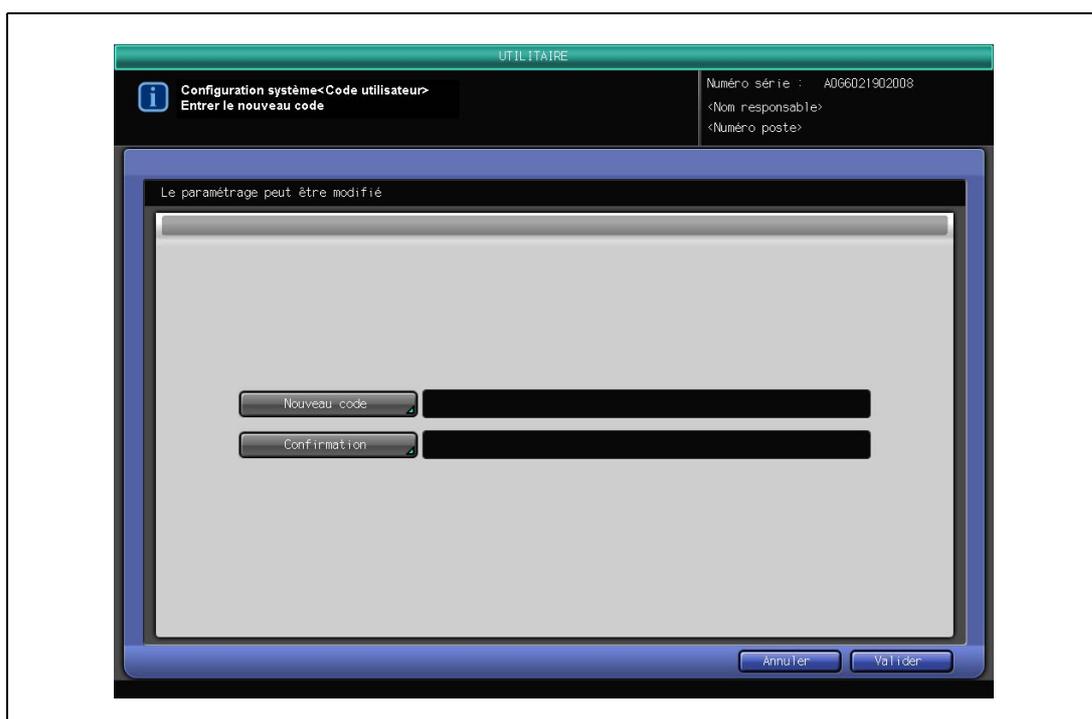


- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran Configuration système réapparaît.

5.2.10 09 Enregistrer touche raccourci - 01 Enregistrement application copie

Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci à faire figurer sous [Applications] sur l'écran Copie. Au maximum quatre touches sont disponibles.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, et puis dans l'ordre sur [09 Enregistrer touche raccourci] et [01 Enregistrer application copie].
- 2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre fonctions.

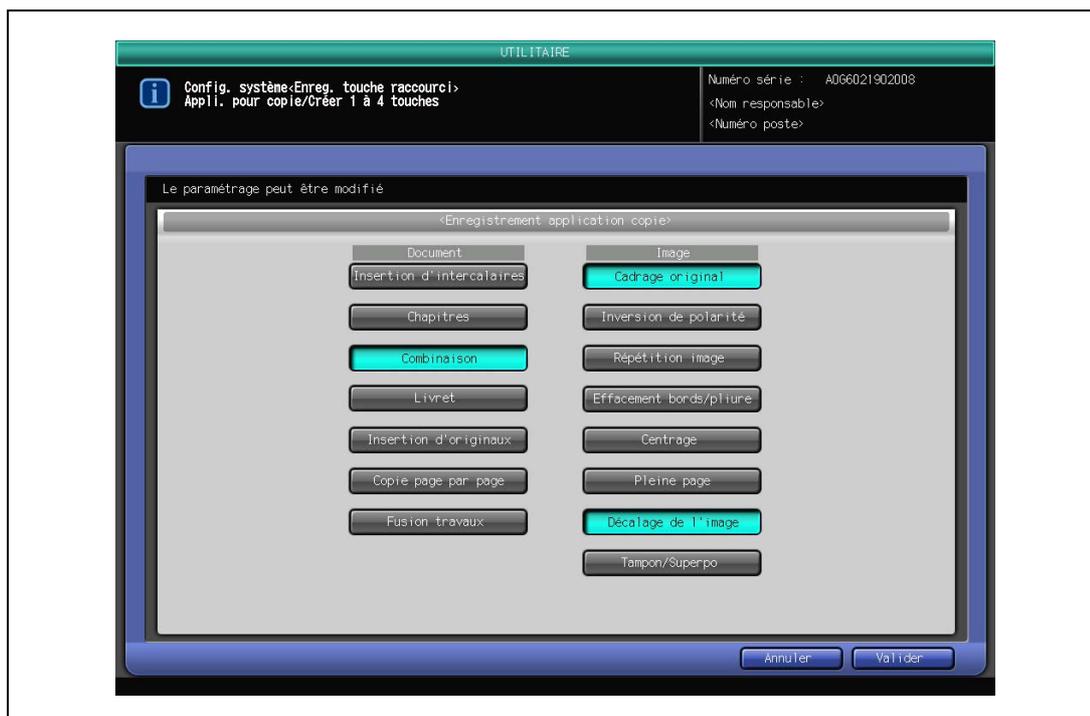


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.

5.2.11 09 Enregistrer touche raccourci - 02 Enregistrer application finition

Sélectionnez les fonctions de finition associées aux touches de raccourci à faire figurer sous [Finition] sur l'écran Copie. Au maximum quatre touches sont disponibles.

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [01 Configuration système] sur l'écran Menu Utilitaire, et ensuite sur [09 Enregistrer touche raccourci] et [02 Enregistrer appli. Finition].
- 2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre fonctions.

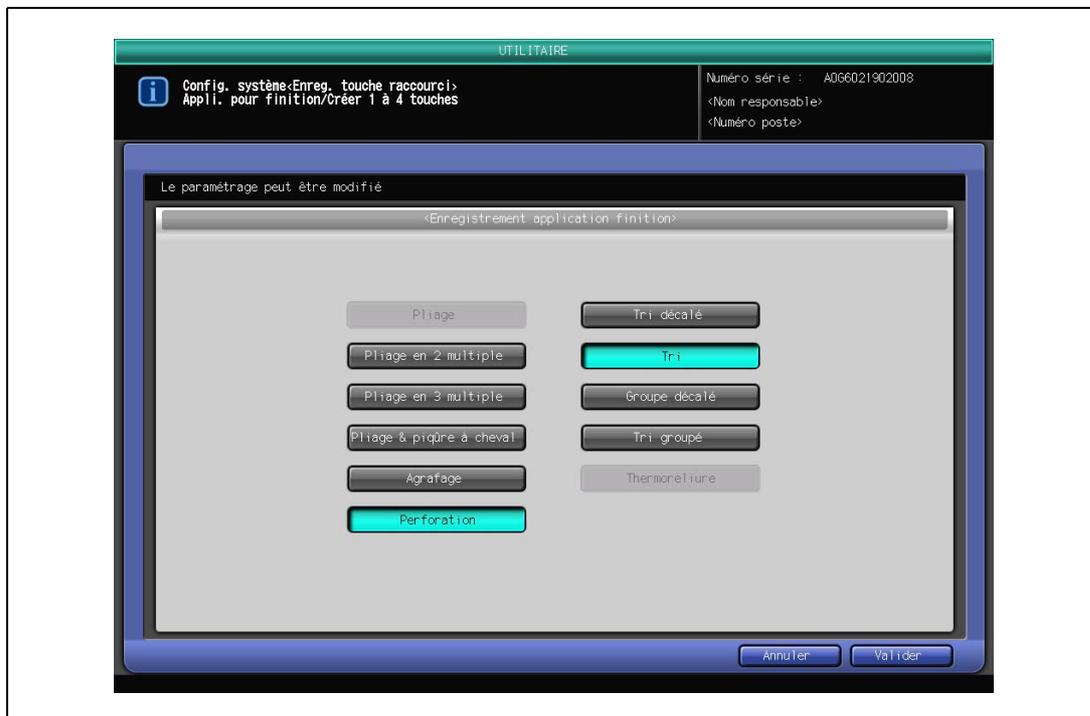

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.

5.2.12 09 Enregistrer touche raccourci - 03 Enregistrer touche fonction


Assignez jusqu'à cinq configurations de travaux précédemment archivés avec Mode Mémoire. Vous pouvez rappeler la configuration enregistrée par simple pression sur la touche de fonction correspondante.



Détails

La configuration de travail à enregistrer sur une touche de fonction doit d'abord être archivée avec Mode Mémoire. Pour enregistrer des configurations de travaux à l'aide du Mode mémoire, voir le Guide de l'utilisateur - Copieur.

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis [09 Enregistrer touche raccourci] et [03 Enregistrer touche fonction].
- 2 Sur le côté gauche de l'écran Touches de fonction, appuyez sur une touche pour mettre en évidence (F1 - F5) à enregistrer ou supprimer.

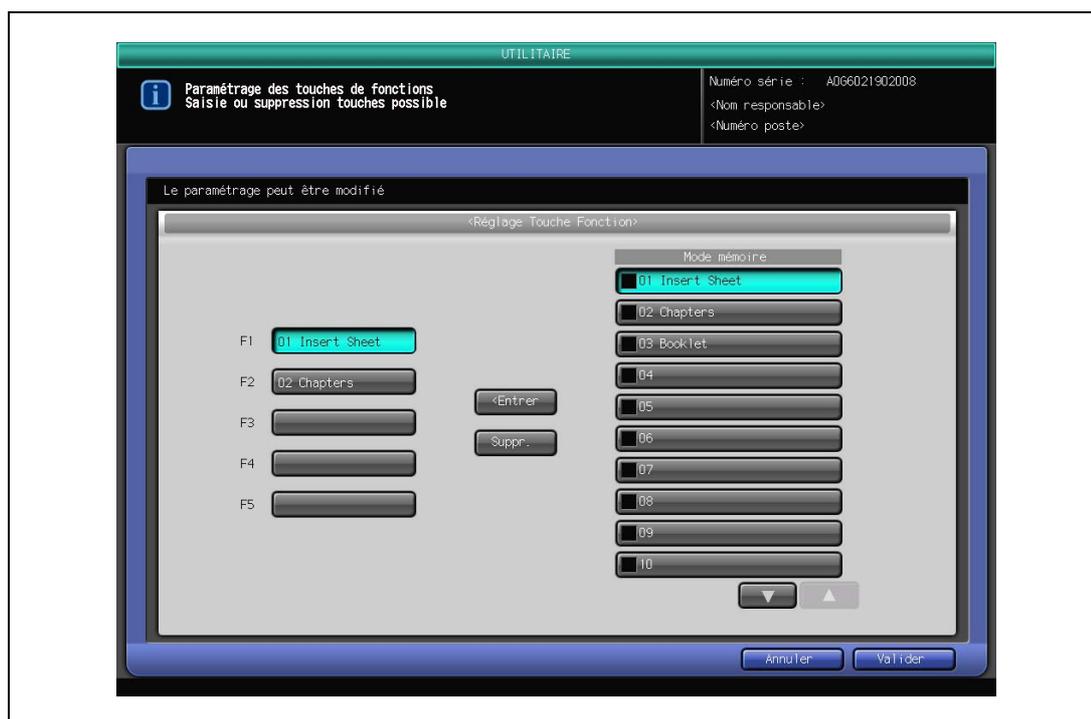

- 3 Enregistrez ou supprimez la configuration de travaux en mode Programmes.
 - Pour enregistrer une configuration de travaux :
 - (1) Appuyez sur [▼] et [▲] pour afficher l'entrée souhaitée du mode Programmes.
 - (2) Appuyez sur l'entrée Programmes à enregistrer sur la touche de fonction sélectionnée.
 - (3) Appuyez sur [<Entrer>]. Si la touche sélectionnée à l'étape 2 a déjà été utilisée pour une autre configuration de travail mode Programmes, un écran instantané s'affiche pour confirmer que la touche sera écrasée. Appuyez sur [Oui].
 - Pour supprimer une configuration de travail :
 - (1) Appuyez sur [Suppr.].
 - (2) Un menu instantané s'affiche pour confirmer que la configuration de travail en mode Programmes sera supprimée de la touche de fonction sélectionnée. Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.
- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.




Remarque

Même si elle a été supprimée de la touche de fonction, la configuration de travail reste en Mode Mémoire.

5.2.13 09 Enregistrer touche raccourci - 04 Enregistrement application scanner

Sélectionnez les touches de raccourci à afficher dans la zone [Applications] de l'écran Écran scanner. Au maximum quatre touches sont disponibles.

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [01 Configuration Système] de l'écran Menu Utilitaire, puis [09 Enregistrer touche raccourci] et [04 Enregistrement application scanner].
- 2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner. Au maximum quatre éléments sont disponibles.

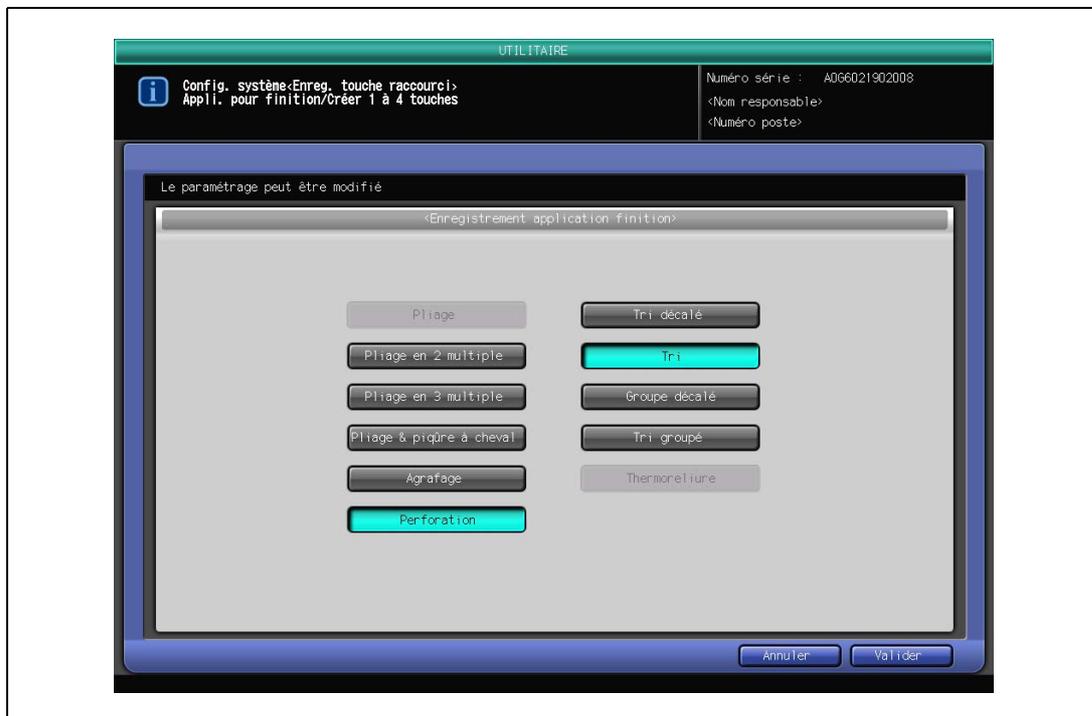


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.

5.3 02 Configuration Fonction


Écran du menu Configuration Fonction

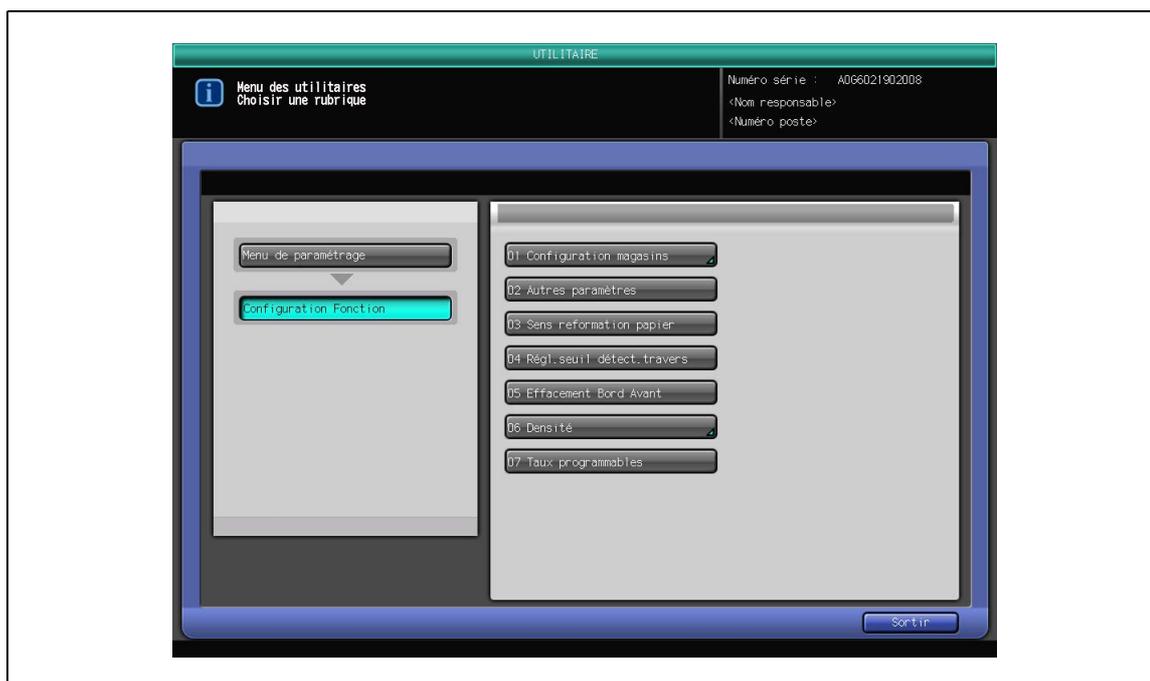

5.3.1 01 Configuration magasins - 01 Sélection automatique des magasins

Sélectionnez le magasin à détecter lorsque l'ATS (Basculement automatique des magasins) est actif et spécifiez l'ordre de priorité de détection.

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [01 Configuration magasins] et [01 Sélection auto magasins].
- 2 Sélectionnez le magasin à détecter.
 - Appuyez pour mettre en évidence la touche de magasin voulue sous Basculement ATS/APS. Les magasins sélectionnés sont automatiquement détectés lorsque l'ATS est actif, alors que les magasins non sélectionnés ne sont pas détectés même si l'ATS est actif. Le magasin sélectionné s'affichera sous Ordre de priorité comme touche de magasin.

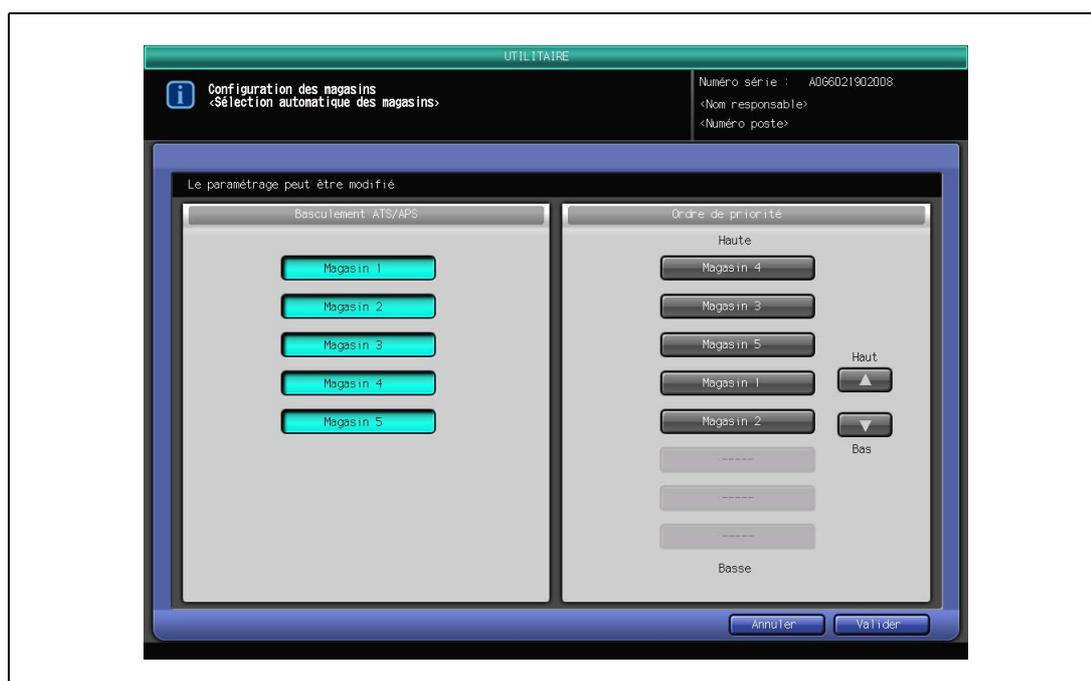


- 3 Appuyez sur la touche de magasin souhaitée sous Ordre de priorité et modifiez la priorité à l'aide des touches [▼] ou [▲].
- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.

5.3.2 01 Configuration magasins - 02 Basculement auto magasins

Activez ou désactivez ATS (basculement automatique des magasins).

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [01 Configuration magasins] et [02 Basculement auto magasins].
- 2 Sélectionnez [OUI] pour utiliser la fonction ATS, ou [NON] pour la désactiver.

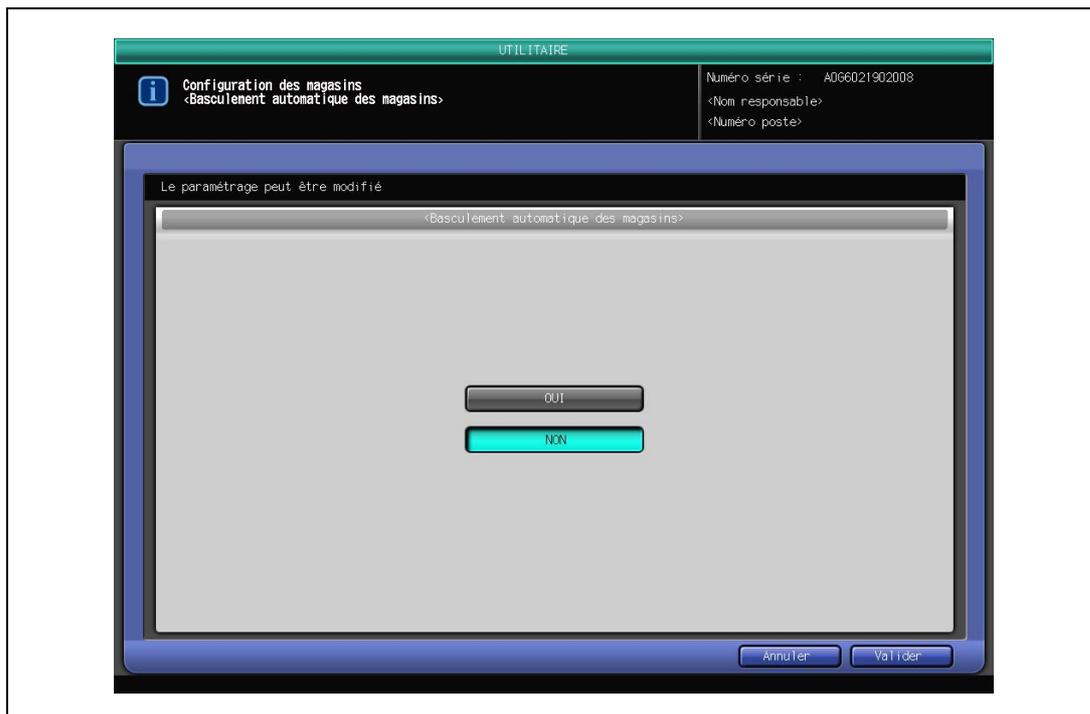


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.

5.3.3 01 Configuration magasins - 03 Réglage ATS

Sélectionnez si le papier doit continuer à être prélevé dans le magasin actuellement sélectionné par la fonction ATS, ou être prélevé dans le magasin utilisé jusqu'à épuisement du papier.

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [01 Configuration magasins] et [03 Réglage ATS].
- 2 Sélectionnez [Conserver] pour confirmer le réglage ATS, ou [Ne pas conserver] pour désactiver la fonction.

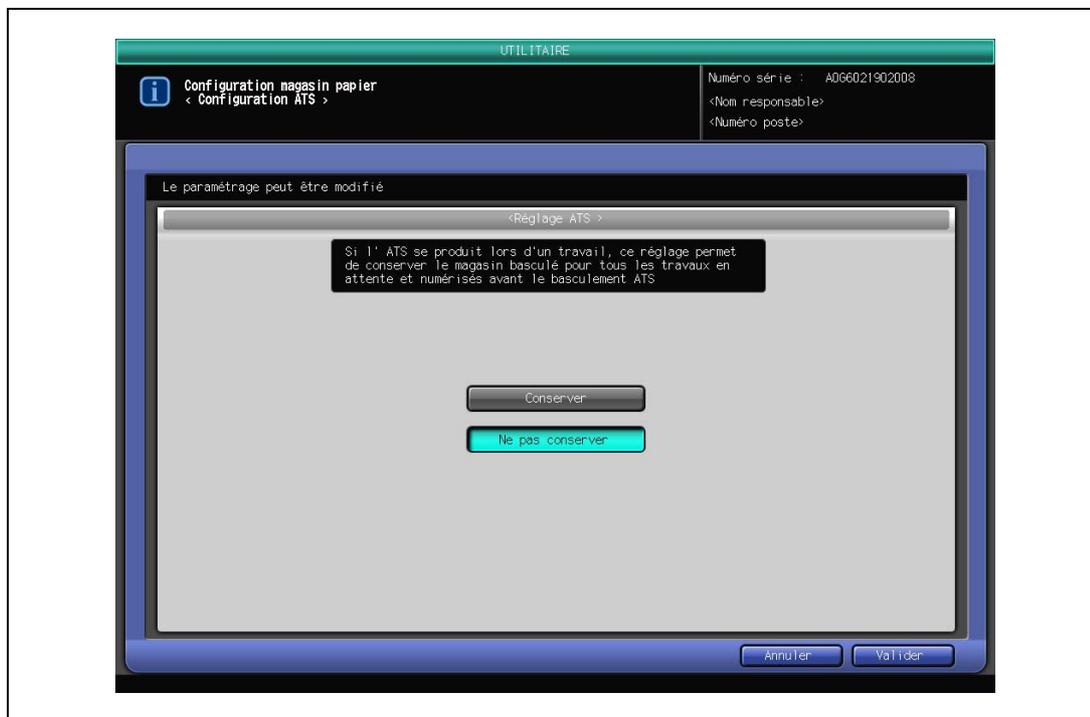


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.

5.3.4 01 Configuration magasins - 04 Réglage séchage initial des magasins

Sélectionnez si l'introduction du papier doit être ou non différée jusqu'à ce que le séchage préliminaire des bacs d'insertion soit achevé.

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, et puis sur [01 Configuration magasins] et [04 Réglage séchage initial des magasins].
- 2 Sélectionnez [OUI] si vous désirez que l'introduction du papier n'intervienne pas avant que le séchage initial des magasins soit achevé, ou [NON] pour désactiver la fonction.

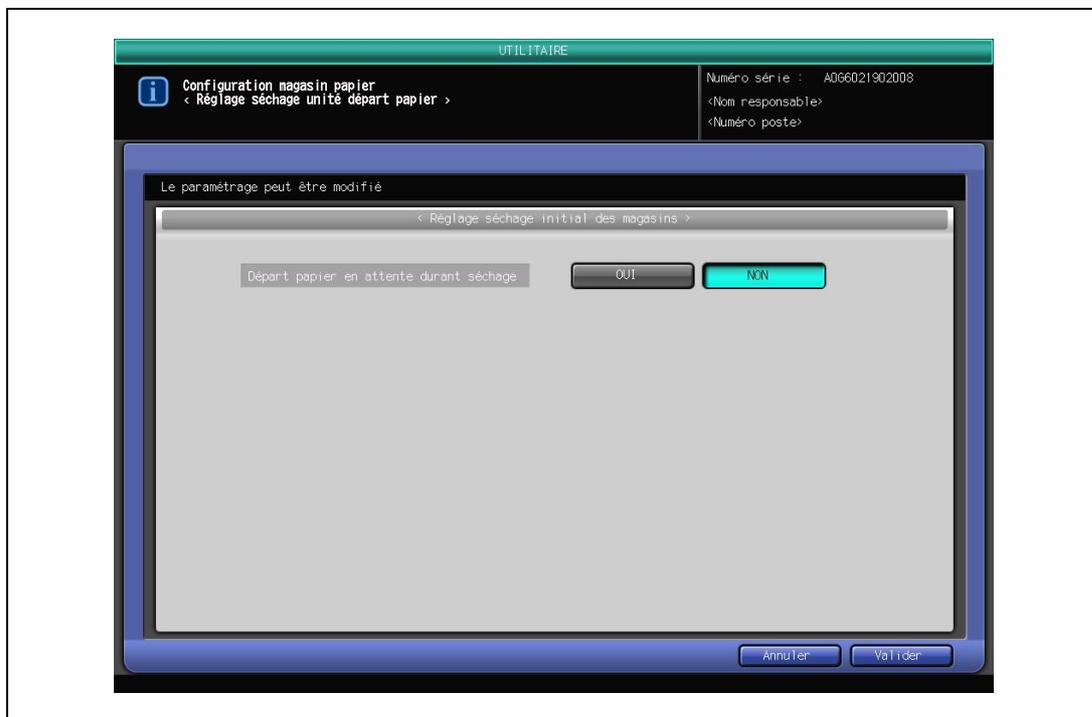


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.

5.3.5 01 Configuration magasins - 05 Sélect. auto type papier

Sélectionnez les caractéristiques du papier du magasin automatiquement sélectionné quand l'ATS est activé. Lors l'ATS détecte que le magasin sélectionné automatiquement contient un type de papier différent de celui spécifié dans la configuration, la machine indique que le type de papier ne correspond pas.

- 1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [01 Configuration magasins] et [05 Sélect. auto type papier].
- 2 Sélectionnez les caractéristiques du papier du magasin automatiquement sélectionné quand l'ATS est activé.
 - Appuyez pour mettre en évidence les touches correspondantes aux caractéristiques souhaitées sous Type de papier, Grammage, Papier couleur et Perforé. Vous pouvez choisir plus d'une touche pour chaque critère.

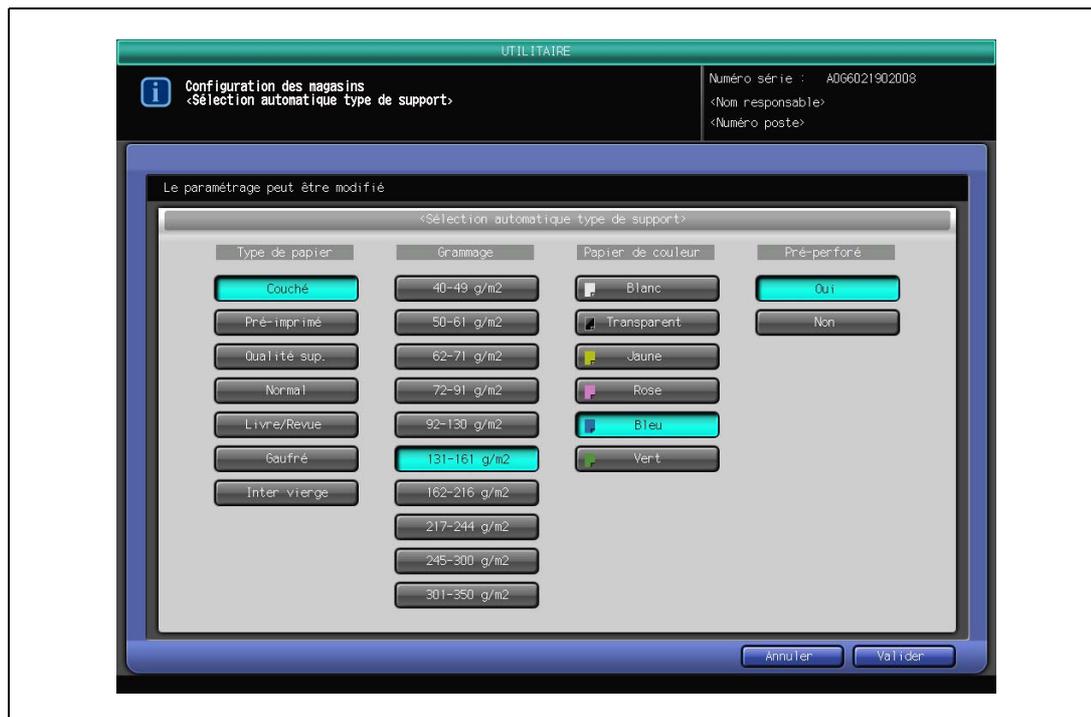

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.

5.3.6 02 Paramètres défaut fichier

Utilisez cette fonction pour procéder aux huit réglages suivants.

- Décalage image avec décimal
Sélectionnez l'utilisation ou la non utilisation des décimales lors de l'entrée d'une valeur de décalage d'image.
- Conserver Valeur Marge
Sélectionnez s'il faut ou non conserver la valeur de décalage spécifiée la fois précédente.
- Tempo interdiction impr.
Indiquez l'intervalle de temps pendant lequel l'impression via le PC est interdite suite à la dernière activation des touches.
- Sortie papier onglet inutile
Sélectionnez s'il faut ou non rejeter automatiquement les feuilles en trop d'un jeu de feuilles à onglets.
- Décalage auto image (onglet)
Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'original de format standard dont l'image sur l'onglet est correctement imprimée sur le bord droit sur du papier à onglets en décalant l'image numérisée de 12,5 mm vers la droite.
- Longueur du tiret (tampon)
Sélectionnez la longueur du tiret à utiliser pour le style de Numérotage page dans Tampon.


- Gestion de tons sombres
Sélectionnez l'activation ou la désactivation du contrôle de la couverture toner.
- Affichage Icône pour tons sombres
Sélectionnez si l'icône pour tons sombres doit être ou non affichée.
- Sortie individuelle combinée DD
Sélectionnez s'il faut ou non produire des fichiers combinés en conservant les modes Agrafage et le mode Pliage en Z.
- Attente après transfert num.
Sélectionnez Conserver ou Ne pas conserver le mode en cours après le chargement des données numérisées.
- Reprise réserve copie
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à reprendre des travaux copie en réserve.
- Reprise réserve numérisation
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à reprendre des travaux de numérisation en réserve.
- Enregistrement continu boîtes
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser l'opération continue pour les travaux d'enregistrement dans les boîtes.

1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [02 Autres paramètres].

2 Procédez aux réglages souhaités.

- Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour spécifier le décalage d'image en mode décimal ou non.
- Appuyez sur [Conserver] ou [Ne pas conserver] pour spécifier s'il faut ou non conserver les données introduites.
- Sélectionnez la touche de durée voulue à la droite de Tempo interdiction impr., pour régler la temporisation.
- Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour sélectionner si les feuilles de papier à onglet surnuméraires doivent ou non être éjectées automatiquement.
- Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour indiquer s'il faut utiliser ou non la fonction Décalage auto image (onglet).
- Appuyez sur [Long] ou [Court] pour Longueur du tiret (tampon) pour indiquer la longueur du tiret.
- Appuyez sur [Non], [Qualité] ou [Performance] pour spécifier la fonction Gestion des tons sombres.
- Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour spécifier s'il faut ou afficher ou non l'icône Ton Sombre.
- Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour spécifier s'il faut ou non produire des fichiers combinés en conservant les modes Agrafage et le mode Pliage en Z.
- Appuyez sur [Conserver] ou [Ne pas conserver] pour indiquer s'il faut ou non conserver le mode.
- Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour chaque Reprise réserve copie afin de spécifier si le mode doit être conservé ou non.
- Appuyez sur [Oui] ou [Performance] pour sélectionner s'il faut ou non que la fonction de reprise de travaux en réserve soit toujours active.

- Appuyez sur [Oui] ou [Performance] pour sélectionner s'il faut ou non que la fonction d'enregistrement de boîtes soit toujours active.

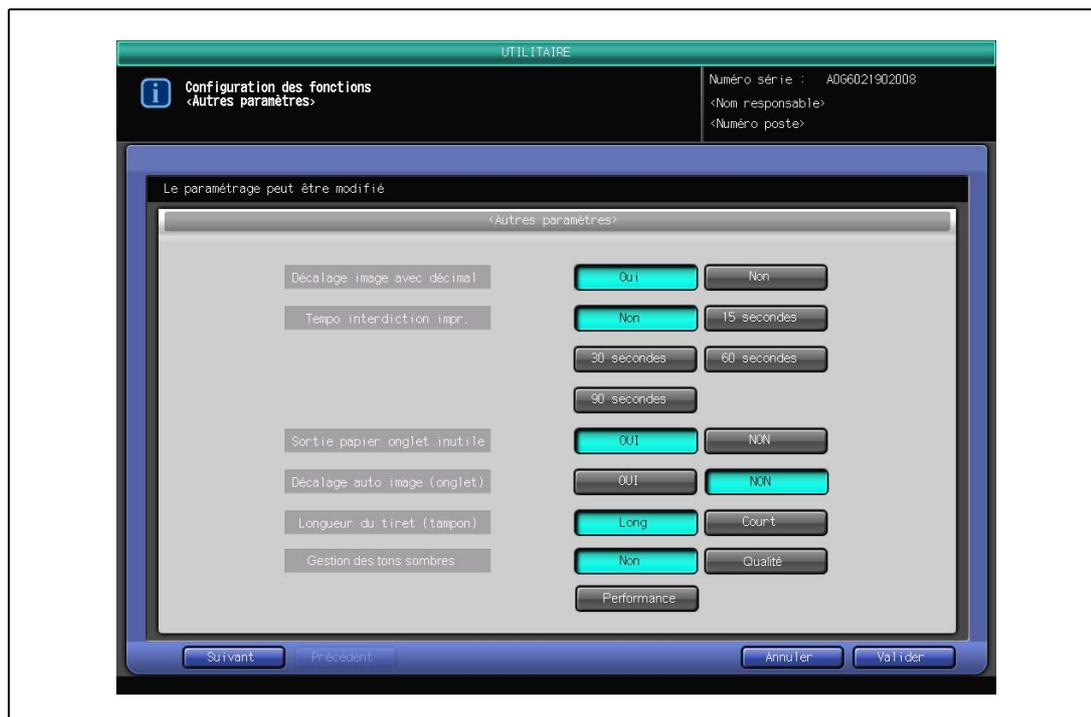

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.

5.3.7 03 Sens reformation papier


Sélectionnez le sens de correction de détuillage pour le papier introduit dans l'unité de détuillage destinée à éviter les bourrages qui tendent à se produire dans les options de finition.



Détails

Ce réglage est effectif pour du papier d'un grammage inférieur ou égal à 244 g/m². Pour du papier d'un grammage supérieur à 245 g/m², le réglage sera inopérant même s'il a été spécifié.

- 1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [03 Sens reformation papier].
- 2 Sélectionnez [Supérieur] ou [Inférieur]. Appuyez sur [Non] si vous ne voulez pas utiliser cette fonction.

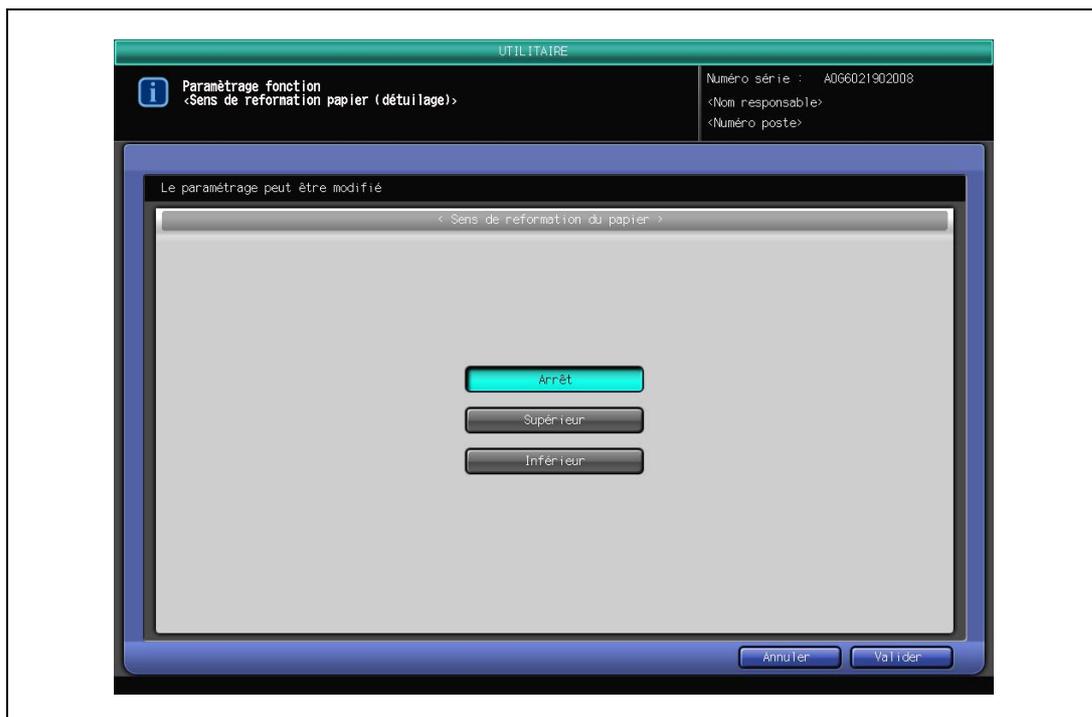

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.

5.3.8 04 Régl.seuil détect.travers


Cette fonction permet de vérifier que chaque n'est pas introduite en biais, et d'arrêter la machine si le seuil de désaxement spécifié est dépassé.



Détails

Le seuil de détection d'introduction en biais s'applique aux travaux de copie normaux et le réglage par défaut est Arrêt machine.

- 1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [04 Régl.seuil détect.travers].
- 2 Sélectionnez le désaxement limite désiré à appliquer.

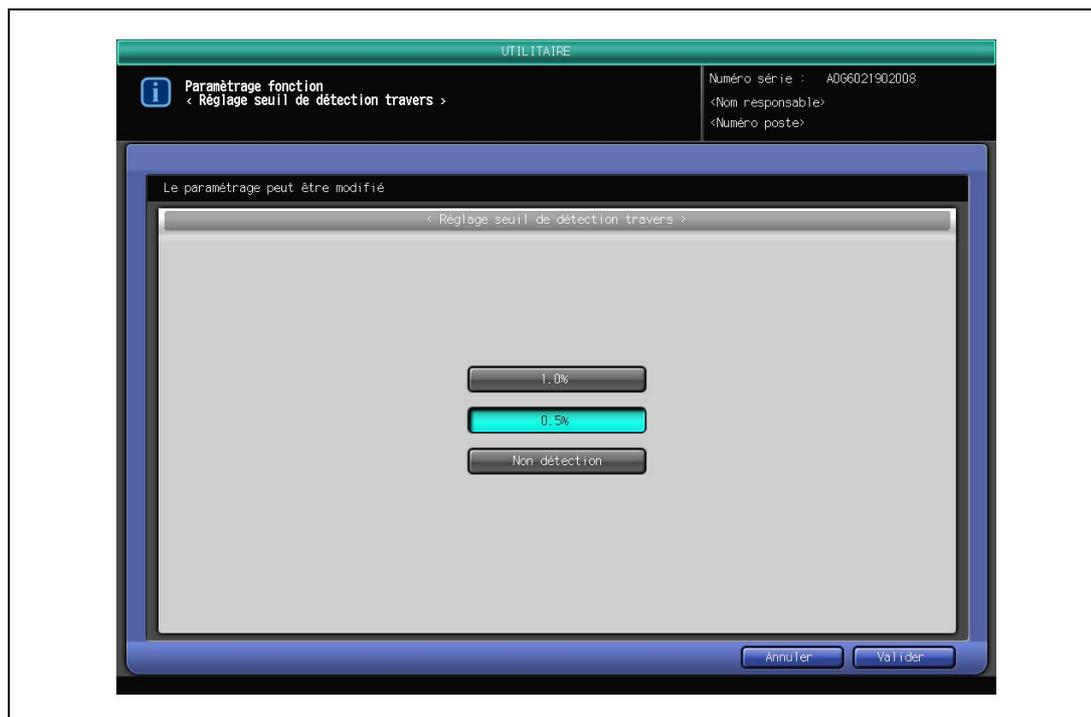


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.

5.3.9 05 Effacement Bord Avant

Sélectionnez la largeur d'effacement de l'image à partir du bord de la feuille à imprimer.

- 1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [05 Effacement Bord Avant].
- 2 Appuyez sur la touche désirée pour sélectionner une largeur d'effacement du bord avant sur du papier de format standard, personnalisé ou de grand format.

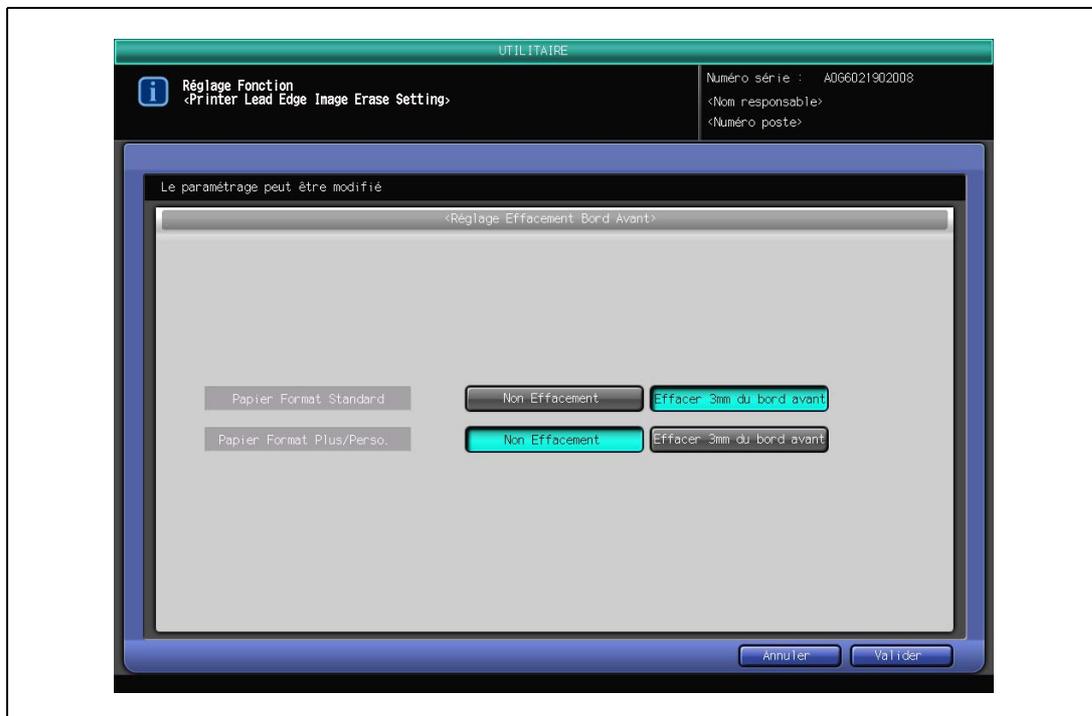


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.


5.3.10 06 Densité - 01 Décal. densité selon l'image

Sélectionnez manuellement le type de densité de copie voulu parmi neuf niveaux sur l'écran Copier et ajustez chacun des neuf niveaux à trois niveaux plus clair ou trois niveaux plus foncé. Ce réglage peut être appliqué pour chacun des modes Type original : Texte/Photo, Contraste +, Photo et Texte.

- 1 Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [06 Densité] et [01 Décal. densité selon l'image].

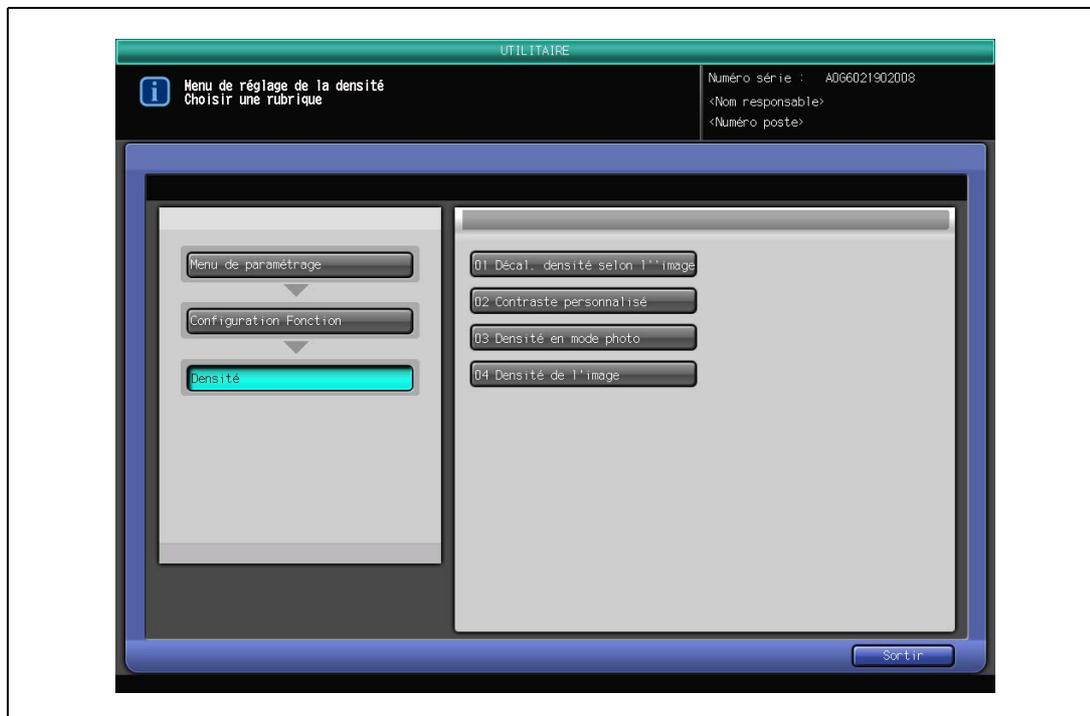

- 2 Appuyez sur la touche numérique souhaitée (de 0 à 5) pour chaque mode afin de spécifier le décalage de densité voulu.

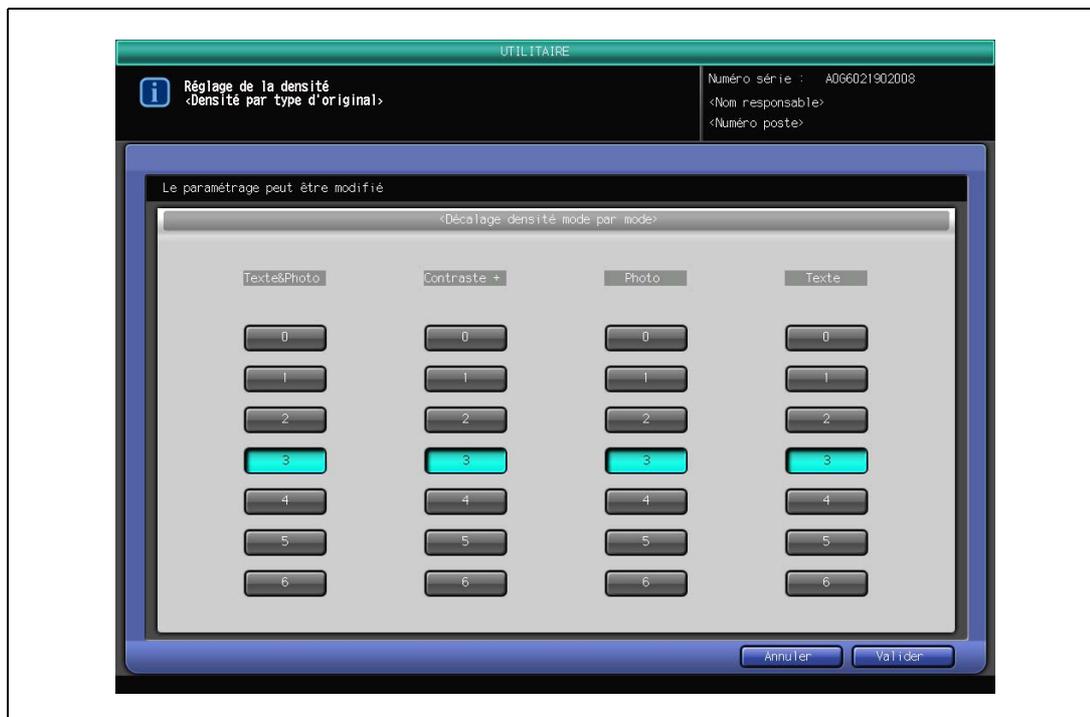


- Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.

5.3.11 06 Densité - 02 Contraste personnalisé

Définissez le niveau de densité copie désiré ainsi que le niveau de suppression du fond pour chaque type d'original (Texte/Photo, Contraste +, Photo, et Texte). Les niveaux de contraste personnalisé peuvent être rappelés à partir de l'écran Réglage qualité via l'écran Copie.

- Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [06 Densité] et [02 Contraste personnalisé].
- Appuyez sur [Contraste perso. 1] ou [Contraste perso. 2] pour sélectionner un contraste.

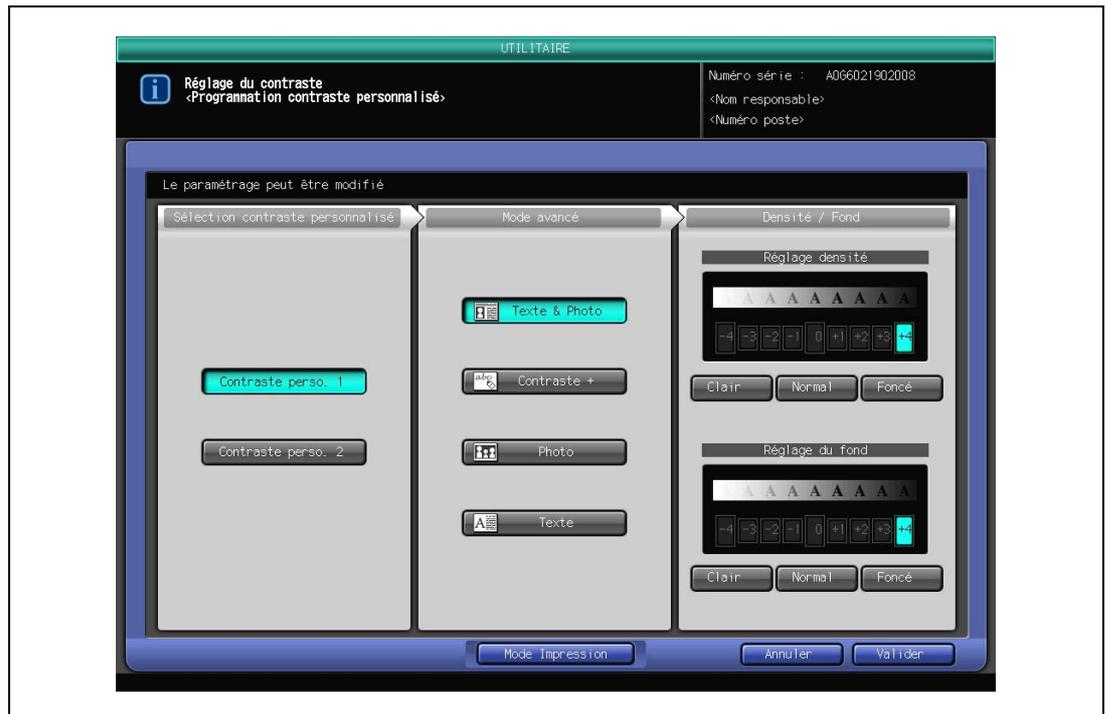

- Sélectionnez une touche dans Type original, puis spécifiez le niveau désiré pour le Réglage densité et Suppression du fond pour chaque type d'original.

- Pour effectuer un test d'impression permettant de vérifier le niveau de densité spécifié, appuyez sur [Mode Impression]. Placez l'original sur la vitre d'exposition et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle. Appuyez sur [Fermer].


- Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.

5.3.12 06 Densité - 03 Densité en mode photo

Réglez le niveau de densité du mode photo à spécifier dans l'AES.

- 1 Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [06 Densité] et [03 Densité en mode photo].
- 2 Sélectionnez la densité voulue parmi [Clair], [Standard] et [Foncé].

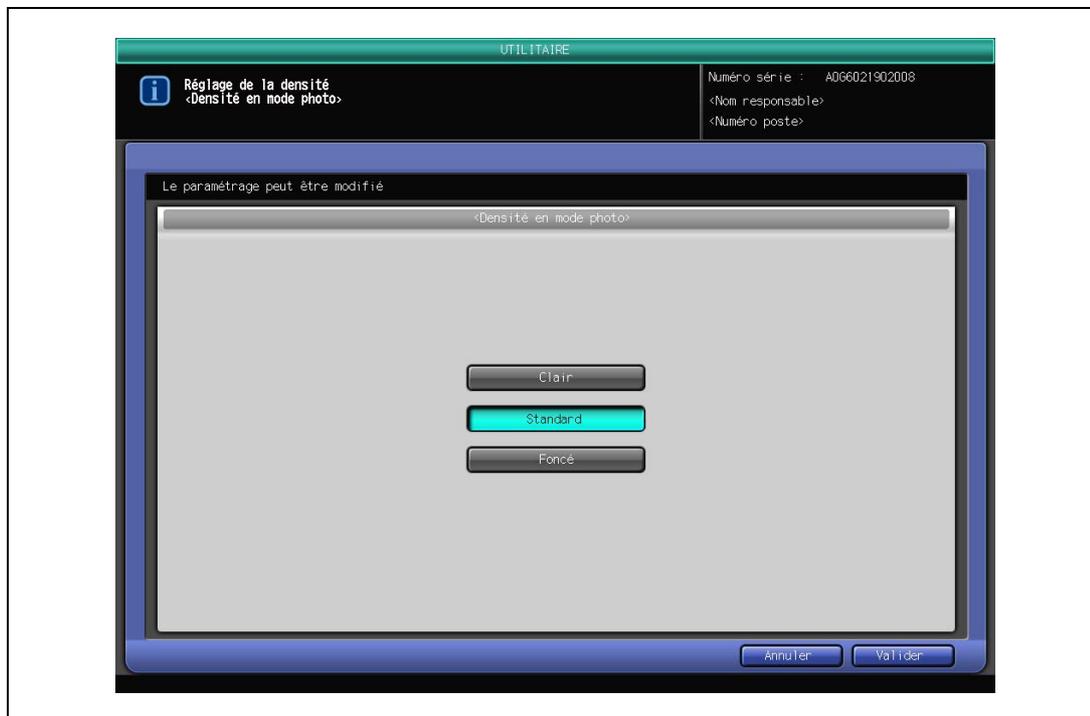

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.


L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.

5.3.13 06 Densité - 04 Densité de l'image

Modifiez la plage de densité figurant à l'écran Copier.

Utilisez cette fonction pour ajuster la densité d'image de la partie la plus sombre (foncé maximal) de l'original vers Foncé ou Clair, comme pour l'impression offset. Comme pour l'impression de documents tels que des livres, cette fonction est utile pour éclaircir les textes et réduire la fatigue oculaire.

- 1 Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [06 Densité] et [04 Densité de l'image].
- 2 Appuyez sur la touche de densité voulue pour la sélectionner.

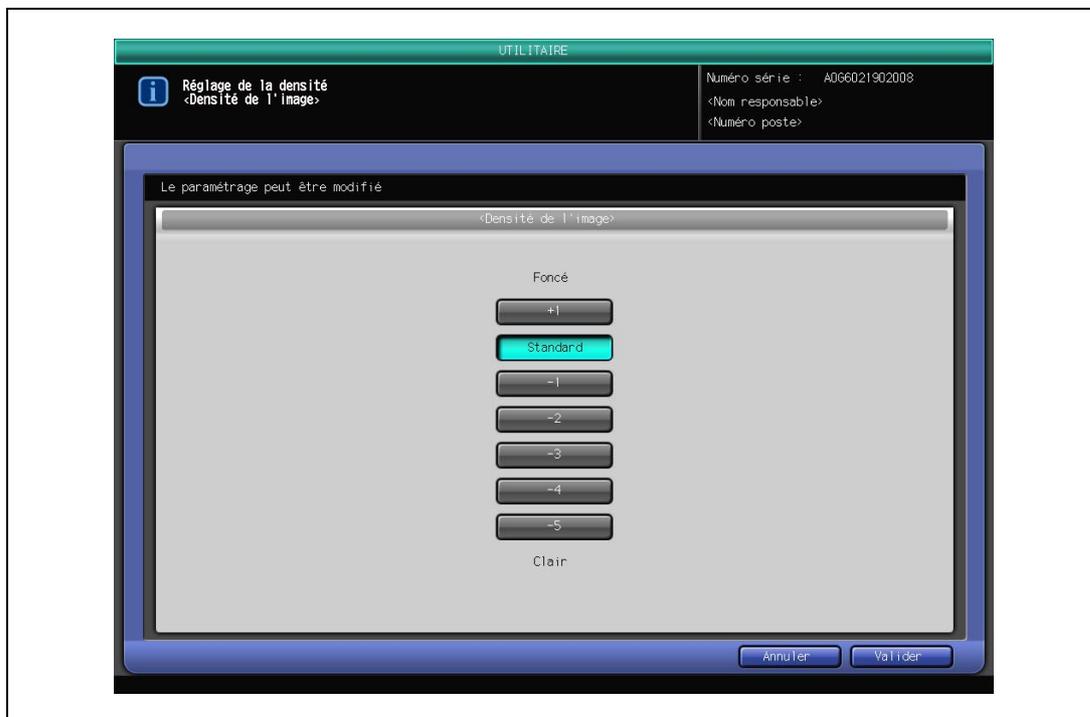


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.

5.3.14 07 Taux programmables

Réglez trois types de taux de restitution sur l'écran Agr./Réduction.

Le réglage Initial pour Taux programmables 1 est 4,000, Taux programmable 2 : 2,000 et Taux programmable 3 : 0,500.

- 1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [07 Taux programmables].
- 2 Appuyez sur la touche programmable souhaitée (1 à 3) pour la mettre en surbrillance, puis à l'aide du clavier tactile, entrez le taux de restitution et affichez celui-ci à droite de la touche.

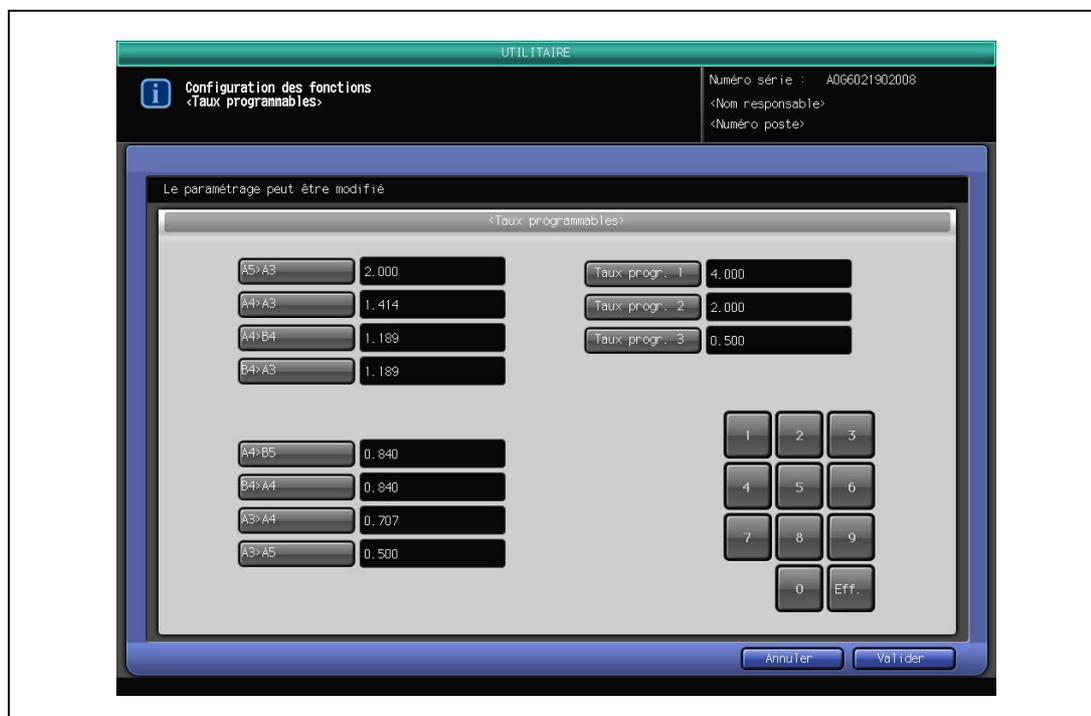


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Configuration fonctions s'affiche à nouveau.

5.4 03 Configuration Copie

Écran du menu Configuration Copie

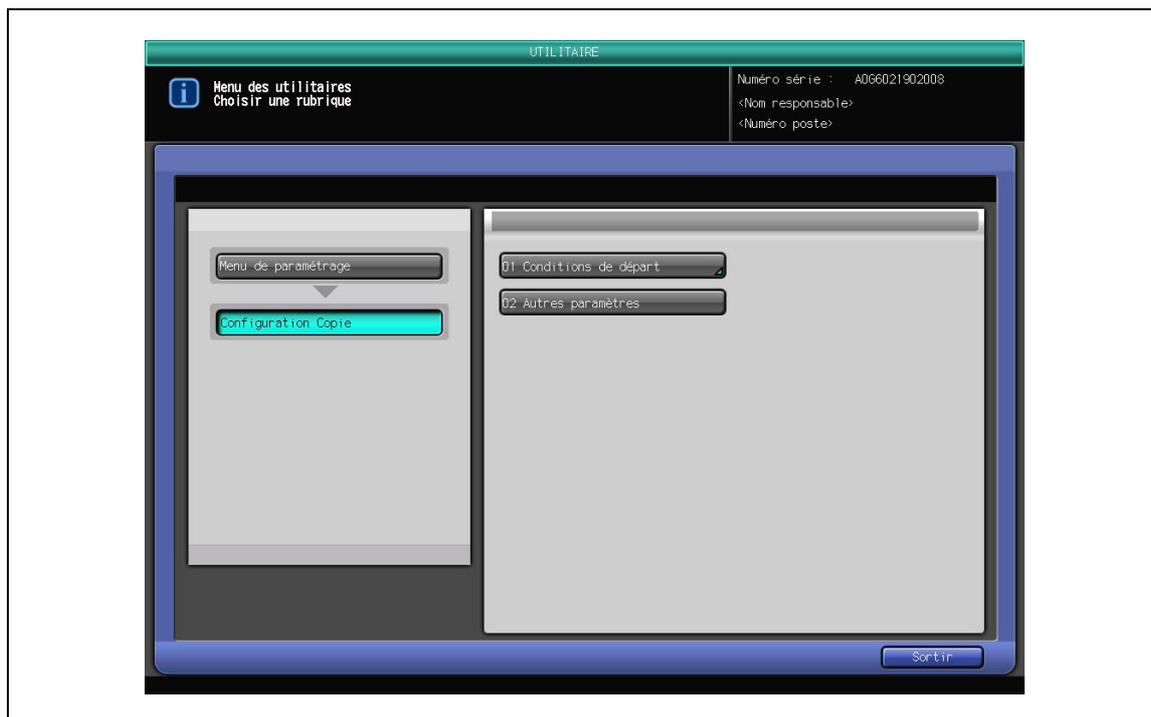

5.4.1 01 Conditions de départ - 01 Conditions initiales copie

Modifiez les conditions de copie à rétablir lors de la réinitialisation de la machine.

La machine est réinitialisée selon les conditions de départ dans les cas suivants :


- lors d'une mise sous tension
- lors de l'activation des fonctions Initialisation Auto
- lorsque l'Économie d'énergie est activée
- quand la copie est accessible après la saisie du code d'accès quand la fonction Identification utilisateur/gestion comptes départements est activé
- quand un compteur à clé ou une carte de copie est insérée
- lors d'une pression sur la touche [RAZ] sur le panneau de contrôle

En plus de la sélection par défaut (Tout auto), vous pouvez régler les conditions de copie comme paramètres initiaux.

Conditions de copie Tout auto

- Original : Normal
- Réglage qualité : Standard
- AES : Oui
- Agr./Réduction : 1,000
- Finition : à spécifier dans "02 Retour aux conditions de départ"
- Mode copie : 1->1
- PapierAuto : Oui
- Rotation Image : Oui
- ADF : Oui

- 1 Appuyez successivement sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [01 Conditions de départ] et [01 Conditions initiales copie].
- 2 Spécifiez les réglages suivants comme conditions initiales : Original, Réglage qualité, Agr./Réduction, Recto-Verso, Finition, PapierAuto, Prérotation.
Appuyez sur [ADF] pour inclure le chargeur dans les conditions initiales.

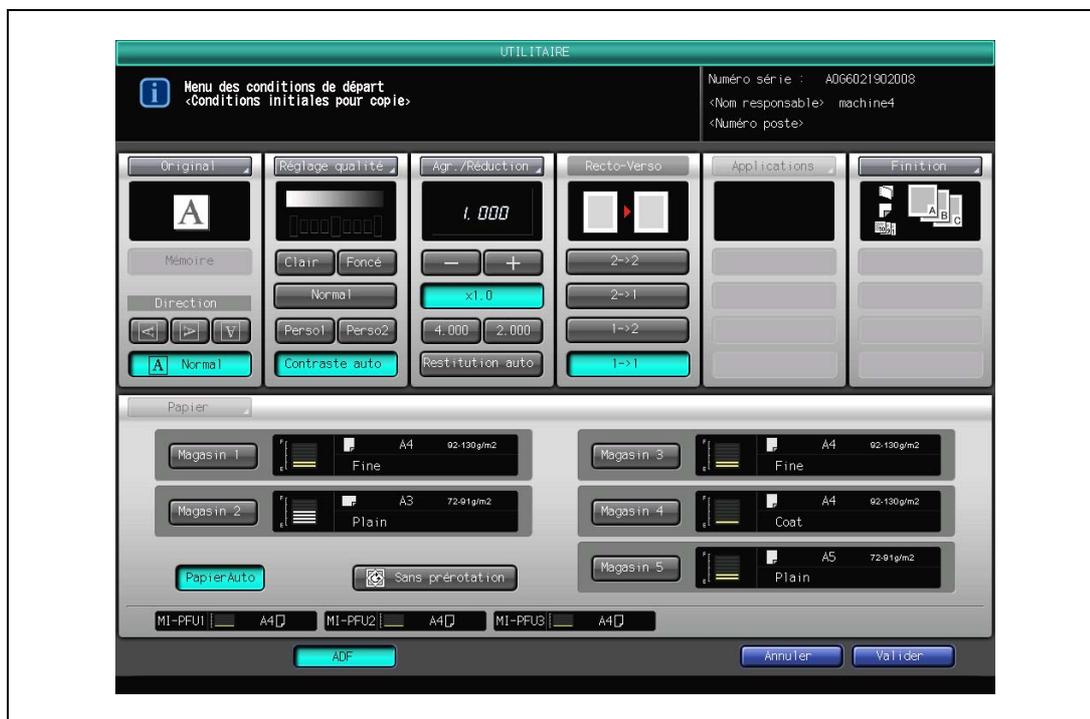


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Conditions de départ s'affiche à nouveau.

5.4.2 01 Conditions de départ - 02 Retour aux conditions de départ

Sélectionnez le Réglage usine (Tout auto) ou les paramètres initiaux spécifiés dans "01 Conditions initiales copie", pour rétablir les conditions de copie lorsque la machine est réinitialisée. De même, modifier les paramètres de finition de Tout auto comme souhaité.

- 1 Appuyez successivement sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [01 Conditions de départ] et [02 Retour aux conditions de départ].
- 2 Sélectionnez les conditions de copie à rétablir lors de la réinitialisation de la machine.
 - Appuyez sur [Tout auto] pour sélectionner le réglage usine, ou appuyez sur [Conditions init.] pour sélectionner les paramètres spécifiés à "01 Conditions initiales".

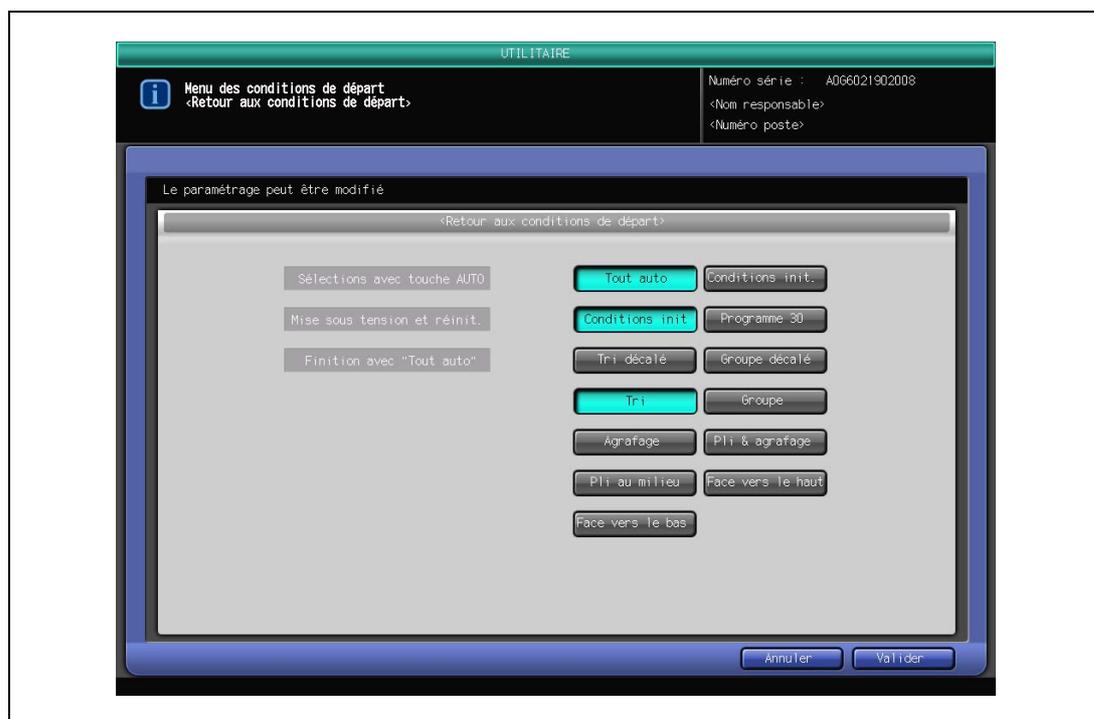


- 3 Sélectionnez les conditions de finition pour Tout auto.
 - Appuyez sur la touche de votre choix à droite de "Finition avec "Tout auto"" pour la mettre en surbrillance.
- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Conditions de départ s'affiche à nouveau.

5.4.3 01 Conditions de départ - 03 Initialis. avec compt. clé

Choisissez de réinitialiser ou non la machine lors de l'insertion du compteur clé ou de la carte magnétique.

- 1 Appuyez successivement sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, et ensuite sur [01 Conditions de départ] et [03 Initialisation avec compteur clé].
- 2 Appuyez sur [OUI] pour réinitialiser la machine ou appuyez sur [NON] pour conserver la configuration en vigueur lorsque le compteur clé ou la carte magnétique sont insérés.

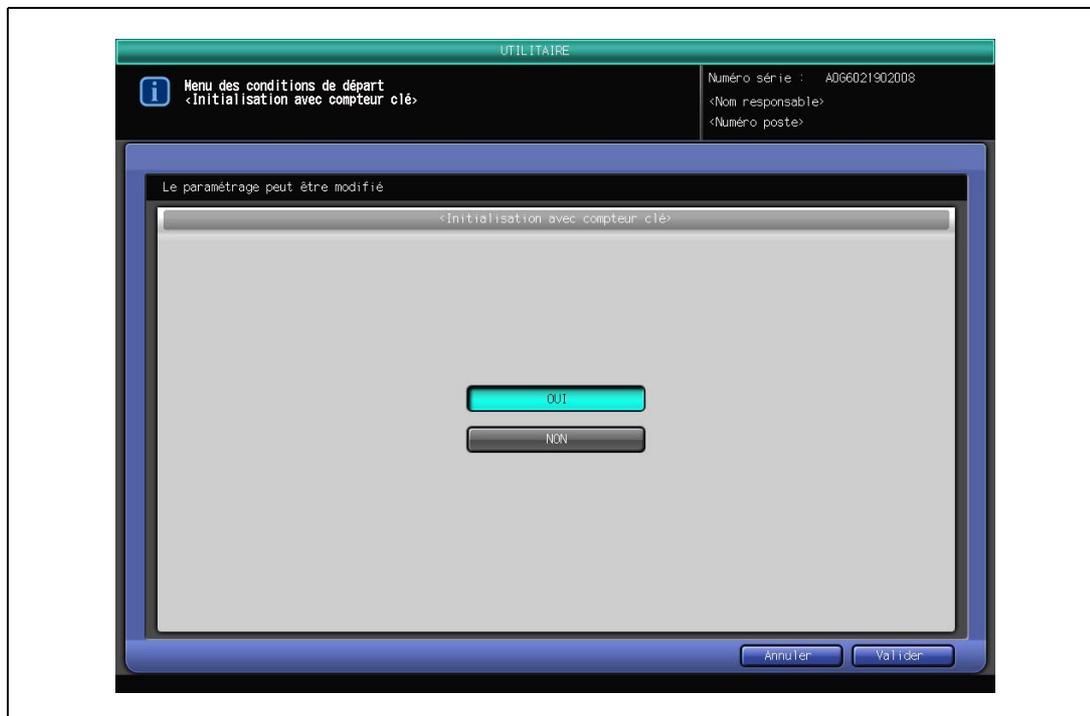

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Conditions de départ s'affiche à nouveau.

5.4.4 02 Paramètres défaut fichier

Ci-après figurent les fonctions disponibles à activer.

- Sélection Auto Mode Livret
Active automatiquement la fonction Livret dans Applications lorsque le mode Pliage et Piqûre ou Multi Pliage en 2 est sélectionné sur la machine équipée de la Piqueuse à cheval SD-506.
- AMS (restitution auto) Vitre
Activez la fonction Zoom Auto lors de la numérisation de l'original à partir de la vitre d'exposition.
- AMS (restit. auto) Chargeur
Activez la fonction Zoom Auto en cas de numérisation de l'original à partir du chargeur (ADF).
- APS (format auto) Vitre
Activez la fonction Papier Auto lors de la numérisation d'un original à partir de la vitre d'exposition.
- APS (format auto) Chargeur
Activez la fonction Papier Auto en cas de numérisation de l'original à partir du chargeur (ADF).
- Choix Magasin si APS annulé
Choisissez le magasin à sélectionner automatiquement lors de l'annulation de Papier Auto.
- Sens reliure copie/original
Réglez la machine pour qu'elle fasse correspondre la direction de reliure des jeux imprimés avec celle des originaux.
- Annul. auto du Tri Agrafé
Annule automatiquement le mode Agrafage à la fin d'une tâche combinant les modes Agrafage et Tri.
- Reliure Original Fin Travail
Sélectionnez si à l'issue de chaque travail de copie, il faut conserver ou initialiser le réglage Orientation original spécifié sur l'écran Original ainsi que celui de la position de reliure spécifié sur l'écran Finition.


- Garder Etat au Retour Auto
La fonction Initialisation Auto étant activée, sélectionnez la réinitialisation des conditions initiales du mode Vitre/ADF ou conservez le Paramétrage précédent.
- 1 Appuyez sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [02 Autres paramètres].
 - 2 Sélectionnez [OUI], [NON] ou appuyez sur la touche souhaitée pour chaque rubrique à gauche de l'écran.
 - Il y a deux écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et sur [Précédent] pour passer de l'un à l'autre.



- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran Configuration copie s'affiche à nouveau.

5.5 04 Config. numérisation

Écran du menu Configuration Numérisation

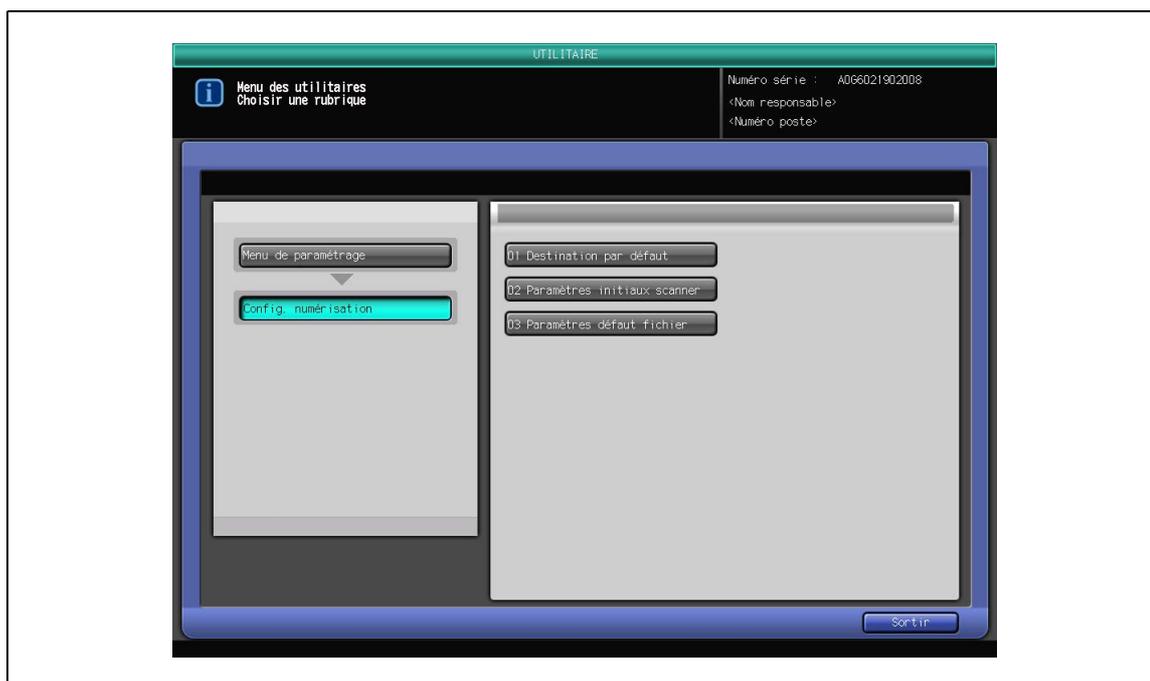

5.5.1 01 Destination par défaut


Sélectionnez la destination par défaut de l'image numérisée à afficher sur l'écran Scanner.

Choisissez l'une des quatre destinations suivantes :

- E-Mail (adresse électronique)
- Disque dur (N° de boîte)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB (dossier partagé)

1 Appuyez sur [04 Config. numérisation] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [01 Destination par défaut].

2 Appuyez sur la touche correspondant à la destination souhaitée.

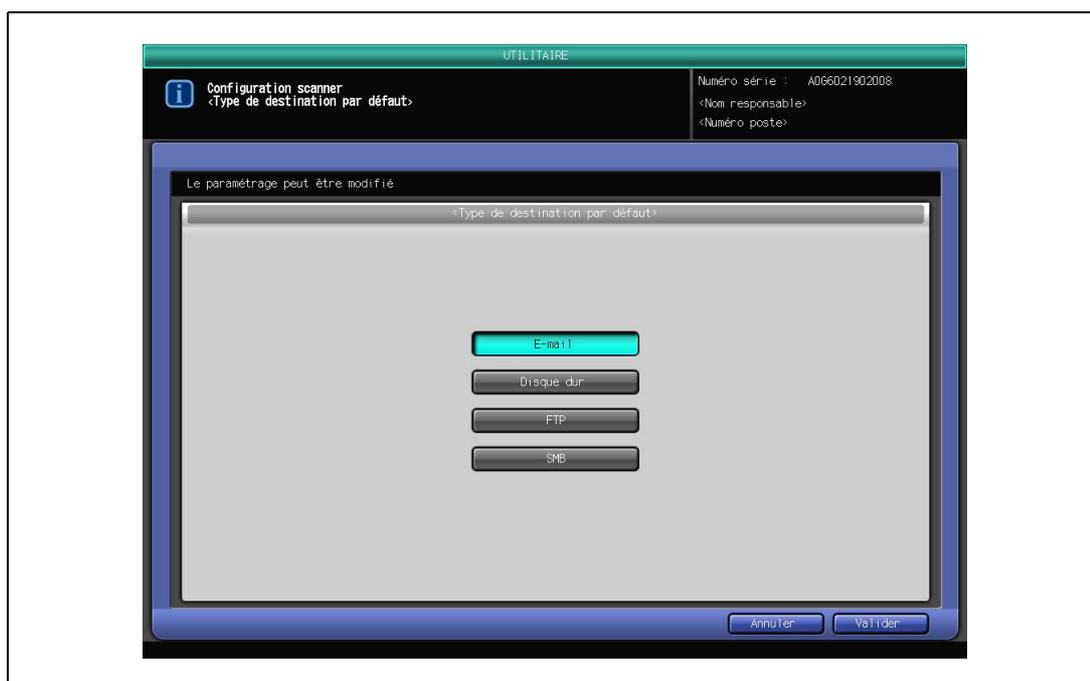


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Config. numérisation s'affiche à nouveau.

5.5.2 02 Paramètres initiaux scanner

Spécifiez les conditions initiales du mode Numérisation.

- 1 Appuyez sur [04 Config. numérisation] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [02 Paramètres initiaux scanner].
- 2 Spécifiez les réglages suivants comme conditions initiales : Original, Réglage qualité, Agr./Réduction, Applications, Format numéri., Résolution (ppp), Recto/Recto-verso.
Appuyez sur [ADF] pour inclure le chargeur dans les conditions initiales.

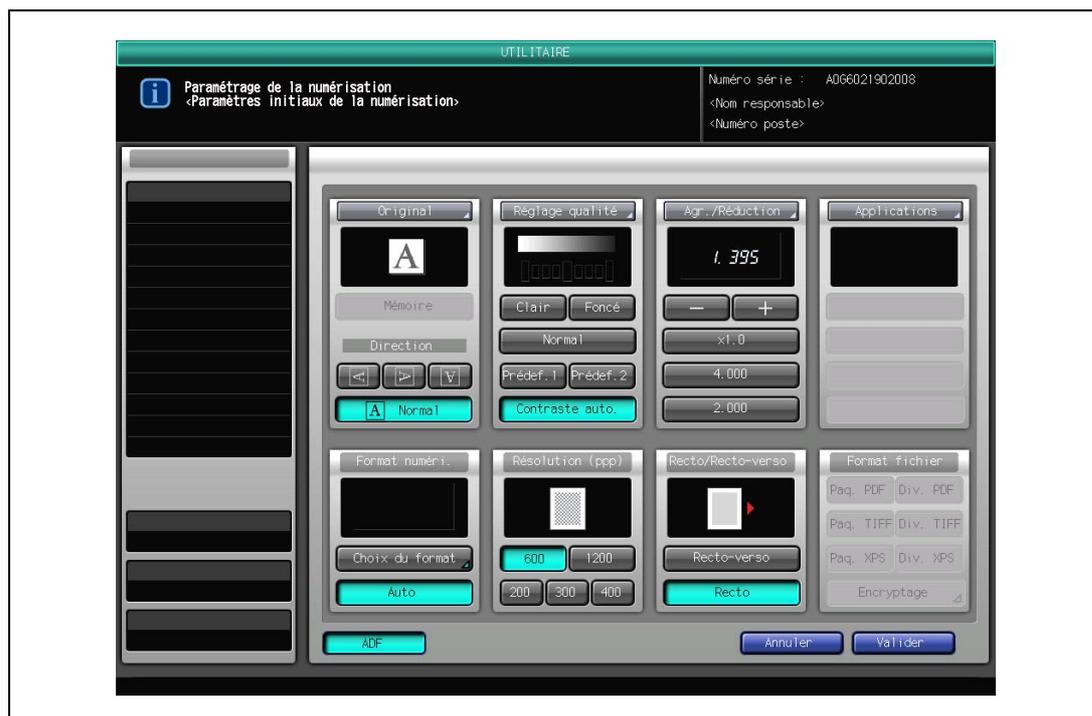

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Config. numérisation s'affiche à nouveau.

5.5.3 03 Paramètres défaut fichier

Sélectionnez les paramètres par défaut pour le format de fichier et la définition à afficher à l'écran Scanner.

- **Format fichier (E-mail)**
Sélectionnez le format de données pour la transmission des données numérisées jointes à un courrier électronique parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.
- **Format fichier (Disque dur)**
Sélectionnez le format de données pour l'enregistrement des données numérisées sur le disque dur parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.
- **Format fichier (FTP)**
Sélectionnez le format de données pour la transmission des données numérisées sur un serveur FTP parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.
- **Format fichier (SMB)**
Sélectionnez le format de données pour la transmission des données numérisées sur un dossier public parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.




Remarque

En cas de transfert simultané vers plusieurs destinations, il n'est pas possible de spécifier le paramètre de format de fichier de manière distincte.

En cas de transfert simultané, le paramètre de format de fichier sera sélectionné selon la priorité suivante :

E-Mail>Disque dur>FTP>SMB

- 1 Appuyez sur [04 Config. numérisation] sur l'écran Menu Utilitaire, et ensuite sur [03 Paramètres défaut fichier].
- 2 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque élément figurant sur la gauche de l'écran.

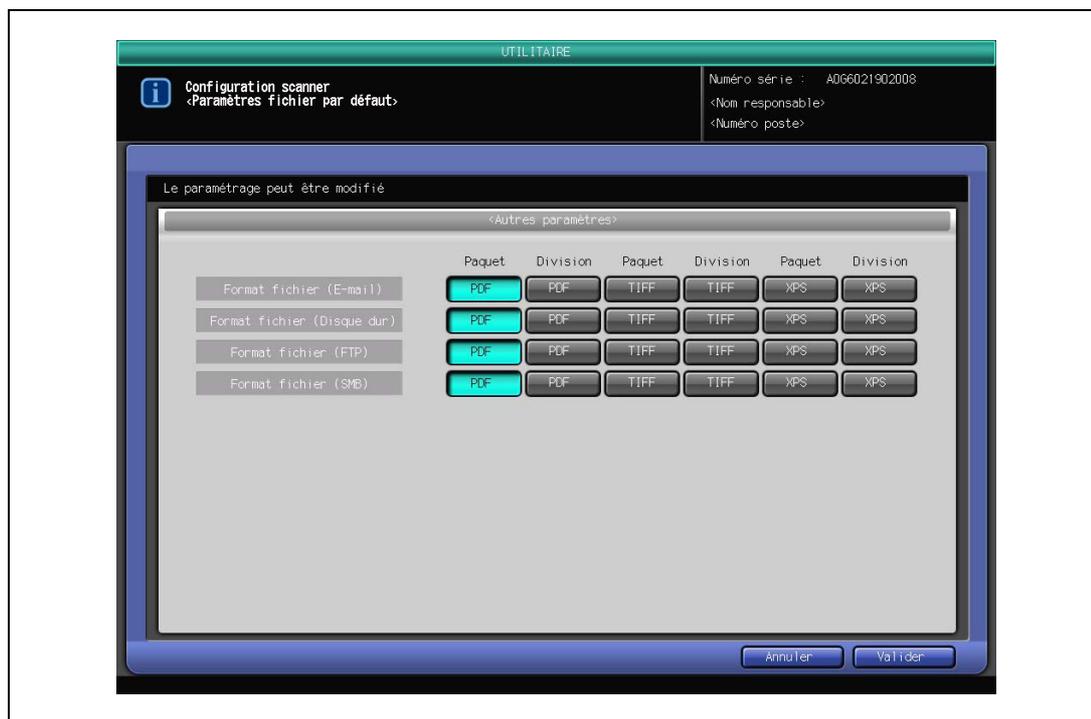

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Config. numérisation s'affiche à nouveau.

5.6 05 Réglage Écran Tactile

Utilisez cette fonction pour contrôler l'écran tactile et réaligner la position du capteur tactile susceptible d'avoir été décalé.




Remarque

L'écran Réglage écran tactile peut s'afficher à partir de l'écran Menu Utilitaire en appuyant sur la touche [5] du clavier du panneau de contrôle.

Le SAV peut régler la machine pour désactiver la touche [05 Réglage Écran Tactile] en cas de dysfonctionnement. Si la touche est estompée, appuyez sur la touche [5] du clavier du panneau de contrôle pour afficher l'écran Réglage écran tactile. Contactez votre technicien SAV si nécessaire.

- 1 Appuyez sur [05 Réglage Écran Tactile] sur l'écran Menu Utilitaire.
- 2 Appuyez sur le symbole [+] dans le coin supérieur droit, puis dans le coin inférieur gauche de l'écran. Les coordonnées actuelles seront affichées dans la zone de message de l'écran.

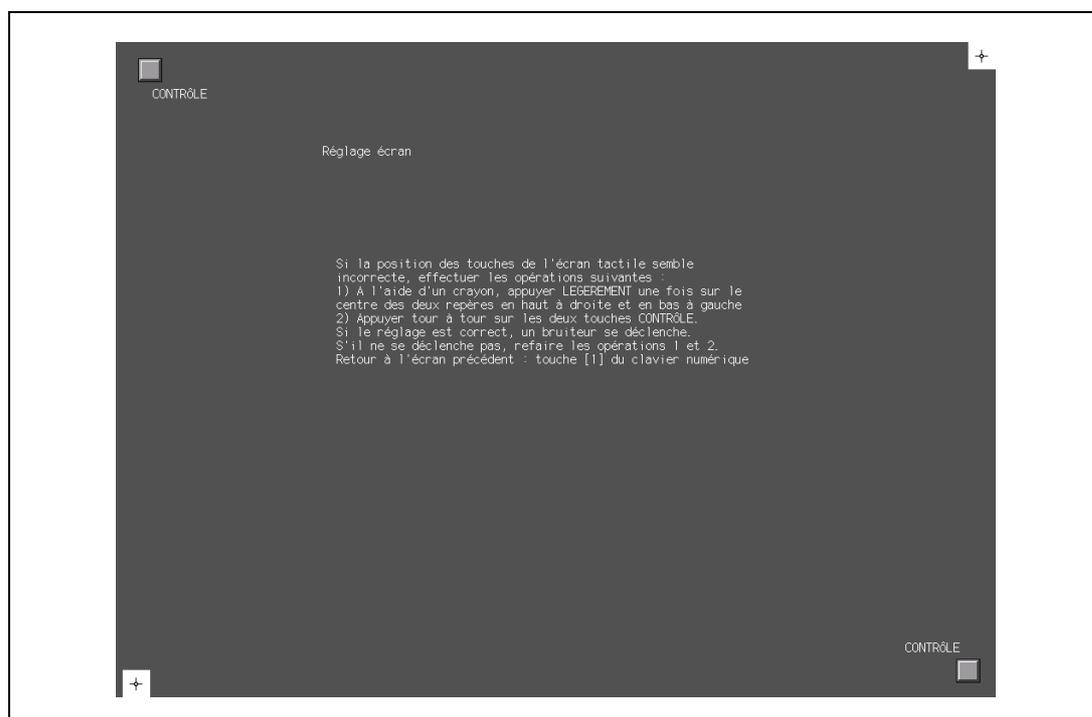

- 3 Vérifiez que la coordonnée X et que la coordonnée Y affichées sur la première ligne de la zone de message coïncident avec la valeur standard affichée sur la deuxième ligne.
- 4 Appuyez sur chaque touche [CONTRÔLE] dans les coins supérieur gauche et inférieur droit de l'écran pour vérifier si les signaux sonores fonctionnent correctement.
- 5 Si les coordonnées sortent de la plage des valeurs standard de l'étape 3, ou si le signal sonore ne retentit pas à l'étape 4, répétez la procédure de réglage des étapes 3 à 4 ou contactez votre technicien S.A.V.
- 6 Appuyez sur [1] à l'aide du clavier du panneau de contrôle pour retourner sur l'écran Menu Utilitaire.



Config. Responsable

6 Config. Responsable

6.1 Présentation de la configuration responsable

Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran du menu Utilitaire.

L'écran du menu Utilitaire donne accès à deux types de configurations : les réglages Utilisateur et les réglages Administrateur (Responsable). Les réglages Utilisateur sont accessibles à tous les utilisateurs, tandis que les réglages administrateur sont réservés au responsable (administrateur) et sa consultation du menu des réglages nécessite un code d'accès.

Cette section décrit les réglages disponibles figurant sous [06 Fonction Responsable] sur l'écran Menu Utilitaire et indique la procédure à suivre.



Remarque


Au départ, les réglages du responsable (administrateur) sont accessibles à tout utilisateur. Il est recommandé de créer un responsable qui sera la seule personne à contrôler les fonctions administrateur. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour configurer votre mot de passe.

6.1.1 Accéder à l'écran menu Config. Responsable

- 1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
L'écran du menu Utilitaire s'affiche.



- 2 Appuyez sur [06 Fonction Responsable].

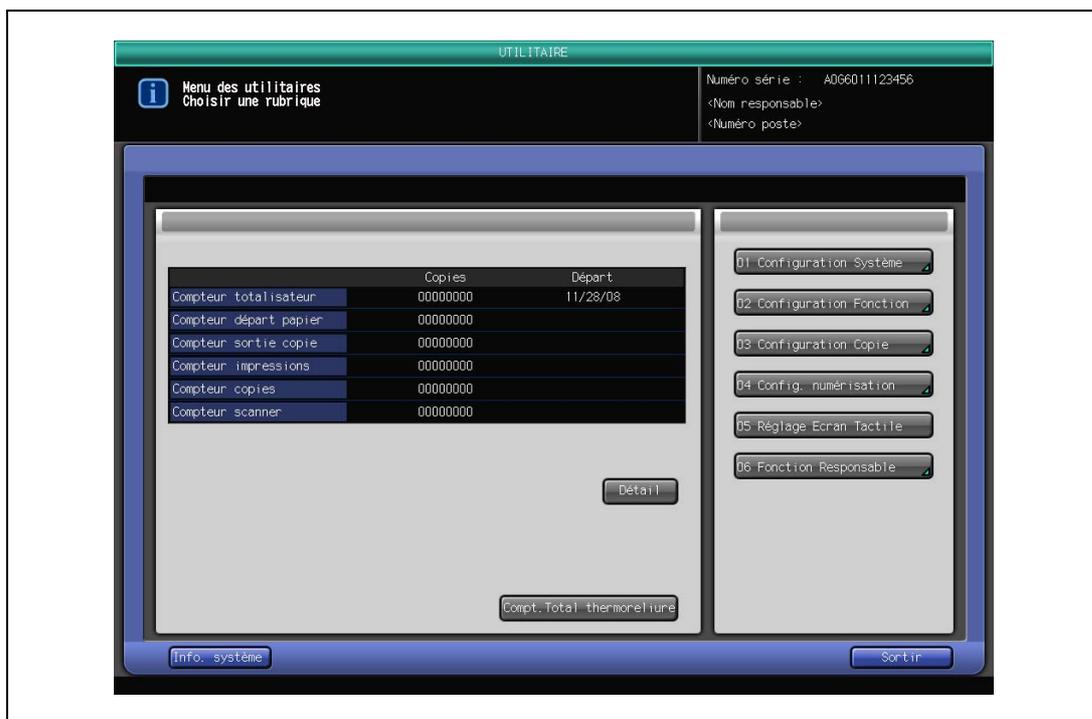

L'écran de saisie du code d'accès s'affiche.

Lorsque l'écran Saisie du code d'accès ne s'affiche pas, passez à l'étape 4.

- 3 Entrez le code d'accès de responsable à 8 chiffres et appuyez sur [Valider].



L'écran du menu Fonction Responsable s'affiche.

- 4 Procédez au réglages de la configuration Responsable.
- 5 Appuyez sur [Sortir] pour quitter le mode Utilitaire et revenir à l'écran précédent, affiché avant d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

6.1.2 Liste des paramètres de la Config. Responsable

Elément de réglage et description	Par défaut
01 Configuration système	
01 Éco énergie	
Veille/Éco d'énergie Réglez le délai d'activation des modes Veille/Éco d'énergie. Veille : 5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min. Économie d'énergie : Non/30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.	Economie d'énergie Veille Auto : ineo 1200 : 15 min. ineo 1051 : 5 min. Economie d'énergie : 90 min.
02 Date et heure	
Heure/Heure d'été/Différence Réglez l'heure actuelle, l'heure d'été et le décalage horaire. Programmation	- - -
03 Programmeur	
01 Activ/Désactiv programmeur Activez et désactivez la fonction du programmeur. Programmeur activé/Programmeur désactivé	Programmeur désactivé
02 Heures de marche/arrêt Réglez les heures de marche/arrêt en heures et en minutes.	- - -
03 Jours congé/travail mensuel Réglez l'état activé/désactivé de la machine pour un mois donné.	- - -
04 Programmation pause déjeuner Réglez la machine pour qu'elle s'éteigne durant la pause déjeuner et se rallume après. Fonction activée/Fonction désactivée, Entrez l'heure d'arrêt et de remise en marche.	Fonction désactivée
05 Code mise sous tension Il faut saisir le code quand vous utilisez la machine en interrompant le programmeur. Utilisez cette fonction pour définir le code. 0000 (4 chiffres)	0000
04 Impression des données	
Programmes utilisateur Imprime la liste des programmes utilisateur.	
Configuration utilisateur Imprime la liste des contenus enregistrés par l'utilisateur.	
Compteurs par code Edite la liste des opérations d'utilisation de la machine, par utilisateur et par section.	
Liste des polices Imprime la liste des polices utilisées avec cette machine.	
Journal des événements Imprime le journal des événements du mode sécurité.	
05 Autorisation/Interdiction	
Verrouiller/Suppr. programme Verrouillez/déverrouillez ou supprimez un programme.	
Modifier adresse expéditeur Autoriser/Interdire la saisie manuelle d'une adresse d'expédition sur l'écran Scanner. Autoriser/Interdire	Autoriser
Modifier taux restit. fixes Autoriser/Interdire la modification de taux d'agrandissement déjà programmés. Autoriser/Interdire	Interdire
Modifier fond de page Autoriser/Interdire la suppression ou l'écrasement d'un titre d'image superposée programmé. Autoriser/Interdire	Interdire
Scanner vers e-mail Autoriser/Interdire l'émission de données numérisées par E-Mail. Autoriser/Interdire	Autoriser
Scanner vers disque dur Autoriser/Interdire l'enregistrement de données numérisées sur le disque dur. Autoriser/Interdire	Autoriser

Elément de réglage et description	Par défaut
Scanner vers FTP Autoriser/interdire la transmission de données numérisées vers FTP Autoriser/Interdire	Autoriser
Scanner vers SMB Autoriser/Interdire le transfert de données numérisées vers SMB. Autoriser/Interdire	Autoriser
06 Réglages expert	
01 Qualité d'impression Sélectionnez si la priorité sera donnée aux dégradés ou à la résolution pour la réalisation des images imprimées. Priorité aux dégradés/Priorité à la qualité	Priorité aux dégradés
02 Effacer zone hors original Réglez pour supprimer la zone en dehors de l'original. Oui toujours- APS/AMS seulement/Oui sauf vitre 1:1	Oui - Sauf vitre (1:1)
03 Effacement bords chargeur Réglez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur (ADF). Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm	3 mm
04 Paramétrage du cadrage original Utilisez cette fonction pour sélectionner le mode Effacement zone hors original Cadrage : Oblique/Rectangulaire/Auto Contraste original : cinq niveaux/Auto	Cadrage : Auto Densité de l'original : Auto
05 Qualité de numérisation Spécifiez la qualité d'image de numérisation. Suppression texture : Oui/Non Sélect. dégradé diff. erreur : Fort/Faible 1200 dpi Écran Numérisation Photo : Priorité dégradés/Priorité qualité Réglage gamma AES sélectionné : -5 à 5	Suppression texture : Non Sélect. dégradé diff. erreur : Faible 1200 dpi Écran Numérisation Photo : Priorité dégradés Réglage gamma AES sélectionné : 0
07 Paramétrage formats	
Formats originaux reconnus Réglez le type de papier reconnu pour l'original. Formats A/B/Formats pouces/Formats A/Tous formats	Formats A/B
Le plus petit format vitre Réglez le plus petit format pour les copies effectuées en plaçant l'original sur la vitre d'exposition. Carte postale <input type="checkbox"/> /5,5x8,5 <input type="checkbox"/> /A5 <input type="checkbox"/> /B5 <input type="checkbox"/> /A4 <input type="checkbox"/> /8,5x11 <input type="checkbox"/>	A5 <input type="checkbox"/>
08 Annotation Enregistrez, modifiez ou supprimez le Paramétrage des Annotations.	
09 Paramétrage Thermorelieur	
01 Sélection grammages utilisés Spécifiez le grammage disponible pour chaque corps de document et couverture lorsque le thermorelieur est utilisé. Corps doc. : 62-71 g/m ² /72-91 g/m ² Couverture : 72-91 g/m ² /92-130 g/m ² /131-161 g/m ²	Corps doc. : 62-71 g/m ² /72-91 g/m ² Couverture : 72-91 g/m ² / 92-130 g/m ² /131-161 g/m ²
02 Nombre de feuilles utilisées Spécifiez le nombre minimum et maximum de feuilles qui peuvent être reliées ensemble pour chaque grammage. 62-71 g/m ² : Minimum 10/15/20/25, Maximum 200/250/270/300 72-91 g/m ² : Minimum 10/15/20/25, Maximum 200/250/270/300	62-71 g/m ² : Minimum 10, Maximum 300 72-91 g/m ² : Minimum 10, Maximum 300
03 Arrêt long. couv. inadaptée Arrêt/Poursuite du travail en cours lorsque la dimension de la couverture n'est pas appropriée au format et à l'épaisseur du corps du document. Arrêt momentané/Pas d'arrêt	Arrêt momentané
10 Configuration type de clavier Sélectionnez le type de clavier. EN65/EN104/JP101/JP106/JP109.	EN65

Elément de réglage et description		Par défaut
11	Personnalisation Écran	- - -
	01 Engraissement Police Sélectionnez la graisse à appliquer à la police de l'écran tactile. Normal/Gras	Normal
	02 Personnalisation écran Copier Change l'organisation des éléments et rubriques pour les afficher sur la moitié supérieure de l'écran Copie.	- - -
	03 Personnalisation écran Numériser Change l'organisation des éléments et rubriques de l'écran Numériser.	- - -
	04 Personnalisation écran Enregistrer Change l'organisation des éléments et rubriques de l'écran Enregistrer.	- - -
02	Enreg responsable machine	
	01 Enreg responsable machine Enregistrez le nom de l'administrateur (responsable) de la machine et le numéro de son poste tél. Le contenu enregistré s'affiche sur l'écran Compteurs. Nom : 20 caractères/Numéro de poste Numéro de poste : 8 chiffres Saisie adresse E-mail : 129 caractères	- - -
03	Identif. utilis./Comptes	
	01 Méthode d'identification	
	01 Réglage identification Réglez l'identification et le nombre de comptes à gérer. Identif. Util., Identification compte, Saisie du nom de compte, Synchroniser Util./Compte, Temporisation pour saisie code accès, Nombre de comptes départements	Identification utilisateur (Non), Identification compte (Non), Saisie du nom du compte (Non), Synchroniser Util./Compte (Non), Temporisation saisie code (au retour Auto), Nombre de comptes départements (1000)
	02 Gestion comptes départements Réglez la gestion de compte pour chaque mode et le contrôle machine lorsque le crédit de copie est atteint. Copie/Impr. : Oui/Non Scanner : Oui/Non Action quand crédit dépassé : Arrêt immédiat/Finir travail/Avertir	Copie/Impr. : Oui Scanner : Oui Action quand crédit dépassé : Arrêt immédiat
	02 Paramétrage des accès Paramétrez la gestion d'activité. Sont disponibles les options : Modifier, Ajouter, Supprimer... ou RAZ compteur. N° du compte/Nom du compte/Code/Crédit	- - -
	03 Identification utilisateur Enregistrer, Modifier, Ajouter, Supprimer l'Identification utilisateur, ou Remise à zéro du compteur lorsque l'Identification utilisateur est réglée sur "01>01 Réglage identification". N° utilisateur/Nom utilisateur/Code d'accès/Nom de compte/Accès à (Copie, Scanner, Enreg./Rappel, Imprimante)	- - -
	04 Utilisateur non enregistré Réglez pour compter la consommation d'utilisateurs et de comptes non enregistrés. Activé/Désactivé	OUI


Elément de réglage et description	Par défaut
04 Configuration réseau	
01 Carte réseau machine Réglez les paramètres de carte d'interface réseau.	
01 Configuration TCP/IP Réglez les paramètres TCP/IP. Adresse IP/Masque de sous réseau/Adresse passerelle/Adresse IP (Tandem)/Vitesse réseau	
02 Paramètres de communication http Définissez les paramètres de communication http. Activer serveur Proxy : Oui/Non Adresse serveur Proxy Port serveur Proxy Activer SSL : Oui/Non Identification activée : Oui/Non Nom de l'utilisateur identifié Code d'accès d'Identification	Activer serveur Proxy : Non Activer SSL : Non Identification activée : Non
03 Paramétrage E-mail Réglez les paramètres initiaux E-mail. Utiliser système E-mail : Oui/Non Fuseau horaire : Serveur messagerie SMTP Numéro de port SMTP Délai connexion serveur SMTP : 030 à 300 sec. Intervalle interrogation arrivées : 01 à 60 min. Serveur de réception messagerie Type de serveur de réception messagerie : POP3/IMAP Numéro de port POP3/IMAP Compte de réception messagerie Code de réception messagerie Adresse E-mail de la machine POP (IMAP9 avant Identific. SMTP. : Oui/Non	Utiliser système E-mail : Non Type serveur réception E-mail : POP3 POP (IMAP9 avant Identific. SMTP : Non
02 Carte réseau contrôleur	
01 Configuration TCP/IP Réglez les paramètres TCP/IP.	
02 Configuration NetWare Réglez les paramètres NetWare.	
03 Config. serveur HTTP Réglez les paramètres de configuration du serveur HTTP.	
04 Configuration FTP Réglez les paramètres FTP.	
05 Configuration SNMP Réglez les paramètres SNMP.	
06 Configuration SMB Réglez les paramètres SMB.	
07 Configuration AppleTalk Réglez les paramètres AppleTalk.	
08 Configuration Bonjour Réglez les paramètres Bonjour.	
09 Configuration E-mail Réglez les paramètres E-mail.	
10 Configuration TCP Socket Réglez les paramètres Socket TCP.	
11 Configuration Archange Spécifiez les paramètres CSRC pour les services utilisés par un technicien client.	
12 Paramètres OpenAPI Spécifiez les réglages OpenAPI.	
13 Paramètres service Web Paramétrez les Services Web.	
14 Configuration JSP Réglez les paramètres JSP.	
15 Paramètres détaillés Réglez d'autres paramètres détaillés.	

Elément de réglage et description	Par défaut
05 Config. Copie/Impression	
01 Réglage Décalage	
01 Décalage des travaux Sélectionnez d'activer ou désactiver le décalage par numéro de jeu et par Travail Décalage par numéro de jeu : Oui/Non Décalage par Travail : Oui/Non	Décalage par numéro de jeu : Non Décalage par Travail : Non
02 Réglage mode Tri décalé Sélectionnez le mode Tri Décalé. Mode Tri Décalé : Basculer Position de Sortie/Partition Insertion Papier/Arrêt impression Bac d'insertion : Mag. 1/Mag. 2/Mag. 3/Mag. 4/Mag. 5/Mag. 6/Mag. 7/Mag. 8/Unité d'insertion 1/Unité d'insertion 2/Unité d'insertion 3	Mode Tri Décalé : Basculer Position de Sortie
02 Impression en continu Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en réserve. Activé/Désactivé	Désactivé
03 Numéro de page du livret Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec Numérotation des pages dans le tampon. Oui (Impression à l'extérieur)/Non	Non
04 Prérotation rouleaux four Le réglage de la chaleur du four risque d'être nécessaire car il modifie le type et le grammage du papier. La machine fait tourner le rouleau four avant que l'impression ne commence afin d'imprimer à la bonne température pour le type et le grammage du papier spécifiés. Avec prérotation/Sans prérotation	Avec prérotation
05 Configuration test impression Sélectionnez le magasin pour l'impression d'une sortie test, et sélectionnez si le compteur pour comptes département doit ou non être activé. Sélection magasin papier : Mag. 1/Mag. 2/Mag. 3/Mag. 4/Mag. 5/Mag. 6/Mag. 7/Mag. 8 Paramètres comptes département : Oui/Non	Sélection magasin papier : Mag. 1 Paramètres comptes département : Oui
06 Épreuve (1ère feuille/Jeu) Configure la machine pour qu'elle sélectionne soit la première feuille soit le jeu entier lors d'un test d'impression.	Épreuve(1ère feuille): Activé 1er jeu/1ère feuil. Appui sur touche [Épreuve]: Activé
07 Rotation auto image Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du format du papier chargé. Oui - Toujours/Oui - APS/AMS seulement/Oui - APS/AMS/Réduction	Oui - Toujours
08 Interruption de cycle Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en appuyant sur la touche [Interruption] pendant la copie. A la fin du JeuEnCours/Arrêt immédiat	Arrêt immédiat
09 Sélection fonction réserve Réglez la temporisation du travail en réserve soit sur l'écran de confirmation de Copie en réserve soit en plaçant l'original sur la vitre d'exposition. Programmation/Insertion original	Programmation
10 Mag ouvert=Arrêt numéris. Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin. Activé/Désactivé	Activé
11 Copie en continu Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en réserve. Activé/Désactivé	Désactivé
12 Sortie original semi-auto Réglez le sens de sortie lors de la copie d'un jeu de l'original placé sur la vitre d'exposition. RectoEnHaut/RectoEnBas	Recto vers le bas
13 Mode semi-auto chargeur Permet de configurer la machine pour qu'elle démarre automatiquement la copie lorsqu'une feuille d'original est introduite dans le chargeur. Activé/Désactivé	Non

Elément de réglage et description	Par défaut
06 Appel Archange	
01 Appel utilisateur Appuyez sur [Départ] pour appeler CSRC. Départ	---
07 Sécurité	
01 Code responsable machine Modifie le code du responsable de la machine enregistré au menu du mode Service.	00000000
02 Gestion du disque dur	
01 Gest. dossiers et boîtes Affichez une liste des détails de la boîte des dossiers et supprimez-les. Affichez et supprimez les détails.	---
02 Fréquence suppression automatique Réglez la durée de conservation des données pour une suppression automatique une fois la période écoulée. Aucune/12 heures/1 jour/2 jours/3 jours/7 jours/30 jours	Aucune
03 Modif code protect. D.D. Modifiez le code lors de l'accès à des données archivées sur le disque dur.	---
04 Suppr. données tempo. Spécifiez s'il faut ou non écraser les données image temporaires. Commutateur de paramétrage : Non/Oui Mode effacement : Mode 1/Mode 2	Commutateur de paramétrage : Non Mode effacement : Mode 1
05 Suppr. toutes données Ecrasez toutes les données image. Mode effacement : Mode 1-8	Mode effacement : Mode 4
06 Config. cryptogramme D.D. Permet d'activer le cryptage du disque dur. Oui/Non	Non
03 Sécurité renforcée Activez le mode de sécurité renforcée. Activé/Désactivé	Non
08 Adresses scanner	
01 Modif/Suppr adresse exp. Modifiez ou supprimez les adresses de scanner enregistrées.	---

6.2 01 Configuration système

Écran du menu Configuration Système

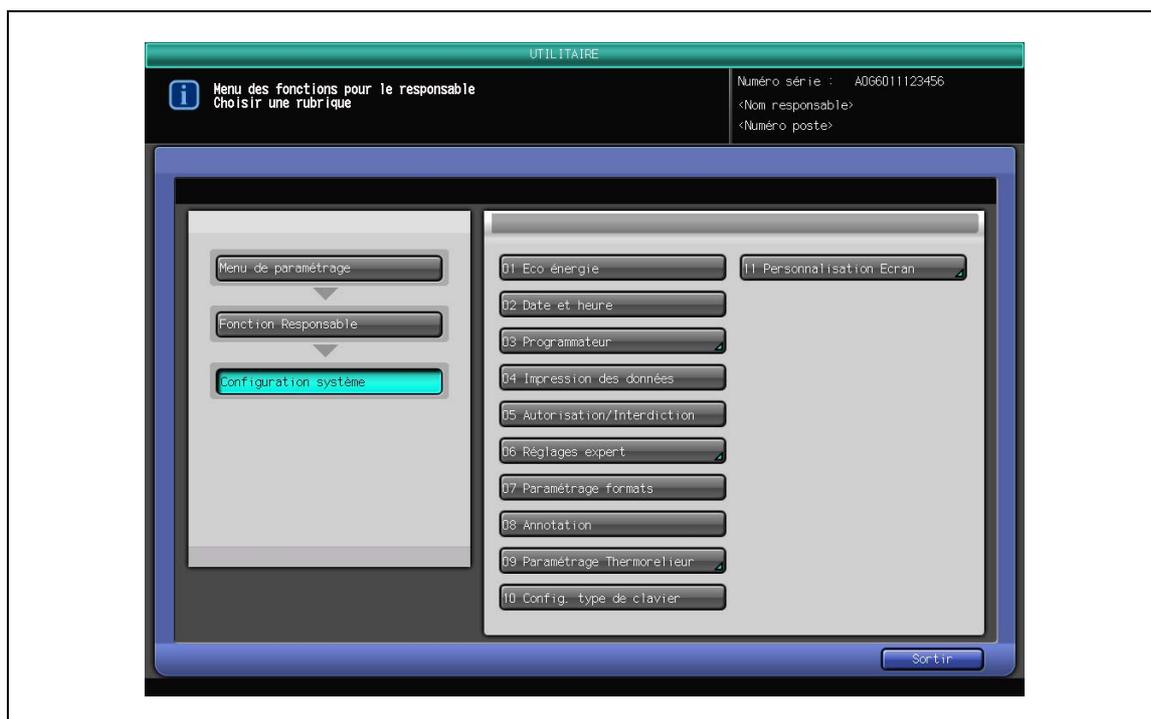

6.2.1 01 Économie d'énergie

Spécifiez Veille ou Economie d'énergie lors de la configuration manuelle du mode Éco d'énergie et sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation du mode Veille et Economie d'énergie.




Remarque

Le laps de temps sélectionné pour Veille ne peut pas dépasser le réglage de la fonction Économie d'énergie.

Si le temps d'attente choisi pour Economie d'énergie est le même que celui pour Veille, le temps choisi pour Veille apparaît en surbrillance en blanc et la fonction Economie d'énergie devient active au lieu de Veille.

Si le laps de temps sélectionné pour Economie d'énergie est inférieur au temps défini pour Veille, le laps de temps avant la Veille sera réglé de manière forcée sur le même laps de temps que pour le mode Economie d'énergie et il apparaîtra en blanc. La Veille ne s'activera pas.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [01 Éco énergie].
- 2 Appuyez sur [Veille] sur le côté gauche de l'écran pour mettre votre choix en évidence.

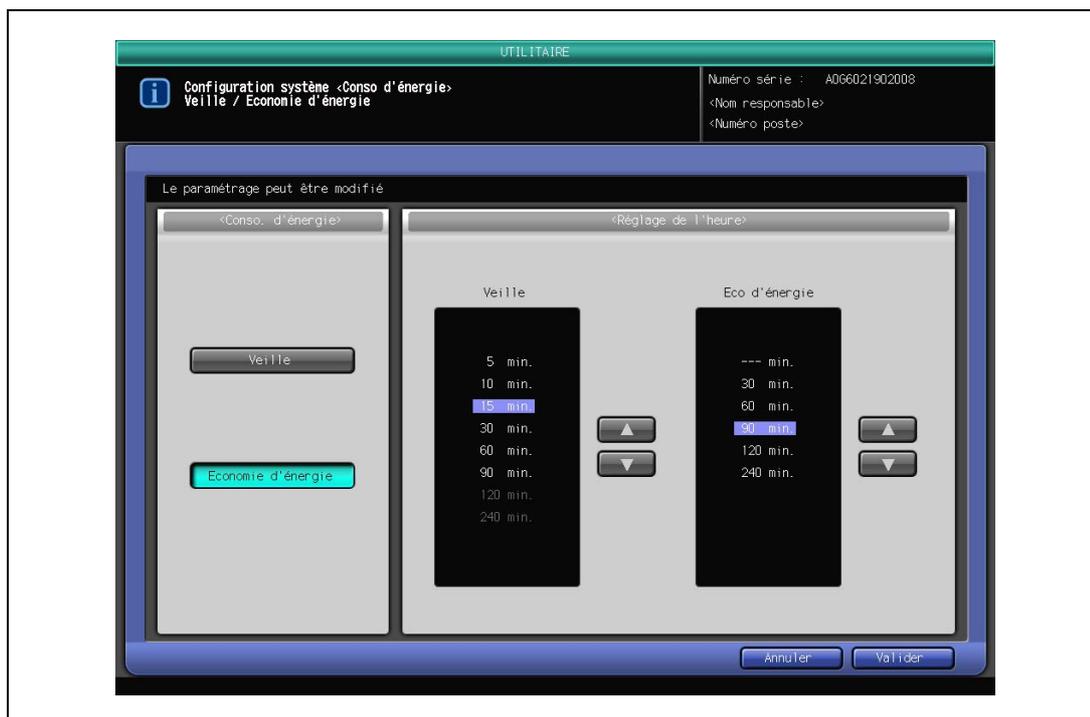


- 3 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Veille.
 - Appuyez sur [▼]/[▲] sous Veille afin de choisir le délai avant activation de la veille. Le réglage initial est de 15 minutes pour ineo 1200/5 minutes pour ineo 1051.
 - Si le réglage de Economie d'énergie n'est pas nécessaire, passez à l'étape 6.
- 4 Appuyez sur [Economie d'énergie] sur le côté gauche de l'écran pour mettre votre choix en évidence.
- 5 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Économie d'énergie.
 - Appuyez sur [▼]/[▲] sous Eco d'énergie afin de choisir le délai avant activation de l'économie d'énergie. Le réglage initial est de 90 minutes.
- 6 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent. L'écran Configuration système réapparaît.

6.2.2 02 Date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles, l'heure d'économie d'énergie ainsi que le décalage horaire. Par défaut, la fonction Heure d'économie d'énergie est désactivée.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, et appuyez sur [02 Date et heure].
- 2 Réglez l'heure.
L'heure indiquée par la machine s'affiche sur la ligne supérieure dans l'ordre suivant : mois, date, année et heure (en mode 24 h).

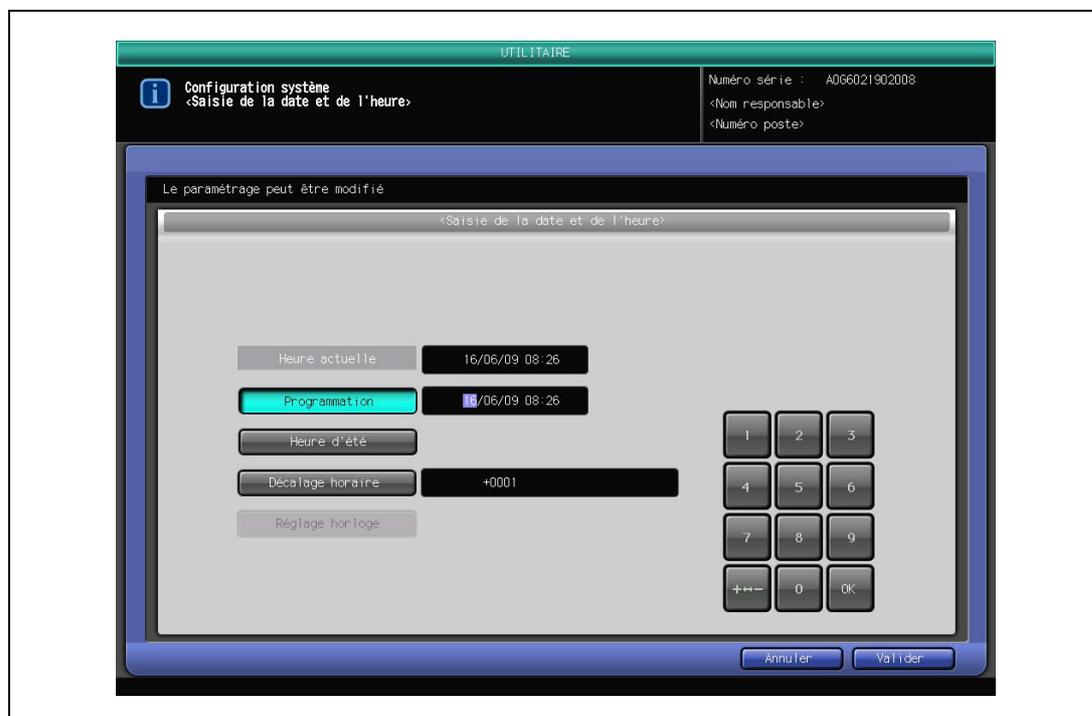

- Vérifiez que le mois de la boîte Programmation heure est en surbrillance et entrez le mois à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur [Valider] pour déplacer la section en surbrillance vers la droite. De la même manière, entrez la date, l'année et l'heure.
- 3 Réglez l'heure d'économie d'énergie.
 - Par défaut, la fonction Heure d'économie d'énergie est désactivée.
Pour désactiver la fonction Heure d'économie d'énergie, appuyez sur [Heure d'été] pour la mettre la touche en surbrillance. L'heure actuelle gagnera une heure de plus.
 - 4 La fonction de décalage horaire permet de donner des informations de décalage horaire correspondant à l'heure de réception d'un courrier électronique.
Pour configurer cette fonction, procédez comme suit.
 - Appuyez sur [Décalage horaire].
 - Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir le décalage horaire entre l'heure universelle et l'heure locale dans la zone de réglage de la machine. (p. ex. tapez "-0600" pour six heures plus tard que l'heure universelle.)
 - Appuyez sur [+<->-] pour afficher "+" quand l'heure locale est antérieure à l'heure universelle, ou un "-" quand l'heure locale est postérieure.
 - 5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran Configuration système réapparaît.

6.2.3 03 Programmeur

Seul le responsable peut accéder à cette fonction.

Le programmeur est une fonction de gestion de la machine qui coupe l'alimentation de la machine sur une base journalière ou horaire et elle peut être programmée pour les pauses déjeuner, les week-ends et les congés ou pour toute période de non utilisation de l'imprimante.


Par ailleurs, vous pouvez désactiver la mise sous tension forcée (avec ou sans mot de passe obligatoire) pour permettre l'utilisation temporaire de la machine pendant des périodes où l'alimentation est coupée par la fonction Programmeur.

Par défaut, le Programmeur hebdomadaire n'est pas activé.

Conditions requises pour utiliser le Programmeur hebdomadaire :

- Le cordon d'alimentation est branché à la prise.
- L'interrupteur principal et l'interrupteur secondaire sont allumés.
- La date et l'heure actuelles sont bien réglées.


Écran du menu Programmeur

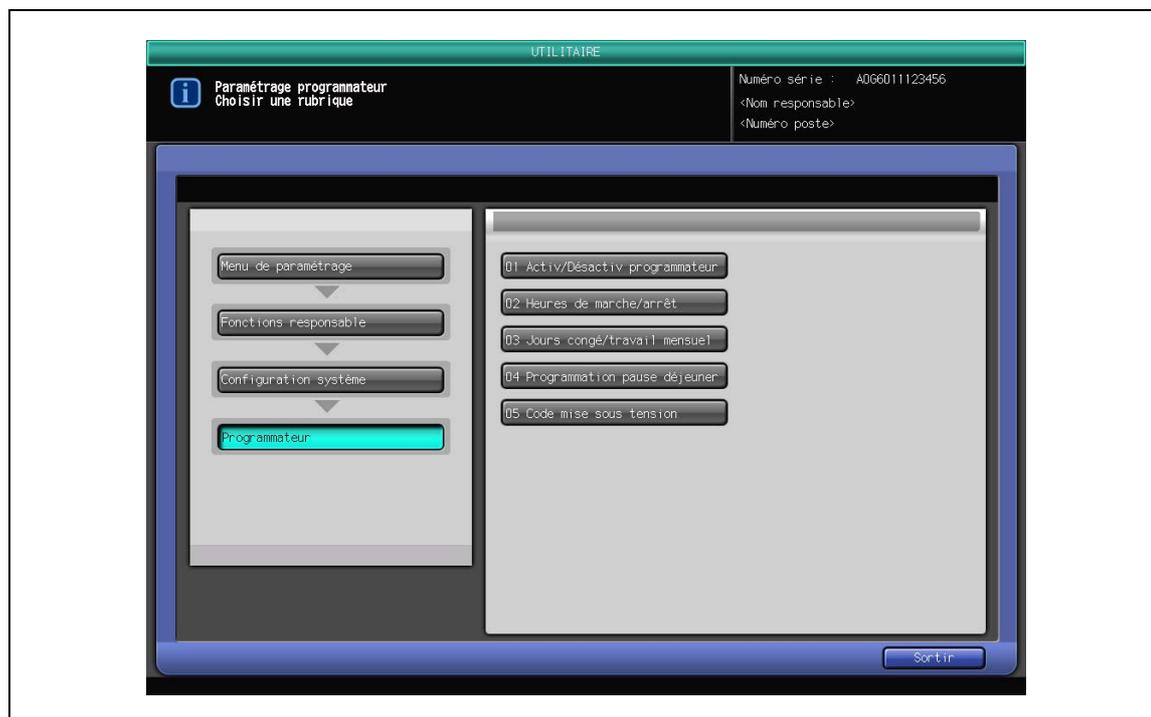

6.2.4 03 Programmeur - 01 Act./Désact. Programmeur

Activez et désactivez la fonction du programmeur.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [03 Programmeur] et sur [01 Activ/Désactiv programmeur].
- 2 Appuyez sur [Programmeur activé] ou sur [Programmeur désactivé] pour mettre la touche en surbrillance.

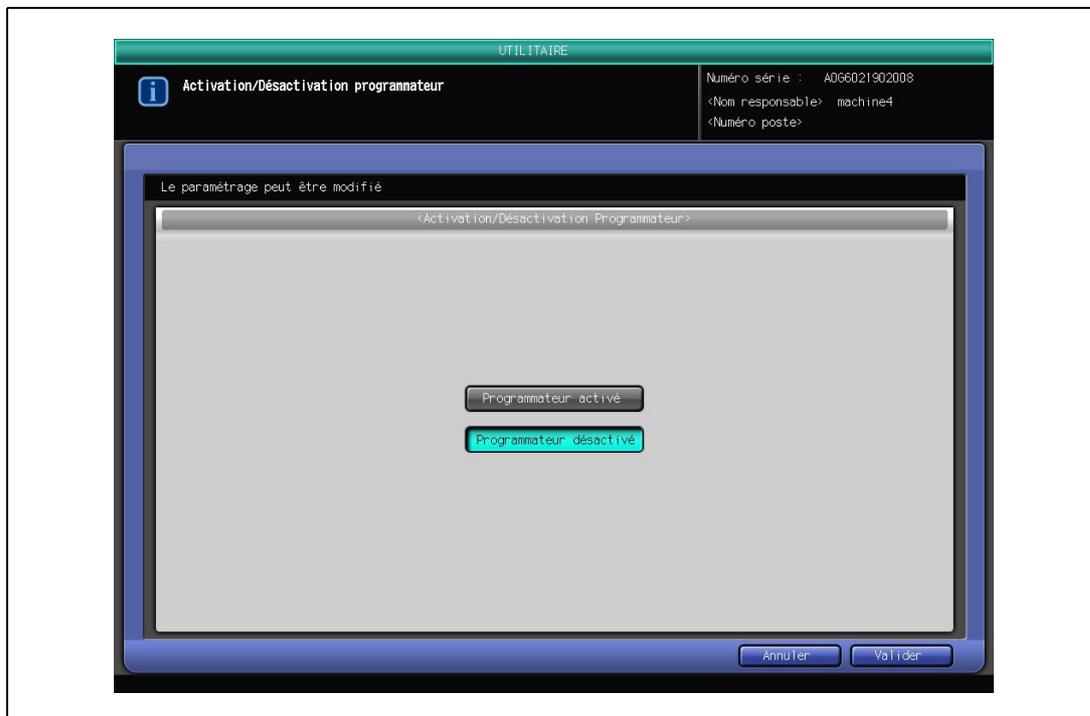

- Le paramètre par défaut est [Programmeur désactivé].
Le fait d'appuyer sur [Programmeur activé] active le programmeur hebdomadaire, ce qui nécessite que la machine soit toujours sous-tension.
Pour désactiver le programmeur, il suffit d'appuyer sur [Programmeur désactivé]. La gestion de l'alimentation de la machine se fait au moyen des interrupteurs M/A principal et secondaire.
- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Programmeur s'affiche à nouveau.

6.2.5 03 Programmeur - 02 Heures de marche/arrêt

Utilisez cette fonction pour régler les heures de marche/arrêt pour chaque jour de la semaine ou régler l'heure commune pour toute la semaine, c'est-à-dire la même heure de marche/arrêt pour un jour donné de la semaine.




Remarque

Si l'heure de marche et l'heure d'arrêt sont identiques, la machine ne sera pas mise sous tension.

Même si les heures M/A sont spécifiées ici, il faut également spécifier [03 Jours congé/travail mensuel] pour activer le programmeur, ce qui signifie par exemple, que les heures M/A doivent être spécifiées pour les congés afin que la machine ne fonctionne pas les jours de congés.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [03 Programmeur] et sur [02 Heures de marche/arrêt].
 - Pour spécifier les heures de marche/arrêt individuellement pour chaque jour de la semaine, passez à l'étape suivante.
 - Pour spécifier les heures de marche/arrêt collectivement pour toute la semaine, passez à l'étape 3.

2 Entrez les heures de marche/arrêt pour chaque jour.

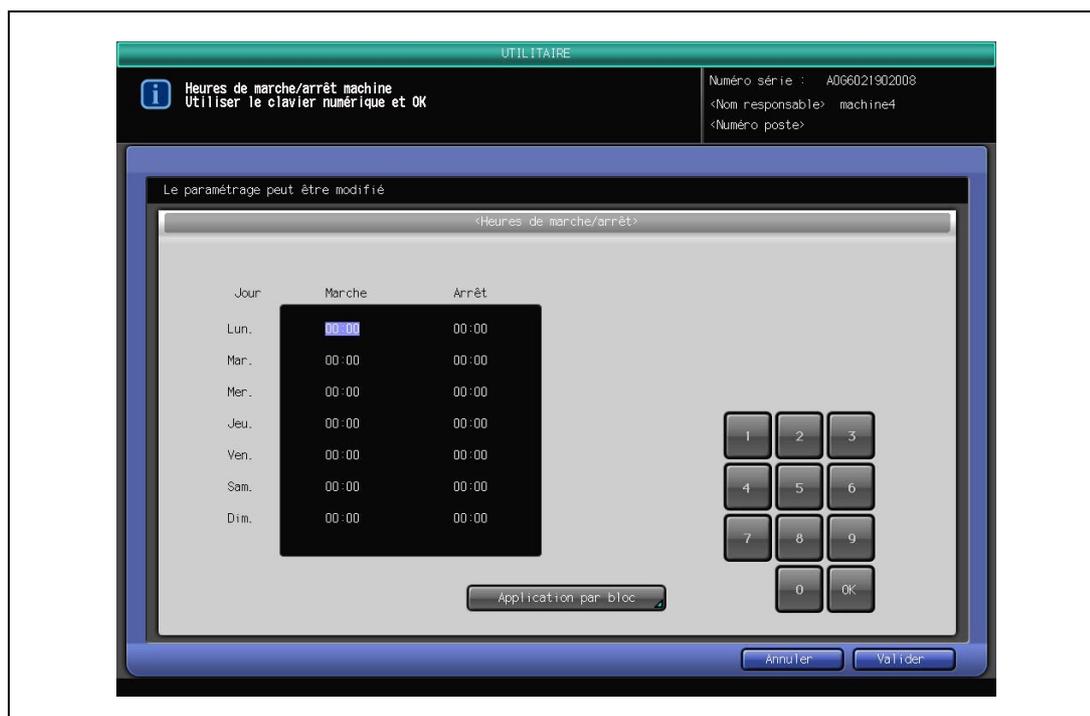


- Quand l'écran Heures de marche/arrêt machine est affiché, l'heure de marche du lundi est toujours en évidence.
Utilisez la touche [OK] du clavier à l'écran pour sélectionner Marche ou Arrêt pour le jour désiré. Entrez une heure de marche à deux chiffres selon le format 24 heures (p. ex. 14 pour 2pm) et les minutes de l'heure de marche à deux chiffres (p. ex. 07 pour 7 min) à l'aide du clavier de l'écran tactile et appuyez sur OK.
- Répétez cette procédure pour entrer toutes les heures de marche/arrêt nécessaires.

3 Pour régler l'heure de Marche/Arrêt de manière collective pour plusieurs jours de la semaine, appuyez sur [Applications par bloc].

L'écran Horaires communs à plusieurs jours s'affiche.

Les heures de marche et d'arrêt sont toujours réglées sur 00:00~00:00.

4 Entrez l'heure de marche et l'heure d'arrêt pour le(s) jour(s) de la semaine souhaité(s).

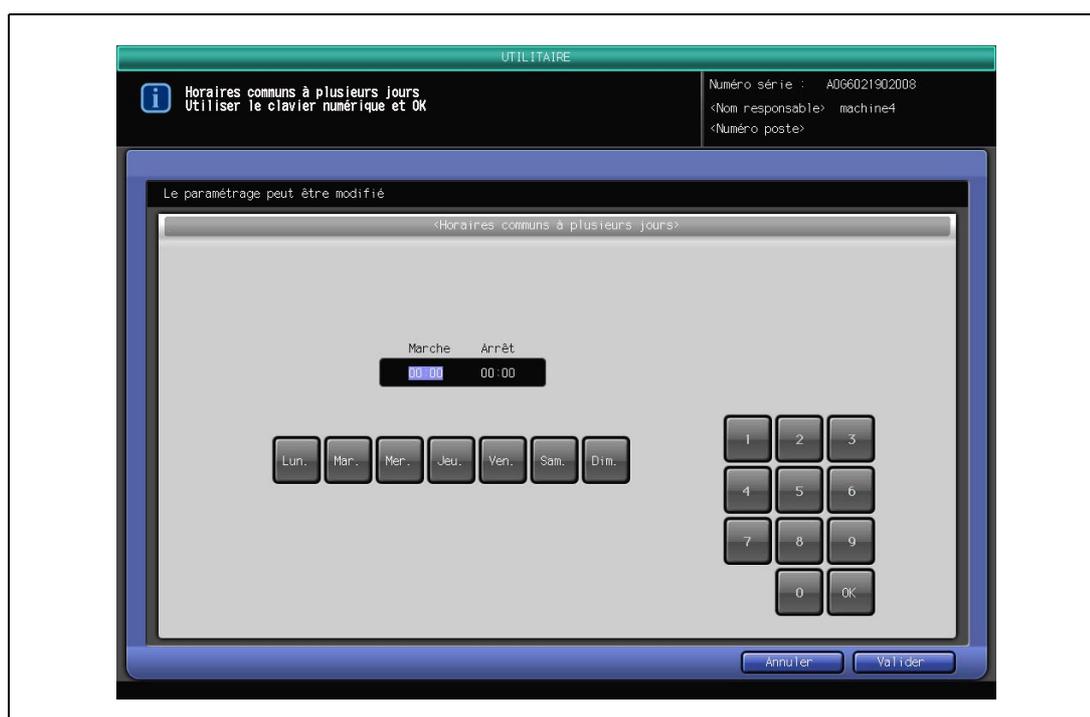

- Appuyez sur les touches du ou des jours de la semaine à configurer pour les mettre en surbrillance. Vous pouvez en sélectionner plusieurs jours à la fois. Utilisez la touche [OK] pour sélectionner Marche ou Arrêt puis introduisez l'heure sur le clavier de l'écran tactile. Voir l'étape 2 pour une description détaillée de la procédure.
- Une pression sur les touches [OK] ou [Annuler] sur cet écran renvoie à l'écran précédent (Écran Heures marche/arrêt machine). L'écran affiche les heures de marche/arrêt.

- 5 Appuyez sur [Valider] sur l'écran Heures de marche/arrêt machine pour terminer le réglage ou appuyez sur [Annuler] pour rétablir le réglage précédent.

L'écran du menu Programmeur s'affiche à nouveau.

6.2.6 03 Programmeur - 03 Jours congé/travail mensuel


Utilisez cette fonction pour activer/désactiver le programmeur pour un jour donné d'un mois donné. Réglez l'état activé/désactivé pour certains jours séparément ou collectivement pour des semaines entières du mois donné.



Remarque

Le paramètre par défaut est commun : Marche du lundi au samedi et Arrêt pour les dimanches.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [03 Programmeur] et sur [03 Jours congé/travail mensuel].
- 2 Appuyez sur la touche du jour voulu pour activer le programmeur sur le calendrier qui s'affiche au centre de l'écran.
 - Utilisez les touches [▼]/[▲] pour atteindre l'année ou le mois désiré.

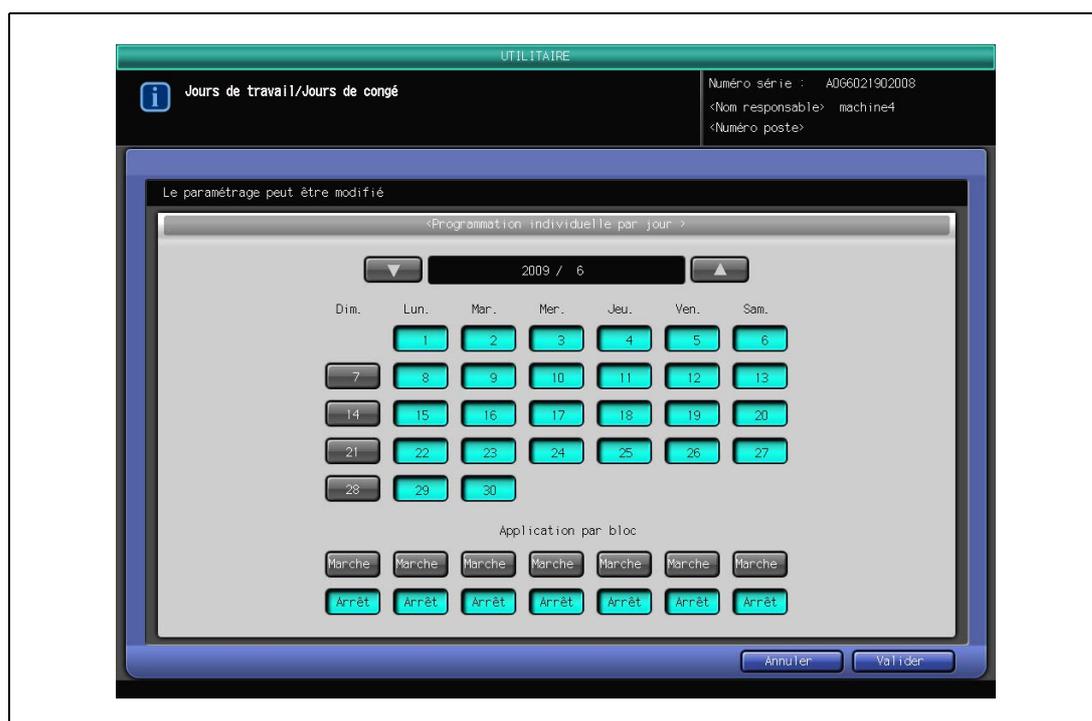

- 3 Pour étendre au mois entier le réglage des heures M/A effectué sur un jour de la semaine, appuyez sur [Marche] ou [Arrêt] pour le jour désiré, en bas de l'écran afin de le sélectionner.
- 4 En cas de modification apportée au champ de réglage collectif, un menu instantané s'affiche pour confirmation.
 - Le réglage collectif est prioritaire sur le réglage individuel du calendrier. Appuyez sur [Oui] pour modifier l'action du programmeur ou sur [Non] pour annuler.
- 5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Programmeur s'affiche à nouveau.

6.2.7 03 Programmeur - 04 Programmation pause déjeuner

La fonction Programmeur éteint et allume la machine une fois par jour. Utilisez la Programmation de la pause déjeuner pour couper l'alimentation pendant la pause déjeuner et la réactiver en fonction du réglage Programmeur. Vous ne pouvez programmer qu'un intervalle d'arrêt.




Remarque

La Programmation de la pause déjeuner ne sera prise en compte que si l'intervalle d'arrêt n'est pas compris dans le temps de travail de la machine.

Le réglage par défaut est [Fonction désactivée].

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [03 Programmeur] et sur [04 Programmation pause déjeuner].
- 2 Appuyez sur [Fonction activée] pour activer cette fonction.

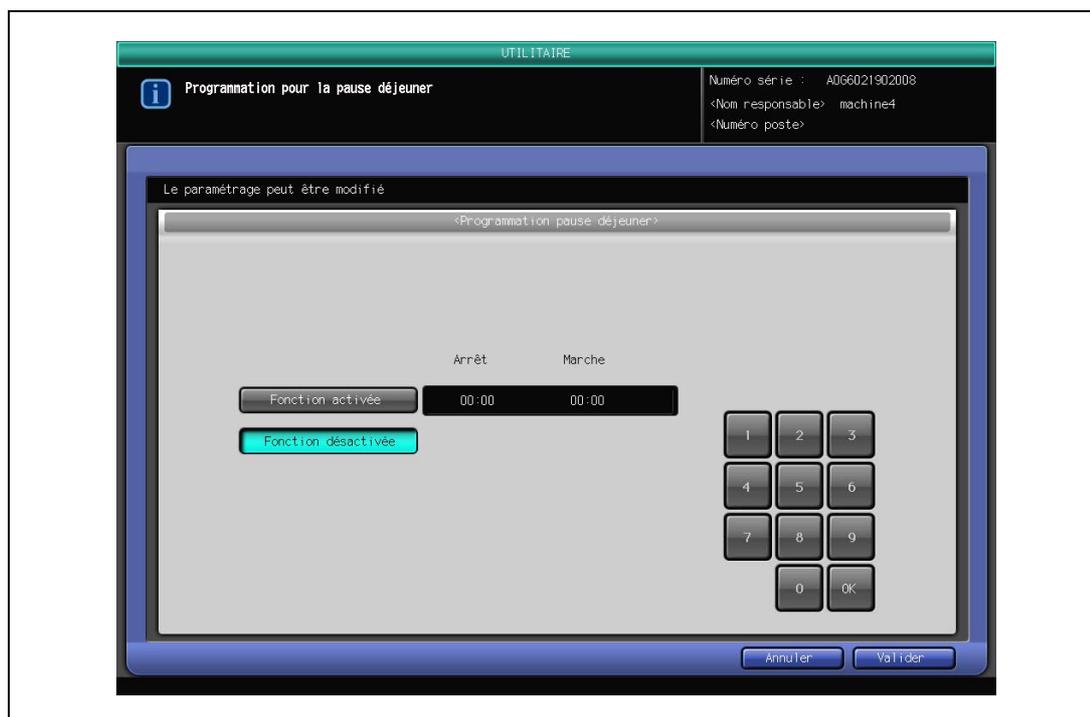

- L'heure d'arrêt apparaît en surbrillance dans la boîte de saisie. Entrez l'heure d'arrêt souhaitée à l'aide du clavier de l'écran tactile, puis appuyez sur [Valider]. Entrez également l'heure de remise en marche.
 - Appuyez sur [Fonction désactivée] pour désactiver la fonction Pause déjeuner.
- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Programmeur s'affiche à nouveau.

6.2.8 03 Programmeur - 05 Code mise sous tension


Utilisez ce mode de saisie de mot de passe pour définir un mot de passe à quatre chiffres requis pour activer la mise sous tension forcée. En cas de spécification de ce code d'accès, la machine interdit l'utilisation pendant les heures d'arrêt tant que le code d'accès n'est pas saisi en appuyant sur la touche [Eco énergie] du panneau de contrôle.



Remarque

Si le code est réglé sur 0000, la machine peut être utilisée pendant les heures d'arrêt en appuyant simplement sur [Eco énergie] sur le panneau de contrôle. Dans ce cas, il vous sera demandé de saisir la durée d'utilisation (un laps de temps avant la mise hors tension de la machine). La valeur par défaut est 0000.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [03 Programmeur] et sur [05 Code mise sous tension].
- 2 Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir un mot de passe à quatre chiffres.

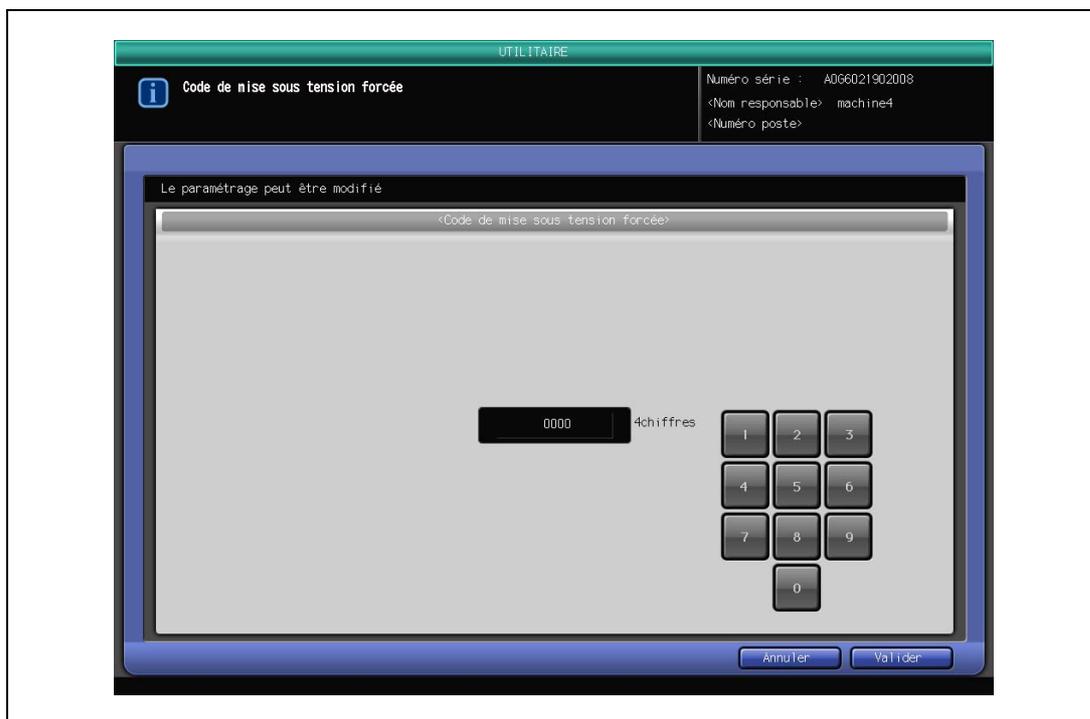

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Programmeur s'affiche à nouveau.

6.2.9 04 Impression des données

Utilisez cette fonction pour imprimer la liste sélectionnée parmi les rubriques suivantes.

- Programmes utilisateur :
Contenu programmé des programmes utilisateur

Mode memory list		P.1 2009/04/16 16:01 A0G6001902002 TC:1712
No.1 (321)*		
Item	Setting	
Number/Face		
Set number	1	
Print side	1-1	
Original setting		
Direction	Normal	
Bind direction	Left/Right	
Special original	Normal	
Original size	Standard	
Quality adjustment		
Original type	Text/Photo	
Density set	AES	
Background adjustment	+0	
Sharpness	+0	
Text/Photo	+0	
Zoom setting		
Zoom	x1.0	
Zoom(Vertical)	1.000	
Zoom(Horizontal)	1.000	
Output application		
Select tray	Auto	
Rotation	On	
Output tray	Staple finisher main tray	
Bind direction	Left/Right	
Face	Face down	
Order	1 to N	
Staple	Off	
Fold & Staple		
Multi half fold		
Multi 3-fold		
Sort/Group	Sort	

- Configuration utilisateur :
Paramètres de position sélectionnés par l'utilisateur

User setting list		P.1 2009/04/16 16:01 A0G6001902002 TC:1714
System setting		
Item	Setting	
Language setting	1	
Paper size(length) unit	inch(fraction)	
Paper weight unit	g/m2	
Buzzer ON/OFF	Off	
Buzzer volume regulation	7	
Buzzer for JOB stop setting	Off	
1 SHOT message indication time	3 seconds	
Default screen setting	Machine	
Auto reset setting	60 seconds	
Key response time	Normal	
Copy application register		
Copy output setting register		
Function key register F1		
Function key register F2		
Function key register F3		
Function key register F4		
Function key register F5		
Scanner application register		
Function setting		
Item	Setting	
Feed tray auto selection	H/Tray1/Tray2/L	
ATS permit	Off	
ATS setting	Non keep up	
PFU preliminary dry setting	Off	
Auto paper type selection(Paper type)	Plain	
Auto paper type selection(Weight)	62-71g/72-81g	

- Compteurs par code :
Informations contrôlées par l'identification utilisateur ou la gestion activité

Use management list

P.1
2009/04/16 16:02
A0G6001902002
TC:1719

User authentication(Total counter of each paper size) / Off

ID No	Name	Section	Postcard	A3	B4	A4	B5	A5	B6	8.5*14	8.5*11	Custom
0001	123	sample	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

- Liste des polices :
Polices utilisées dans la machine

Font pattern list

P.1
2009/04/16 16:02
A0G6001902002
TC:1723

Gothic type

!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

/0123456789

/0123456789

Ming type

!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~


!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

!#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`a

- Journal des événements :
Journal

Audit log report									
P.1 2004/08/03 15:57 56UA00001 TC:63685									
No	date/time	id	action	result	No	date/time	id	action	result
0001	2004/08/03 15:57	-2	04	OK	0002	2004/08/02 11:54	0	13	OK
0003	2004/08/02 11:53	0	13	OK	0004	2004/08/02 11:53	0	13	OK
0005	2004/08/02 11:53	0	13	OK	0006	2004/08/02 11:53	0	13	OK
0007	2004/08/02 11:49	0	13	OK	0008	2004/08/02 11:47	0	13	OK
0009	2004/07/25 20:45	-1	01	OK	0010	2004/07/25 19:28	-2	03	OK
0011	2004/07/25 19:26	-2	02	OK	0012	2004/07/25 19:26	0	13	OK
0013	2004/07/25 19:26	1001	16	OK	0014	2004/07/25 19:25	1	11	OK
0015	2004/07/25 19:24	0	13	OK	0016	2004/07/25 19:24	1	11	OK
0017	2004/07/25 19:23	1	11	OK	0018	2004/07/25 19:23	1	11	NG
0019	2004/07/25 19:22	-2	02	OK	0020	2004/07/25 19:21	-2	02	OK
0021	2004/07/25 19:15	-1	01	OK	0022	2004/07/25 18:53	-2	02	OK
0023	2004/07/25 18:49	-2	02	OK	0024	2004/07/25 18:45	-1	01	OK
0025	2004/07/25 18:23	-2	03	OK	0026	2004/07/25 18:23	-2	02	OK
0027	2004/07/25 18:17	-2	02	OK	0028	2004/07/25 18:15	2	08	OK
0029	2004/07/25 18:14	1	08	OK	0030	2004/07/25 18:14	1	11	OK
0031	2004/07/25 18:13	2	08	OK	0032	2004/07/25 18:13	1	08	OK
0033	2004/07/24 17:41	0	13	OK	0034	2004/07/24 16:47	-1	01	OK
0035	2004/07/24 16:47	-2	02	OK	0036	2004/07/24 16:46	-2	03	OK
0037	2004/07/24 16:44	-2	02	OK	0038	2004/07/24 16:38	-2	02	OK
0039	2004/07/24 16:38	-2	03	OK	0040	2004/07/24 16:35	-2	02	OK
0041	2004/07/24 16:34	-1	01	OK	0042	2004/07/24 16:33	-2	02	OK
0043	2004/07/24 16:33	-2	03	OK	0044	2004/07/24 16:30	-2	02	OK
0045	2004/07/24 16:30	-2	03	OK	0046	2004/07/24 16:28	-2	02	OK
0047	2004/07/24 16:27	-2	03	OK	0048	2004/07/24 16:21	-2	02	OK
0049	2004/07/24 16:19	-2	03	OK	0050	2004/07/24 16:17	-2	02	OK
0051	2004/07/24 16:16	-2	02	OK	0052	2004/07/24 16:15	-2	03	OK
0053	2004/07/24 16:14	-2	02	OK	0054	2004/07/24 16:07	-2	03	OK
0055	2004/07/24 16:02	-2	02	OK	0056	2004/07/24 16:01	-2	02	OK
0057	2004/07/24 16:00	-2	03	OK	0058	2004/07/24 15:59	-2	02	OK

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [04 Impression des données].
- 2 Appuyez sur la touche souhaitée dans la liste pour l'impression.

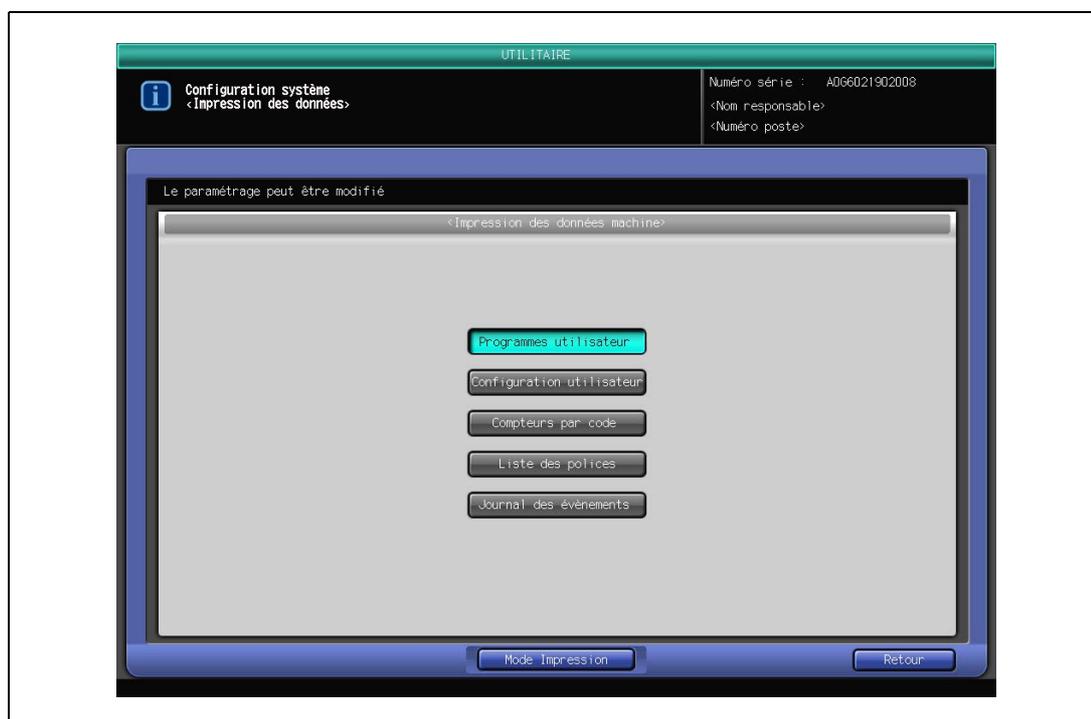

- 3 Appuyez sur l'onglet [Mode Impression] pour afficher l'écran Copier.
- 4 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle pour commencer à imprimer la liste sélectionnée.
 - Pour suspendre l'impression, appuyez sur Arrêt. Appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Impression des données machine.
- 5 Appuyez sur [Retour].
L'écran du menu Configuration système est restauré.

6.2.10 05 Autorisation/Interdiction

Utilisez cette fonction pour autoriser ou interdire les contenus programmés ci-après programmes utilisateur.


- Verrouiller/Suppr. programme :
Verrouiller/déverrouiller ou supprimer des tâches préalablement programmées. Il est impossible de modifier un paramètre verrouillé.
- Modifier adresse expéditeur :
Autoriser/Interdire la saisie manuelle d'une adresse expéditeur sur l'écran scanner.
- Modifier taux restit. fixes :
Autoriser/Interdire la modification de taux de restitution déjà programmés.
- Modifier fond de page :
Autoriser/Interdire la suppression ou l'écrasement d'un titre d'une image de surimpression programmée.
- Scanner vers e-mail :
Autoriser/Interdire l'émission de données numérisées par e-mail.
- Scanner vers disque dur :
Autoriser/interdire l'enregistrement de données numérisées sur le disque dur.
- Scanner vers FTP :
Autoriser/Interdire le transfert de données numérisées vers un serveur FTP.
- Scanner vers SMB :
Autoriser/Interdire le transfert de données numérisées vers un dossier public.




Remarque

L'entrée verrouillée des Programmes utilisateur peut être supprimée en supprimant le verrouillage de cette touche. Veuillez noter qu'un programme supprimé ne peut pas être rappelé. 30 réglages de travaux peuvent être enregistrés en Mode Programmes. Avec les touches [Suivant] ou [Précédent], affichez le programme voulu.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [05 Autorisation/Interdiction].
- 2 Spécifiez les paramètres pour Verrouiller/Suppr. programme.
 - Appuyez sur [Verrouiller/Suppr. programme]. L'écran Verrouiller/Suppr. programme s'affiche.

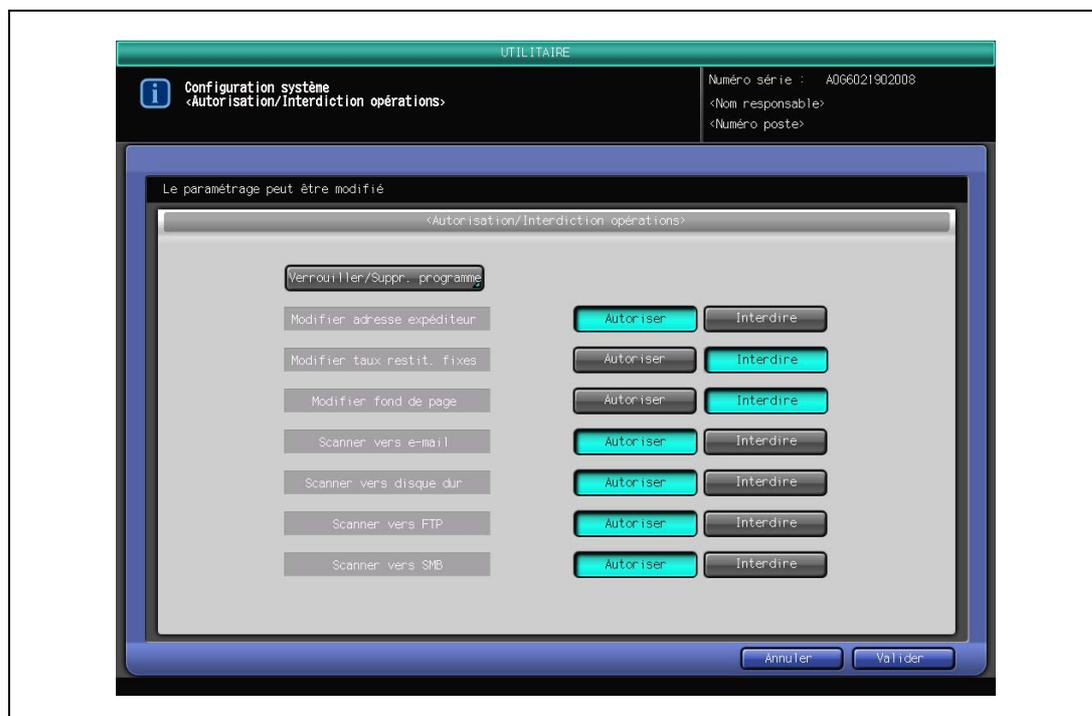

- Le nom programmé s'affiche à droite du numéro de programme quand le paramètre est déjà programmé.
Appuyez sur la touche à gauche du programme souhaité afin de le verrouiller (une marque de verrouillage s'affiche).
Le fait d'appuyer sur la touche verrouillée a pour effet de supprimer la marque de verrouillage et déverrouiller la touche.
Le fait d'appuyer sur une touche non libellée ne va pas verrouiller la touche et ne va pas afficher la marque de verrouillage.

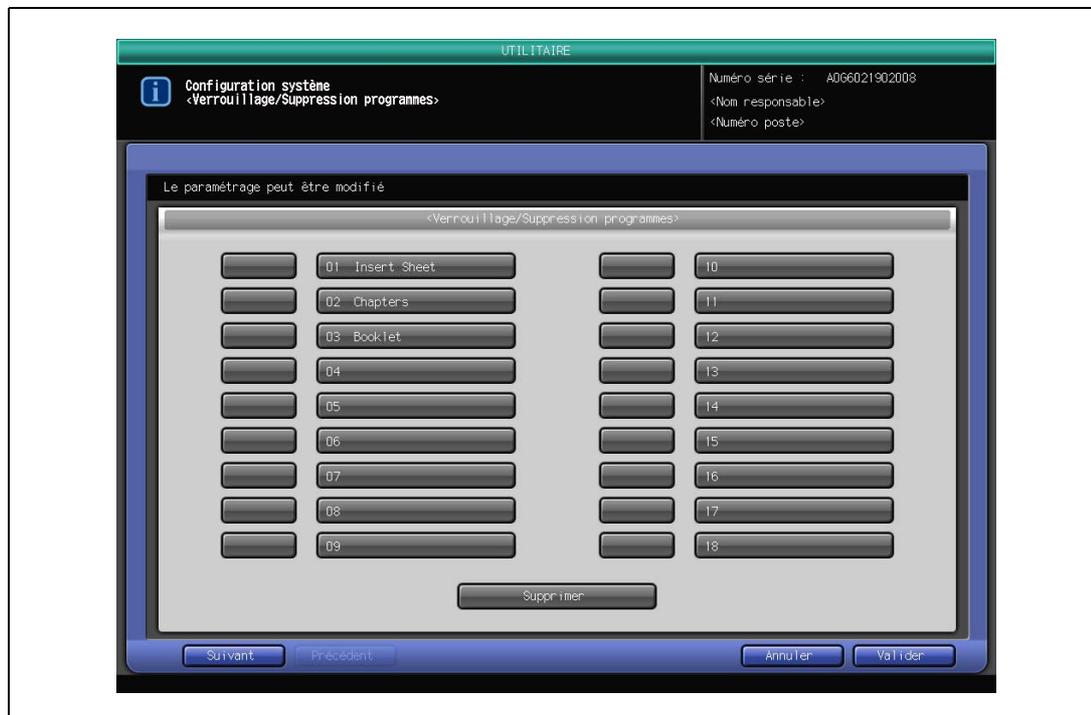


- Appuyez sur la touche du numéro de programme à supprimer pour la mettre en surbrillance. Le fait d'appuyer sur [Supprimer] provoque la suppression du programme sélectionné et du nom figurant sur la touche.
 - Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur Annuler pour revenir au paramétrage précédent. L'écran Autorisation/Interdiction opérations s'affiche à nouveau.
- 3** Pour les fonctions Modifier adresse expéditeur, Modifier taux fixes, Modifier fond de page, Scanner vers E-mail, Scanner vers disque dur, Scanner vers FTP et Scanner vers SMB, sélectionnez [Autoriser] ou [Interdire] pour mettre en surbrillance chaque option.
- 4** Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Configuration système est restauré.

6.2.11 06 Réglages expert - 01 Qualité d'impression

Sélectionnez si la priorité sera donnée aux dégradés ou à la résolution pour la réalisation des images imprimées.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions responsable, et puis sur [06 Réglages expert] et [01 Qualité d'impression].
- 2 Appuyez sur [Priorité aux dégradés] ou [Priorité à la qualité].

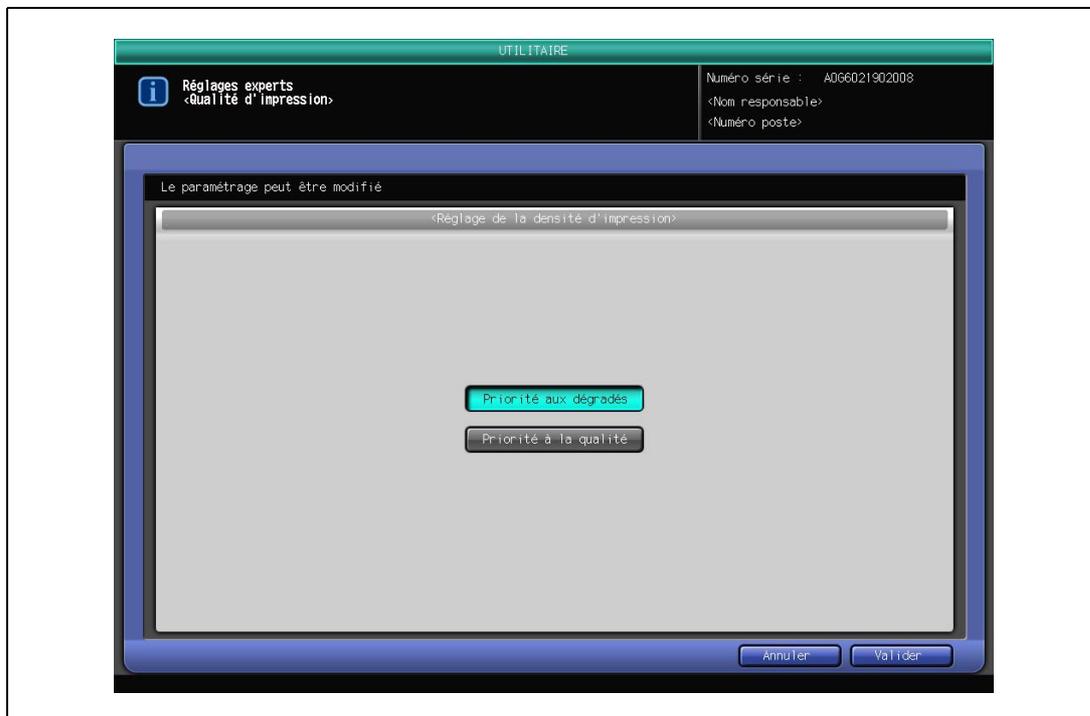

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.


6.2.12 06 Réglages expert - 02 Effacer zone hors original

Sélectionnez pour supprimer ou non la zone hors original parmi les trois méthodes suivantes :

- Oui :
réglez la machine pour qu'elle supprime toujours la zone hors original.
- Oui - APS/AMS seulement :
réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original seulement quand Papier Auto ou Restitution auto est activé.
- Oui - Sauf vitre (1:1) :
Réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original sauf lors de la copie au format réel de l'original numérisé à partir de la vitre d'exposition.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [06 Réglages expert] et sur [02 Effac. zone hors original].

2 Appuyez sur la touche de réglage souhaitée pour le sélectionner.

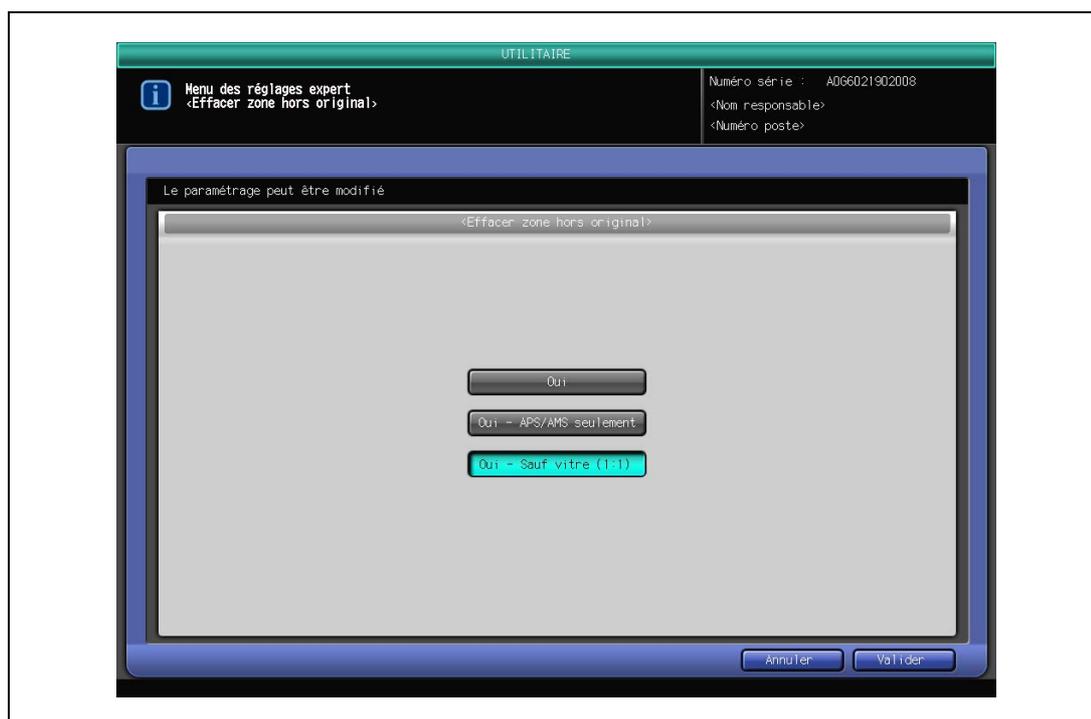


3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.

6.2.13 06 Réglages expert - 03 Effacement des bords avec le chargeur

Sélectionnez l'activation ou désactivation de la fonction Effacement des bords lors de l'utilisation du chargeur (ADF) pour la copie, et sélectionnez la valeur correspondante de la zone extérieure à effacer.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [06 Réglages expert] et sur [03 Effacement des bords avec le chargeur].
- 2 Appuyez sur la touche de la valeur correspondante pour la sélectionner. Appuyez sur [Non] si l'effacement des bords n'est pas nécessaire.

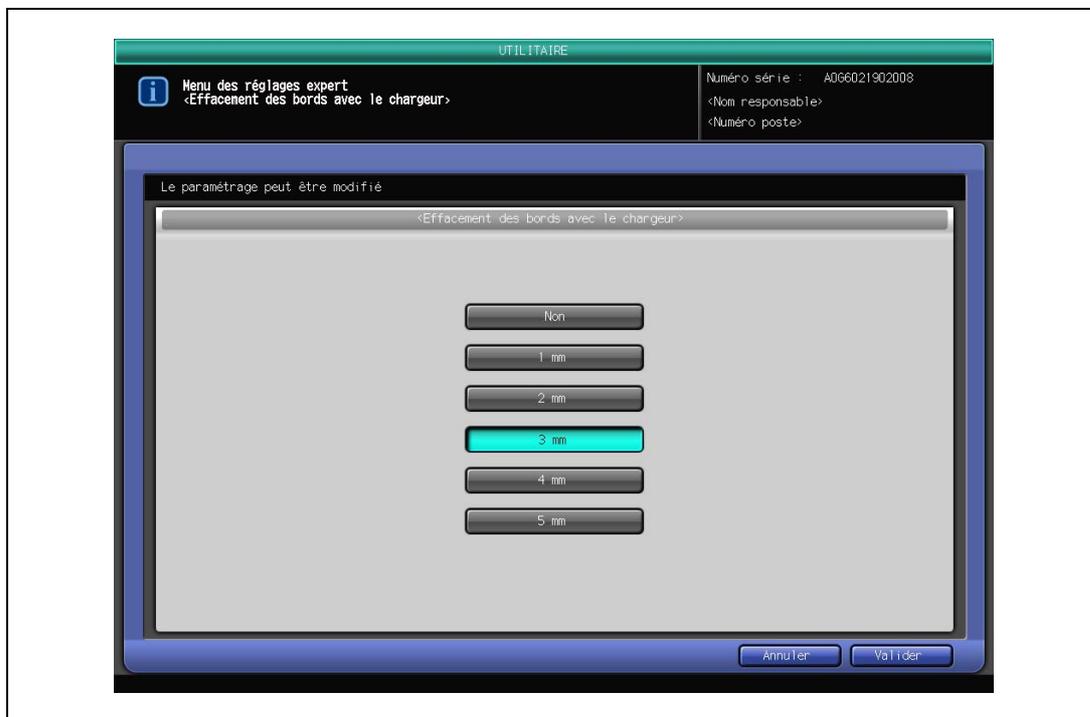


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.

6.2.14 06 Réglages expert - 04 Paramétrage du cadrage original

Utilisez cette fonction pour sélectionner le mode cadrage et régler le niveau de contraste de l'original (cinq niveaux). Le réglage par défaut est Auto.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] à l'écran Menu Fonction Responsable, puis sur [06 Réglages expert] et sur [04 Paramétrage du cadrage original].
- 2 Sélectionnez le cadrage et le niveau de contraste de l'original.

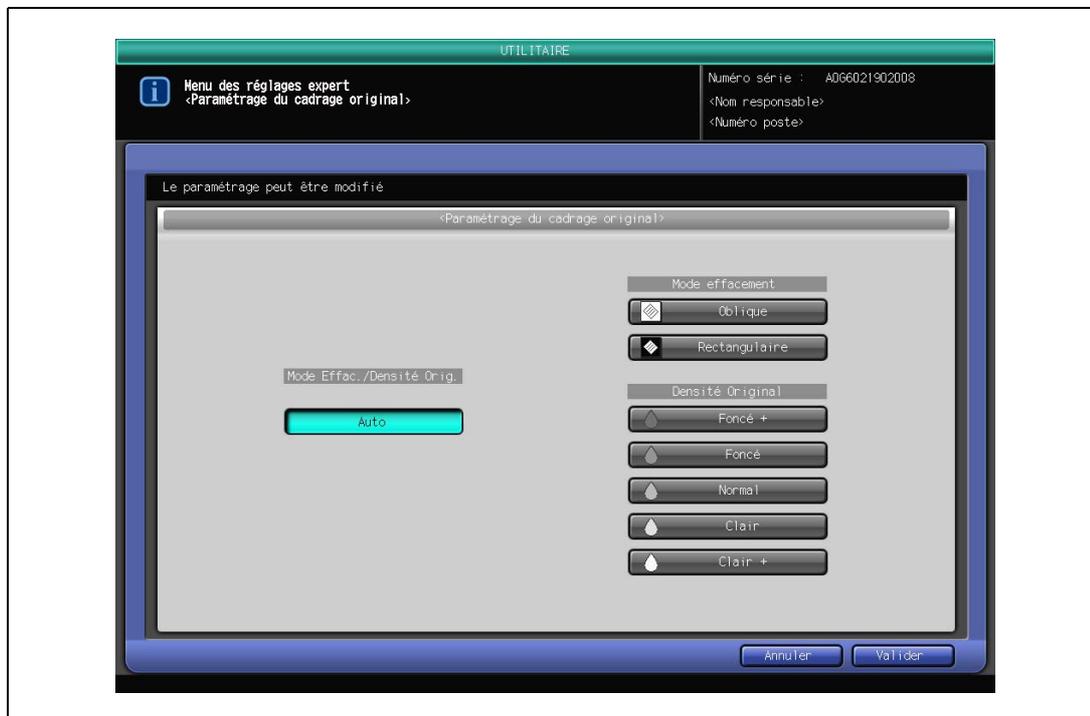


- Appuyez sur [Auto] pour sélectionner automatiquement le mode d'effacement et le niveau d'exposition appropriés de l'original placé sur la vitre d'exposition.
 - Pour sélectionner manuellement le mode d'effacement, appuyez sur [Oblique] ou sur [Rectangulaire], puis sélectionnez l'un des cinq niveaux de contraste pour l'original.
- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
 - 4 L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.

6.2.15 06 Réglages expert - 05 Qualité de numérisation

Spécifiez la qualité de numérisation.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [06 Réglages expert] et [05 Qualité de numérisation].
- 2 Appuyez sur la touche désirée pour sélectionner chaque élément. Pour Réglage gamma AES sélectionné, sélectionnez le niveau voulu de -5 à +5 pour mettre votre choix en évidence.

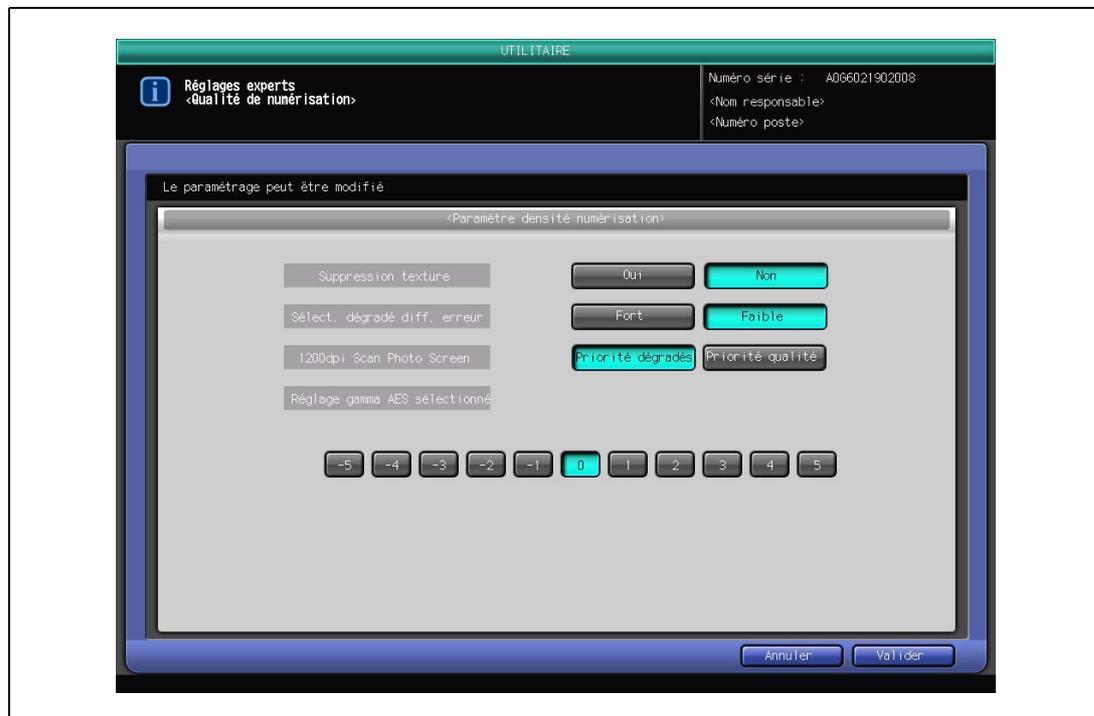


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
- 4 L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.

6.2.16 07 Paramétrage formats

Utilisez cette fonction pour sélectionner les formats détectables de l'original et le format minimum détectable de l'original placé sur la vitre d'exposition.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [07 Paramétrage formats].
- 2 Sélectionnez le type de format de l'original à détecter avec l'ADF ou sur la vitre d'exposition.
 - Appuyez sur une touche à la droite de Formats originaux reconnus.

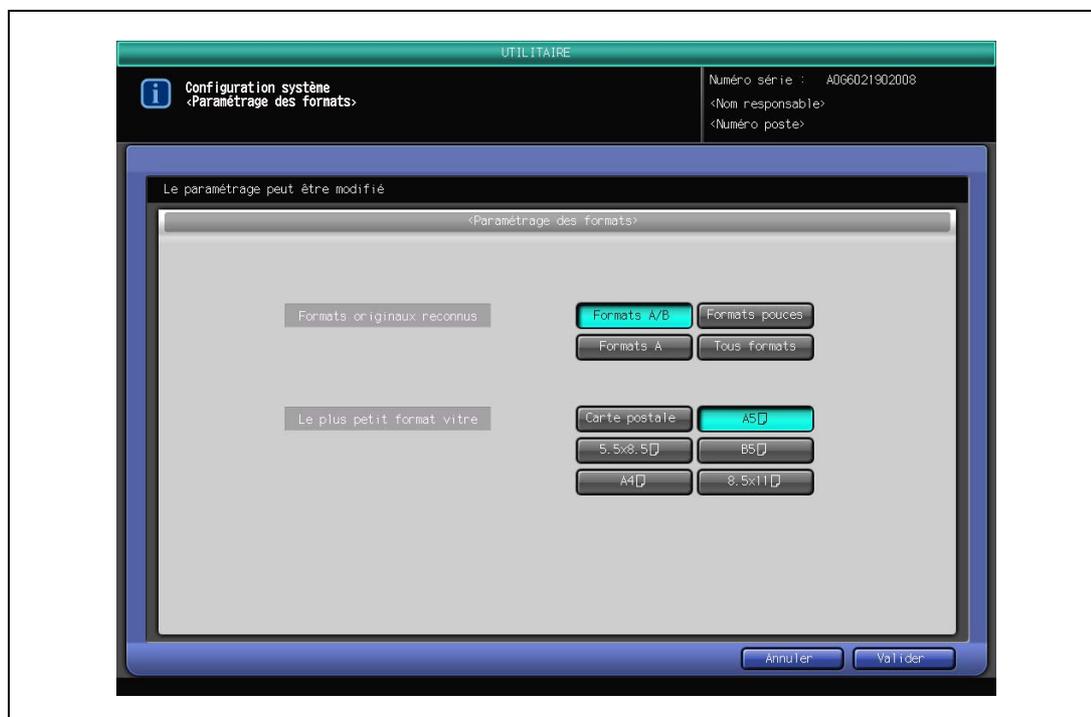

- 3 Sélectionnez le format minimum de l'original à détecter en mode Papier Auto.
 - Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.
- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration système est restauré.

6.2.17 08 Annotation


Utilisez cette fonction pour enregistrer de nouvelles annotations, les modifier ou les supprimer. Les éléments ci-après sont disponibles pour le paramétrage des annotations :

- Titre
Entrez le titre de l'annotation en 12 caractères alphanumériques.
- Élément 1, 2 et 3
Spécifiez le contenu de chaque élément par ordre d'impression parmi Texte, Date/heure et N° Annotation avec la taille des caractères et la police.
- Texte
Quand vous sélectionnez l'élément d'annotation Texte, spécifiez le texte à imprimer en 40 caractères alphanumériques max.
- Date/heure
Quand vous sélectionnez l'élément d'annotation Date/heure, spécifiez le style à imprimer.
Date : 5 styles disponibles ('04/11/23, 11/23/'04, 23/11/'04, Nov 23, 2004, 23 Nov, 2004)
Heure : 3 styles disponibles (Non imprimé, 1:23 PM, 13:23)
- No. Annotation
Quand vous sélectionnez l'élément d'annotation N° Annotation, spécifiez le texte en 20 caractères alphanumériques max. et le numéro de départ du numéro d'annotation (numérotation) en 9 caractères alphanumériques max. sur une ligne et sélectionnez s'il faut imprimer le Texte ou le N° Annotation. Lors de la sélection du numéro d'annotation à imprimer, sélectionnez aussi la forme d'impression entre Tous chiffres et Chiffres Utiles.
- PoliceCaractère
Spécifiez la taille des caractères et la police de l'élément à imprimer comme annotation.
(Taille caractères : 8/10/12/14 points, Police : Gothique/Ming)
- Combinaison des 3 éléments
Sélectionnez s'il faut imprimer les éléments spécifiés sur une seule ligne ou sur trois lignes.


1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [08 Annotation].

2 Enregistrer une annotation.


- Appuyez sur une touche de titre non enregistrée sur l'écran Paramétrage des Annotations et appuyez sur [Nouveau].

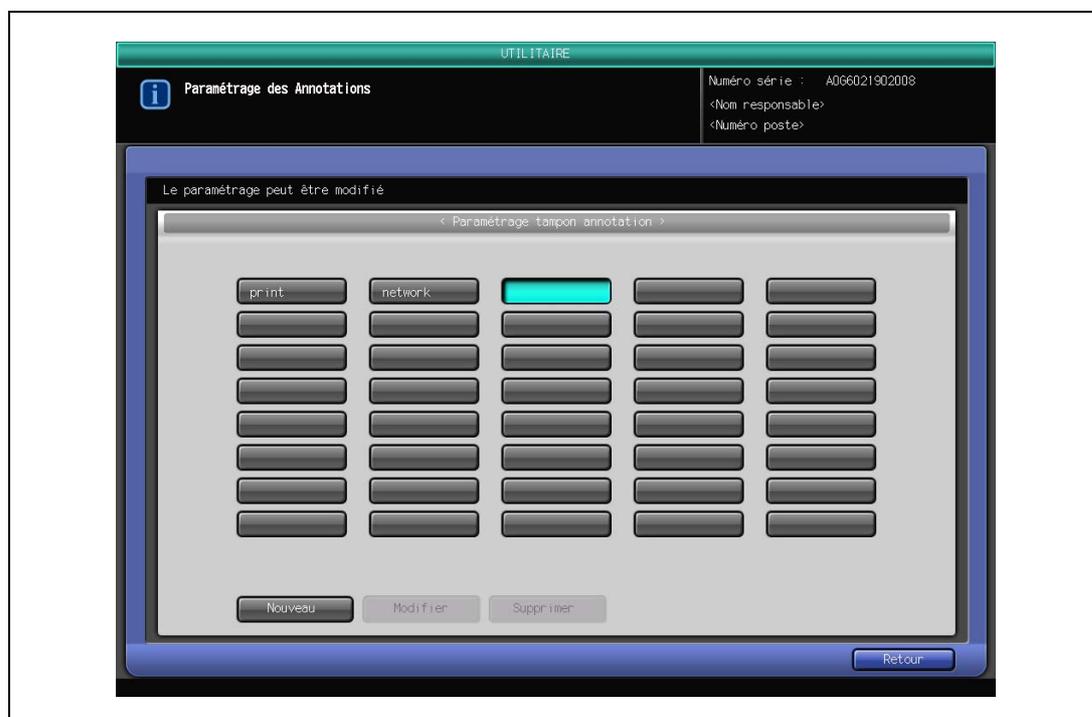


- L'écran Enregistrement nouvelle annotation s'affiche.
Si la touche de titre sélectionnée a déjà été enregistrée, [Nouveau] reste estompé et ne peut pas être activé.

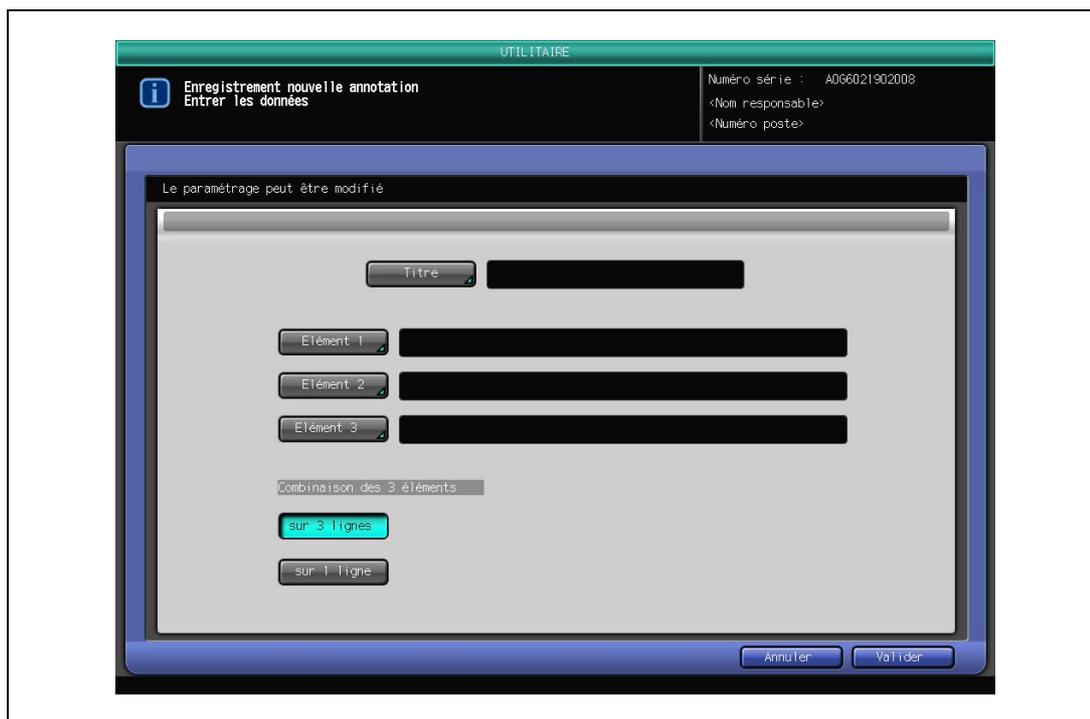


- Spécifiez le titre de l'annotation.
Appuyez sur [Titre] pour afficher l'écran de saisie du titre, puis saisissez le titre souhaité. Appuyez sur [Valider] pour poursuivre.

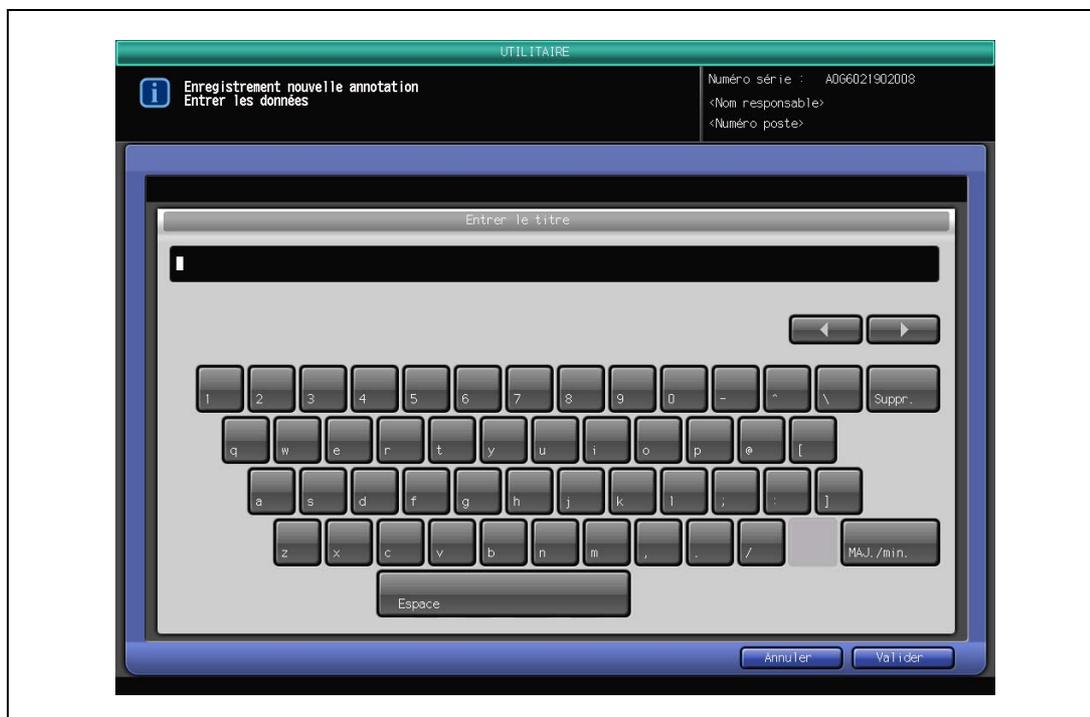


- Tant que le titre n'est pas saisi, la touche [Valider] de l'écran Annotation reste estompée et ne peut pas être actionnée pour terminer le réglage.
- Appuyez sur [Elément 1] pour spécifier la première ligne de l'annotation.
Appuyez sur l'une des touches [Texte], [Date/heure], [N° Annotation] et [Non imprimé] pour la sélectionner.

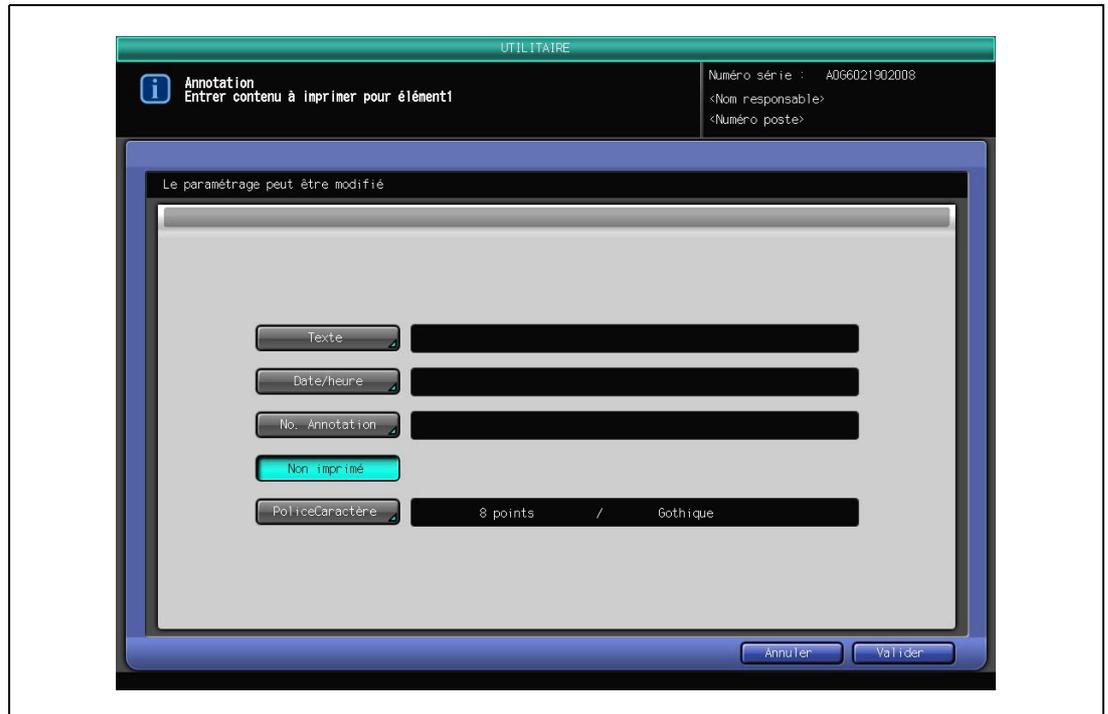


- Si vous appuyez sur [Texte] :
L'écran Entrer le contenu à imprimer s'affiche.
Entrez le texte à imprimer souhaités et appuyez sur [Valider].

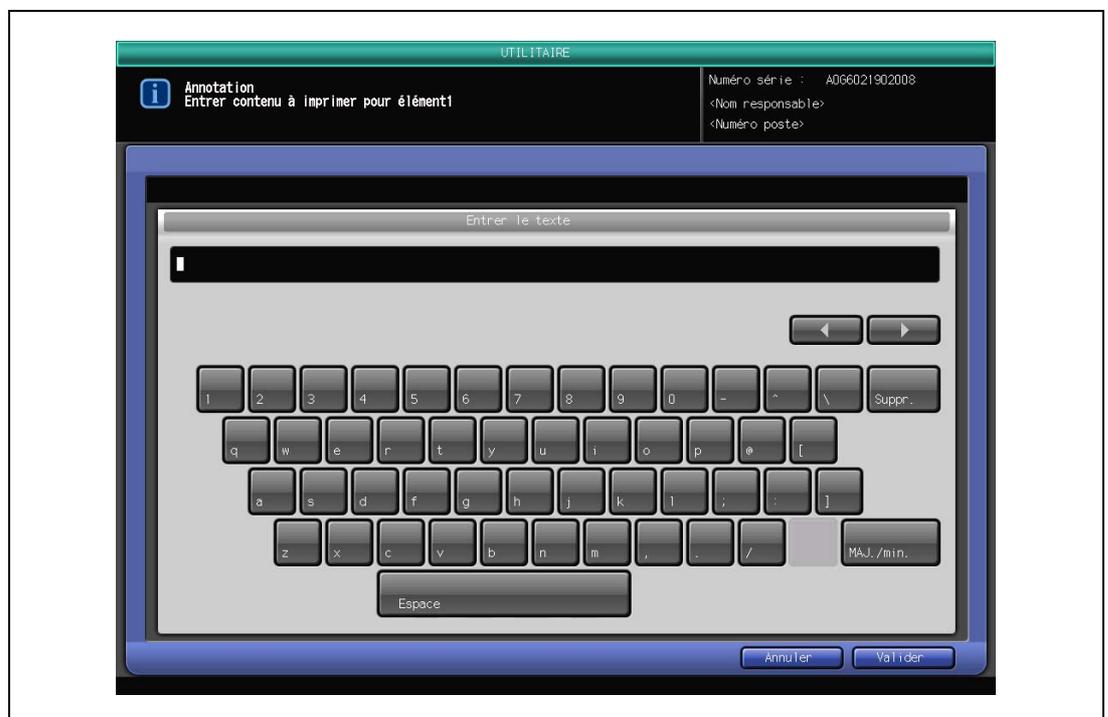

- Si vous appuyez sur [Date/heure] :
L'écran Programmation date et heure s'affiche.
Sélectionnez le style voulu pour chacune des 5 touches de date et des 3 touches d'heure et appuyez sur [Valider].

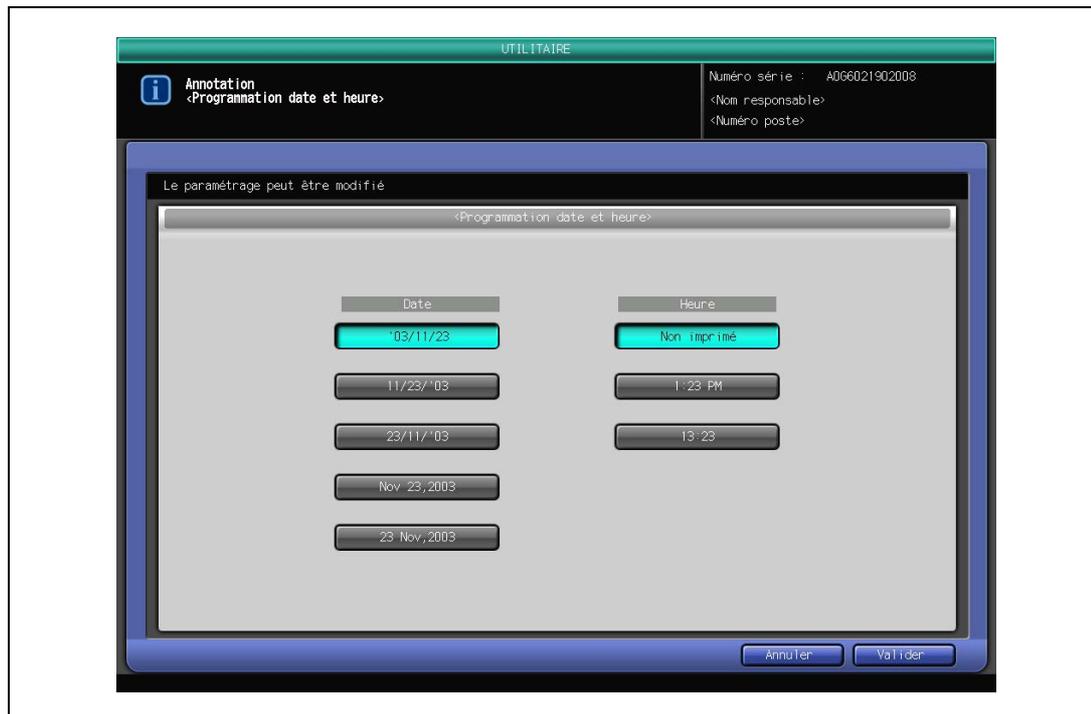


- Si vous appuyez sur [No. Annotation] :
L'écran Programmation numéro Annotation s'affiche.

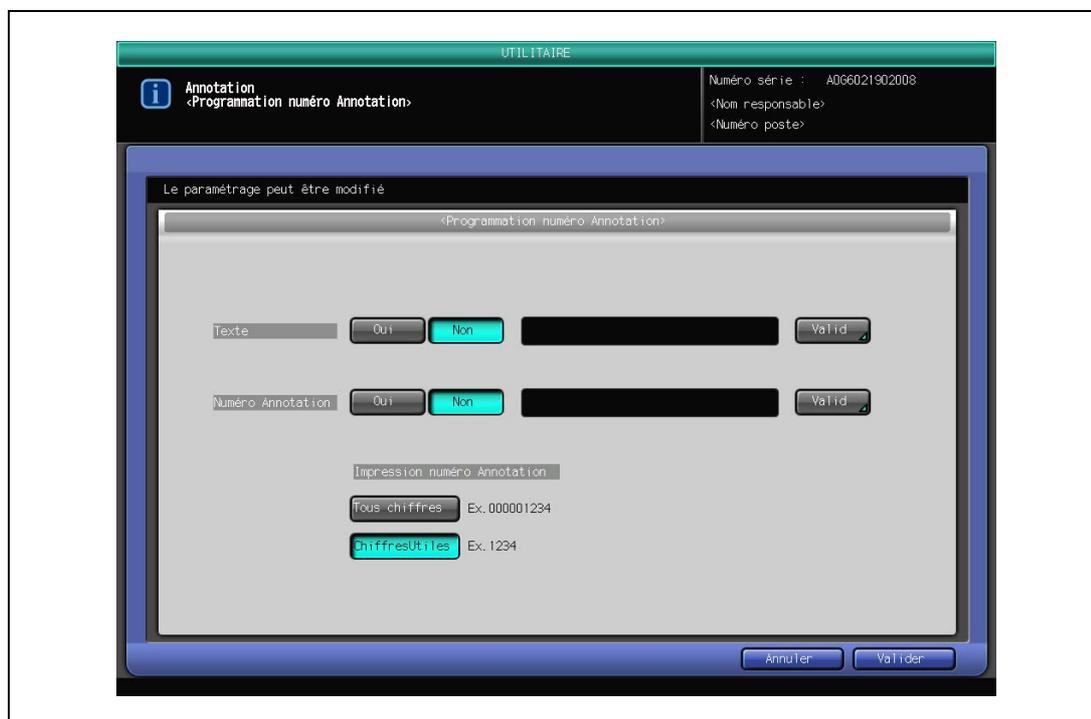


- Pour spécifier le contenu du Texte, appuyez sur [OK] à droite de Texte pour afficher l'écran Entrer le texte, tapez le texte voulu et appuyez sur [Valid]. Pour effacer le texte et laisser la ligne vierge, appuyez sur [Annuler], à côté de [Valid].
Pour spécifier le numéro d'annotation, appuyez sur [Valid] à la droite du numéro d'annotation à imprimer pour afficher l'écran Entrer numéro Annotation, saisissez le numéro de départ et appuyez sur [Valid].
Appuyez sur [Tous chiffres] ou sur [ChiffresUtiles] pour sélectionner la forme d'impression du numéro de série.
Appuyez sur [Valider] sur l'écran Programmation numéro Annotation pour enregistrer le réglage.

Si vous appuyez sur [Non imprimé] :
la touche est mise en surbrillance et l'élément 1 n'est pas imprimé.

Lorsque [PoliceCaractère] est sélectionné :
Appuyez sur [PoliceCaractère] pour spécifier la taille des caractères et le type de police de l'élément 1. L'écran Impression des caractères s'affiche. Sélectionnez la taille désirée parmi quatre touches de taille de caractères et le type de police parmi les deux touches et appuyez sur [Valider].

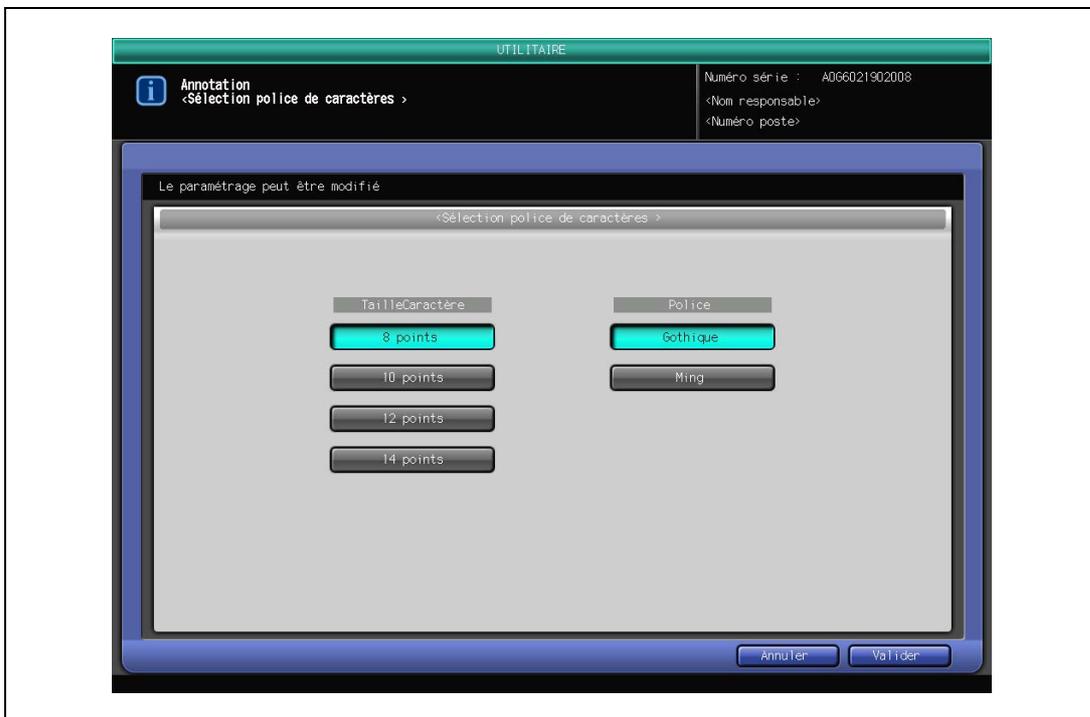


- Répétez l'étape ci-dessus pour spécifier l'élément 2 et l'élément 3.
- Appuyez sur [sur 3 lignes] ou sur [sur 1 ligne] sous Combinaison des 3 éléments pour sélectionner le style d'impression d'annotation souhaité.

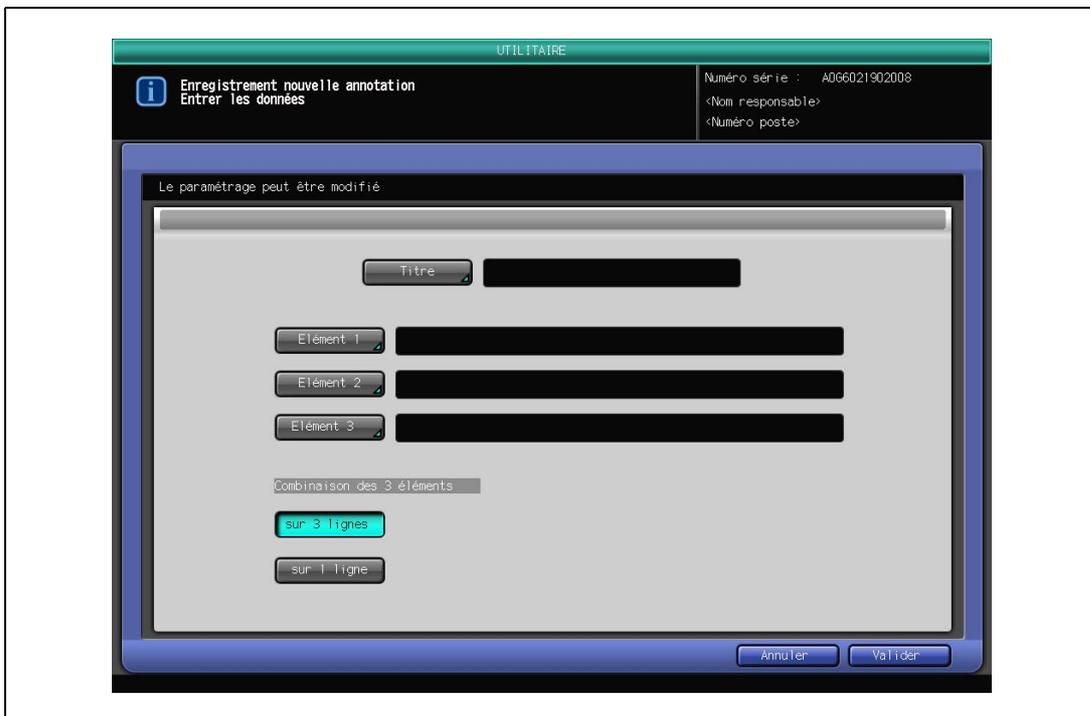

- Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le paramétrage. L'écran Annotations est restauré.

3 Modifier une annotation.


- Appuyez sur la touche de titre enregistrée sur l'écran Paramétrage des Annotations et appuyez sur [Modifier].

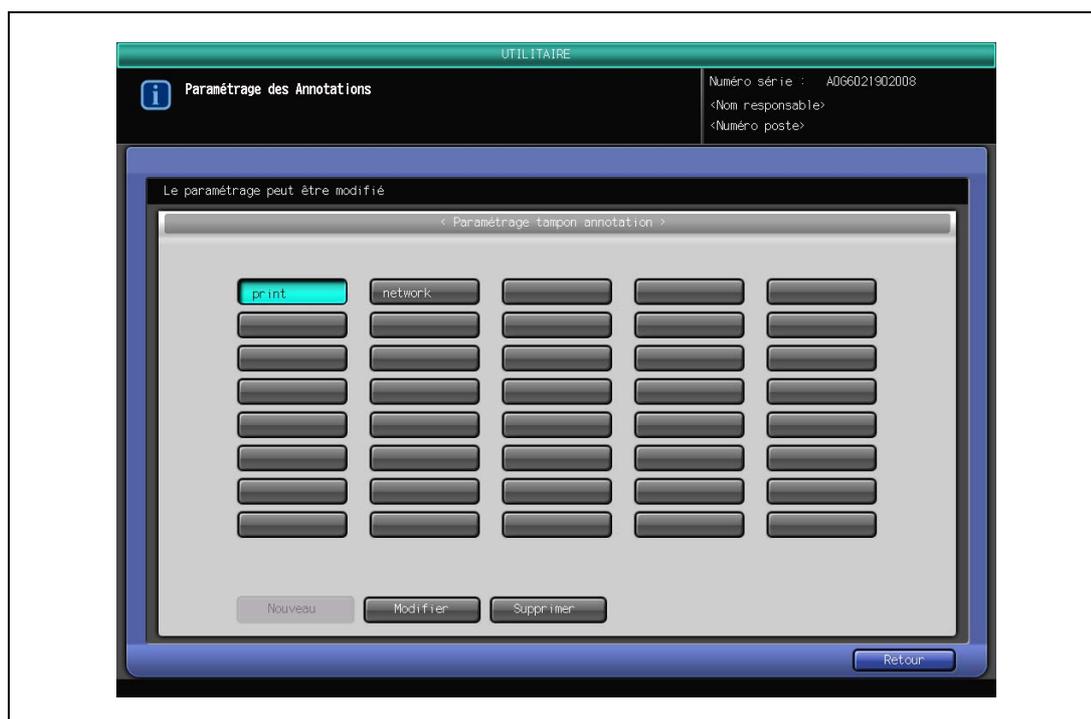

- L'écran Modification Annotation s'affiche. Modifiez l'annotation sélectionnée, et appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage, ou appuyez sur [Annuler] pour effacer le réglage. L'écran Paramétrage des annotations s'affiche à nouveau.

4 Supprimer une annotation

- Appuyez sur la touche de titre enregistrée sur l'écran Paramétrage des Annotations et appuyez sur [Supprimer]. Un menu instantané s'affiche pour confirmer la suppression de l'enregistrement sélectionné.
- Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

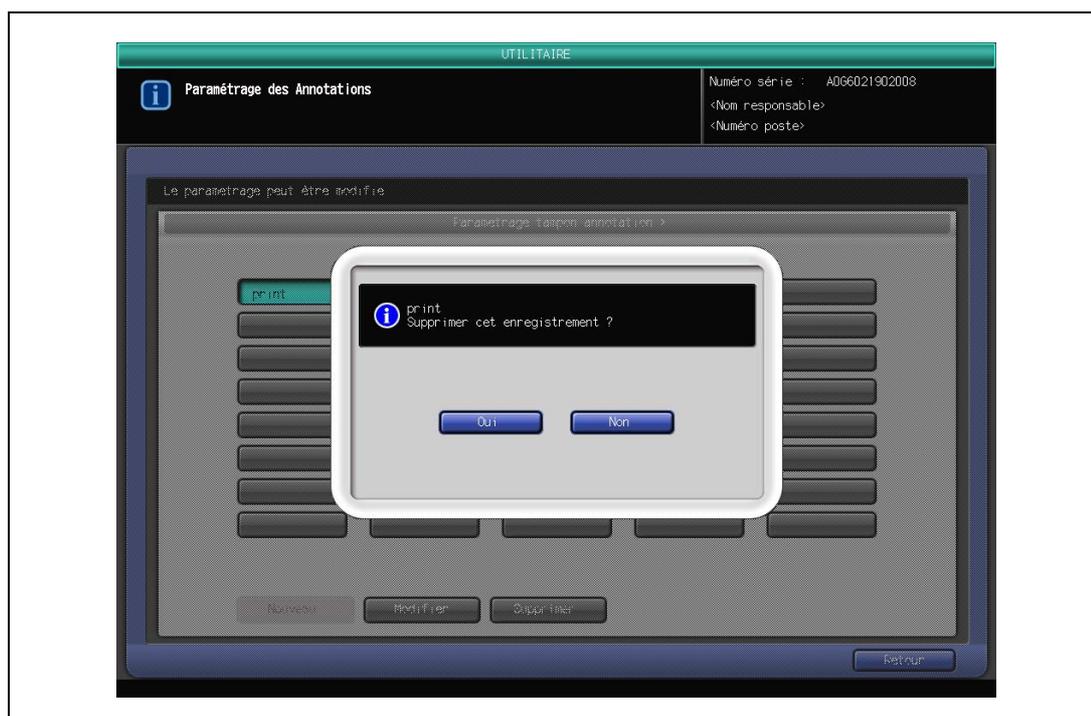


- ### 5
- Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Configuration système.

6.2.18 09 Paramétrage Thermorelieur \ 01 Sélection grammages utilisés

Utilisez cette fonction pour spécifier les grammages disponibles pour le corps de document et pour la couverture avec le thermorelieur.

Écran Paramétrage Thermorelieur

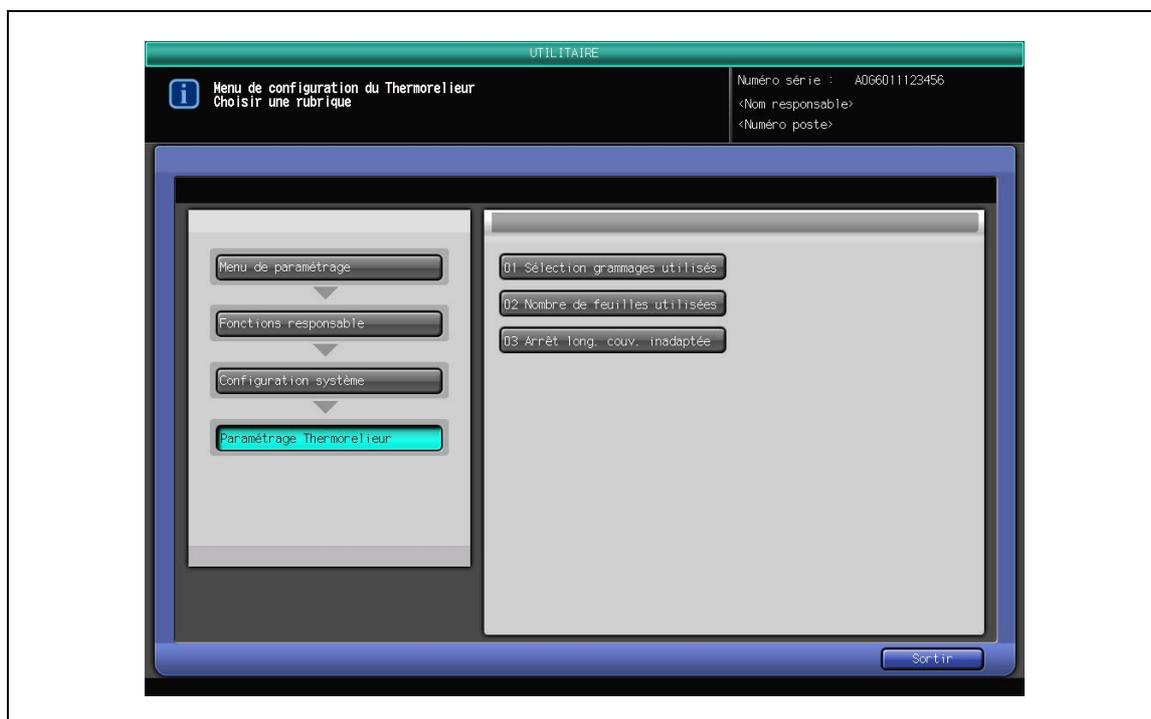


...

Remarque

Si l'un des grammages papier sélectionné ici n'est pas spécifié pour le magasin à utiliser en mode thermoreliure, l'opération de thermoreliure sera indisponible et le message "inapproprié" s'affiche.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions responsable, puis sur [09 Paramétrage Thermorelieur] et [01 Sélection grammages utilisés].
- 2 Appuyez sur les touches de grammage papier désirées pour chaque corps de document et couverture Thermorelieur pour les sélectionner.

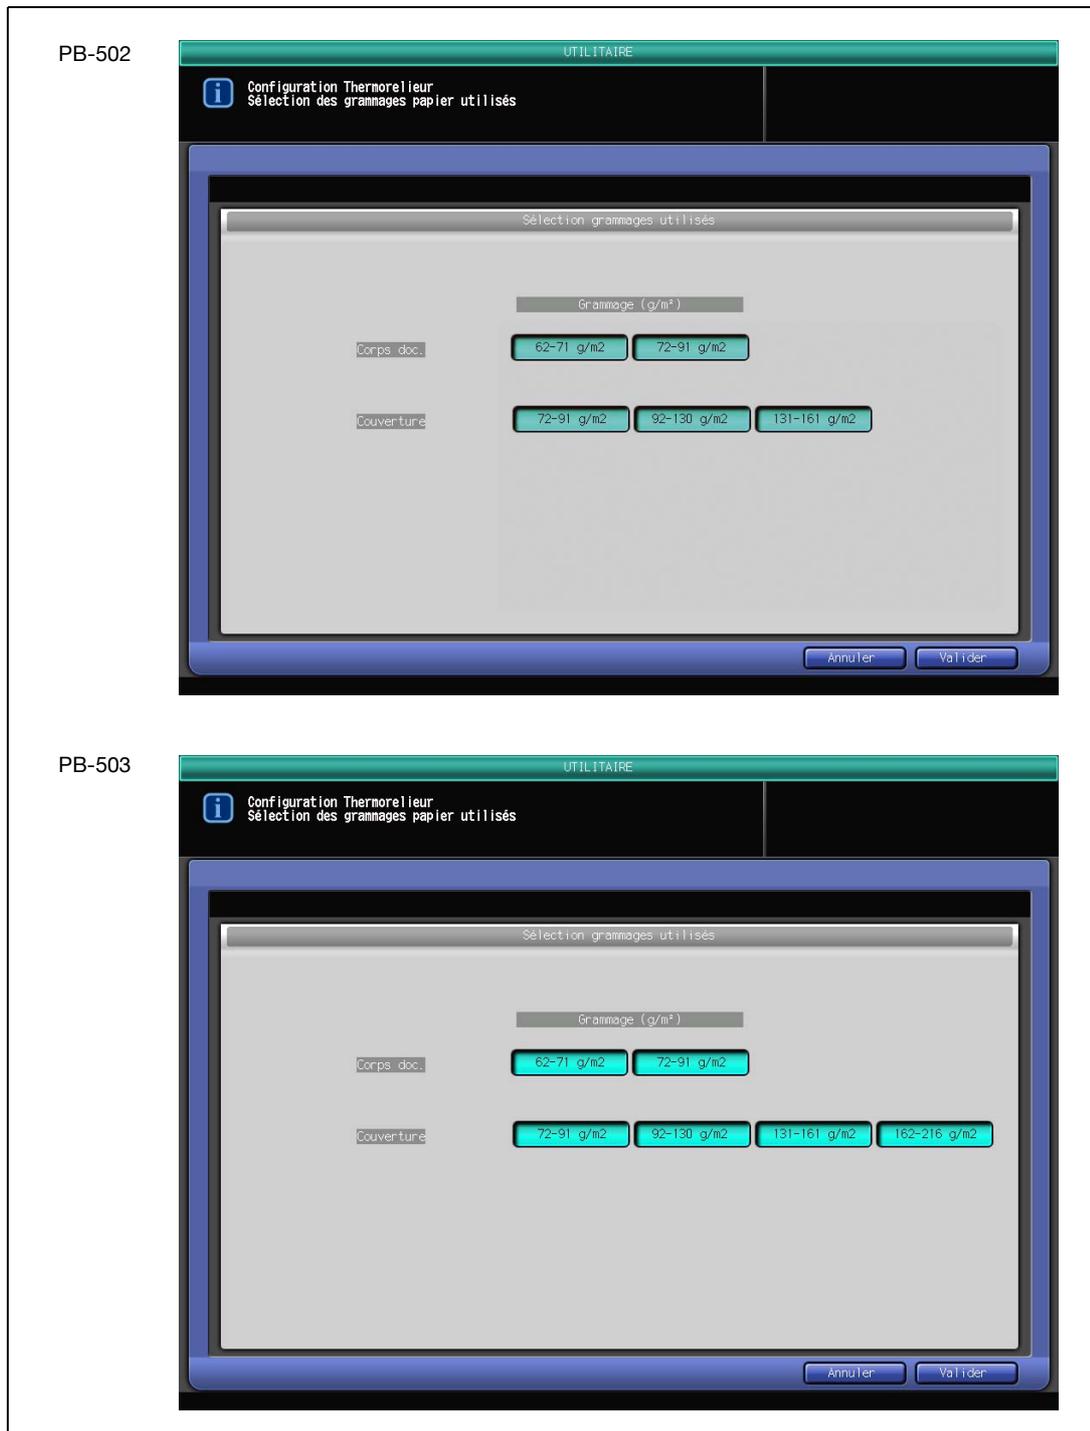


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.

6.2.19 09 Réglage Thermorelieur \ 02 Nombre de feuilles utilisées

Utilisez cette fonction pour spécifier la quantité minimale et maximale de papier à relier pour chaque grammage de papier.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions responsable, puis sur [09 Paramétrage Thermorelieur] et [02 Nombre de feuilles utilisées].
- 2 Appuyez sur les touches de limite minimale ou maximale souhaitées pour chaque grammage de papier pour la mettre en évidence.

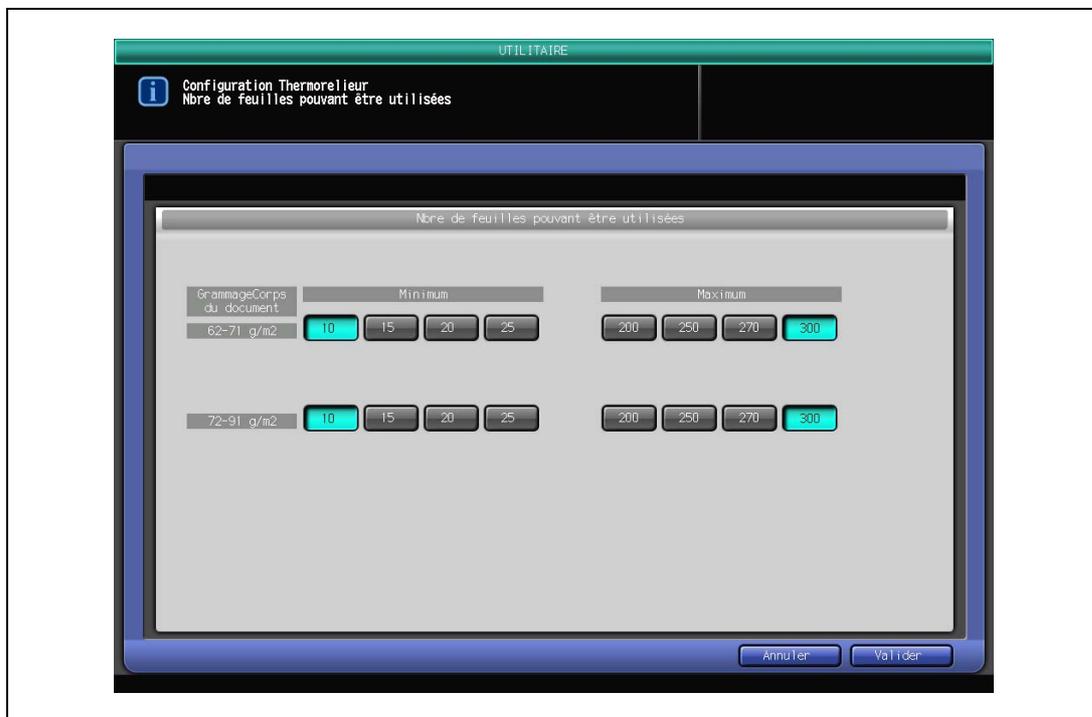


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.

6.2.20 09 Réglage Thermorelieur \ 03 Arrêt long. couv. inadaptée

Utilisez cette fonction pour stopper/reprendre le travail actuel quand la dimension de la couverture n'est pas compatible avec le format et l'épaisseur du papier du corps de document.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, et puis sur [09 Paramétrage Thermorelieur] et [03 Arrêt long. couv. inadaptée].
- 2 Appuyez sur [Arrêt temporaire] ou sur [Pas d'arrêt temporaire] pour mettre votre choix en évidence.

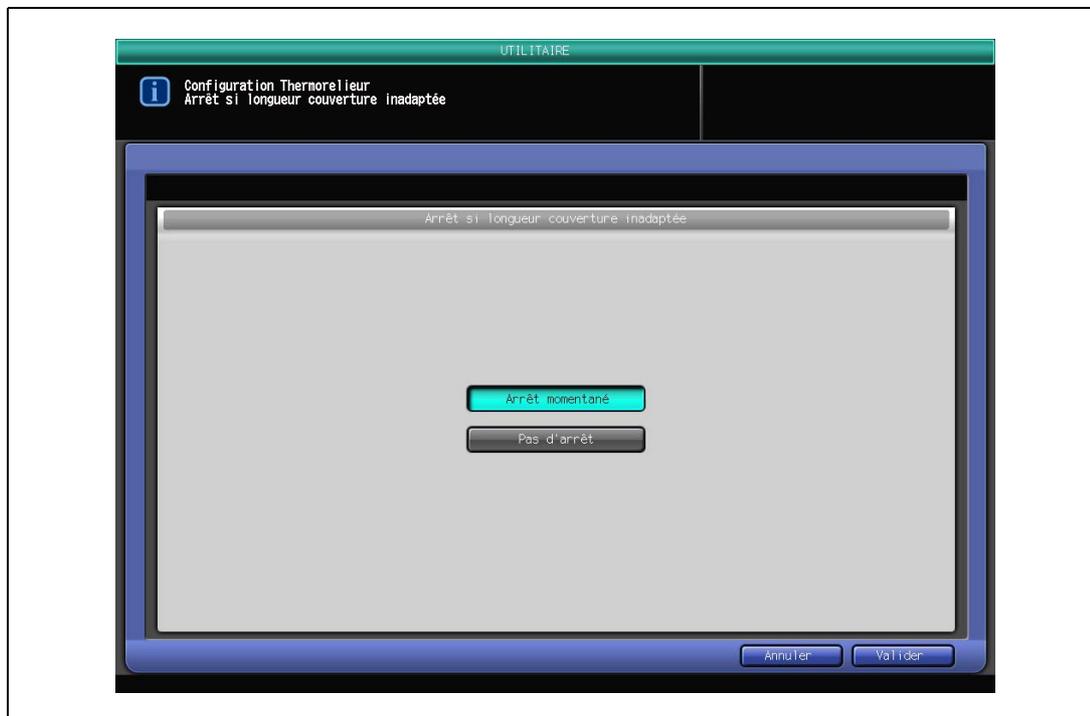

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.

6.2.21 10 Configuration type de clavier


Sélectionnez le type de clavier si le port de service est utilisé.



Remarque

Si vous désirez utiliser le port de service du périphérique, contactez le S.A.V.

- 1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [10 Configuration type de clavier].
- 2 Appuyez sur la touche du type de clavier voulu pour le sélectionner.

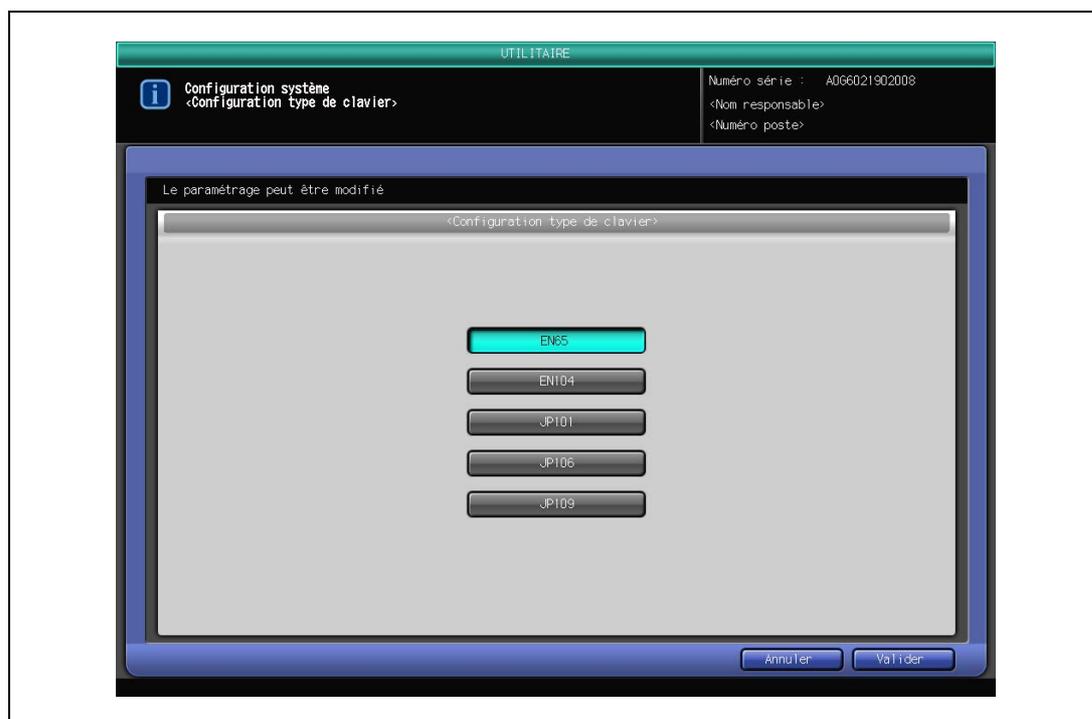


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.

6.2.22 11 Personnalisation Écran \ 01 Engraissement Police

Sélectionnez la graisse de la police d'écran.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [11 Personnalisation Écran] et [01 Engraissement Police].
- 2 Appuyez sur [Normal] ou [Gras].

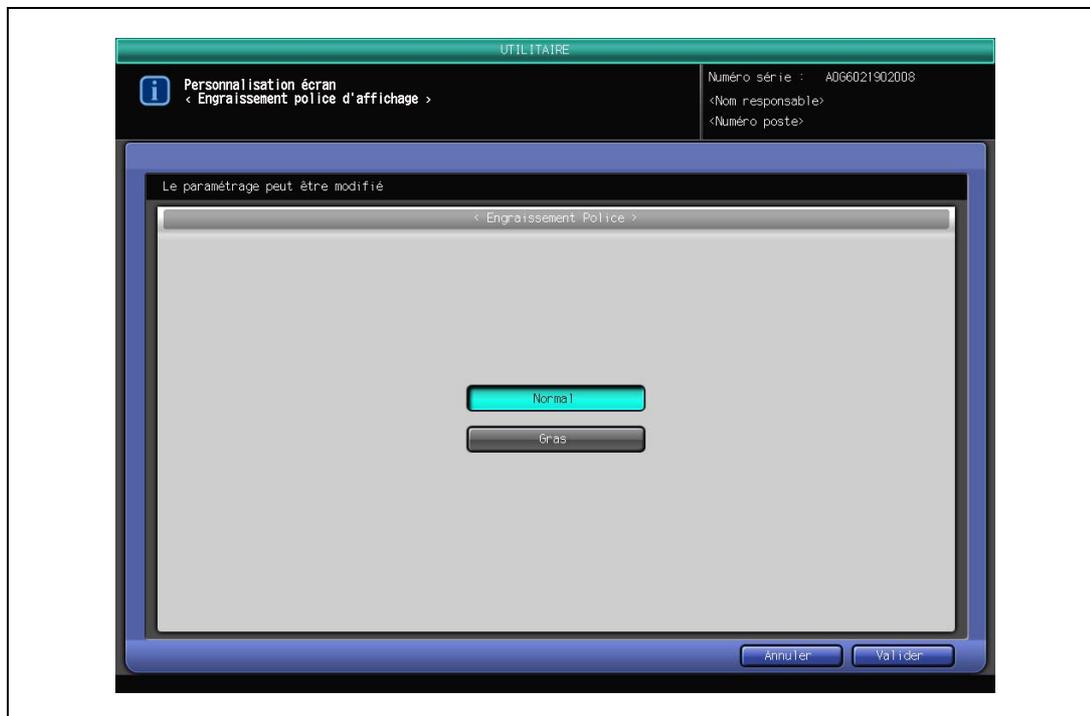


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.

6.2.23 11 Personnalisation Écran \ 02 Personnalisation écran Copier

Changez selon vos besoins l'organisation des éléments de rubrique en les affichant dans la moitié supérieure de l'écran Copie.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [11 Personnalisation Écran] et [02 Person. page écran Copier].
- 2 Appuyez sur l'élément désiré, puis avec [◀] [▶] déplacez-le à droite ou gauche.

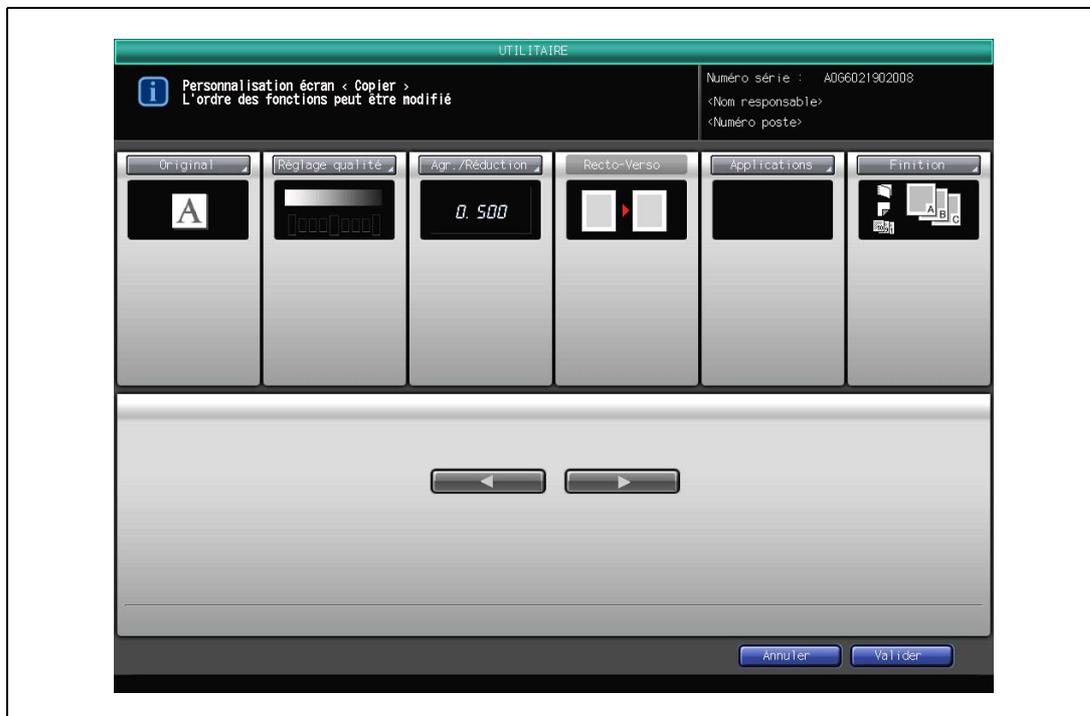


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.

6.2.24 11 Personnalisation Écran \ 03 Personnalisation écran Numériser

Changez selon vos besoins l'organisation des éléments de réglages sur l'écran Numériser.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [11 Personnalisation Écran] et [03 Person. page écran Numériser].
- 2 Appuyez sur l'élément désiré, puis avec [◀] [▶] déplacez-le à droite ou gauche. Le déplacement vertical n'est pas possible.

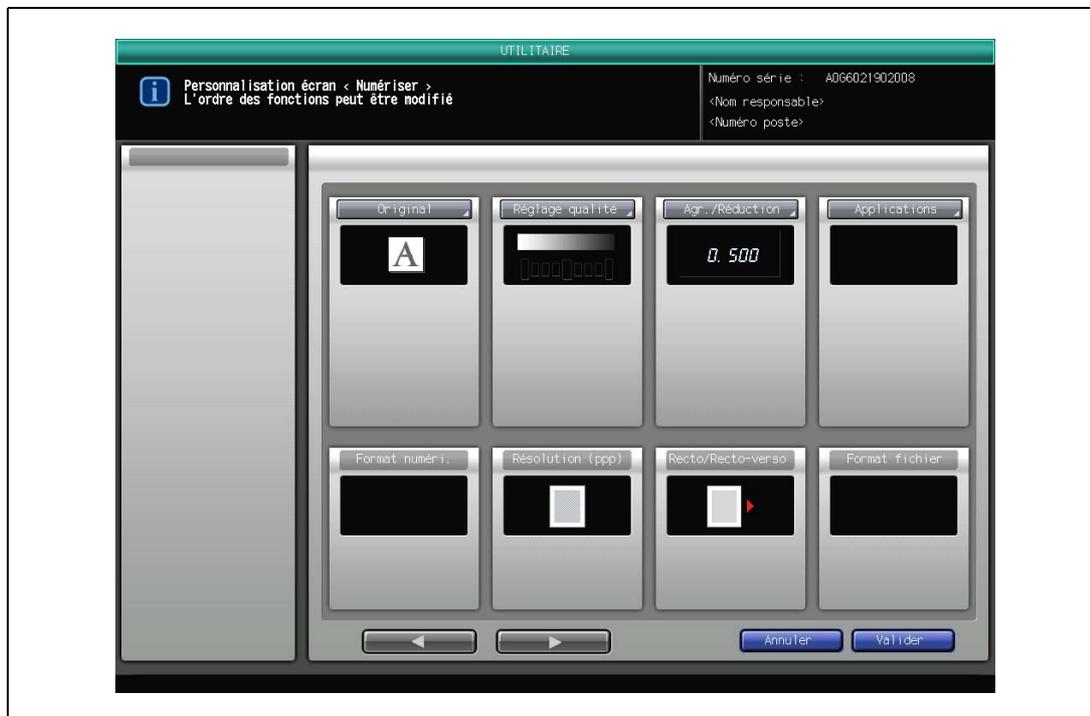

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.

6.2.25 11 Personnalisation Écran \ 04 Personnalisation écran Enregistrer

Changez selon vos besoins l'organisation des éléments de réglages sur l'écran Enregistrer.

- 1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [11 Personnalisation Écran] et [04 Personnalisation écran Enregistrer].
- 2 Appuyez sur l'élément désiré, puis avec [◀] [▶] déplacez-le à droite ou gauche. Le déplacement vertical n'est pas possible.




- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.

6.3 02 Enreg responsable machine


Écran Enreg responsable machine

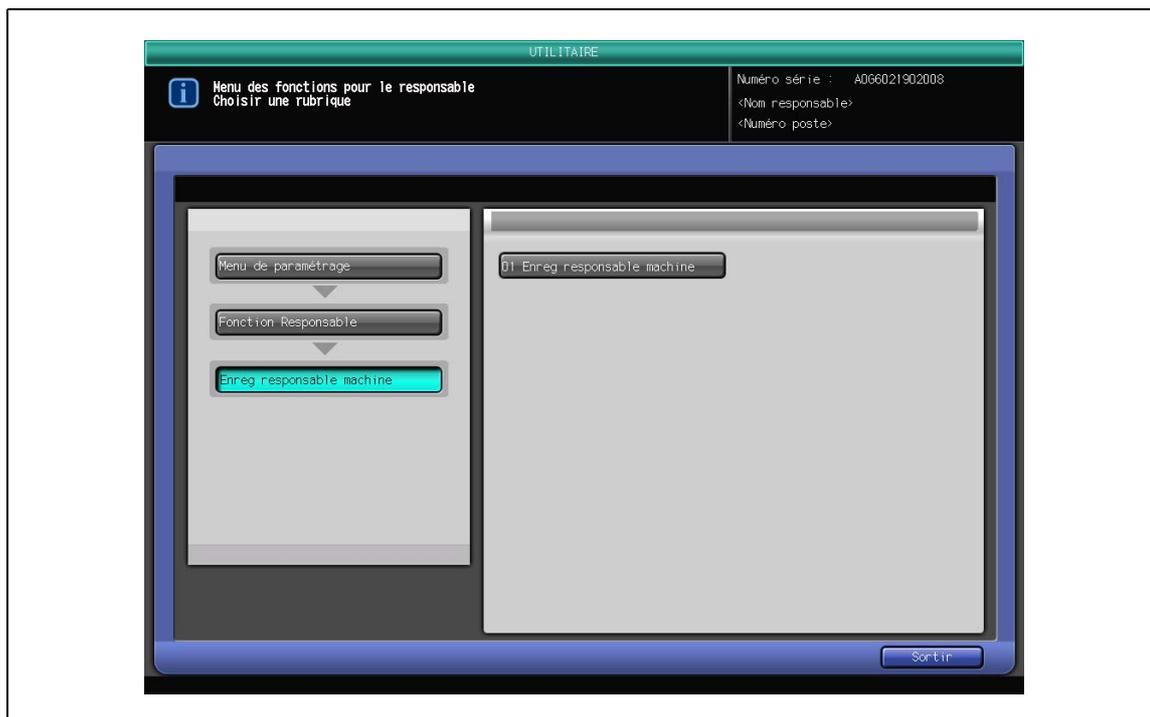


6.3.1 01 Enreg responsable machine

Utilisez cette fonction pour enregistrer le nom de l'administrateur, son numéro de poste et son adresse E-mail destinés à s'afficher sur la gauche de l'écran Menu Utilitaire.

- 1 Appuyez sur [02 Enreg responsable machine] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Enreg responsable machine].
- 2 Entrez le nom de l'administrateur.

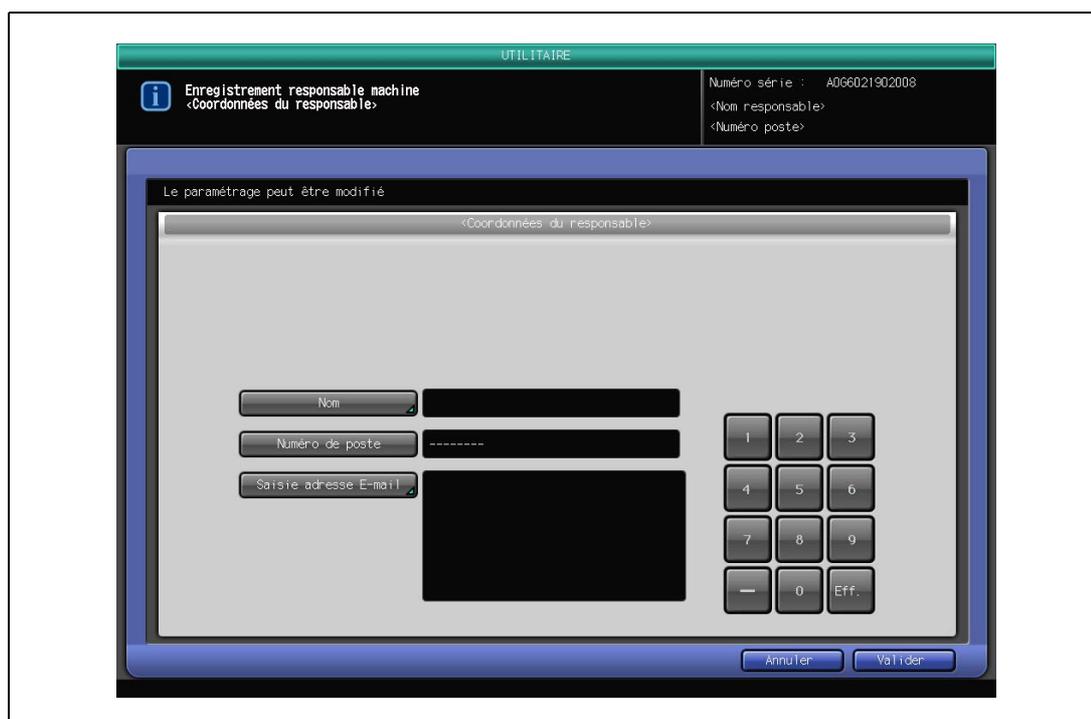

- Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie du nom de l'administrateur. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour enregistrer le nom de l'administrateur. Vous pouvez saisir huit caractères (tiret compris).

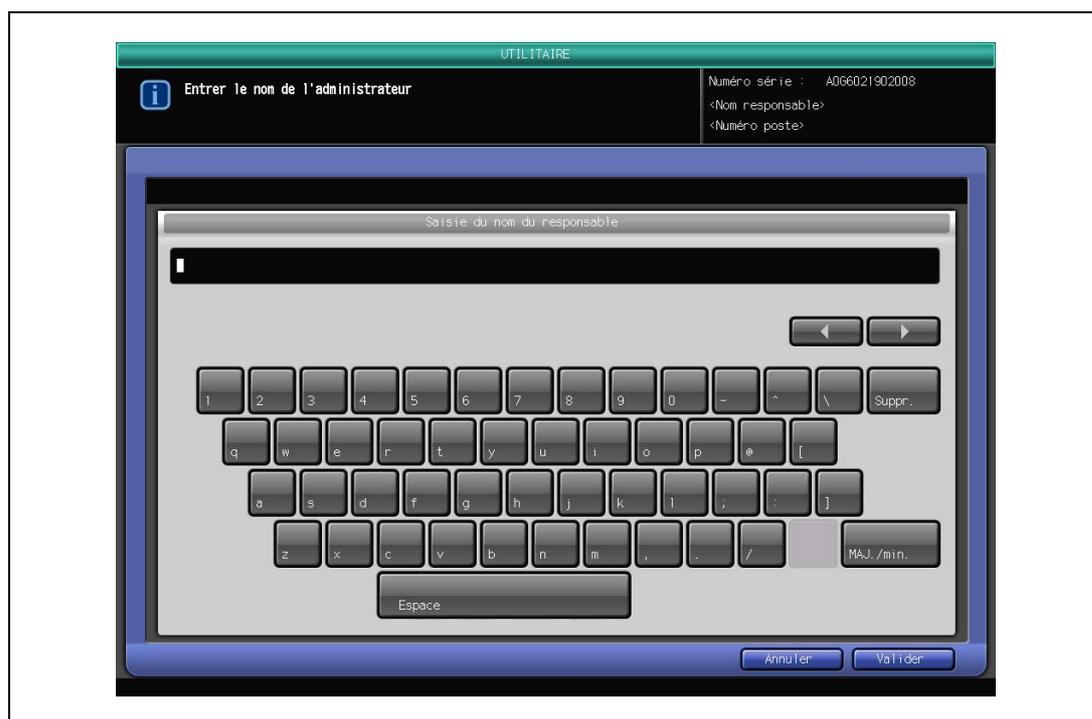

- Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le paramétrage.
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran précédent s'affiche à nouveau.
- Entrez le numéro de poste.
 - Appuyez sur [Numéro de poste] pour mettre votre choix en évidence, et entrez le numéro de l'administrateur sur le clavier de l'écran tactile. Vous pouvez saisir huit caractères (tiret compris). Quand le numéro de poste a moins de huit chiffres, saisissez des tirets pour atteindre les huit chiffres. Si un tiret est saisi à la place du premier chiffre, il s'affiche comme un espace sur l'écran Aide. Le numéro saisi s'affiche en commençant par le dernier numéro et il est complété vers la gauche au fur et à mesure de la saisie du numéro suivant.
- Entrez l'adresse e-mail.
 - Appuyez sur [Saisie adresse E-mail] pour afficher l'écran de Saisie adresse E-mail. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour enregistrer l'Adresse E-mail de l'administrateur.
- Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Enreg responsable machine s'affiche à nouveau.

6.4 03 Identif utilis./Comptes

Spécifier les paramètres identification utilisateur et suivi compte pour le contrôle de l'utilisation de la machine.

Les paramètres Identification utilisateur permettent de gérer des personnes individuelles et les paramètres Suivi compte permettent de gérer des groupes et plusieurs utilisateurs.

Suite à la spécification des deux paramètres Identification utilisateur et Suivi compte, il est possible de gérer le nombre d'impressions réalisées par chaque utilisateur individuel.



Remarque

Un total de 1 000 utilisateurs et comptes peut être enregistré sur cette machine.

Si un mode d'authentification est programmé, l'écran Authentification s'affiche et la machine se place en attente. Pour utiliser cette machine alors que l'identification utilisateur et le suivi de compte ont été programmés, il est nécessaire d'entrer le nom de l'utilisateur et le code d'accès.


L'identification utilisateur et le suivi compte peuvent être spécifiés sans synchronisation.

Identification utilisateur et Suivi compte

Les caractéristiques de l'Identification utilisateur et du Suivi compte peuvent être spécifiées comme suit.

- Authentification utilisateur
 - Limites pour les fonctions disponibles (opérations de copie, opérations de numérisation, enregistrement de données sur disque dur, rappel des données enregistrées)
 - Compteurs pour l'impression/la numérisation pour chaque utilisateur
- Suivi compte
 - Compteurs pour l'impression/la numérisation pour chaque compte

Synchronisation de l'identification utilisateur et du suivi de compte

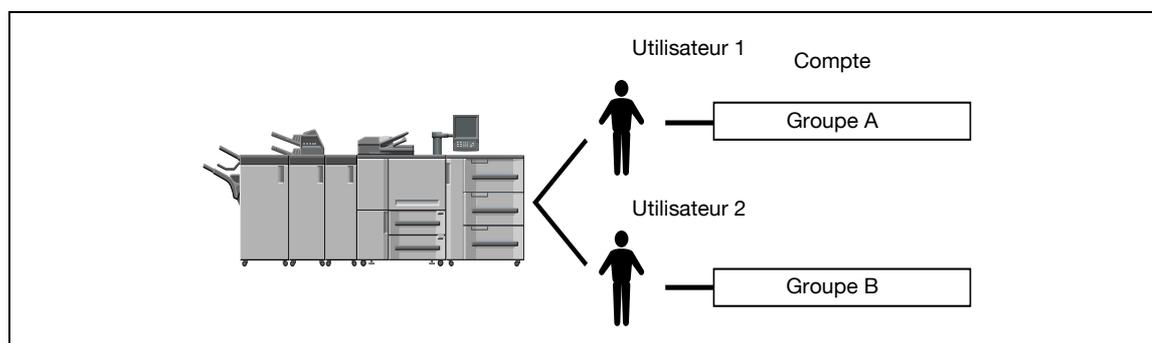


Cette configuration est appliquée quand la machine est utilisée par plusieurs services et lorsque l'utilisation par chaque employé est gérée par chaque service. Cette configuration permet de conserver des statistiques sur chaque employé (chaque utilisateur) et sur chaque service (chaque compte).

Pour gérer cette machine selon cette configuration, spécifiez les paramètres d'identification ci-après.

Paramètres de l'écran Configuration Identification utilisateur	Paramétrage requis
Authentification utilisateur	Sélectionnez "Oui" ("On (MFP)" pour Web Connection).
Identification compte	Sélectionnez "Oui" puis spécifiez le nom du compte et le code d'accès.
Synchroniser Utilisateur/Suivi compte	Sélectionnez "Oui" ("Synchroniser" pour Web Connection).
Saisie du nom du compte	Sélectionnez un nom de compte si "Oui (MFP)" est actif.

Utilisation séparée de l'identification utilisateur et du suivi de compte

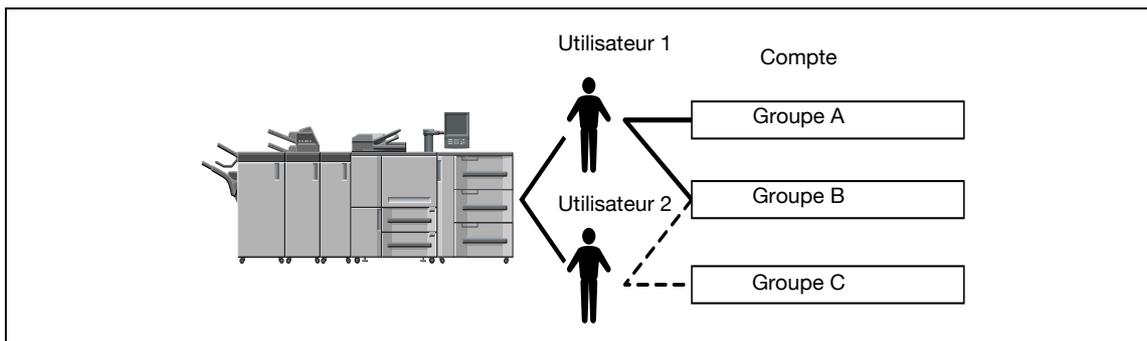


Cette configuration est appliquée lorsque la machine est utilisée par plusieurs employés, chacun d'eux réalisant plusieurs travaux lesquels sont totalisés séparément. Cette configuration permet de conserver des statistiques sur chaque employé (chaque utilisateur) et pour chaque tâche de l'employé (chaque compte). De plus, il est possible de conserver des totaux pour chaque employé (chaque utilisateur) et pour chaque tâche (chaque compte), y compris si une même tâche est réalisée par deux employés différents.

Pour gérer cette machine selon cette configuration, spécifiez les paramètres d'identification ci-après.

Paramètres de l'écran Configuration Identification utilisateur	Paramétrage requis
Authentification utilisateur	Sélectionnez "Oui" ("On (MFP)" pour Web Connection).
Identification compte	Sélectionnez "Oui" puis spécifiez le nom du compte et le code d'accès.
Synchroniser Utilisateur/Suivi compte	Sélectionnez "Non" ("Ne pas Synchroniser" pour Web Connection).

Écran Identification Utilisateur/Suivi compte

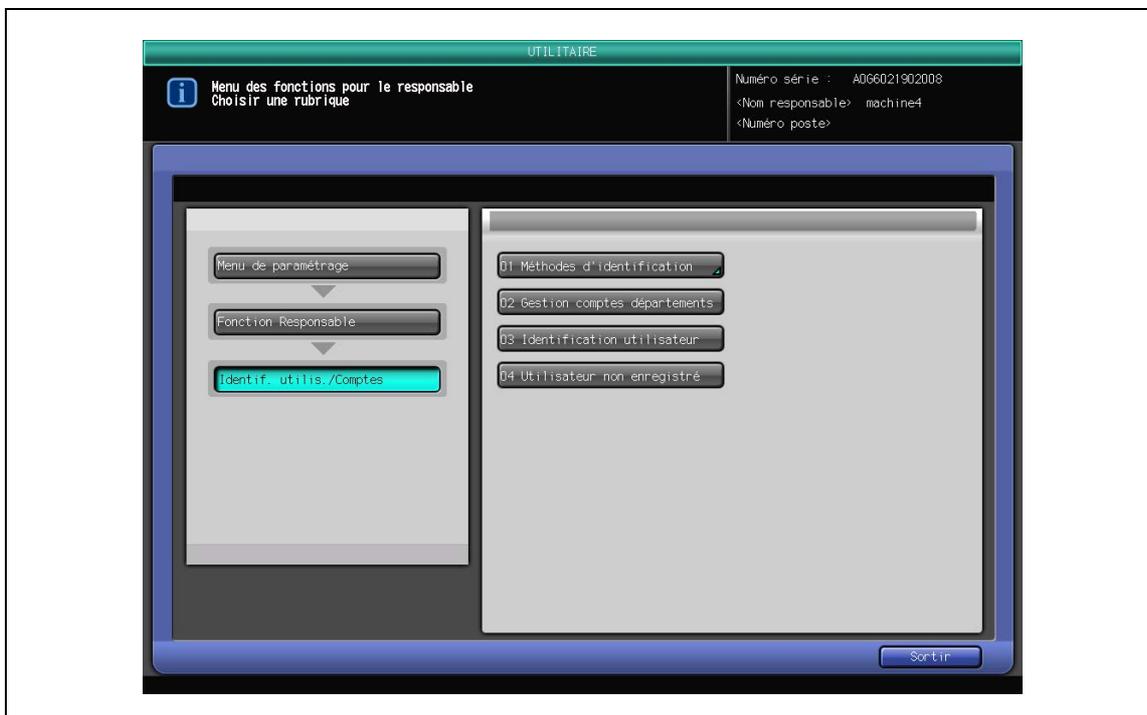

6.4.1 01 Méthode d'identification - 01 Réglage identification

Configurez les paramètres d'identification en combinant les six éléments suivants.

- Identification utilisateur :
Entrez le nom d'utilisateur et le code d'accès.
- Identification compte :
Entrez le code d'accès du compte.
- Saisie du nom du compte :
Entrez le nom de compte. (Impossible de sélectionner Saisie du nom de compte si Identification compte est réglé sur Non.)
- Synchro. ident. Util./Compte :
Si l'Identification utilisateur et l'Identification compte sont paramétrés sur On et que Synchroniser Utilisateur/Suivi compte est paramétré sur On, seule l'Identification utilisateur est requise.
- Demande de saisie du code :
Réglez la temporisation de saisie du code d'accès.
- Nbre de comptes départements :
Entrez le nombre de comptes. Le nombre total d'authentifications à distribuer est de 1 000 pour les utilisateurs et les comptes. Le nombre restant, duquel le nombre de comptes est déduit de 1 000, sera alloué à l'identification des utilisateurs.




...


Remarque

Il est recommandé de distribuer une identification pour l'utilisateur et le compte, sinon l'autre partie ne peut pas recevoir d'identification si seulement une partie s'en fait attribuer.


- 1 Appuyez successivement sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [01 Méthodes d'identification] et sur [01 Réglage identification].

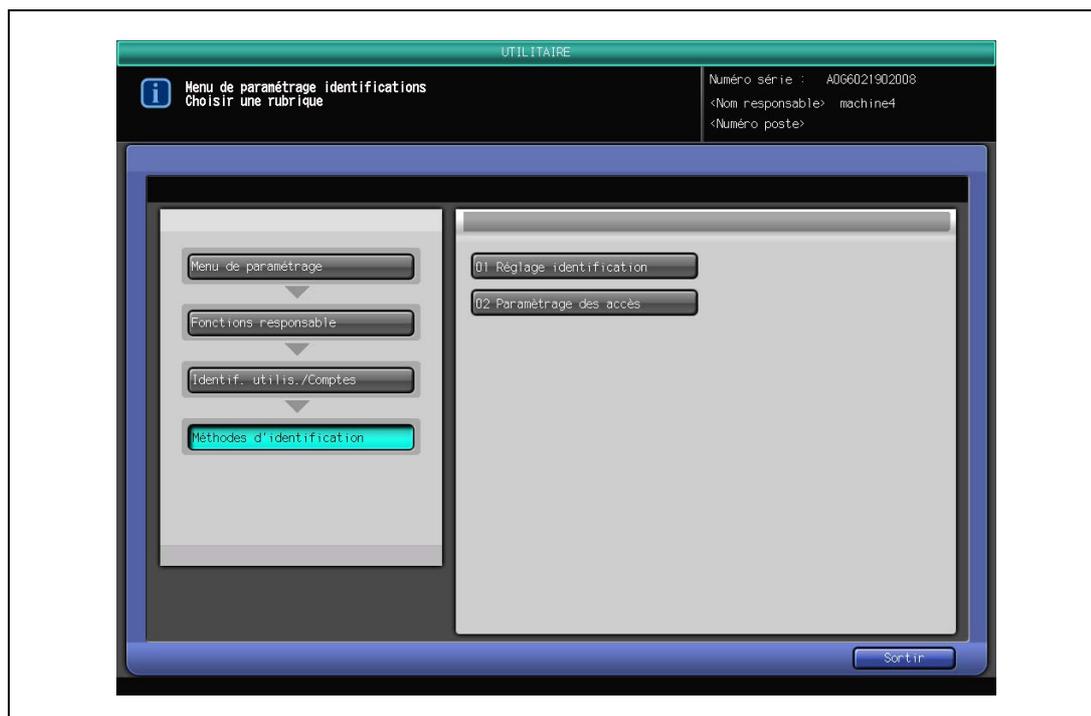

- 2 Sélectionnez [Oui] ou [Non] à droite de Identification utilisateur, Identification compte, Saisie du nom du compte et Synchro. ident. Util./Compte.

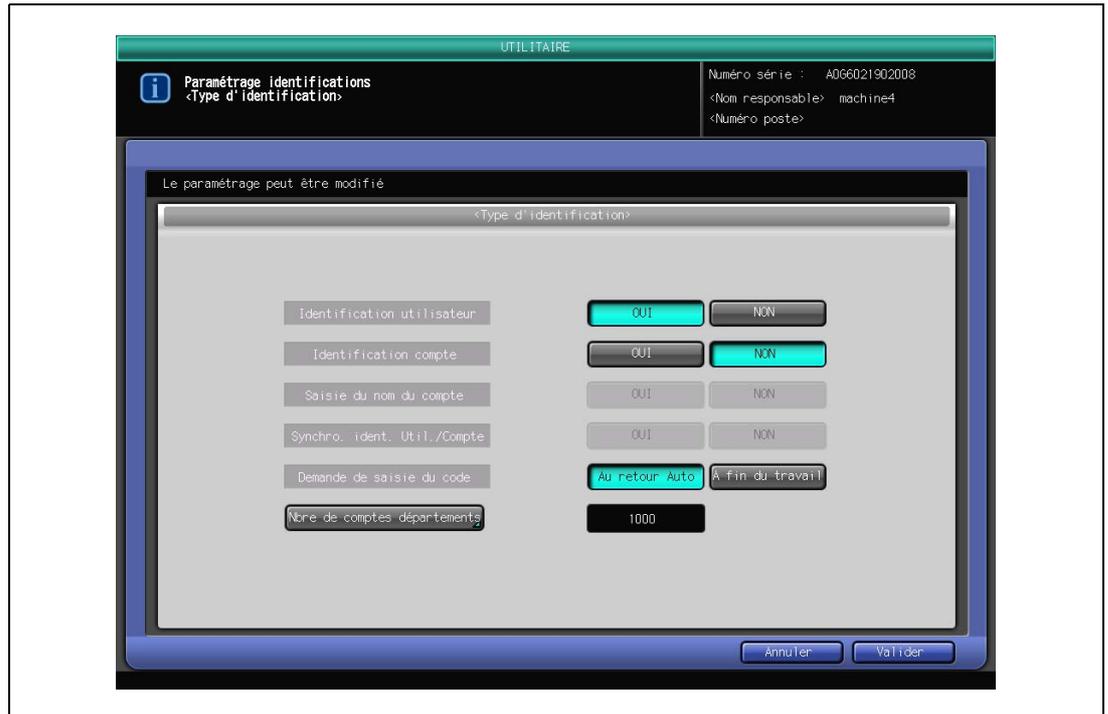

- 3 Sélectionnez [Au retour Auto] ou [A fin du travail] à droite de Demande de saisie du code.
- 4 Appuyez sur [Nbre de comptes départements] pour afficher le clavier de l'écran tactile, puis entrez le numéro à distribuer.
Appuyez sur [Valider] pour poursuivre.

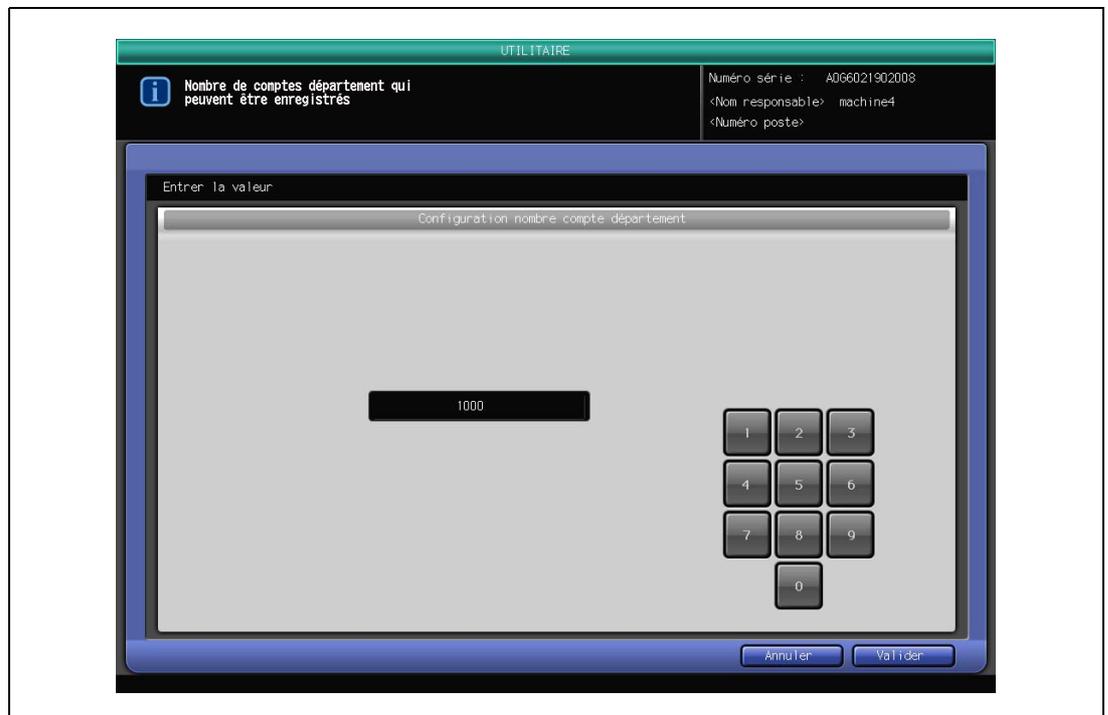

- 5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Identifications s'affiche à nouveau.

6.4.2 01 Méthode d'authentification - 02 Paramétrage des accès

Utilisez cette fonction pour configurer les travaux Copie/Impression ou Scanner gérés par le compte et sélectionnez les réglages de la machine pour qu'elle s'arrête quand elle dépasse le crédit d'impression.




Remarque

Si Copieur/Imprimante ou Scanner est réglé sur Non utilisé ou que Identification compte est réglé sur utilisé sur l'écran Configuration Identification utilisateur, le code d'accès au compte n'est pas demandé pour y accéder. Dans ce cas, le comptage et le comptage du crédit seront suspendus.

Quand [Arrêt immédiat] de Action quand crédit dépassé est sélectionné, le travail est immédiatement suspendu dès que le crédit d'impression est épuisé. Dans ce cas, les conditions de copie, les données de finition et les données numérisées ne seront pas conservées. Afin de poursuivre le travail avec le même code d'accès de compte, changez la valeur numérique du crédit définie pour le code d'accès au compte ou remettez le compteur à zéro.

Quand [Finir travail] est sélectionné, la machine s'arrête après avoir terminé le travail quand elle atteint le crédit de copie. Le message "Crédit copie dépassé" s'affiche et la machine s'arrête de fonctionner. Si [Avertir] est sélectionné, le message "Crédit copie dépassé" s'affiche dès que la limite est atteinte, mais la machine reste disponible pour le travail suivant.

- 1 Appuyez successivement sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Méthodes d'authentification] et sur [02 Paramétrage des accès].
- 2 Appuyez sur [Oui] ou [Non] à droite de chaque option à sélectionner Copie/Impression et Scanner.

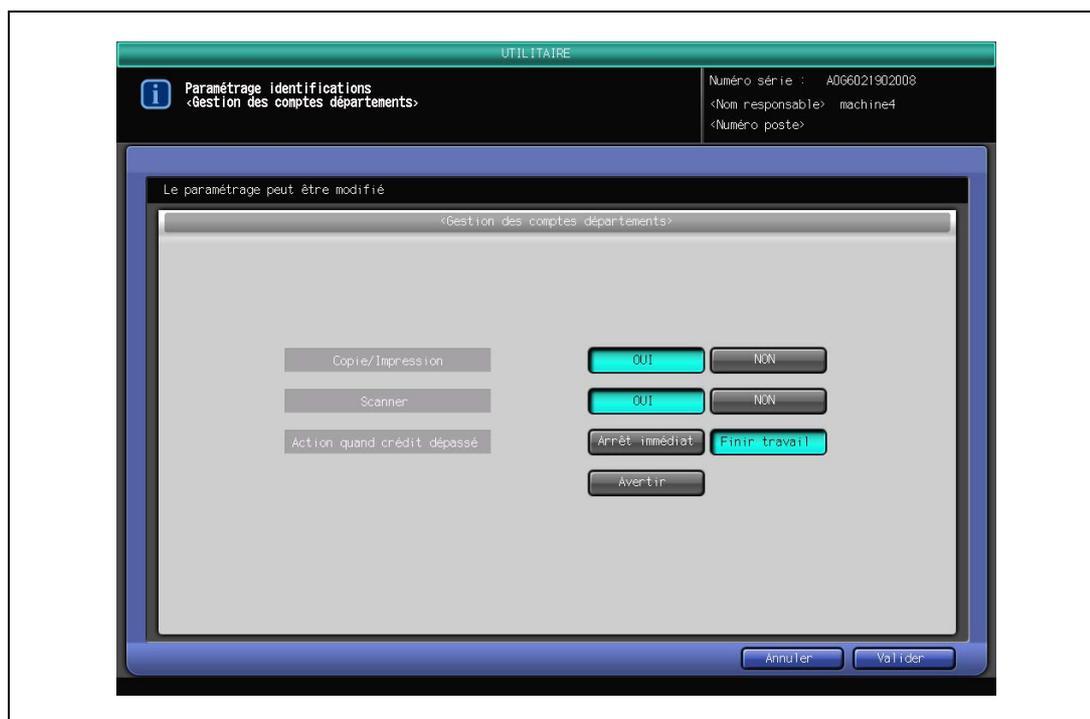


- 3 Sélectionnez [Arrêt immédiat], ou [Finir travail] ou sur [Avertir] à droite de Action quand crédit dépassé.
- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Identifications s'affiche à nouveau.


6.4.3 02 Gestion comptes départements

Utilisez cette fonction pour affecter un numéro à chaque compte et définir un nom de compte, un code d'accès et un crédit pour chaque numéro. Les données de compte enregistrées s'affichent à l'écran. Sélectionnez les données de compte sur la liste et modifiez, réinitialisez ou supprimez le contenu.

- 1 Appuyez sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [02 Gestion comptes départements].
- 2 Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les données d'un compte.
 - Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte à modifier, puis appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance.

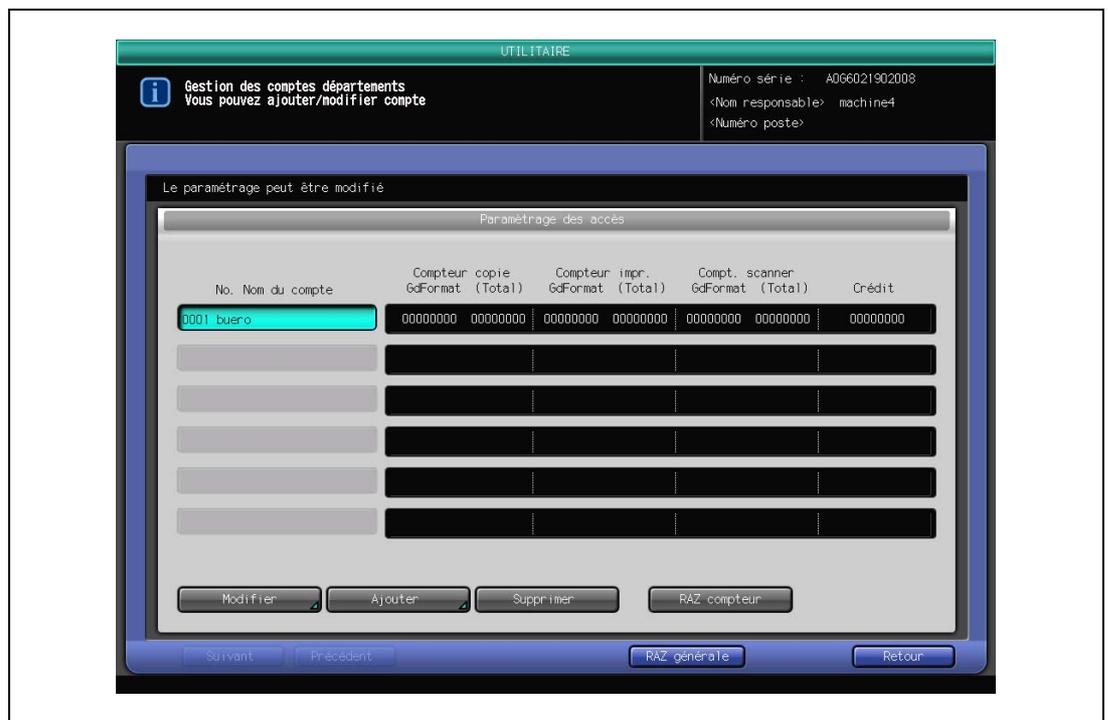

- Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Modifier Gestion Activité.

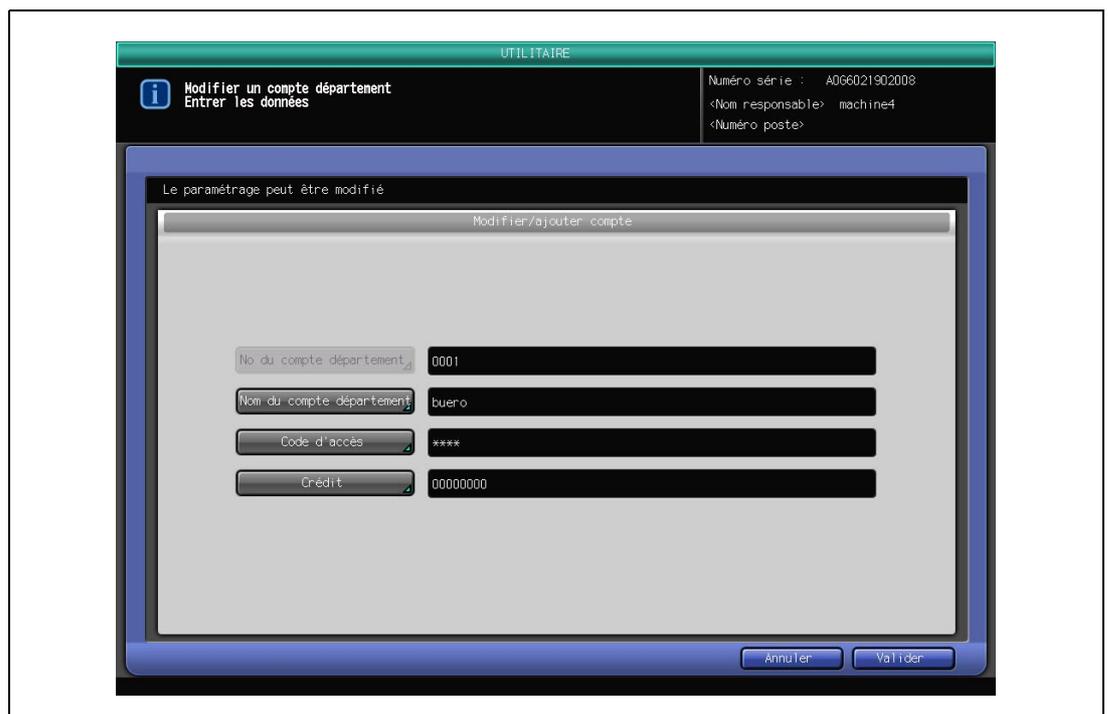

- Appuyez sur l'élément à modifier pour afficher l'écran de saisie.




- Entrez les nouvelles données à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Pour plus de détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès, huit caractères pour le nom de compte et huit chiffres pour le crédit copie.




- Appuyez sur [Valider] pour terminer l'opération de saisie.
Un message de demande de confirmation s'affiche si le code d'accès ou le nom de compte modifié existe déjà.
Lorsque le nom du compte est spécifié, la duplication du nom du compte n'est pas possible mais le changement du code d'accès reste possible.
Lorsque le nom du compte n'est pas spécifié, la duplication du nom du compte est possible.

- 3 Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter les données d'un compte nouveau.
- Appuyez sur [Ajouter] à l'écran Gestion activité pour afficher l'écran Ajout données Gestion activité.
 - Appuyez sur [No du compte département] pour afficher le clavier de l'écran tactile. Entrez le numéro de compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le numéro de compte.

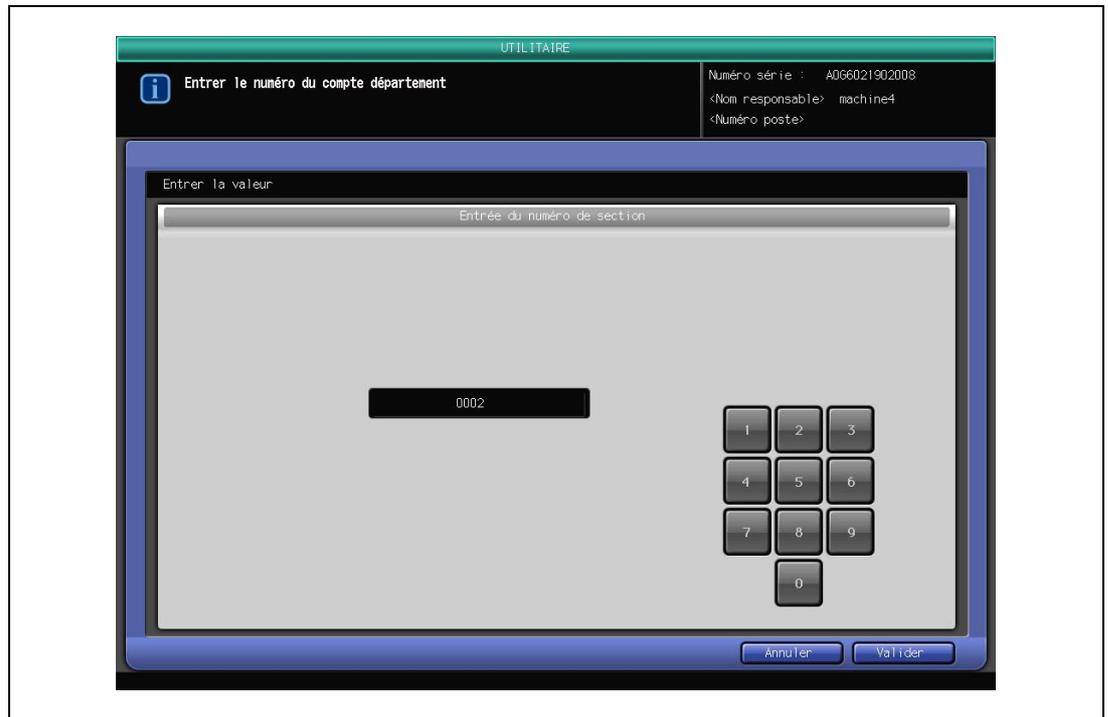


- Appuyez sur [Nom du compte département] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit caractères pour le nom de compte.

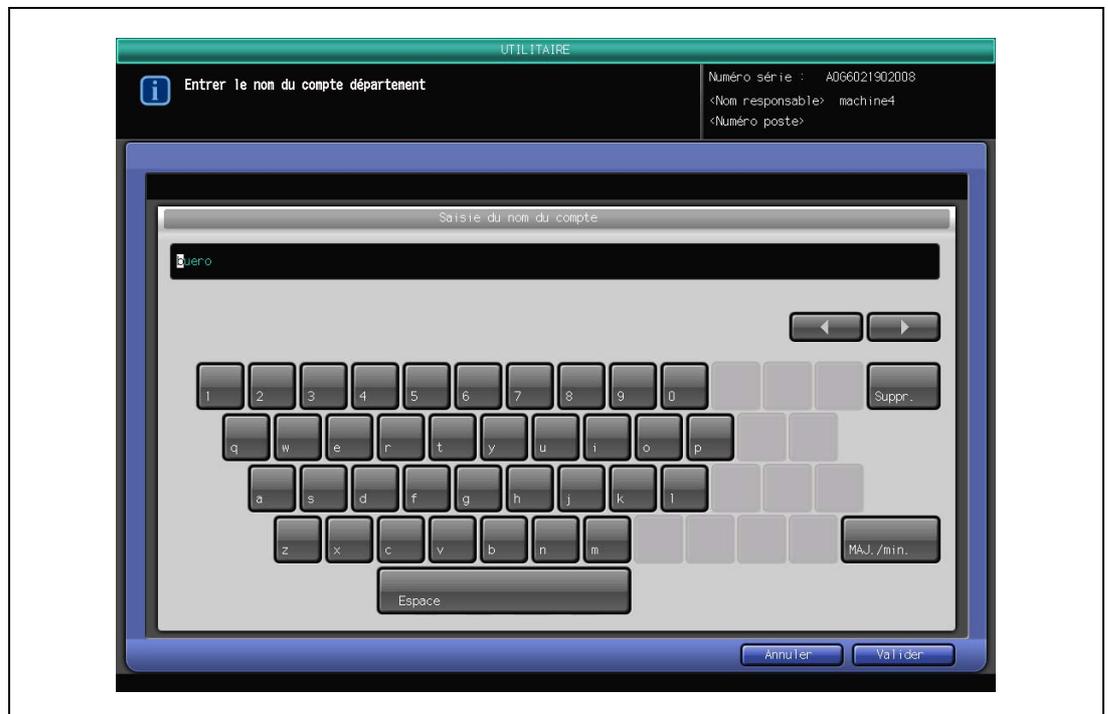

- Appuyez sur [Code d'accès] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès.




- Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de l'écran tactile. Entrez la valeur de limite de copie et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le crédit.

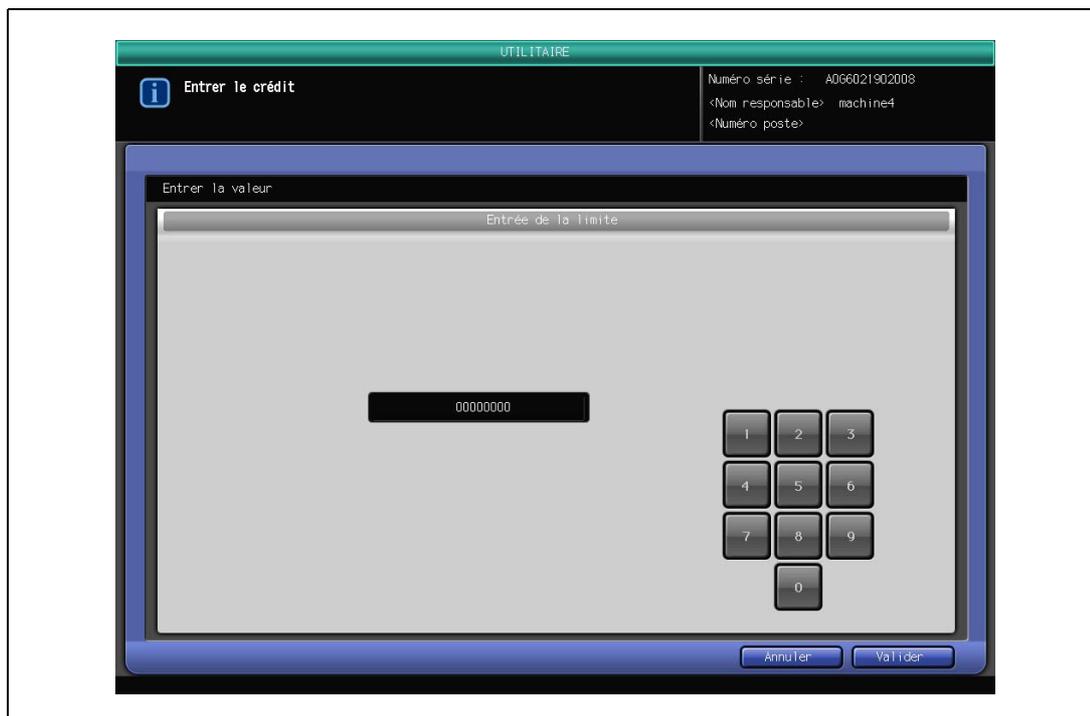


- Appuyez sur [Valider] pour terminer l'opération de saisie.
Un message de demande de confirmation s'affiche si le code d'accès ou le nom de compte ajouté existe déjà.
Lorsque le nom du compte est spécifié, la duplication du nom du compte n'est pas possible mais le changement du code d'accès reste possible.
Lorsque le nom du compte n'est pas spécifié, la duplication du nom du compte n'est pas possible.


- 4 Suivez les instructions ci-dessous pour supprimer les données d'un compte.
- Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte à supprimer, puis appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance.
 - Appuyez sur [Supprimer]. L'écran de confirmation s'affiche.
 - Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

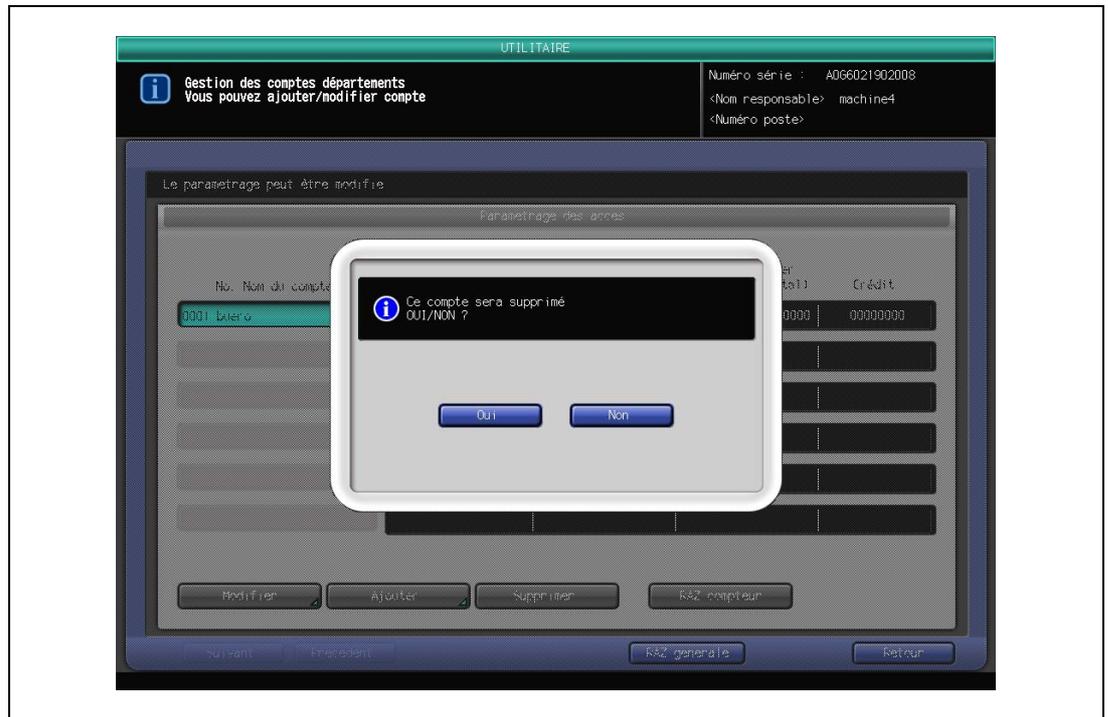

- 5 Suivez les instructions ci-dessus pour remettre le compteur copie à zéro.
- Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte à réinitialiser, puis appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance.
 - Appuyez sur [RAZ compteur]. L'écran de confirmation s'affiche.
 - Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].

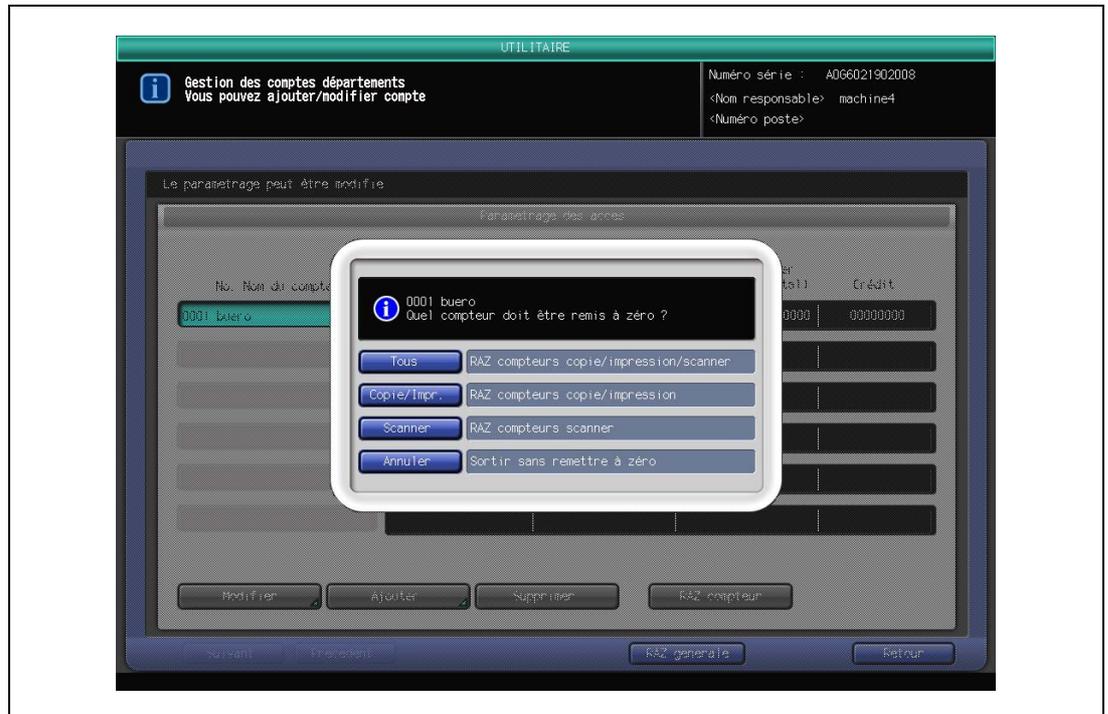

- 6 Suivez les instructions ci-dessous pour remettre tous les compteurs à zéro.
- Appuyez sur [RAZ générale]. L'écran de confirmation s'affiche.
 - Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].

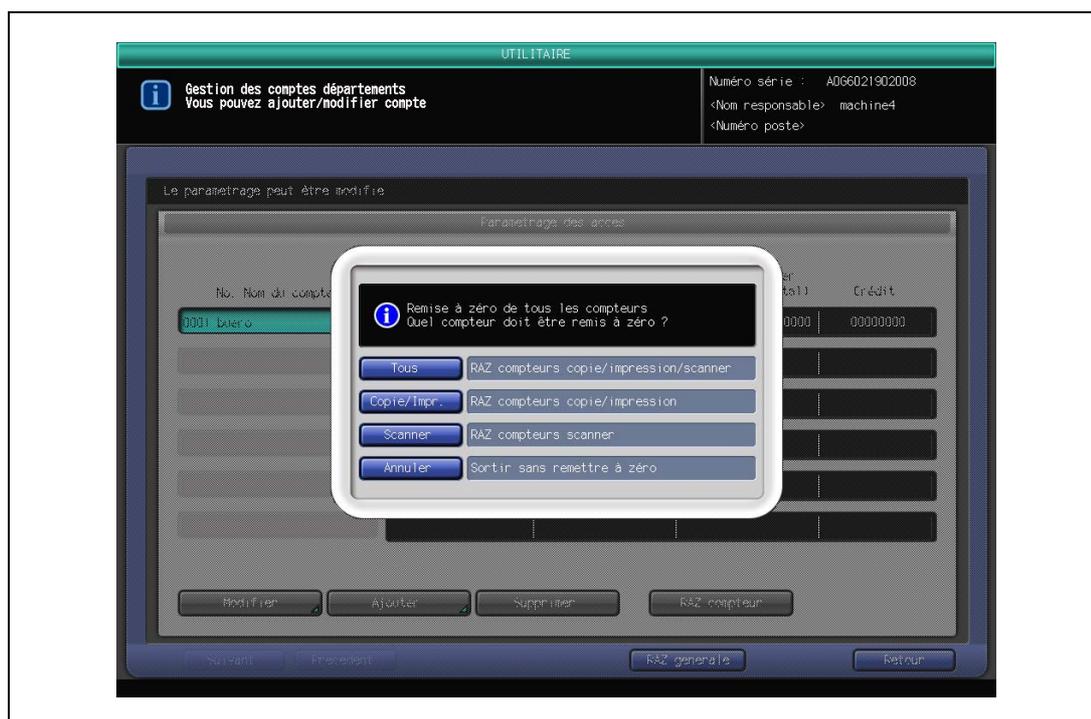

- 7 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Identification utilisateur/Suivi compte.

6.4.4 03 Identification utilisateur


Utilisez cette fonction pour affecter un numéro à chaque utilisateur et définir un nom d'utilisateur, un code d'accès et un crédit pour chaque numéro. Les données de la configuration enregistrée des utilisateurs s'affichent à l'écran. Sélectionnez les données sur la liste et modifiez, réinitialisez ou supprimez la configuration.




Détails

Lorsque Synchroniser Utilisateur/Suivi compte figurant parmi les réglages de Identifications est réglé sur Oui, le Nom du compte peut être spécifié.


- 1 Appuyez sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [03 Identification utilisateur].
- 2 Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les données relatives à un utilisateur.
 - Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom utilisateur à modifier, puis appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance.

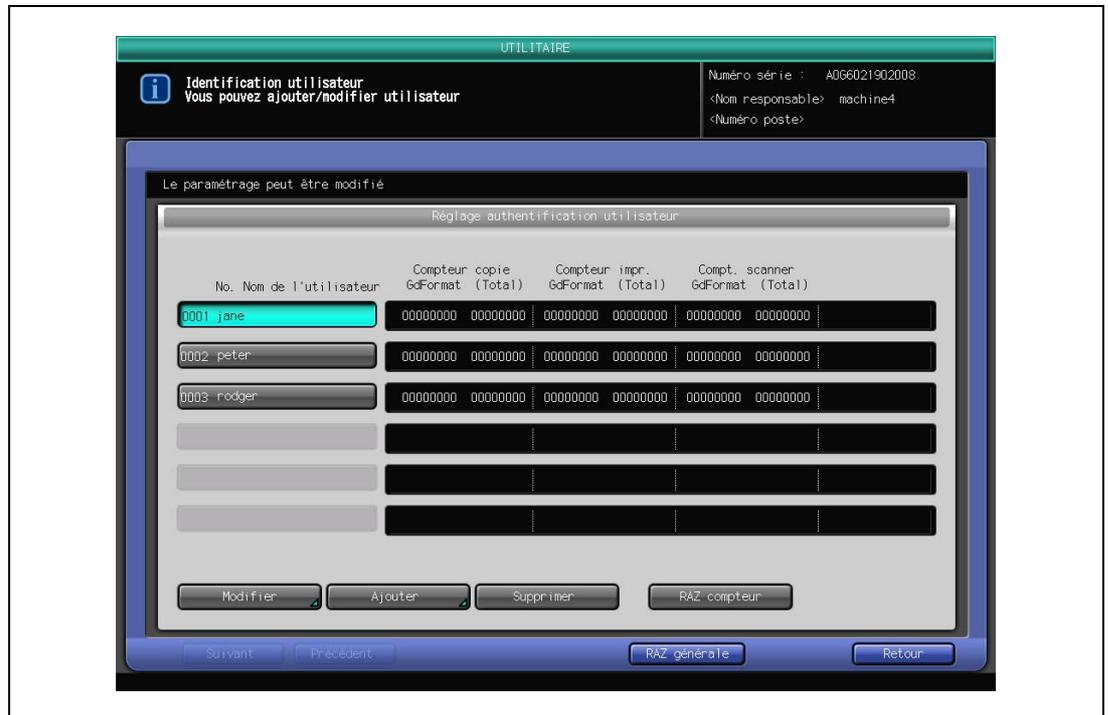


- Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Enregistrement nouvel utilisateur.
- Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie, puis entrez le nom d'utilisateur et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 lettres pour le nom de l'utilisateur. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

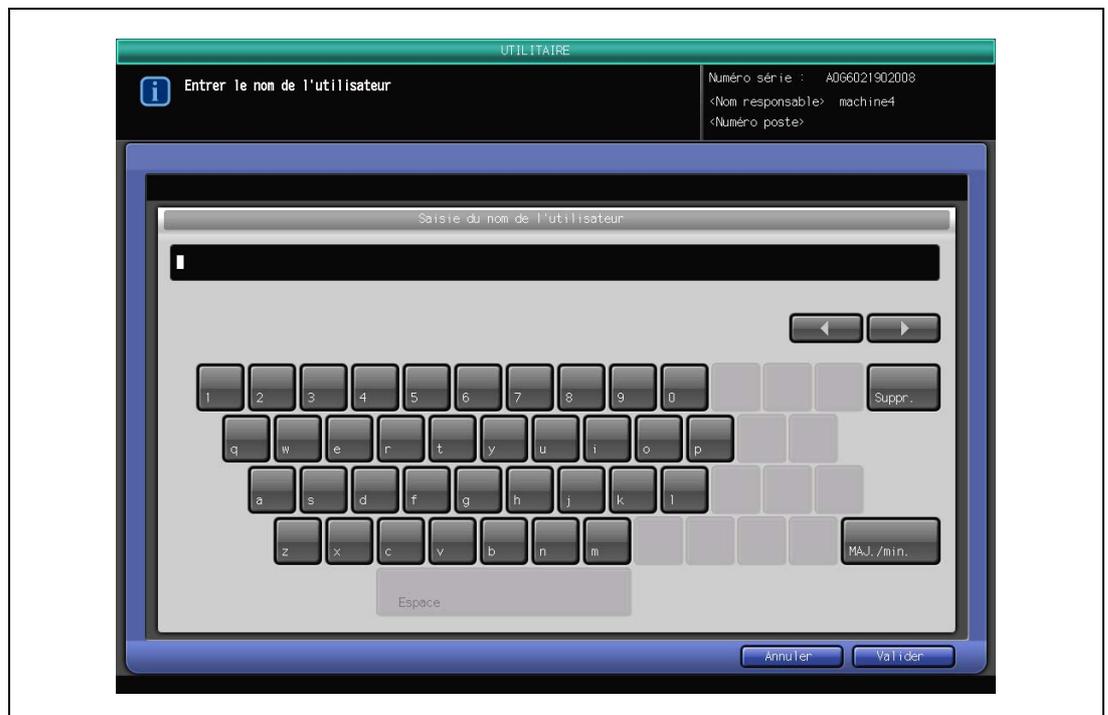

- Appuyez sur [Code d'accès] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 chiffres pour le code d'accès.

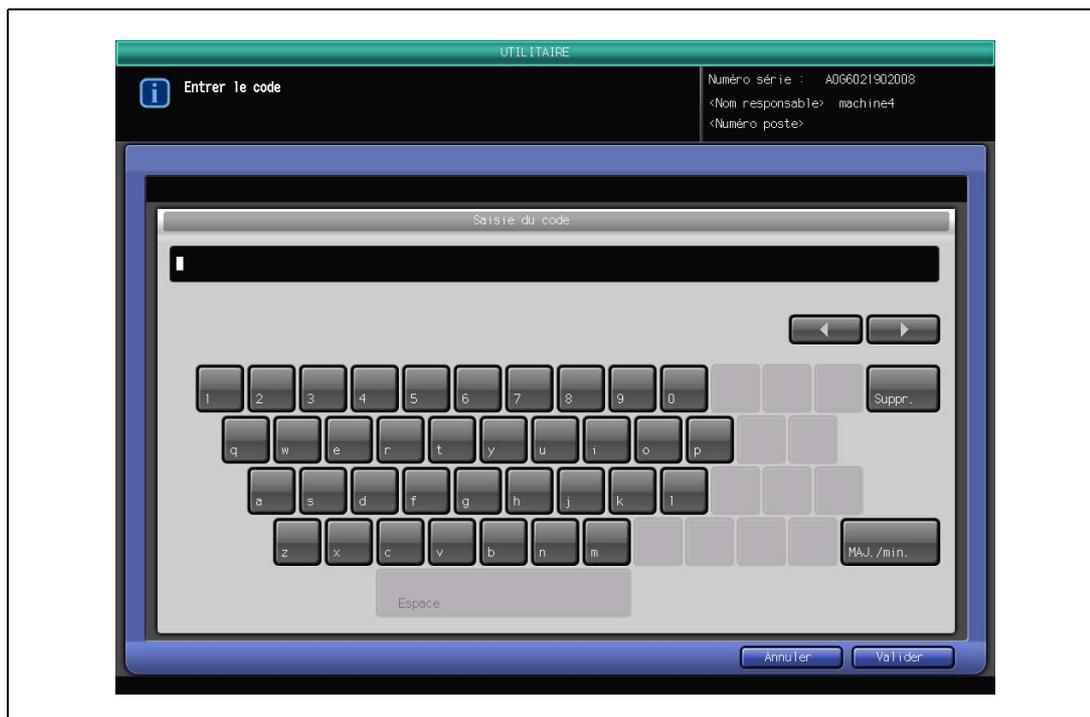

- Appuyez sur [Compte de rattachement] pour afficher l'écran de sélection des comptes. Lorsque Synchroniser Utilisateur/Suivi compte figurant parmi les réglages de Identifications est réglé sur Oui, le Nom du compte peut être spécifié. Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance, puis appuyez [Valider].

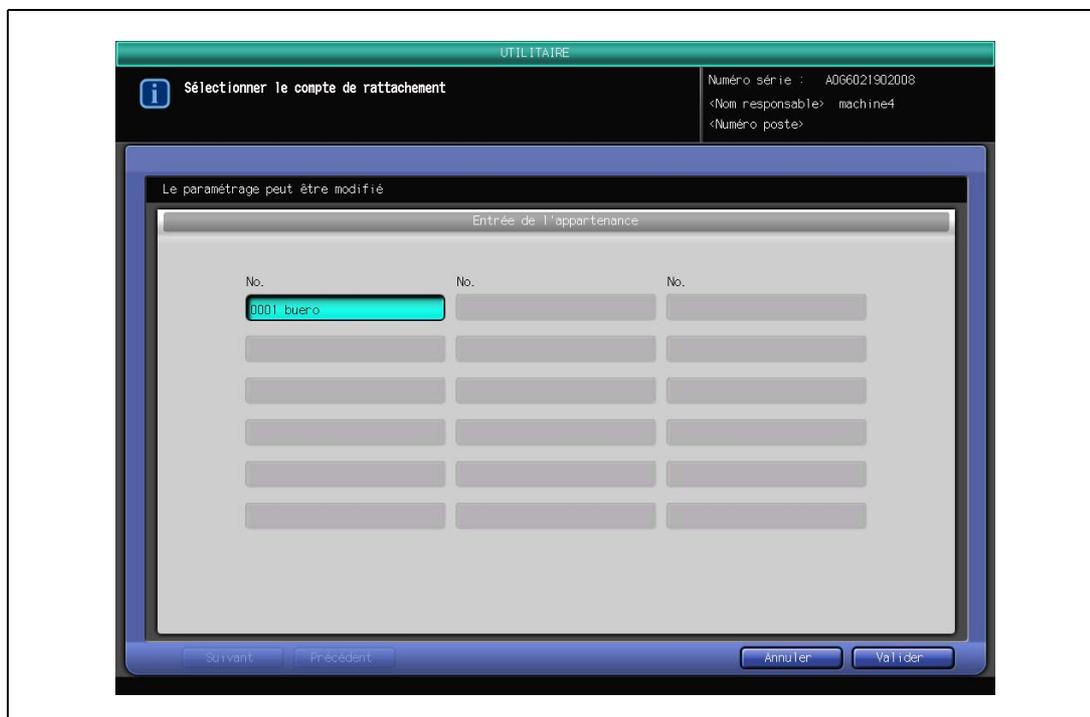

- Appuyez sur une touche à droite de "Accès à" pour sélectionner l'option nécessaire pour identifier un utilisateur nouvellement enregistré.

The screenshot shows a software interface titled 'UTILITAIRE'. The main heading is 'Modifier un utilisateur enregistré' with the sub-heading 'Entrer les données'. On the right, there is a 'Numéro série : A066021902008' and two fields: '<Nom responsable> machine4' and '<Numéro poste>'. Below this, a message states 'Le paramétrage peut être modifié'. The main area contains four input fields: 'No utilisateur' with the value '0001', 'Nom utilisateur' with 'jane', 'Code d'accès' with '*****', and 'Compte de rattachement' with '0001:buero'. Below these fields is an 'Accès à' section with four buttons: 'Copieur', 'Scanner', 'Enreg./Rappel', and 'Imprimante'. At the bottom right, there are 'Annuler' and 'Valider' buttons.


- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

3 Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter les données d'un nouvel utilisateur.

- Appuyez sur [Ajouter] pour afficher l'écran Ajouter nouvel utilisateur.

The screenshot shows a software interface titled 'UTILITAIRE'. The main heading is 'Enregistrer un nouvel utilisateur' with the sub-heading 'Entrer les données'. On the right, there is a 'Numéro série : A066021902008' and two fields: '<Nom responsable> machine4' and '<Numéro poste>'. Below this, a message states 'Le paramétrage peut être modifié'. The main area contains four input fields: 'No utilisateur' with the value '0004', 'Nom utilisateur', 'Code d'accès', and 'Compte de rattachement', all of which are currently empty. Below these fields is an 'Accès à' section with four buttons: 'Copieur', 'Scanner', 'Enreg./Rappel', and 'Imprimante'. At the bottom right, there are 'Annuler' and 'Valider' buttons.

- Appuyez sur [No utilisateur] pour afficher le clavier de l'écran tactile.
- Entrez le numéro d'utilisateur et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le numéro d'utilisateur.

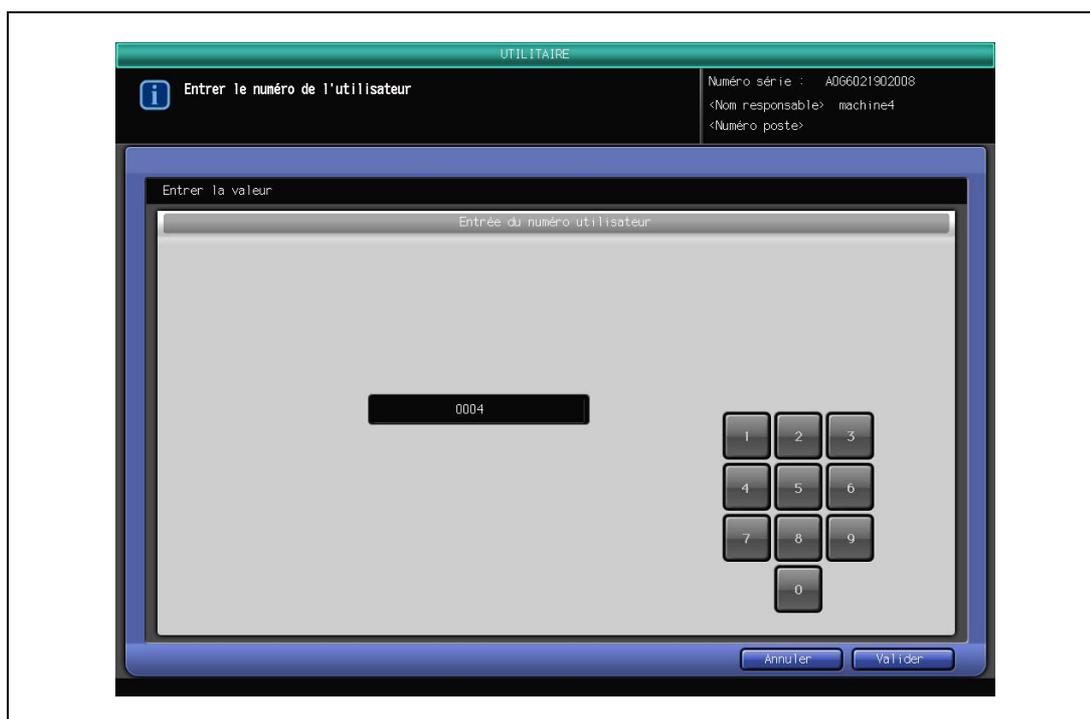


- Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom d'utilisateur et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 lettres pour le nom de l'utilisateur.




- Appuyez sur [Code d'accès] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 chiffres pour le code d'accès.



- Appuyez sur [Compte de rattachement] pour afficher l'écran de sélection des comptes. Lorsque Synchroniser Utilisateur/Suivi compte figurant parmi les réglages de Identifications est réglé sur Oui, le Nom du compte peut être spécifié. Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance, puis appuyez [Valider].

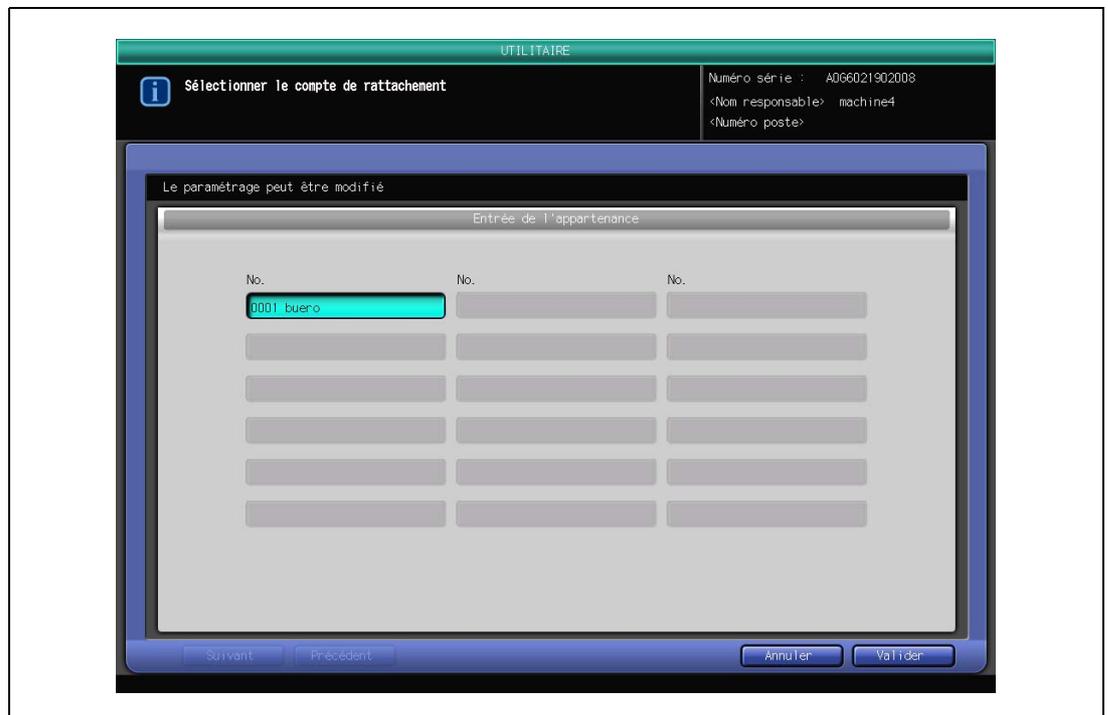


- Appuyez sur la touche souhaitée à droite de [Accès à] pour sélectionner l'option qui nécessite l'identification d'un utilisateur nouvellement enregistré.
- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

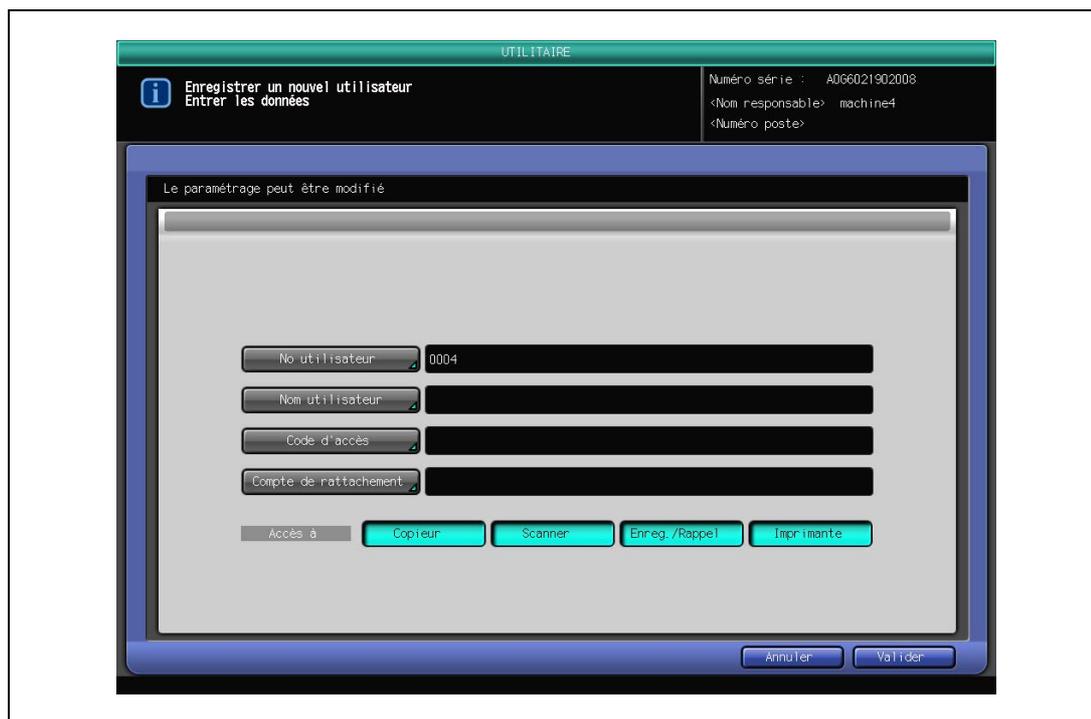


4 Suivez les instructions ci-dessous pour supprimer les données utilisateur.


- Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur à supprimer, puis appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance.
- Appuyez sur [Supprimer]. L'écran de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur [Oui] pour supprimer, ou sur [Non] pour annuler.

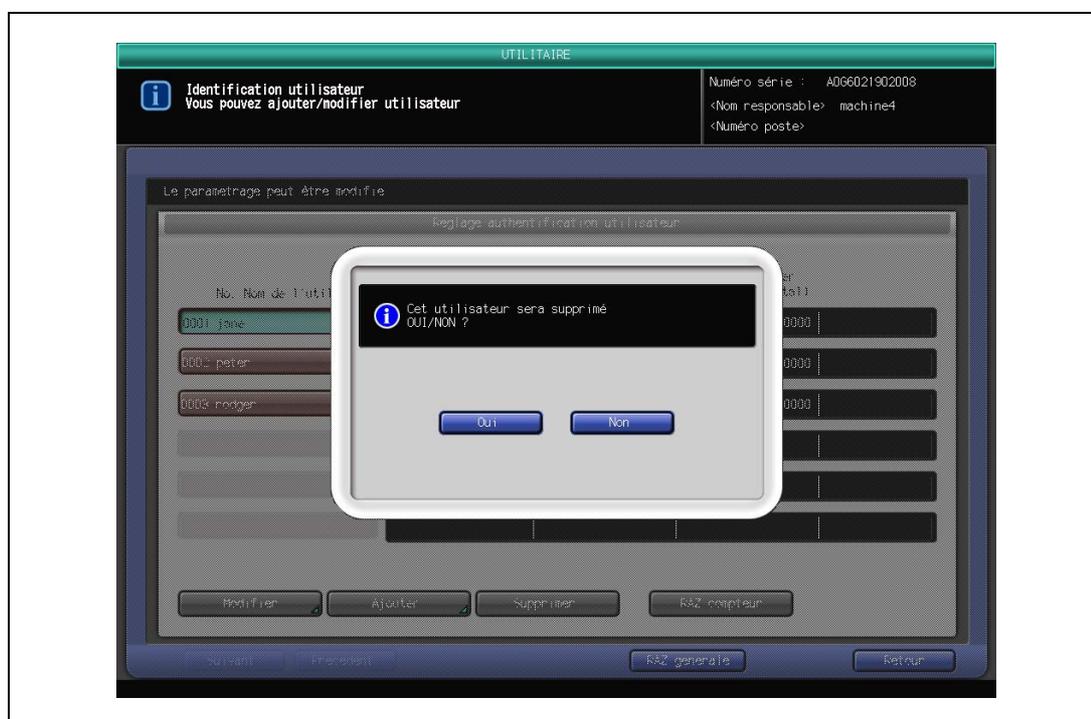

- 5 Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser le compte utilisateur.
- Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de l'utilisateur dont le compteur est à réinitialiser, puis appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance.
 - Appuyez sur [RAZ compteur]. L'écran de confirmation s'affiche.
 - Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].

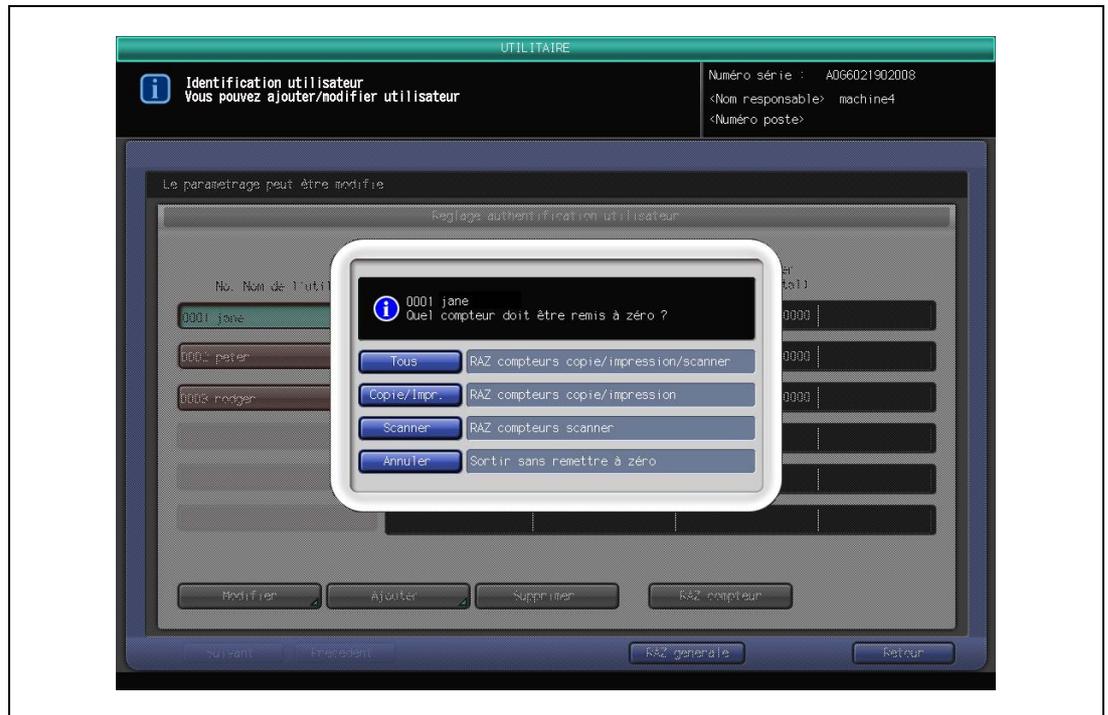

- 6 Suivez les instructions ci-dessous pour remettre tous les compteurs à zéro.
- Appuyez sur [RAZ générale]. L'écran de confirmation s'affiche.
 - Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].

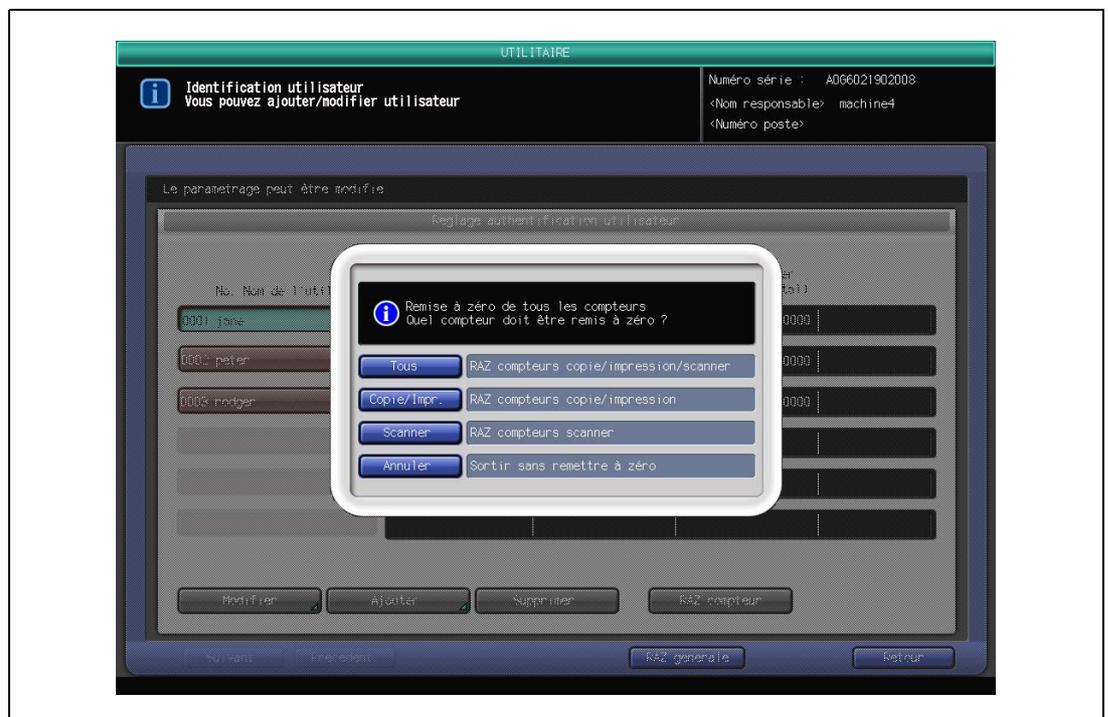


- 7 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Identification utilisateur/Suivi compte.

6.4.5 04 Utilisateur non enregistré

Utilisez cette fonction pour limiter la configuration de finition disponible pour un utilisateur ou un compte non enregistrés.

Quand cette fonction est activée, seul le paramètre de finition par défaut peut être utilisé pour un travail si Identification utilisateur et/ou Identification compte sont désactivées.

- 1 Appuyez sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [04 Utilisateur non enregistré].
- 2 Appuyez sur [OUI] pour activer cette fonction ou sur [NON] pour désactiver cette fonction.

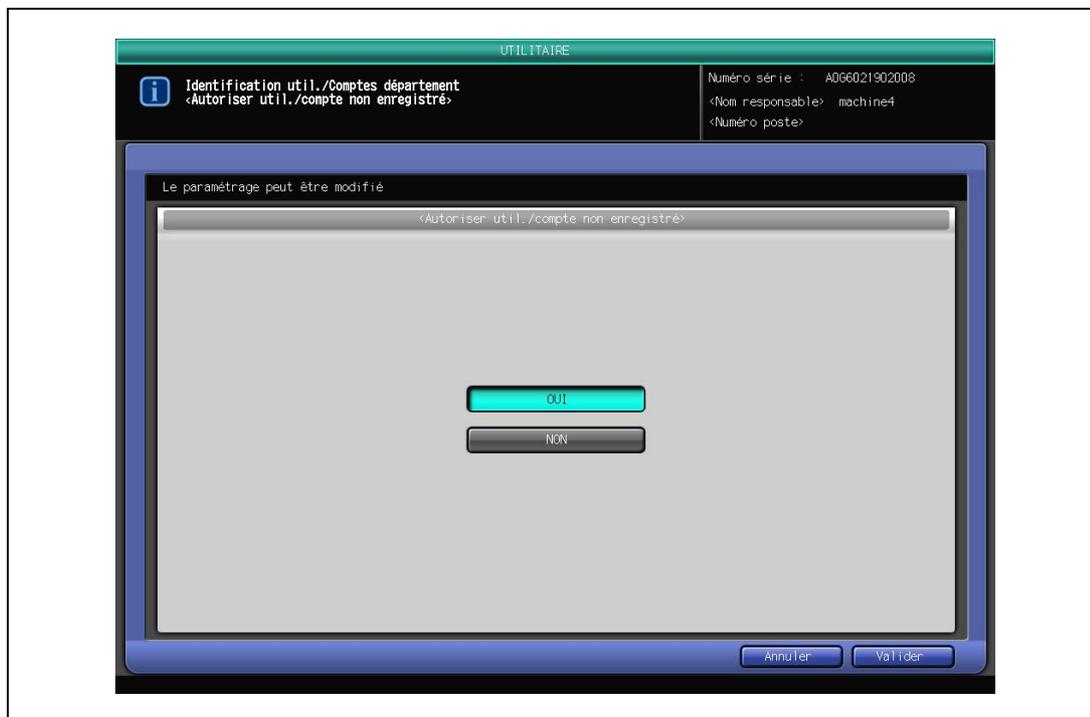


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Identification utilisateur/Suivi compte s'affiche à nouveau.

6.5 04 Configuration réseau


Écran Configuration réseau

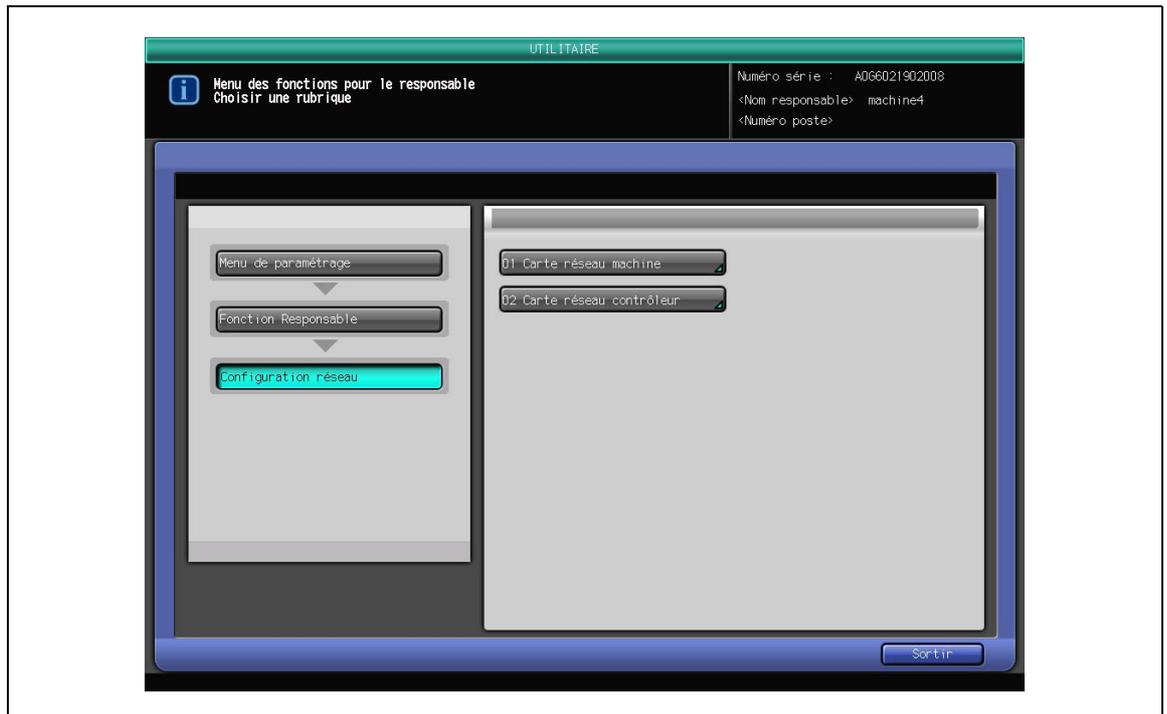

6.5.1 01 Carte réseau machine - 01 Configuration TCP/IP

Contrôlez les paramètres de carte réseau comme l'adresse IP et la vitesse réseau de la machine.

- 1 Appuyez successivement sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Carte réseau machine] et sur [01 Configuration TCP/IP].
- 2 Spécifiez les éléments suivants.
Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile. Le fait d'appuyer sur [Valid] déplace le curseur sur le champ de réglage suivant. Poursuivez de cette manière.

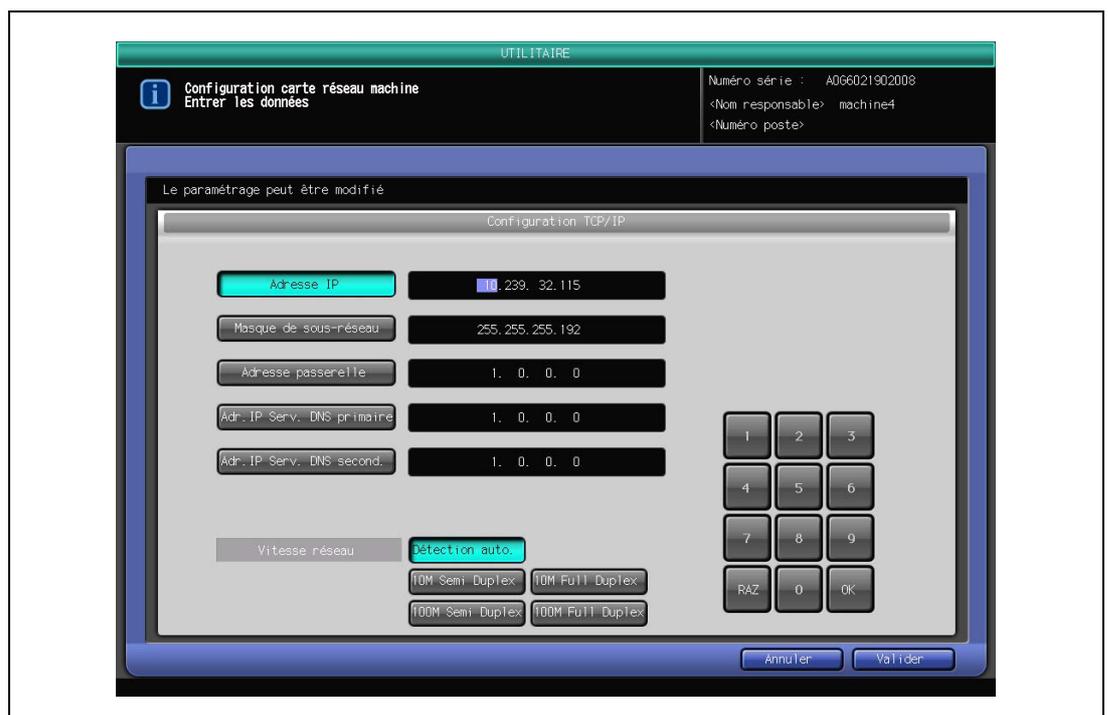

- Adresse IP
Entrez l'adresse IP de la machine.
- Masque de sous-réseau
Entrez le masque de sous-réseau.
- Adresse passerelle
Entrez l'adresse la passerelle.
- Adresse IP (Serveur 1/2 DNS)
Entrez l'adresse IP (Serveur DNS).
- Vitesse réseau
Spécifiez la vitesse de ligne du réseau. Choisissez parmi les options proposées.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Carte réseau machine s'affiche à nouveau.


6.5.2 01 Carte réseau machine - 02 Configuration communication HTTP

Spécifiez les paramètres de communication HTTP.

1 Appuyez successivement sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Carte réseau machine] et sur [02 Configuration communication HTTP].

2 Spécifiez les éléments suivants.

- Si un serveur Proxy est utilisé, sélectionnez [Oui] dans [Activer serveur Proxy], puis entrez [Adresse serveur Proxy] et [Port serveur Proxy].

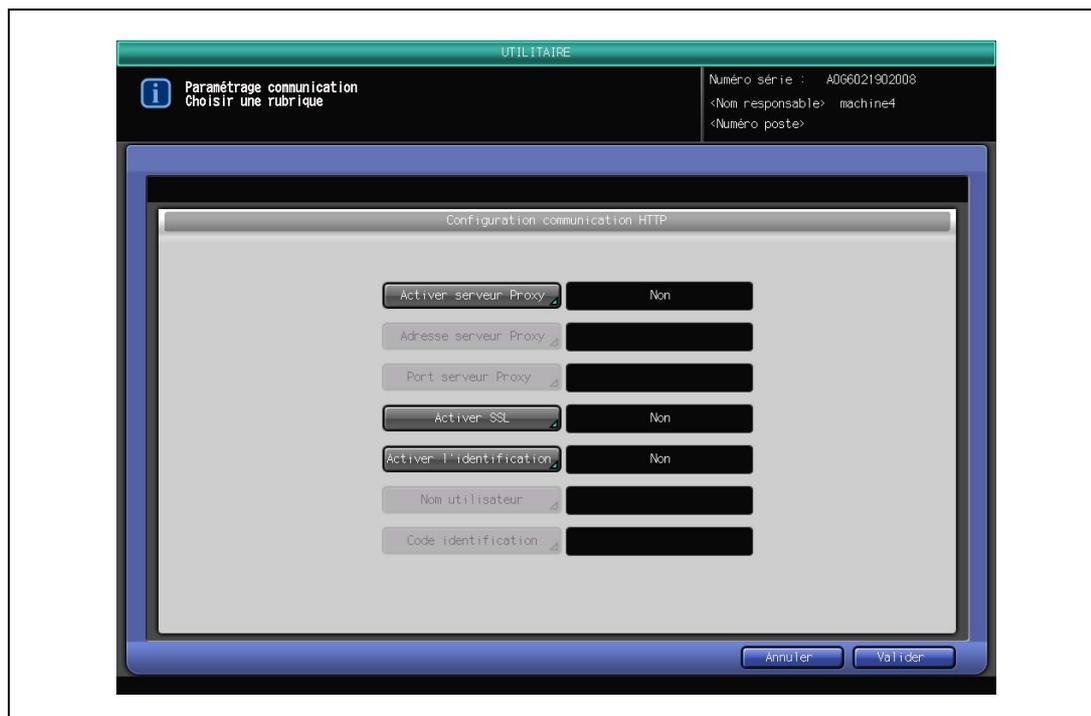

- Si SSL est utilisé, sélectionnez [Oui] dans [Activer SSL].
- Si l'identification doit être utilisée, sélectionnez [Oui] dans [Activer l'identification], puis entrez [Nom utilisateur] et [Code identification].

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Carte réseau machine s'affiche à nouveau.

6.5.3 01 Carte réseau machine - 03 Config. initiale E-mail

Spécifiez les paramètres initiaux pour l'e-mail.

- 1 Appuyez successivement sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Carte réseau machine] et [03 Config. initiale E-mail].
- 2 Spécifiez les éléments suivants.
 - Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile.
 - Appuyez sur [Adresse du serveur SMTP] ou sur [Adresse serveur réception] pour entrer l'adresse IP. Si vous utilisez le serveur DNS, vous pouvez aussi saisir le nom d'hôte. (chemin complet, 128 caractères max.)
 - Si la résolution du Nom n'est pas activée, entrez l'adresse IP comme d'habitude.
 - Si vous utilisez le mode Sécurité Renforcée, seule l'adresse IP peut être saisie.




- 3 Après avoir saisi les éléments souhaités, appuyez sur [Test] puis sur [Oui] dans le menu instantané pour vérifier que les réglages ont été correctement effectués.
- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration réseau réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.5.4 02 Carte réseau contrôleur

Spécifiez les réglages du contrôleur. Vous pouvez personnaliser plusieurs paramètres par défaut ou paramètres réseau.

- 1 Appuyez sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [02 Carte réseau contrôleur].
- 2 Spécifiez l'élément souhaité à l'écran de menu Carte réseau contrôleur.

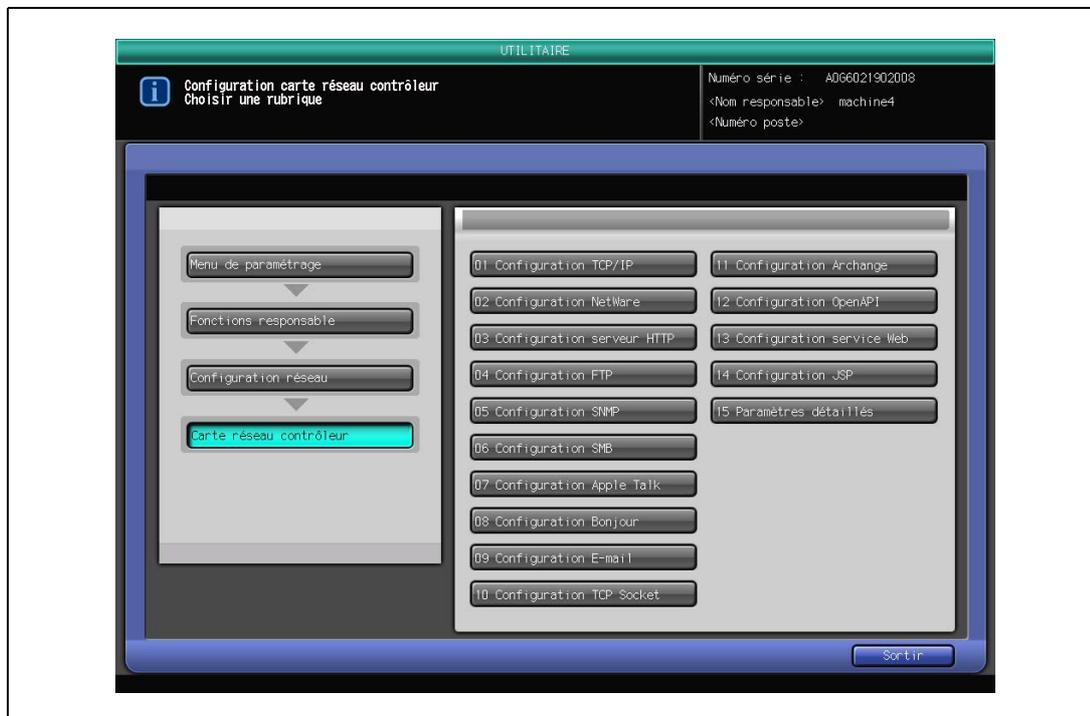

- Pour plus d'informations sur chaque élément de réglage, voir la "Liste des paramètres réseau".
 - Lorsque le message éteindre/rallumer l'interrupteur principal s'affiche suite à un changement de paramètre, veillez à éteindre puis à rallumer l'interrupteur principal.
- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Carte réseau machine s'affiche à nouveau.

6.5.5 Liste des paramètres de carte de réseau IP

Spécifiez les réglages du contrôleur. Vous pouvez personnaliser plusieurs paramètres par défaut ou paramètres réseau.

Liste des paramètres réseau

Liste des réglages de la Carte contrôleur réseau

Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
01 Configuration TCP/IP	
<Configuration TCP/IP>	
Paramètre TCP/IP	<i>Activé</i> /Désactivé
Attribution adresse IP	<i>IP manuelle</i> /Attribution IP auto ^{*1}
Attribution IP auto	
DHCP	<i>Activé</i> /Désactivé
BOOTP	<i>Activé</i> /Désactivé
ARP/PING	<i>Activé</i> /Désactivé
AUTO IP	<i>Activé</i> /Désactivé
IP manuelle	
Adresse IP	0.0.0.0 (0-255)
Masque sous réseau	0.0.0.0 (0-255)
Passerelle par défaut	<i>0.0.0.0</i> (0-255)
Paramétrage IPv6	
Paramétrage IPv6	<i>Activé</i> /Désactivé ^{*2}
Paramétrage auto IPv6	<i>Activé</i> /Désactivé ^{*3}
Adresse globale	0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000 ^{*4} (1-39 octets)
Longueur du préfixe	0-128 (0)
Lien adresse locale	fe 80: :XXXX ^{*5}
Adresse passerelle	0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000 ^{*6} (1-39 octets)
Nom Serveur DNS	
Config. serveur DNS auto	<i>Activé</i> /Désactivé
Serveur DNS primaire	IPv4/IPv6 <i>0.0.0.0</i> (0-255) 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Serveur DNS secondaire 1	IPv4/IPv6 <i>0.0.0.0</i> (0-255) 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Serveur DNS secondaire 2	IPv4/IPv6 <i>0.0.0.0</i> (0-255) 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Param. DNS dynamique	Activé/ <i>Désactivé</i>
Nom d'hôte	<i>KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC</i> 63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Nom du domaine DNS	
Obtenir domaine DNS auto	<i>Activé</i> /Désactivé
Nom Domaine DNS par défaut	251 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ^{*7}
Nom Domaine DNS par défaut 1	251 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ^{*7}
Nom Domaine DNS par défaut 2	251 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ^{*7}
Nom Domaine DNS par défaut 3	251 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ^{*7}

Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
Port RAW	
Port RAW 1	1-65535 (9100) Activé /Désactivé ^{*8}
Port RAW 2	1-65535 (9112) Activé /Désactivé ^{*8}
Port RAW 3	1-65535 (9113) Activé /Désactivé ^{*8}
Port RAW 4	1-65535 (9114) Activé /Désactivé ^{*8}
Port RAW 5	1-65535 (9115) Activé /Désactivé ^{*8}
Port RAW 6	1-65535 (9116) Activé /Désactivé ^{*8}
Filtrage IP	
Adresses permises	Activé/Désactivé Page 1 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) ^{*9} Page 2 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) Page 3 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) Page 4 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) Page 5 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Adresses interdites	Activé/Désactivé Page 1 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) ^{*9} Page 2 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) Page 3 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) Page 4 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255) Page 5 : Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Réglages IPsec	Autoriser/ Interdire
Paramétrage IPsec/Réglages IKE	
Groupe 1-Groupe 4 Algorithme encryptage	DES CBC/3DES CBC/ Désactivé
Groupe 1-Groupe 4 Algorithme Authentification	MD5/SHA-1/Désactivé
Durée validité de la clé	80-604800 (28800) (sec.)
Groupe Diffie-Hellman	Groupe 1/ Groupe 2
Paramétrage IPsec/IPsec SA	
Groupe 1-Groupe 8 Protocole de sécurité	AH/ESP/ESP AH/ Désactivé ¹²
Groupe 1-Groupe 8 Algorithme encryptage ESP	DES CBC/3DES CBC/AES CBC/NULL/ Désactivé
Groupe 1-Groupe 8 Algorithme identif. EPS	MD5/SHA-1/ Désactivé
Groupe 1-Groupe 8 Algorithme identif. AH	MD5/SHA-1/ Désactivé
Détruire Heure après config.	120-604800 (3600) (sec.)

Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
Réglage/Enregistrement Adresse de communication IPsec	
Groupe 1-Groupe 10 Mode Encapsulation	Mode Tunnel/Transport/ Désactiv. ^{*12}
Groupe 1-Groupe 10 Adresse IP	IPv4/IPv6 0.0.0.0 (0-255) 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Groupe 1-Groupe 10 Clé partagée (PSK)	64 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Groupe 1-Groupe 10 PFS (Perfect Forward Secrecy)	Activé/ Désactivé
02 Configuration NetWare	
<Configuration impression NetWare>	
Configuration IPX	Activé/ Désactivé
Type de trame Ethernet	Détection auto /802.2/802.3/Ethernet II/802.3SNAP
Mode Impr. NetWare	Désactivé /Pserver/Nprinter/Rprinter
Config Nprinter/Rprinter	
Nom de serveur d'impression	KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC 63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Numéro d'imprimante	0-255 (255)
Configuration Pserver	
Nom de serveur d'impression	KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC 63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Mot de passe serveur d'impression	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Intervalle d'interrogation	1-65535 (1) (sec.)
Config. Bindery/NDS	NDS /Bindery/NDS
Nom serveur fich.	47 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Nom du contexte NDS	191 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Nom de l'arbre NDS	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
03 Config. Serveur HTTP	
<Config. Serveur HTTP>	
Config. Serveur HTTP	Activé /Désactivé
Configuration P.S. Web Connection	Activé /Désactivé
Configuration IPP	
Configuration IPP	Activé /Désactivé
Accepter travail IPP	Activé /Désactivé
<Config. Serveur HTTP/Configuration IPP>	
Numéro Support Opération	
Tâche d'impression	Activé /Désactivé ^{*8}
Valider travail	Activé /Désactivé ^{*8}
Annuler travail	Activé /Désactivé ^{*8}
Ouvrir AttributTrav.	Activé /Désactivé ^{*8}
Ouvrir travail	Activé /Désactivé ^{*8}
Ouvrir attributs imprimante	Activé /Désactivé ^{*8}

Paramètre de réglage		Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
Info. imprimante		
Nom imprimante		127 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Position imprimante		127 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Info. imprimante		127 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
URL d'imprimante		Non modifiable.
Paramètre d'Authentification IPP		
Param. d'Authentification IPP		Activé /Désactivé
Identifications		<i>demande-nom-utili.</i> /de base/digest
Nom utilisateur		Personnalisé 20 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Code d'accès		pass 20 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
partition		IPP 127 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
04 Configuration FTP		
<Configuration FTP>		
Réglages Serveur FTP		Activé /Désactivé
Réglages EMI FTP		
Réglages EMI FTP		Activé /Désactivé
Adresse du serveur Proxy		IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Numéro de port du serveur mandaté		1-65535 (21)
Mode PASV		Activé/ Désactivé
Délai d'attente connexion		5-300 (60) (sec.)
Numéro de port		1-65535 (21)
05 Configuration SNMP		
<Configuration SNMP>		
Configuration SNMP		
Configuration SNMP		Activé /Désactivé
SNMPv1/v2c		Activé /Désactivé ^{*8}
SNMPv3 (IP)		Activé /Désactivé ^{*8}
SNMPv1 (IPX)		Activé /Désactivé ^{*8}
Numéro Port UDP		
Numéro Port UDP		1-65535 (161)
<Configuration SNMP/Configuration SNMPv1/v2c>		
Nom de la communauté Lecture		
Nom Communauté Lecture		public 15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Nom de la communauté Ecriture		
Configuration d'autorisation en écriture		Autorisé /Interdit ^{*8}
NomCommunautéEcriture		privé 15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.

Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
<Configuration SNMP/Configuration SNMPv3>	
Nom du contexte	
Nom du Contexte	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Découverte nom utilisateur	
Autorisation découverte utilisateur	Autorisé /Interdit ⁸
Découverte nom utilisateur	public 32 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ¹¹
Nom utilisateur lecture	
Nom Utilisateur en Lecture	32 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ¹¹
Niveau de sécurité	No Admission/code-identif./ code-identif./code-privé
<SNMP/SNMPv3/Nom utilisateur lecture>	
Saisie du code d'accès	
Util. lect. code-identif	AuthPassword 8 à 32 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Util. lect. code-privé	PrivPassword 8 à 32 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
<SNMP/SNMPv3/Nom utilisateur écriture>	
Code-identifiant Utilisateur écriture	
Nom Utilisateur en Ecriture	Interdire 32 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ¹¹
Niveau de sécurité	No Admission/code-identif./ code-identif./code-privé
Saisie du code d'accès	
Code-identifiant Utilisateur écriture	8 à 32 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. Adresse MAC (Deux points ":" non valides)
Util. écrit. code-privé	8 à 32 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. Adresse MAC (Deux points ":" non valides)
<Configuration SNMP>	
Autorisation d'interruption (TRAP)	Autoriser/ Interdire
Interruption (erreur d'identification)	Activé/ Désactivé
06 Configuration SMB	
<Configuration SMB>	
Paramètre SMB	
Configuration envoi SMB	Activé /Désactivé
Configuration NTLM	NTLMv1 /NTLMv2/NTLMv1/NTLMv2
Config. Impression	
Réglage impr.	Activé /Désactivé
Nom NetBIOS	KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC 15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
NomServiceImpr.	PRO_1200 /PRO_1051 12 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Groupe de travail	Groupe de travail 15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.

Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
<Configuration SMB/WINS>	
Activation WINS	
Activation WINS	Autoriser /Interdire
Configuration WINS auto	Autoriser /Interdire
Adresse Serveur WINS	
Adresse Serveur WINS 1	0.0.0.0 (0-255)
Adresse Serveur WINS 2	0.0.0.0 (0-255)
Configuration type Nœud	Noeud B/Noeud P/Noeud M/ Noeud H
07 Configuration AppleTalk	
<Configuration AppleTalk>	
Paramètre AppleTalk	
Paramètre AppleTalk	Autoriser/ Interdire
Nom imprimante	KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC 31 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Nom de la zone	Astérisques (*) 31 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Zone actuelle	Non modifiable.
08 Configuration Bonjour	
<Configuration Bonjour>	
Paramètre Bonjour	
Paramètre Bonjour	Autoriser /Interdire
Nom Bonjour	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
09 Configuration E-mail	
<Configuration E-mail>	
Configuration SMTP	
Configuration SMTP	Activé /Désactivé
AdresseServeurSMTP	IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Configuration SSL	Activé/ Désactivé
Numéro de port	1-65535 (25)
Numéro de port (SSL)	1-65535 (465)
Délai d'attente connexion	30/ 60 /90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)
Division binaire	Activé/ Désactivé
Taille Mail Divisé	100-15000 (500) (étape : 100) (Kilo-octet)
Quantité serveur	0-100 (0) (Moctets) (0 = unlimited)
Config. Identif.	
POP Avant SMTP	Activé/ Désactivé
Authentification SMTP	Activé/ Désactivé
Tempo POP avant SMTP	
Tempo POP avant SMTP	0-60 (0) (sec.)

Paramètre de réglage		Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
Config. identification SMTP		
	ID utilisateur	255 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
	Code d'accès	128 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
	partition	255 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Configuration POP		
	Adresse ServeurPOP	IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
	Identifiant	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
	Code d'accès	15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
	APOP	<i>Activé/Désactivé</i>
	Configuration SSL	<i>Activé/Désactivé</i>
	Numéro de port	1-65535 (110)
	Numéro de port (SSL)	1-65535 (995)
	Délai d'attente connexion	30/ 60 /90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)
<Enregistrer l'objet de l'E-mail>		
	Sélect. E-mail par défaut	
	Titre du registre N° 1 à N° 5	Registre N° 1 64 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
<Saisir le texte pour E-mail>		
	Sélect. E-mail par défaut	
	Texte du registre N° 1 à N° 5	Registre N° 1 256 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
10 Configuration TCP Socket		
<Configuration TCP Socket>		
Paramètre TCP Socket		
	Paramètre TCP Socket	Activé/Désactivé
	Numéro de port	1-65535 (59158)
	Configuration SSL	<i>Activé/Désactivé</i>
	Numéro de port (SSL)	1-65535 (59159)
Socket TCP (Mode ASCII)		
	Socket TCP (Mode ASCII)	Activé/Désactivé
	Numéro de port (Mode ASCII)	1024-65535 (59160)

Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
11 Configuration Archange	
<Configuration envoi CSRC>	
Configuration envoi CSRC	Activé /Désactivé
Adresse du serveur SMTP	IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Numéro de port	1-65535 (25)
Adresse administrateur	127 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Délai d'attente connexion	30/ 60 /90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)
Config. Identif.	
POP Avant SMTP	Activé/ Désactivé
Config. Identif.	Activé/ Désactivé
Tempo POP avant SMTP	0-60 (0) (sec.)
Config. identification SMTP	
ID utilisateur	255 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Code d'accès	128 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
partition	255 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
<Configuration réception CSRC>	
Config. Réception CSRC	
Config. Réception CSRC	Activé /Désactivé
Adresse du serveur POP3	IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Identifiant	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Code d'accès	15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
APOP	Activé/ Désactivé
Numéro de port	1-65535 (110)
Délai d'attente connexion	30/ 60 /90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)
Vérif. réception auto.	Activé /Désactivé
Intervalle d'interrogation	1-60 (15) (min.)
Test de communication CSRC	Départ
12 Paramètres OpenAPI	
<Paramètres OpenAPI>	
Réglage OpenAPI	Activé /Désactivé
Configuration SSL	Activé/ Désactivé
Config. Identif.	
Config. Identif.	Activé/ Désactivé
Identifiant	8 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Code d'accès	8 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Numéro de port	1-65535 (50001)
Numéro de port (SSL)	1-65535 (50003)


Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
13 Paramètres service Web	
<Paramètres services Web>	
Paramètres Services Web	
Nom convivial	<i>KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC</i> 62 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Configuration SSL	Activé/ <i>Désactivé</i>
Réglage impr.	
Réglage impr.	Activé/ <i>Désactivé</i>
Nom imprimante	<i>KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC</i> 63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Position imprimante	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Info. imprimante	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Configuration du scanner	
Configuration du scanner	Activé/ <i>Désactivé</i>
Nom de scanner	<i>KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC</i> 63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Lieu de connexion Scanner	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Information scanner	63 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
14 Configuration JSP	
<Configuration JSP>	
Réglages JSP	<i>Activé/Désactivé</i>
Configuration SSL	Activé/ <i>Désactivé</i>
Config. Identif.	
Config. Identif.	Activé/ <i>Désactivé</i>
Identifiant	<i>Inconnu</i> 8 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Code d'accès	<i>modifier</i> 8 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Numéro de port	30081-30090 (<i>30081</i>)
Numéro de port (SSL)	30081-30090 (<i>30082</i>)
15 Paramètres détaillés	
<Paramètres détaillés>	
Paramètres Périphérique	
Adresse MAC	- - -
Vitesse réseau	<i>Détection auto.</i> /10Mbps Half Duplex/10Mbps Full Duplex/100Mbps Half Duplex/100Mbps Full Duplex

Paramètre de réglage	Options de configuration (l'option par défaut est en gras/italique)
<Paramètres détaillés/Réglage paramètres horaires>	
Paramètres NTP	Activé/ <i>Désactivé</i>
Paramètres serveur NTP	
Adresse serveur NTP	IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Numéro de port	1-65535 (123)
<Détail/État notification/Alerte E-mail>	
Param. alerte e-mail	Activé/ <i>Désactivé</i>
Adresse e-mail destinat.	250 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Notification	Appel SAV/Bourrage/Remettre papier/Ajout Toner/ Appel PM/Remettre agrafes/Bac unité finition plein/ Vider la corbeille pour la perforation/Vider corbeille massicot/Tout effacer
<Détail/État notification/SNMP Trap>	
Param. Trans 1-5	
Paramètres Trans	Activé/ <i>Désactivé</i>
Adresse Trans	IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Numéro de port Trans	1-65535 (162)
Nom communauté Trans	public 15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Éléments transmis	Appel SAV/Bourrage/Remettre papier/Ajout Toner/ Appel PM/Remettre agrafes/Bac unité finition plein/ Vider la corbeille pour la perforation/Vider corbeille massicot/Ajout pastilles de colle/ Remplacer la butée de lame
Paramètres Trans	Activé/ <i>Désactivé</i>
Adresse réseau Trans IPX	0.0.0.0 (0-255)
Adresse nœud Trans IPX	0 : 0 : 0 : 0 : 0
Nom communauté Trans IPX	public 15 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques.
Éléments transmis	Appel SAV/Bourrage/Remettre papier/Ajout Toner/ Appel PM/Remettre agrafes/Bac unité finition plein/ Vider la corbeille pour la perforation/Vider corbeille massicot/Ajout pastilles de colle/ Remplacer la butée de lame
PING de Confirmation	
Adresse pour envoi PING	IPv4 0.0.0.0 (0-255) IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets) Nom d'hôte 253 caractères max. combinant symboles et caractères alphanumériques. ⁷
Vérification connexion	Départ
Paramètres LDP	Activé /Désactivé
Paramètres SLP	Activé /Désactivé
Pour certificat invalide	Suppr. travail /Reprise travail
Config. Init. réseau	Départ

- *1 : Sélectionner [Détection auto.] pour rendre disponibles les réglages pour DHCP, BOOTP, ARP/PING et AUTO IP. Cependant, la modification de la sélection de Détection auto. à Saisie manuelle va invalider les réglages faits pour DHCP et BOOTP. De même, le fait de passer de Saisie manuelle à Détection auto. valide les réglages faits pour DHCP, BOOTP, ARP/PING et AUTO IP.
- *2 : Sélectionner [Désactivé] pour le paramètre IPv6 désactive cette fonction, même si [Activé] est sélectionné pour Paramétrage auto IPv6. Dans ce cas, la liste de menu déroulant pour Paramétrage auto IPv6 dans Web Connection va s'estomper et devenir inactive.
- *3 : La sélection de [Désactivé] pour Paramétrage auto IPv6 active la modification de paramètre de Adresse globale, Longueur Préfixe et Adresse Passerelle.
- *4 : Non disponible pour les plages fe80: -feb: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff et ff00: -ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff.
- *5 : XXXX est calculé à partir de l'Adresse MAC.
- *6 : Non disponible uniquement pour la plage fe80: 0: 0: 0: -fe80: 0: 0: 0: ffff: ffff: ffff: ffff.
- *7 : Le nombre maximum de caractères entre points doit être de 63. Utiliser des points pour relier la chaîne de caractères et bâtir l'entrée de 251 (253 Nom d'hôte inclus) caractères.
- *8 : Dans Web Connection, insérer/retirer la coche (✓) pour son activation/désactivation.
- *9 : Une seule Adresse IP, pas une plage, peut être autorisée/refusée dans trois cas. Par ex. : Autorisé/Refusé
192.168.11.22 seulement :
192.168.11.22 - 0.0.0.0
0.0.0.0 - 192.168.11.22
192.168.11.22 - 192.168.11.22
- *10 : Cette configuration peut être indisponible en fonction de la combinaison Protocole Sécurité, Algorithme encryptage ESP, Algorithme Identification EPS et Algorithme identif. AH.
Suite à son paramétrage dans Web Connection, un message d'alarme signale une combinaison interdite.
En présence d'une erreur dans Web Connection, un message s'affiche.
- *11 : Découverte nom utilisateur ne peut être paramétré de la même manière que Nom utilisateur lecture ou Nom utilisateur écriture.
- *12 : Le Mode Tunnel dans la config. ESP AH n'est pas pris en charge.

6.6 05 Config. Copie/Impression


Écran du menu Config. Copie/Impression

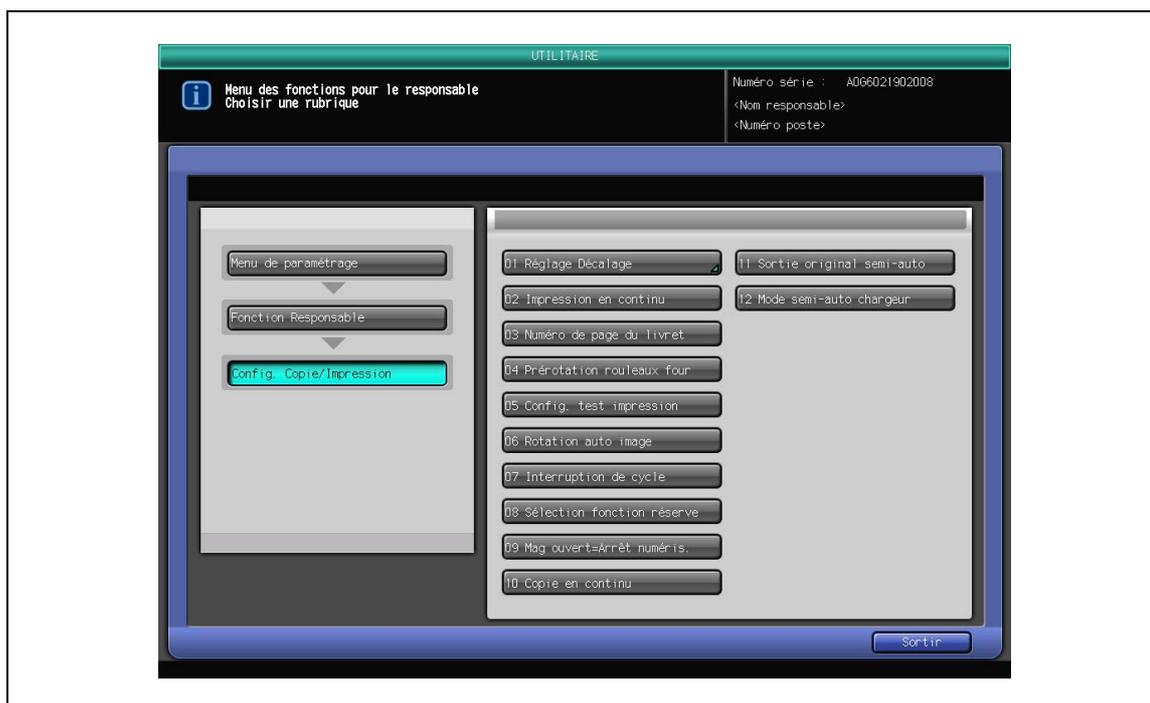

6.6.1 01 Réglage Décalage - 01 Décalage des travaux

Configurez la machine pour qu'elle éjecte les feuilles imprimées par numéro de jeu ou par travail individuel. Le mode Tri Décalé peut être spécifié dans [02 Réglage mode tri décalé].

- 1 Appuyez successivement sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Réglage Décalage] et [01 Décalage des travaux].
- 2 Sélectionnez [Oui] ou [Non] dans <Décalage par numéro de jeu> et <Décalage par Travail>.

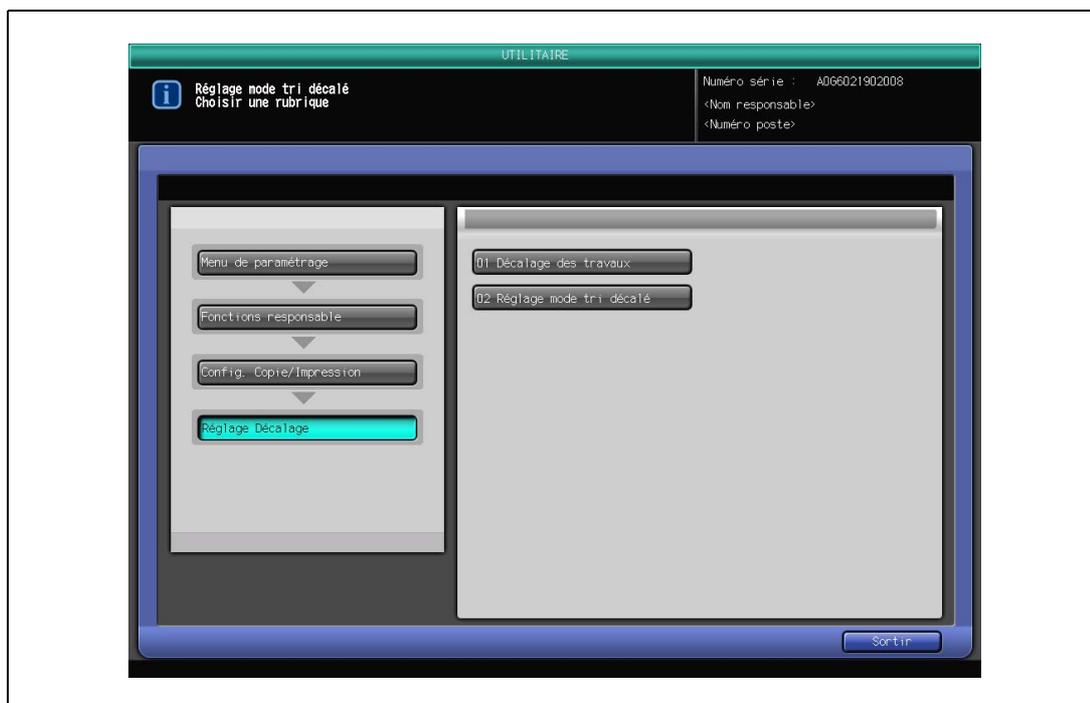


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.2 01 Réglage Décalage - 02 Réglage mode tri décalé

Sélectionnez le mode tri décalé. Trois modes sont disponibles : sélectionnez [Basculer Position de Sortie] pour décaler les feuilles en sortie pour chaque travail, [Partition Insertion Papier] pour insérer une feuille de papier pour chaque travail, ou [Arrêter Impression] pour arrêter temporairement l'impression pour chaque travail.

- 1 Appuyez successivement sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Réglage Décalage] et [02 Réglage mode tri décalé].
- 2 Spécifiez les éléments suivants.

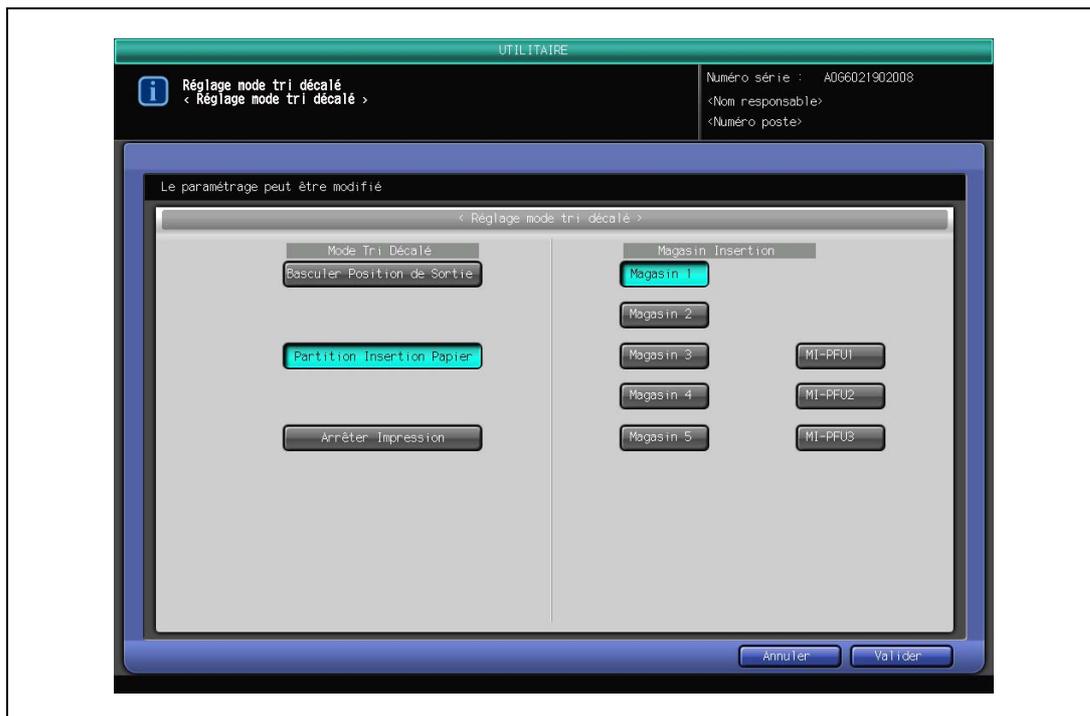

- Appuyez sur [Basculer Position de Sortie], [Partition Insertion Papier], ou [Arrêter Impression].
- Si vous optez pour [Partition Insertion Papier], sélectionnez dans la zone de droite la touche du magasin désiré. Les feuilles de délimitation seront prélevées dans le magasin sélectionné ici.


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.3 02 Impression en continu (Imprimante)

Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux d'impression en réserve.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Impression en continu].
- 2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour l'activer.

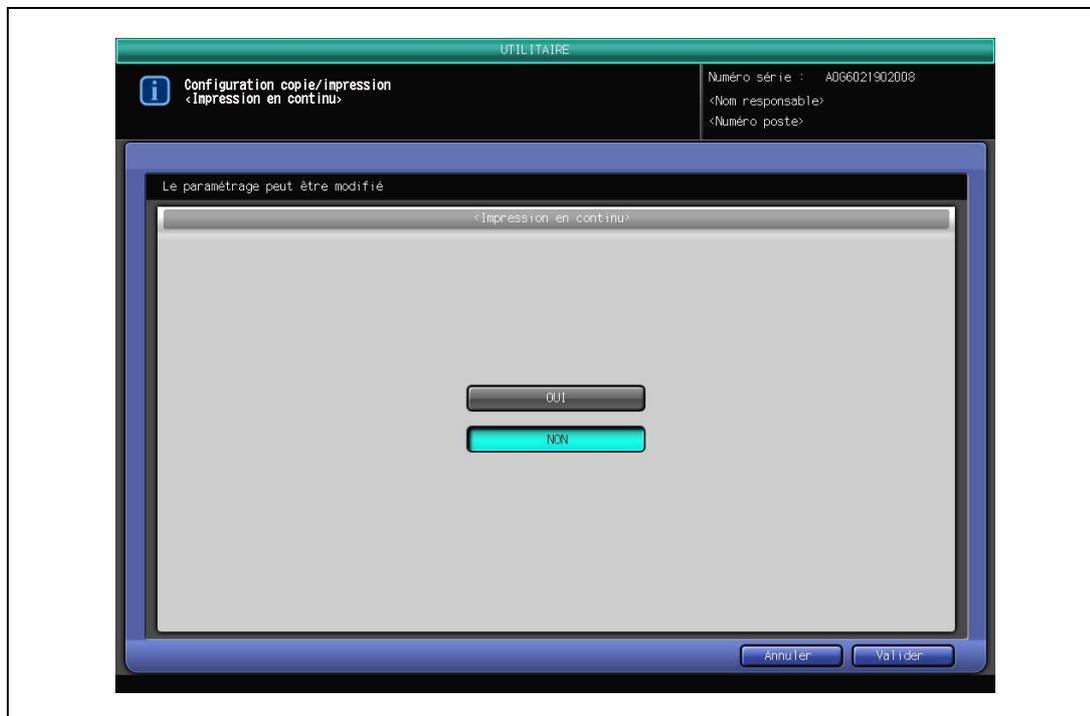


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.4 03 Numéro de page du livret

Réglez la machine pour qu'elle positionne automatiquement les numéros de page sur les bords extérieurs de la copie quand vous utilisez la combinaison Livret et Numéroté pages dans Tampon.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [03 Numéro de page du livret].
- 2 Appuyez sur [OUI] ou sur [NON] pour l'activer.

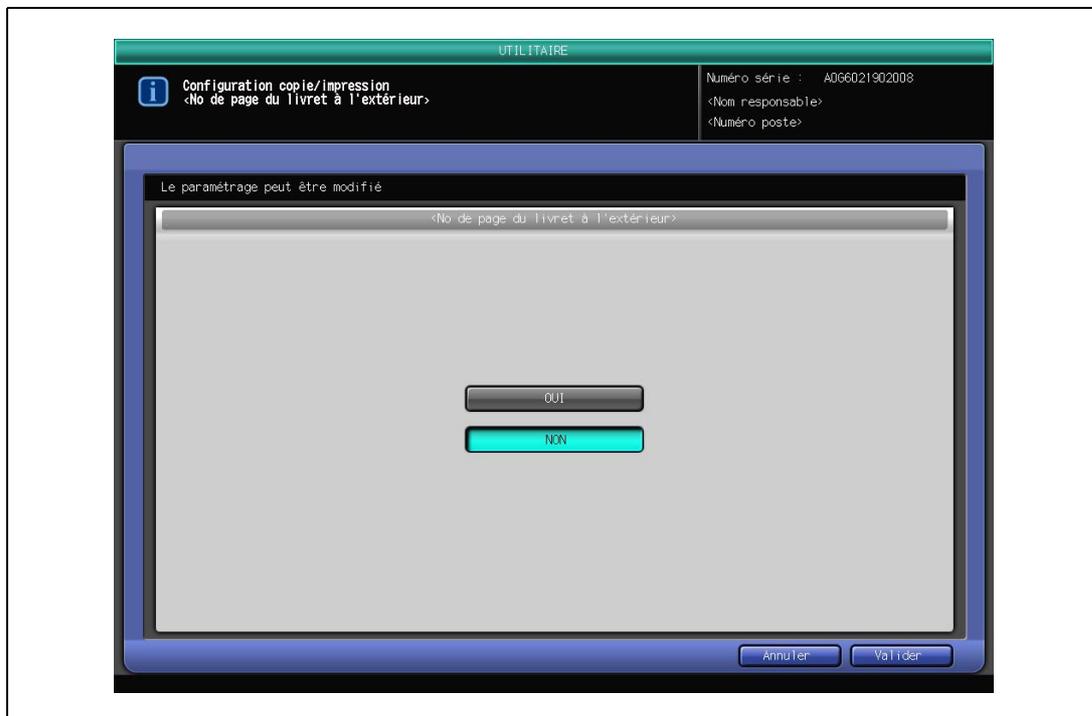

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.5 04 Prérotation rouleaux four


Le réglage de la chaleur du four peut s'avérer nécessaire lors d'un changement de type et de grammage du papier. La machine fait tourner le rouleau four avant que l'impression ne commence afin d'imprimer à la bonne température pour le type et le grammage du papier spécifiés.



Remarque

En cas de sélection de [Avec prérotation (Base + 30 sec)], [Avec prérotation (Base + 10 sec)], ou de [Avec prérotation (Base)], le message "En préchauffage" peut apparaître à l'écran au moment d'appuyer sur [Départ] après avoir modifié le type de papier/grammage. Veuillez patienter jusqu'à ce que la copie soit autorisée.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [04 Prérotation rouleaux four].
- 2 Appuyez sur la touche de réglage souhaitée pour le sélectionner.

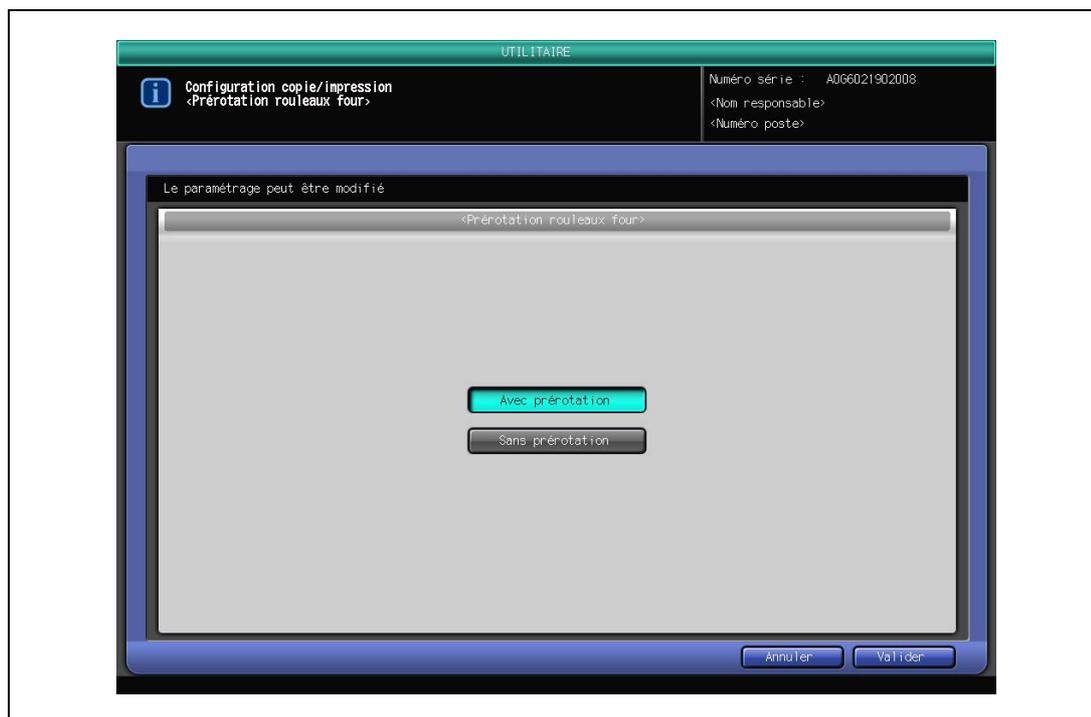

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.


L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.6 05 Configuration test impression

Sélectionnez le mode d'impression et le magasin associé, puis définissez la temporisation du test d'impression.

Sélectionnez aussi s'il faut ou non inclure le nombre de feuilles imprimées à titre d'épreuve dans la gestion de compte .

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [05 Configuration test impression].
- 2 Appuyez sur les touches à droite de "En mode impression" pour sélectionner le type d'impression désiré.

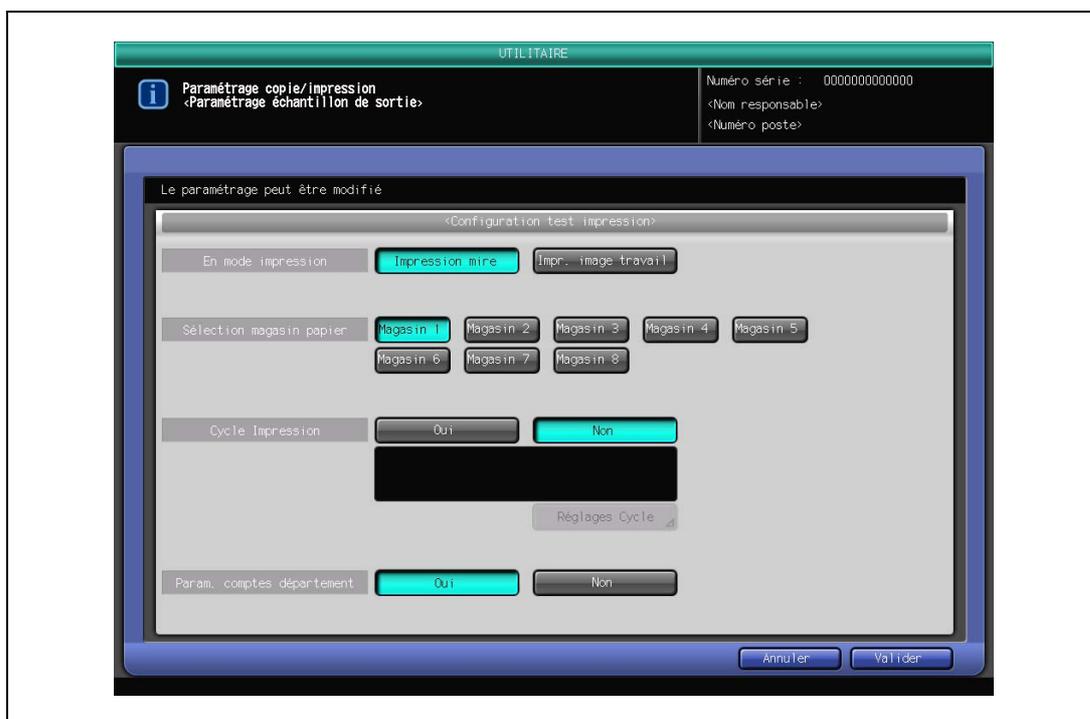

- 3 Appuyez sur les touches à droite de "Sélection magasin papier" pour sélectionner le magasin voulu.
- 4 Appuyez sur [Oui] ou [Non] à droite de "Cycle impression" pour sélectionner s'il faut ou non poursuivre le test d'impression selon un cycle spécifié.
 - L'option [Oui] ayant été sélectionnée, appuyez sur la touche activée [Saisie cycle] , puis sélectionnez [Impression par cycle feuille] ou [Impression par numéro défini].
 - Si [Impression par cycle feuille] est sélectionné, entrez au clavier du panneau de contrôle le nombre de feuilles désiré dans un cycle de test d'impression.
 - Si [Impression par numéro défini] est sélectionné, appuyez sur [b: Intervalle numéro défini] et entrez au clavier du panneau de contrôle le nombre de jeux désiré, appuyez ensuite [c: Page] et entrez le numéro de la page voulue pour insérer le test d'impression.
 - Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran précédent.
- 5 Appuyez sur [Oui] ou [Non] à droite de "Param. comptes département" pour inclure/exclure le nombre de tests d'impression.
- 6 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.7 06 Épreuve (1ère feuille/Jeu)


Normalement, la machine produit un jeu complet d'épreuves lors de l'impression test. Cette fonction permet de ne produire que la première feuille d'une épreuve d'impression.

Effectuez les deux réglages suivants.

Configurer la machine pour qu'elle affiche la touche [Épreuve (1ère feuille)] en plus de la commande [Épreuve] sur l'écran Contrôle.

Sélectionner première feuille ou jeu entier pour déterminer l'opération à effectuer lorsque la touche [Épreuve] sur le panneau de contrôle est actionnée.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Menu Fonctions responsable, appuyez ensuite sur [06 Épreuve (1ère feuille/Jeu)].
- 2 Appuyez sur [Oui] ou [Non] sous "Épreuve (1ère feuille)" dans la section de gauche. Pour configurer la machine afin qu'elle affiche la touche [Épreuve (1ère feuille)] sur l'écran Contrôle, sélectionnez [Oui].

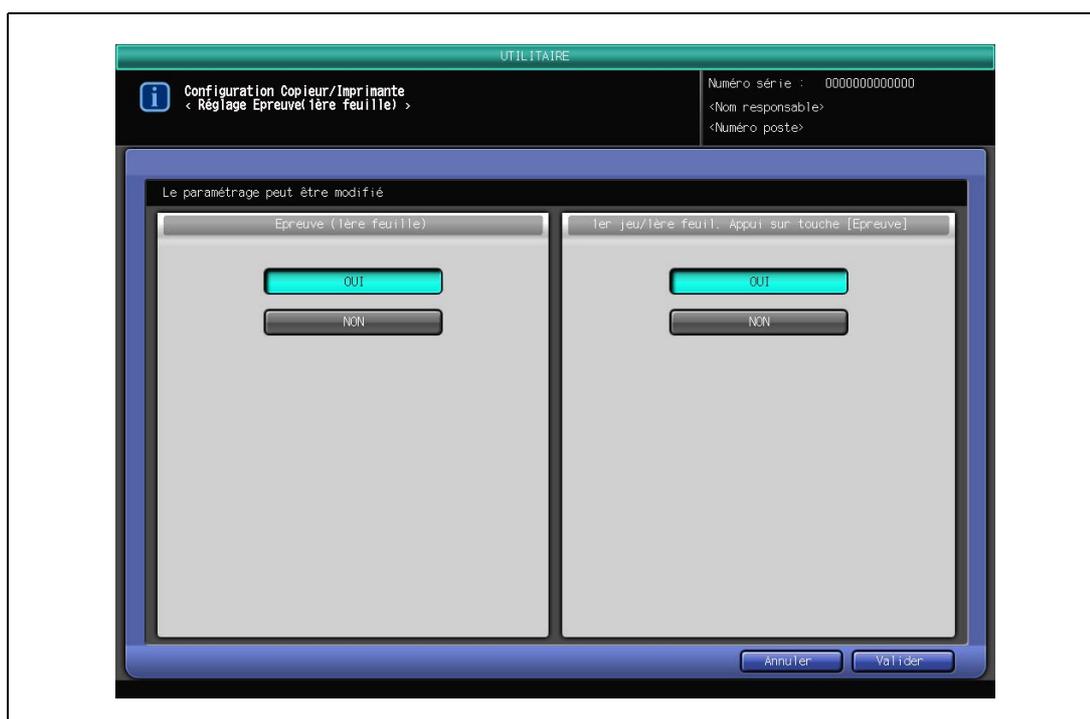


- 3 Appuyez sur [Oui] ou [Non] sous "1er jeu/1ère feuil. Appui sur touche [Épreuve]" dans la section de droite. Optez pour imprimer un jeu entier en appuyant sur [Épreuve], ou sélectionnez [Oui] pour n'imprimer que la première feuille.
- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au réglage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.8 07 Rotation auto image

Régler cette fonction sur Toujours, uniquement lorsque Papier Auto ou Restitution auto est activé, ou bien uniquement lorsque Papier Auto, Restitution auto réduction image est activé.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [07 Rotation auto image].
- 2 Appuyez sur la touche de réglage souhaitée pour le sélectionner.

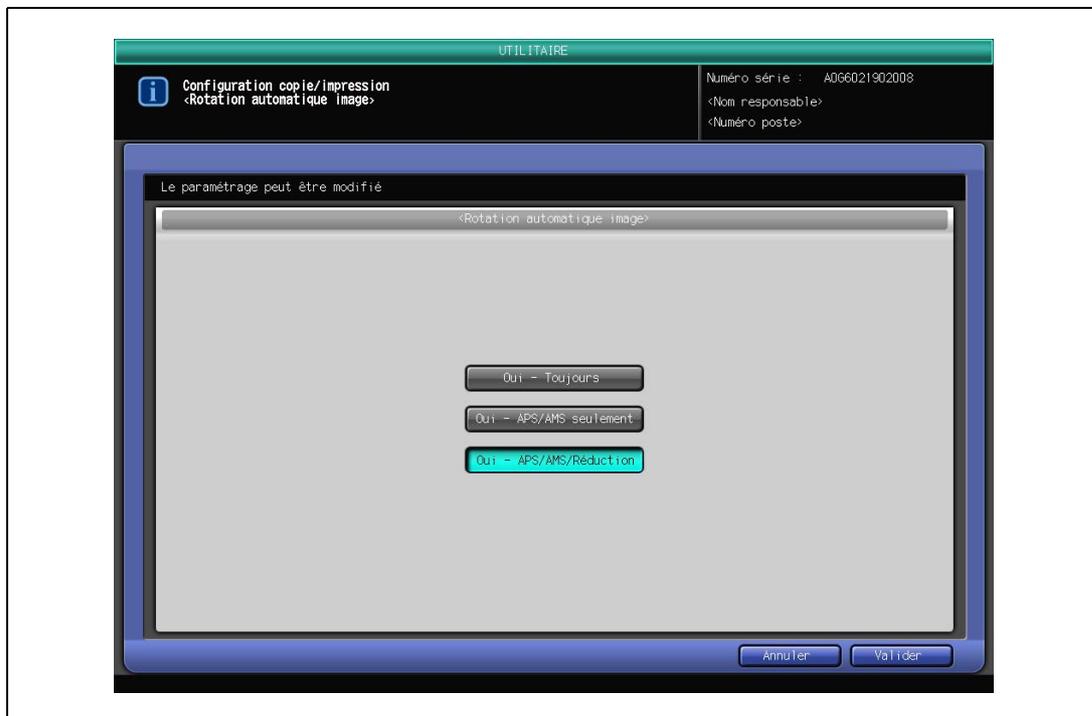


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.9 08 Interruption de cycle

Choisissez d'interrompre le travail en cours quand [Interruption] est actionné. Vous pouvez choisir d'interrompre à la fin du travail en cours ou de l'arrêter immédiatement.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [08 Interruption de cycle].
- 2 Appuyez sur [A la fin du jeu en cours] ou sur [Immédiate] pour mettre votre choix en évidence.

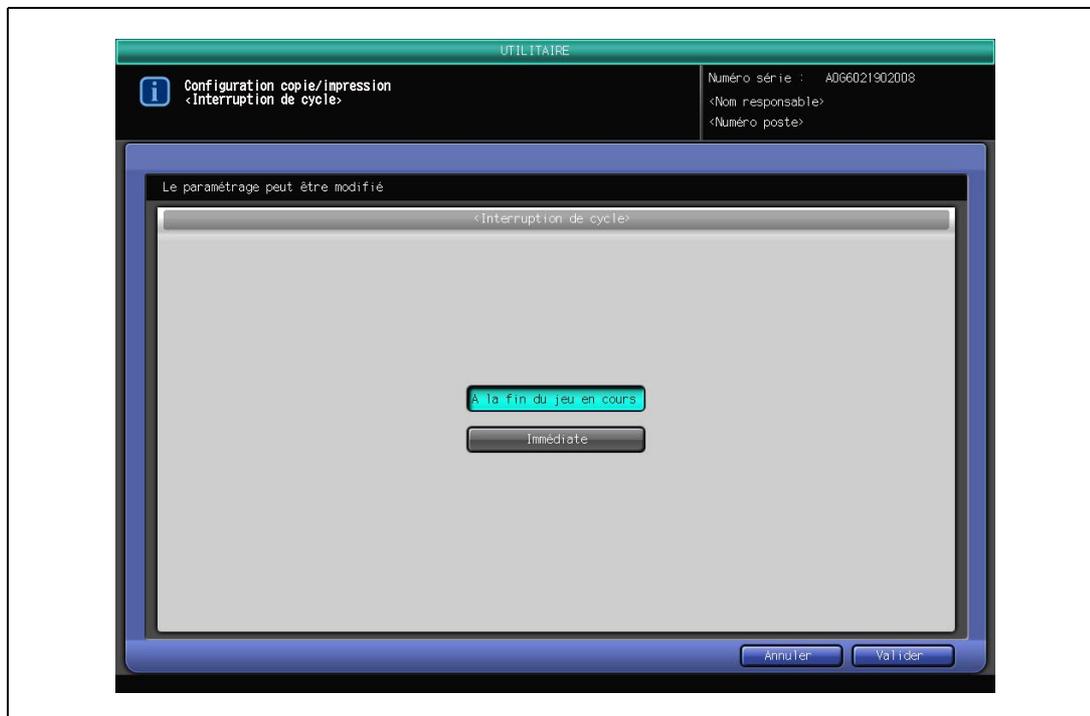


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.10 09 Sélection fonction réserve

Réglez la temporisation pour l'affichage de l'écran Copier qui permettra de régler le travail en réserve. Le réglage de la temporisation peut se faire soit en appuyant sur l'onglet [COPIER] à l'écran Machine, soit au chargement de l'original dans l'ADF.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [09 Sélection fonction réserve].
- 2 Appuyez sur [Programmation] ou sur [Insertion de l'original] pour mettre votre choix en évidence.

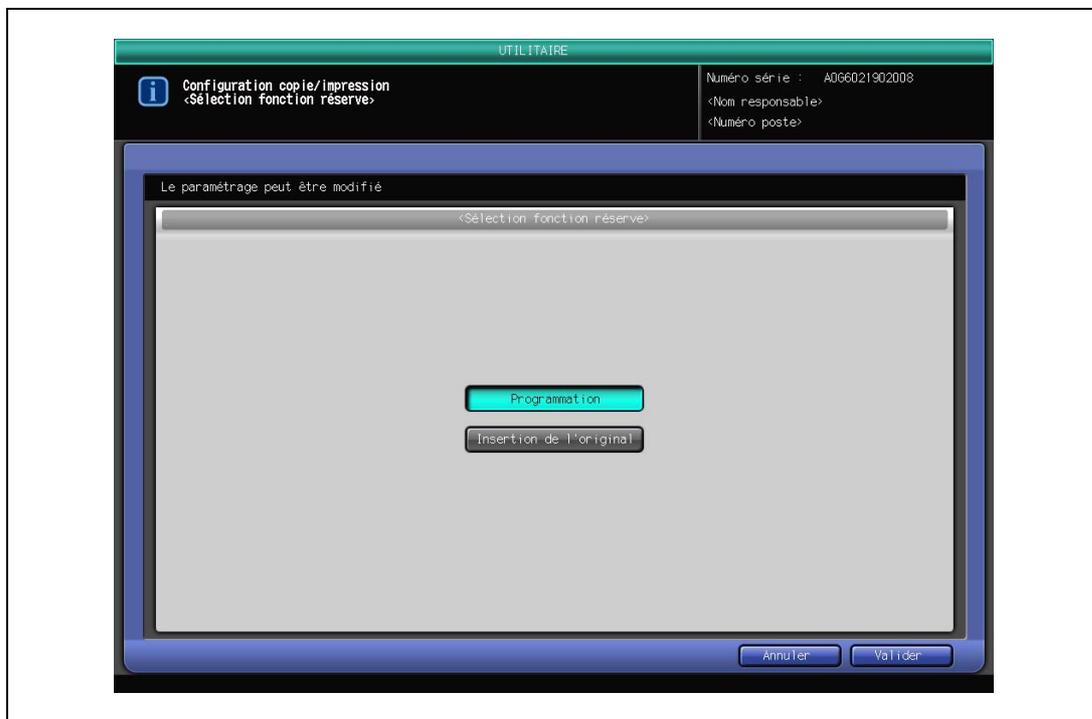


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.11 10 Mag ouvert=Arrêt numéris.

Sélectionnez s'il faut ou non arrêter la machine en cas d'extraction d'un magasin pendant la numérisation de l'original.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [10 Mag.ouvert=Arrêt numéris.].
- 2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour activer la touche désirée.

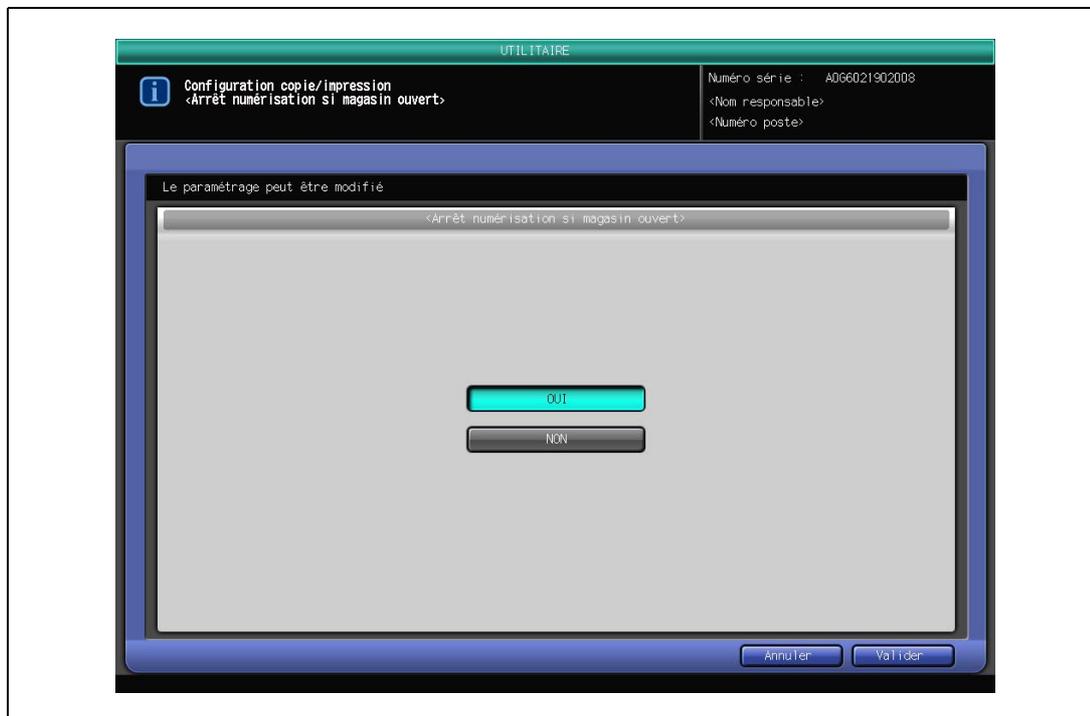


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.12 11 Copie en continu

Programmez la machine pour plusieurs travaux en réserve en continu, sans pause entre les travaux.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [11 Copie en continu].
- 2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour l'activer.

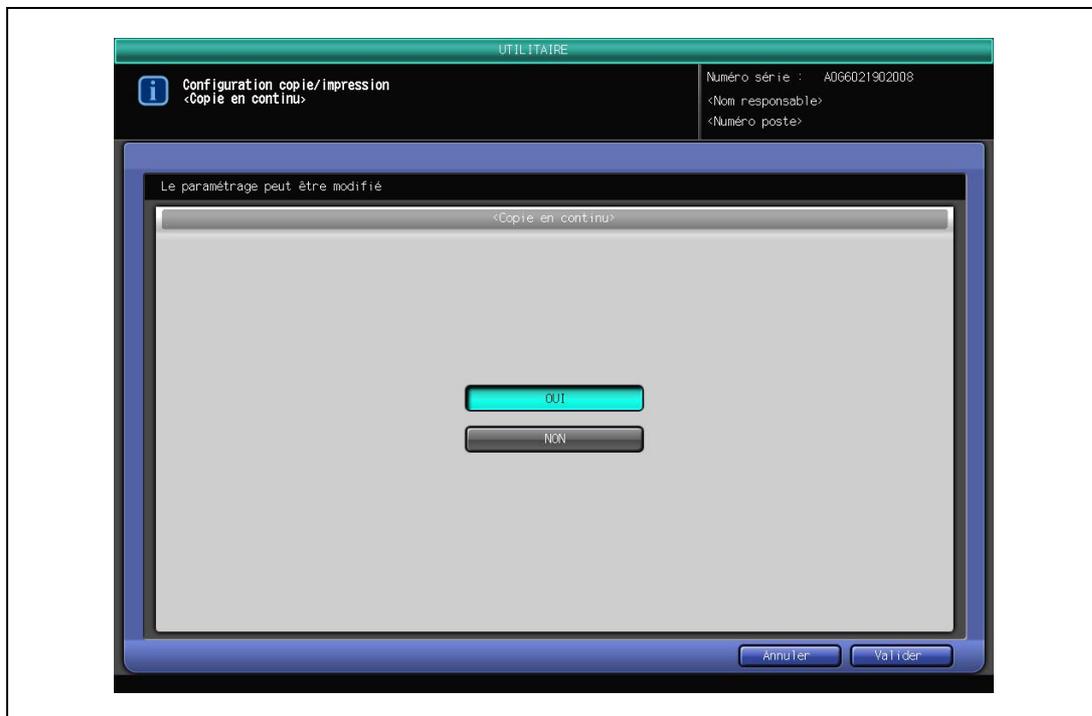


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.13 12 Sortie original semi-auto

Sélectionnez la face de sortie d'une copie lors de la numérisation d'un original placé sur la vitre d'exposition.

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [12 Sortie original semi-auto].
- 2 Appuyez sur [Recto vers le haut] ou sur [Recto vers le bas] pour mettre votre choix en évidence.

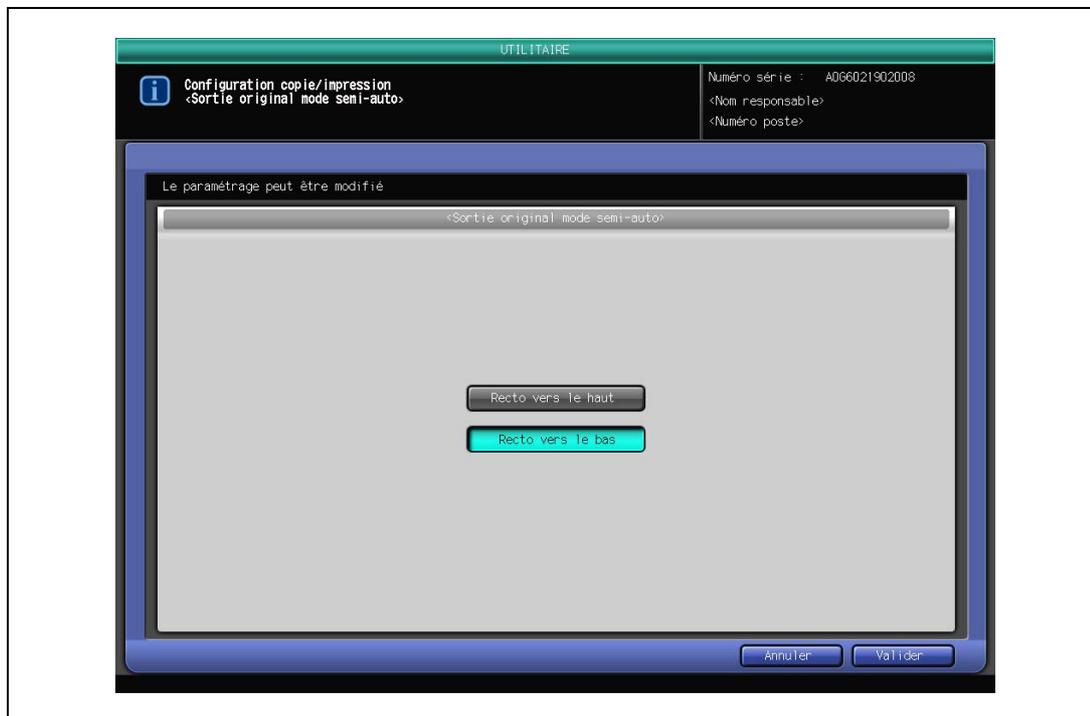


- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.14 13 Mode semi-auto chargeur

Réglez la machine pour qu'elle alimente automatiquement un seul document à partir du chargeur en mode Mémoire ou alimentez-la en appuyant sur [Départ].

- 1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [13 Mode semi-auto chargeur].
- 2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour l'activer.

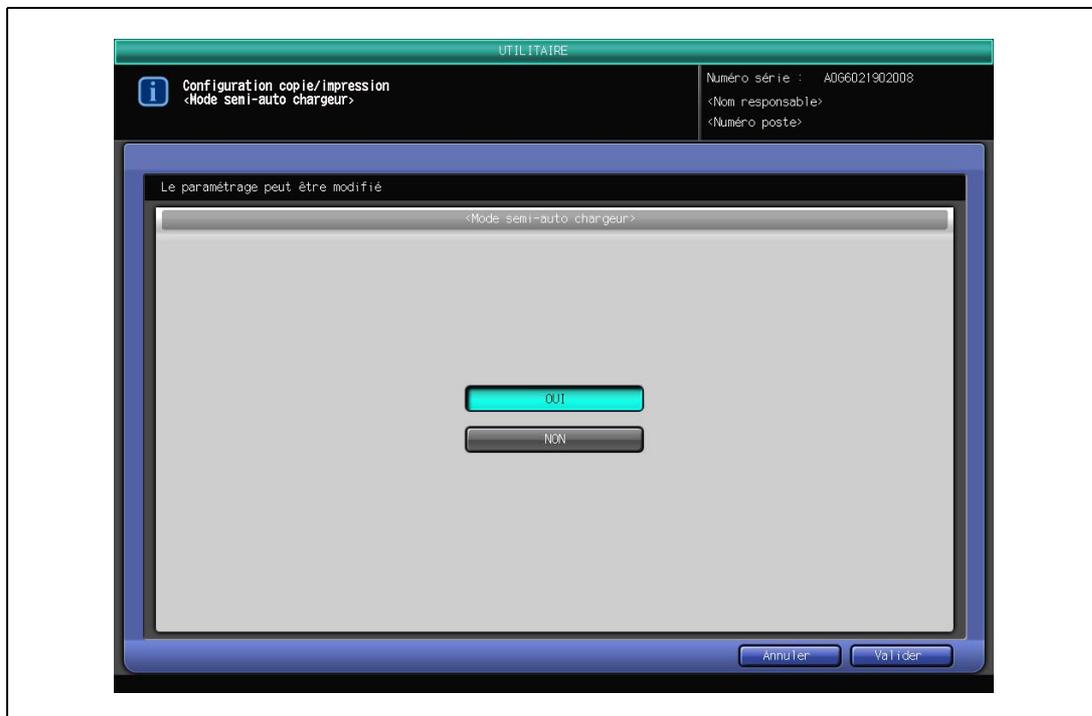

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.


L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.7 06 Appel Archange

6.7.1 01 Appel utilisateur

Utilisez cette fonction pour appeler votre technicien S.A.V. en cas d'entretien. Votre technicien S.A.V. surveille l'état de la machine en fonction de vos besoins. Les informations surveillées seront utiles pour l'entretien.

- 1 Appuyez sur [06 Connexion système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [01 Appel utilisateur].
- 2 Appuyez sur [Départ].

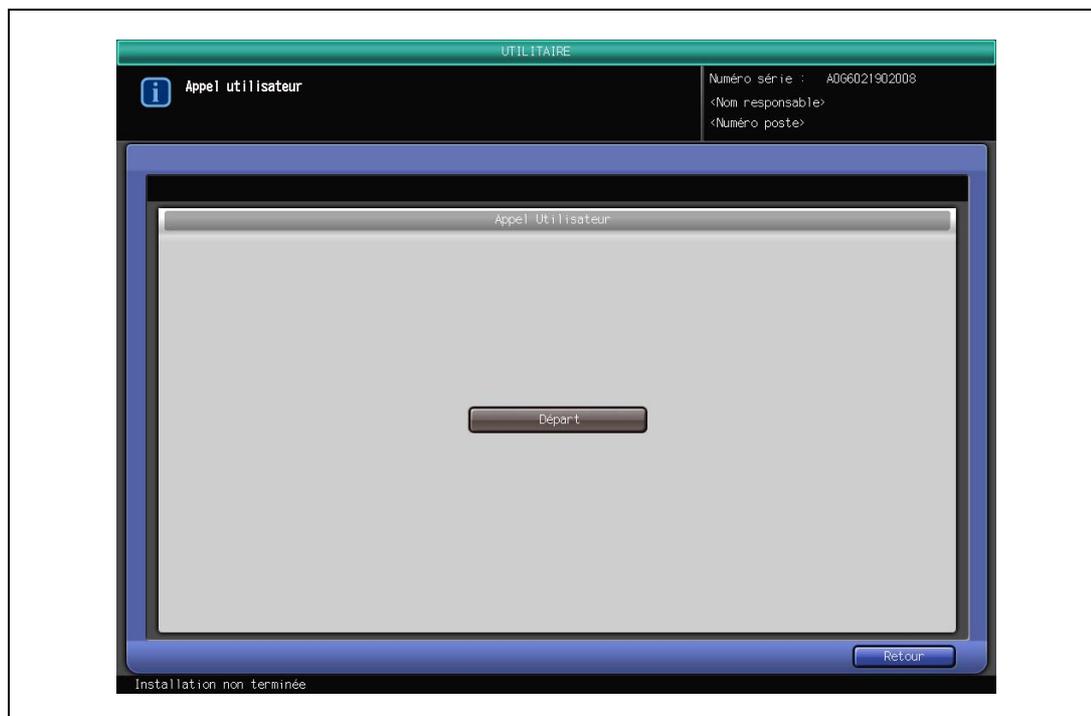

- 3 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Connexion système.

6.8 08 Adresses scanner


6.8.1 01 Modif/Suppr adresse exp.

Modifiez ou supprimez la destination de l'image numérisée. Vous pouvez enregistrer les quatre adresses suivantes :


- E-Mail
- HDD (disque dur) (N° de boîte.)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB (dossier partagé)

Vous pouvez également supprimer le groupe d'adresses E-Mail enregistrées.


- 1 Appuyez sur [08 Adresses scanner] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Modif/Suppr adresse exp.].
- 2 Sélectionnez le type d'adresse à modifier ou supprimer.
 - Pour modifier/supprimer l'adresse e-mail : appuyez sur [E-mail].

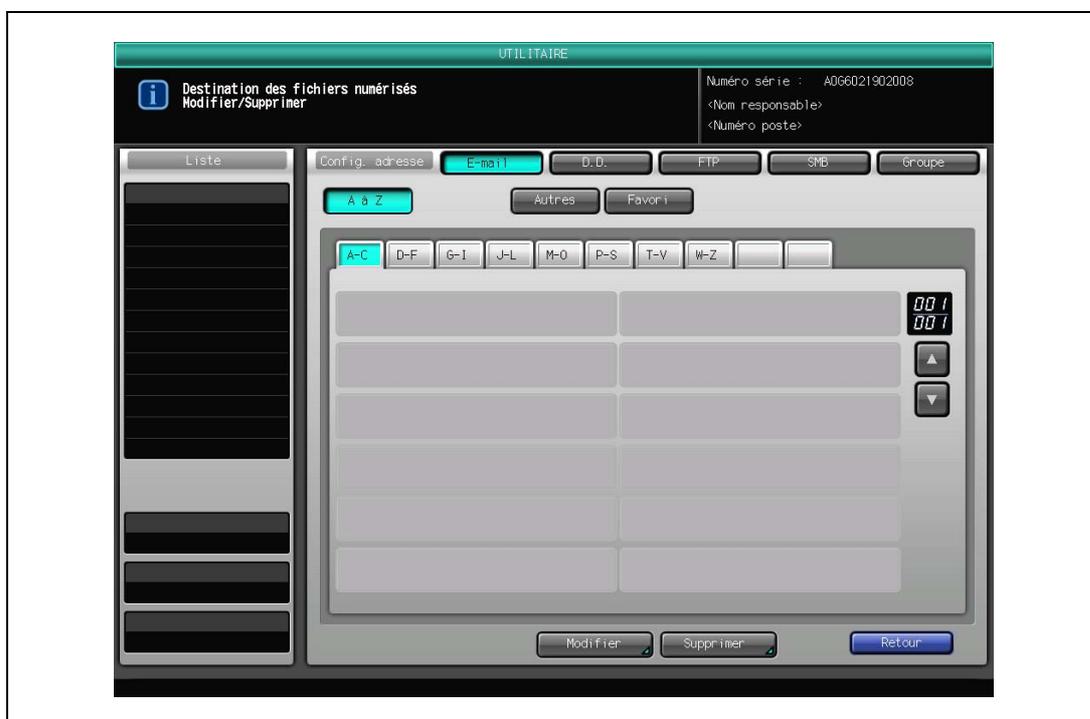


- Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [▼]/[▲] puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance. Pour modifier l'adresse appuyez sur [Modifier]. Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Destinataire], [Nom] et [Nom recherche] et modifiez celui-ci dans le champ de saisie. Appuyez sur [OUI] pour spécifier son utilisation Tous les jours. Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.

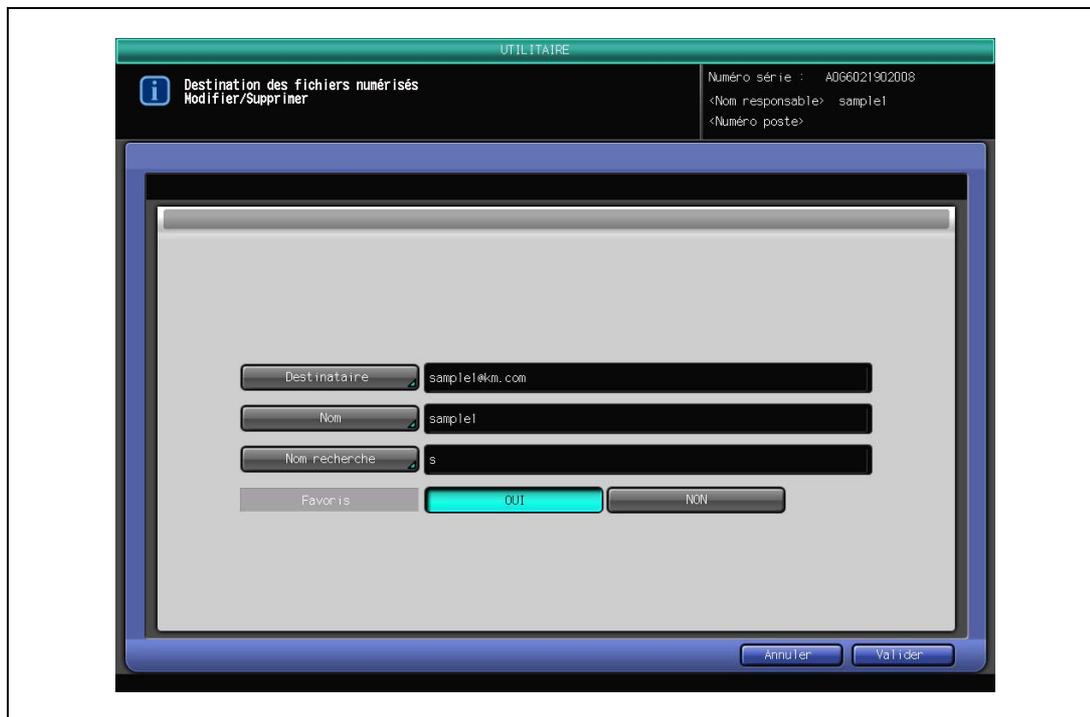


- Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [OUI] sur l'écran de confirmation. Pour suspendre la suppression, appuyez sur [NON].

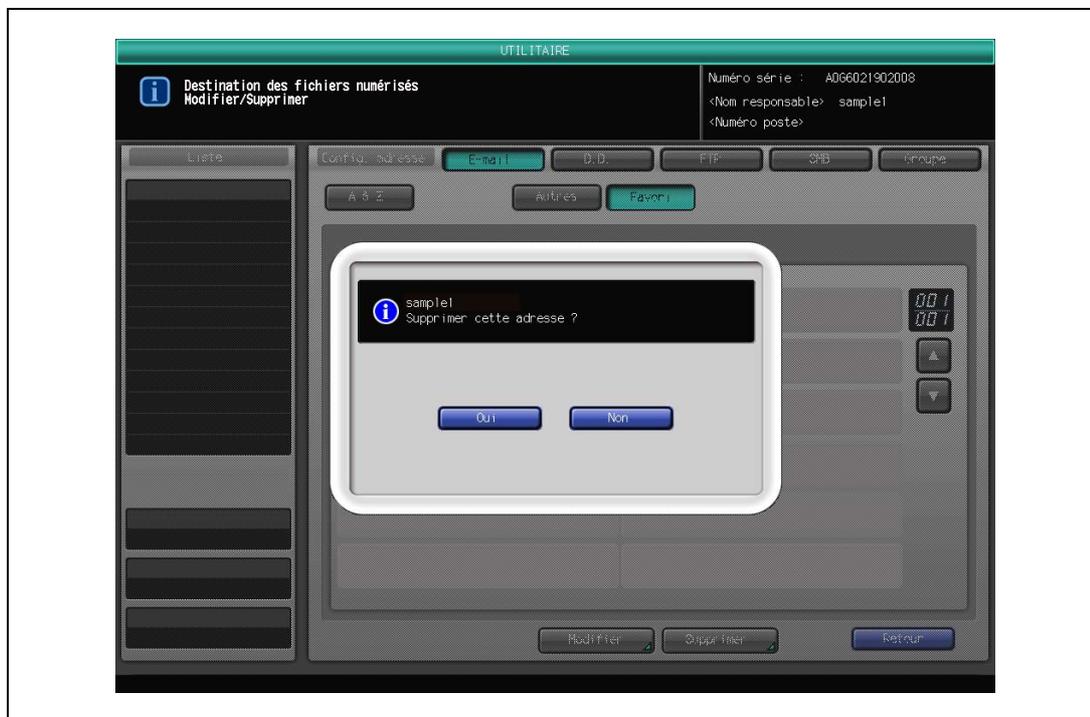


- Pour modifier/supprimer l'adresse de destination du disque dur : appuyez sur [DD].

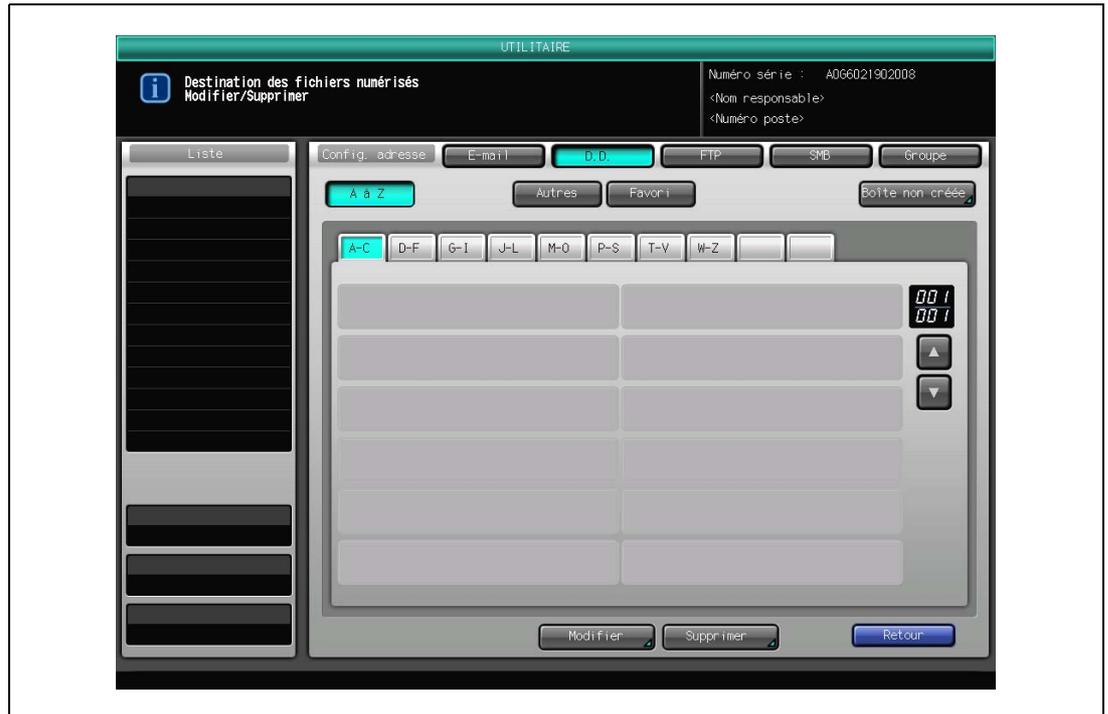


- Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [▼]/[▲] puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance. Pour modifier l'adresse appuyez sur [Modifier]. Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche] et [Code d'accès] et modifiez celui-ci à l'écran de saisie. Appuyez sur [OUI] pour spécifier son utilisation Tous les jours. Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.

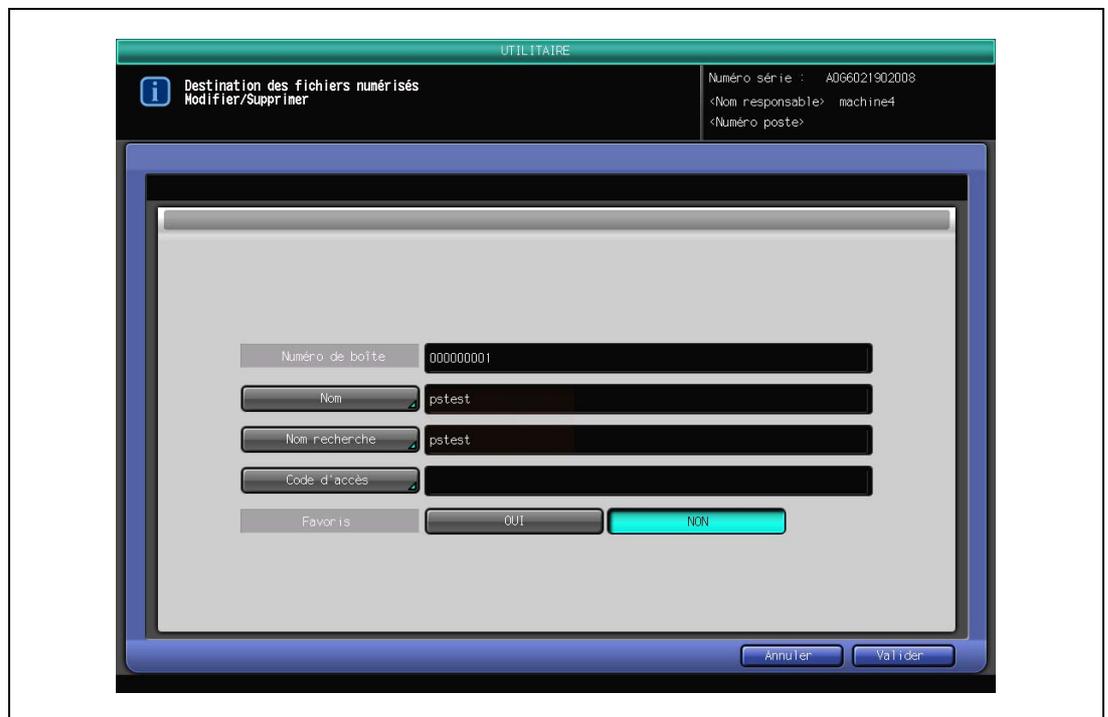


- Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation. Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].
Pour supprimer la boîte non enregistrée, appuyez sur [Boîte non créée] et appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation de suppression.
Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].

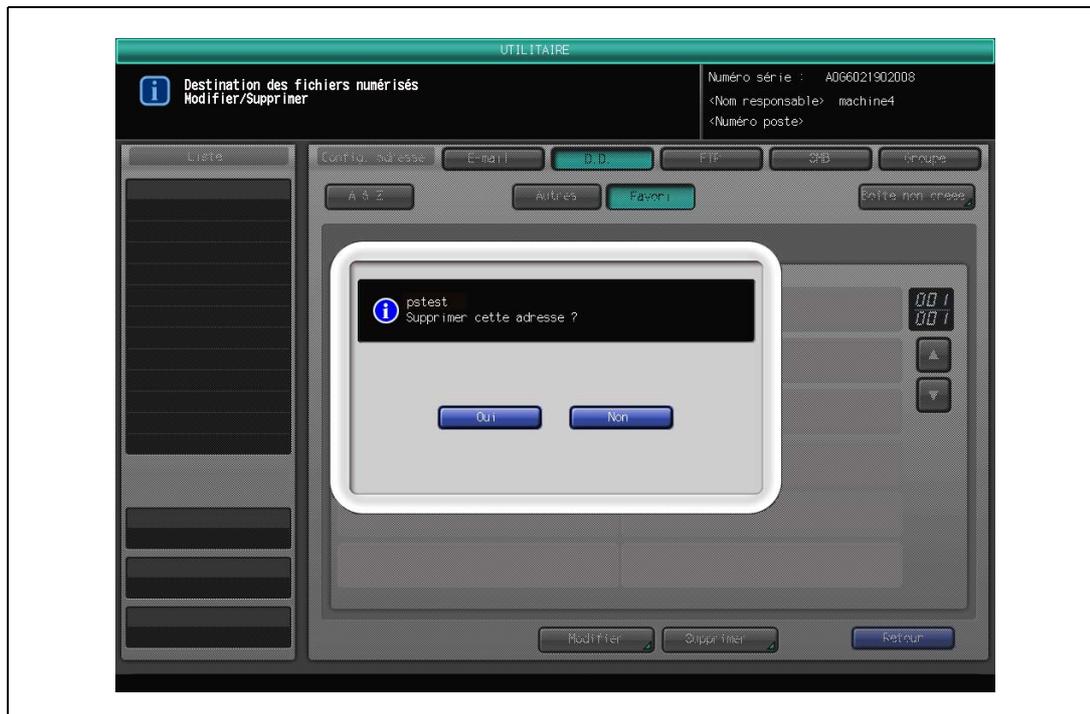


- Pour modifier/supprimer l'adresse FTP de destination : appuyez sur [FTP].

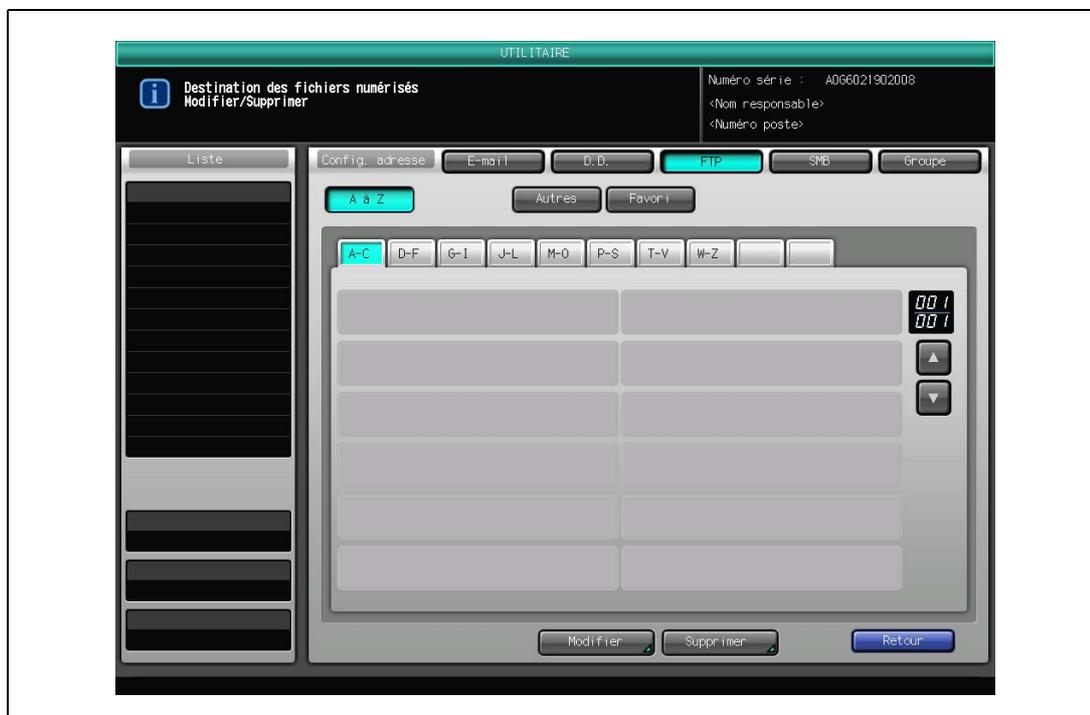


- Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [▼]/[▲] puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance. Pour modifier l'adresse appuyez sur [Modifier]. Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Code d'accès], [ID utilisateur], [Adresse serveur] et [Chemin fichier] et modifiez celui-ci dans le champ de saisie. Appuyez sur [OUI] pour spécifier son utilisation Tous les jours. Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.

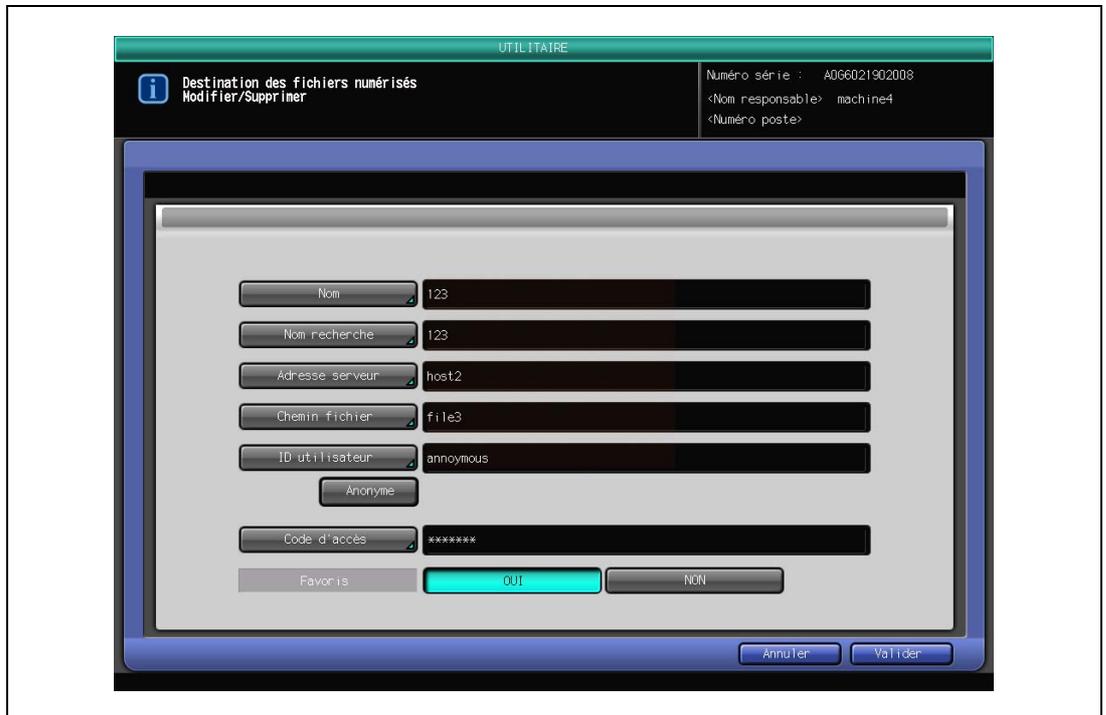


- Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation. Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].

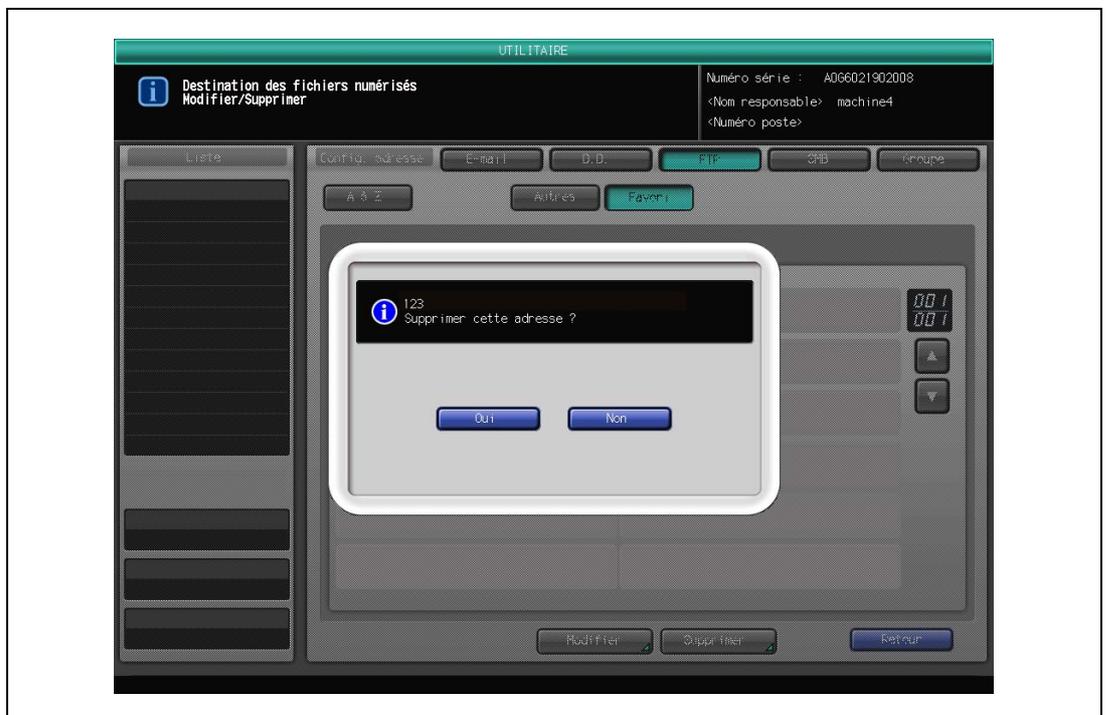


- Pour modifier/supprimer l'adresse SMB de destination : appuyez sur [SMB].

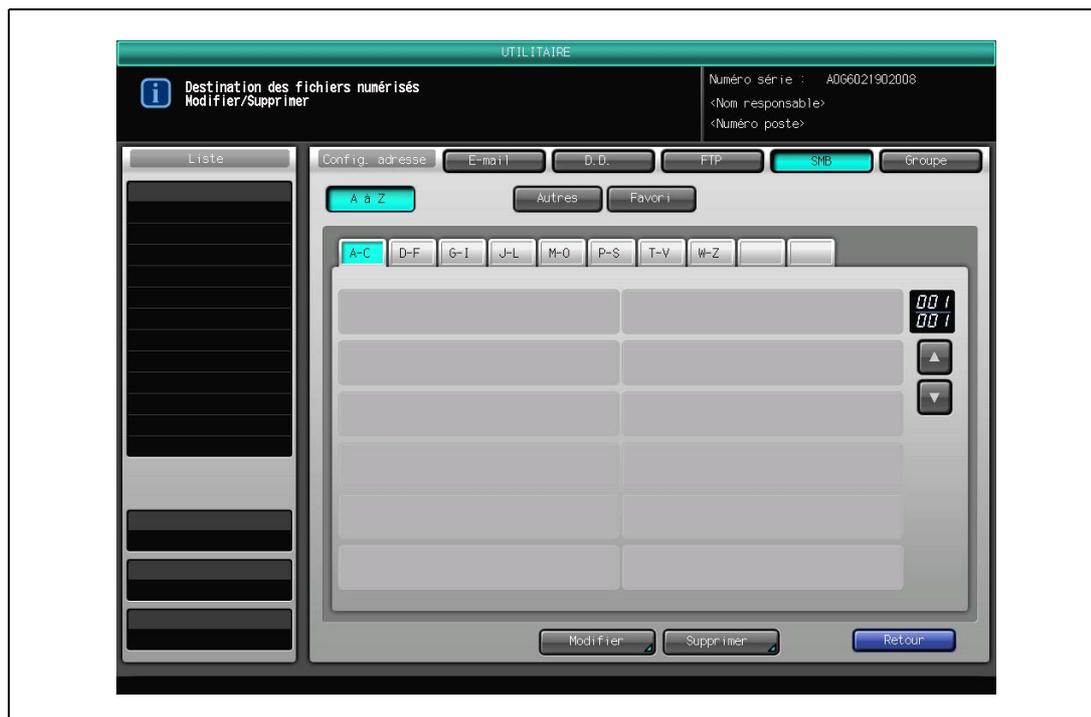


- Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [▼]/[▲] puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance. Pour modifier l'adresse destinataire appuyez sur [Modifier]. Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Code d'accès], [ID utilisateur], [Adresse serveur] et [Chemin fichier] et modifiez celui-ci dans le champ de saisie. Appuyez sur [OUI] pour spécifier son utilisation Tous les jours. Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.

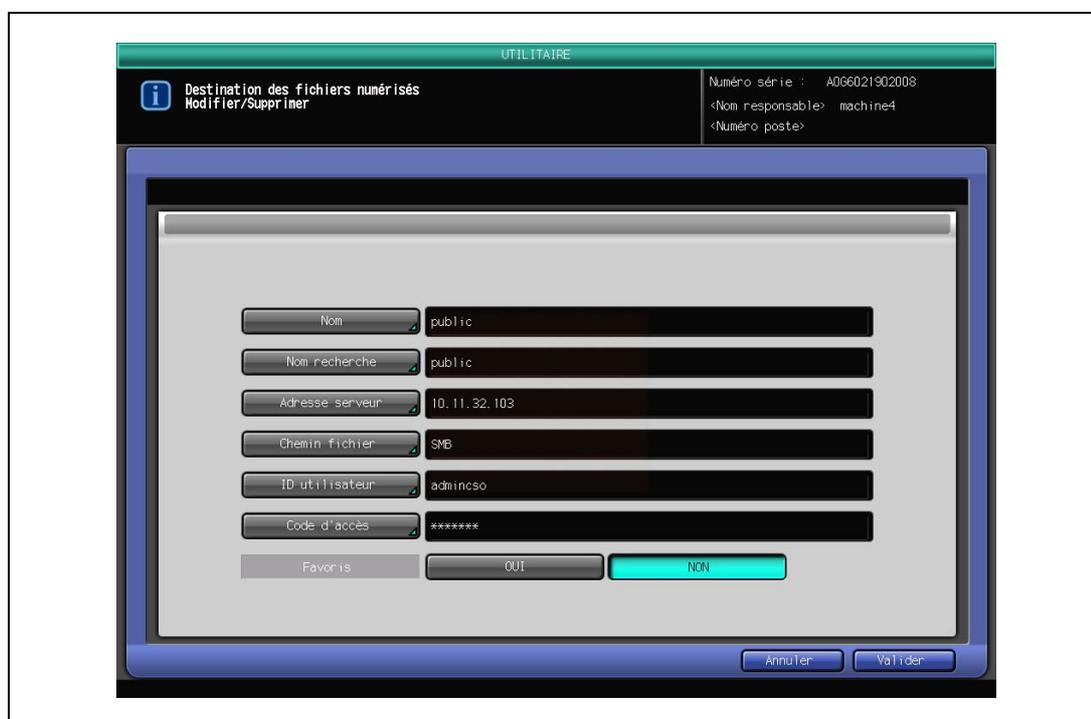


- Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation de suppression. Pour arrêter la suppression, appuyez sur [Non].

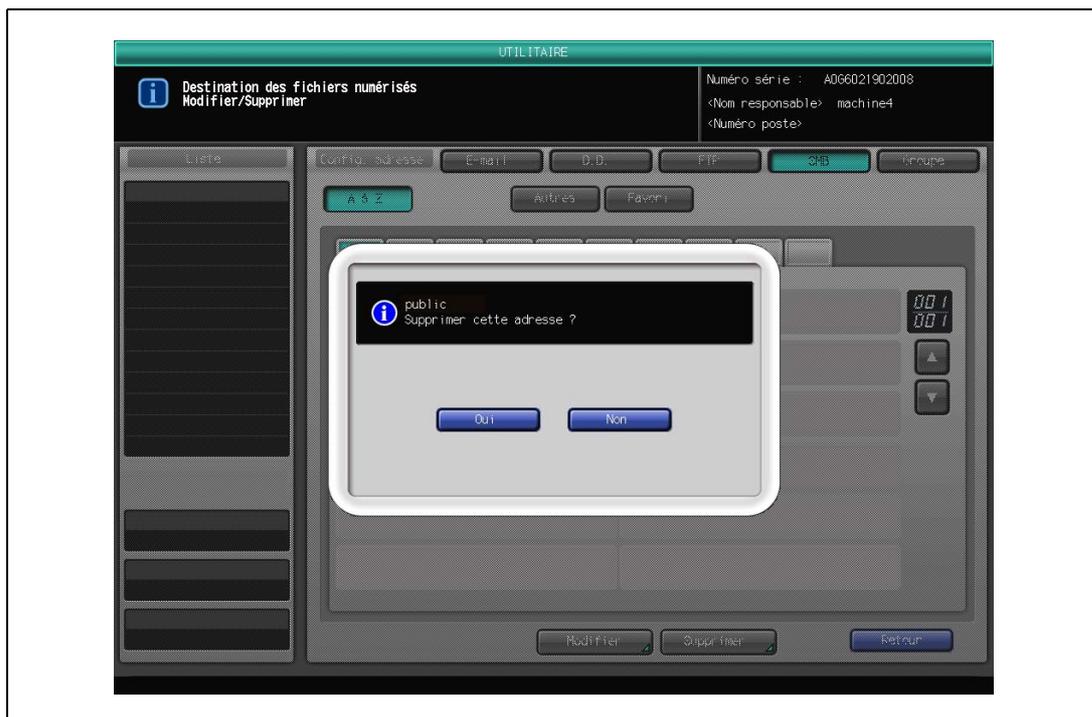

- Pour supprimer un groupe : Appuyez sur [Groupe].

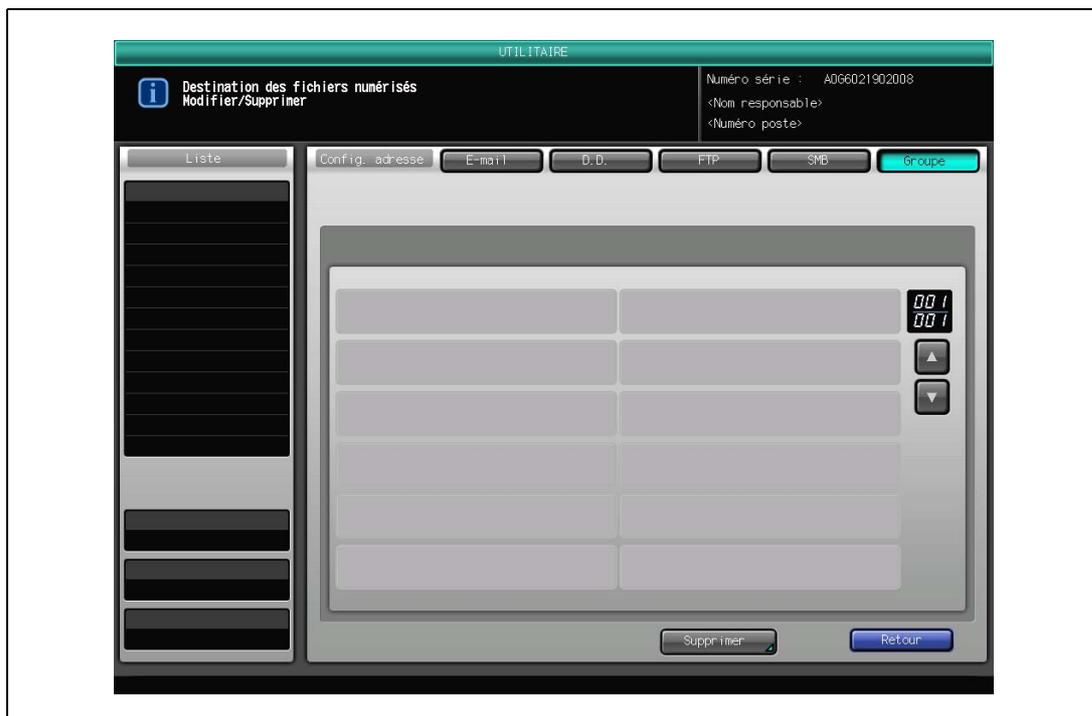


- Affichez le nom du groupe à l'aide des touches [▼]/[▲], puis appuyez sur le nom de votre choix pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation.
Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].

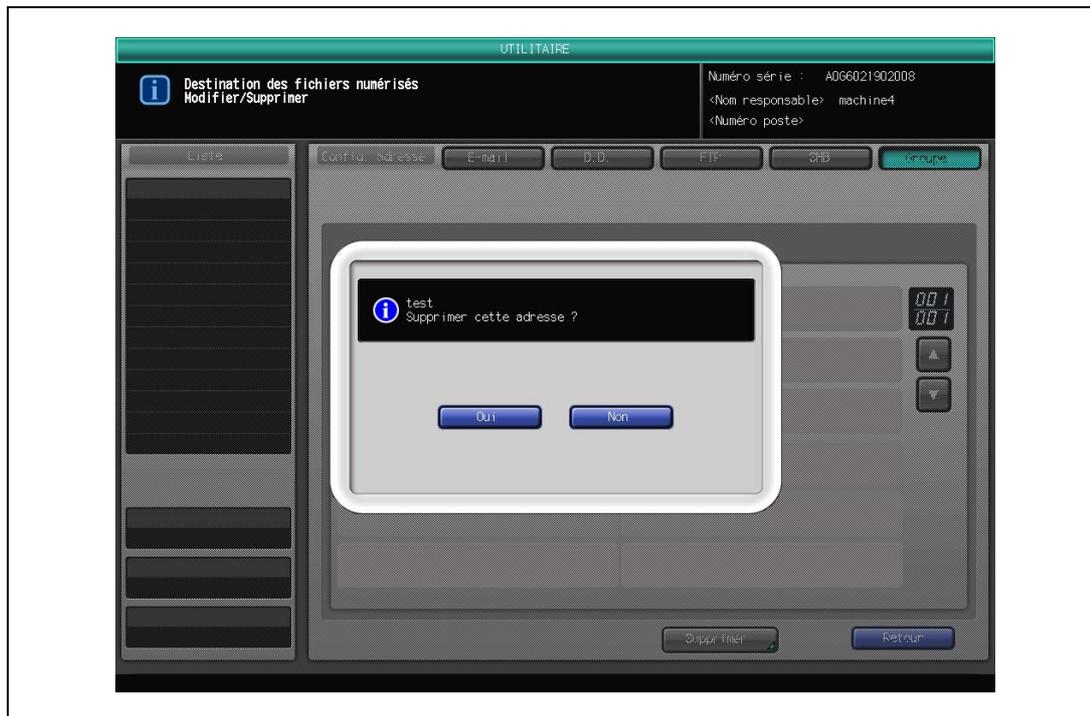

- 3 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Adresses scanner.

6.9 07 Configuration Sécurité


Écran du menu Configuration Sécurité

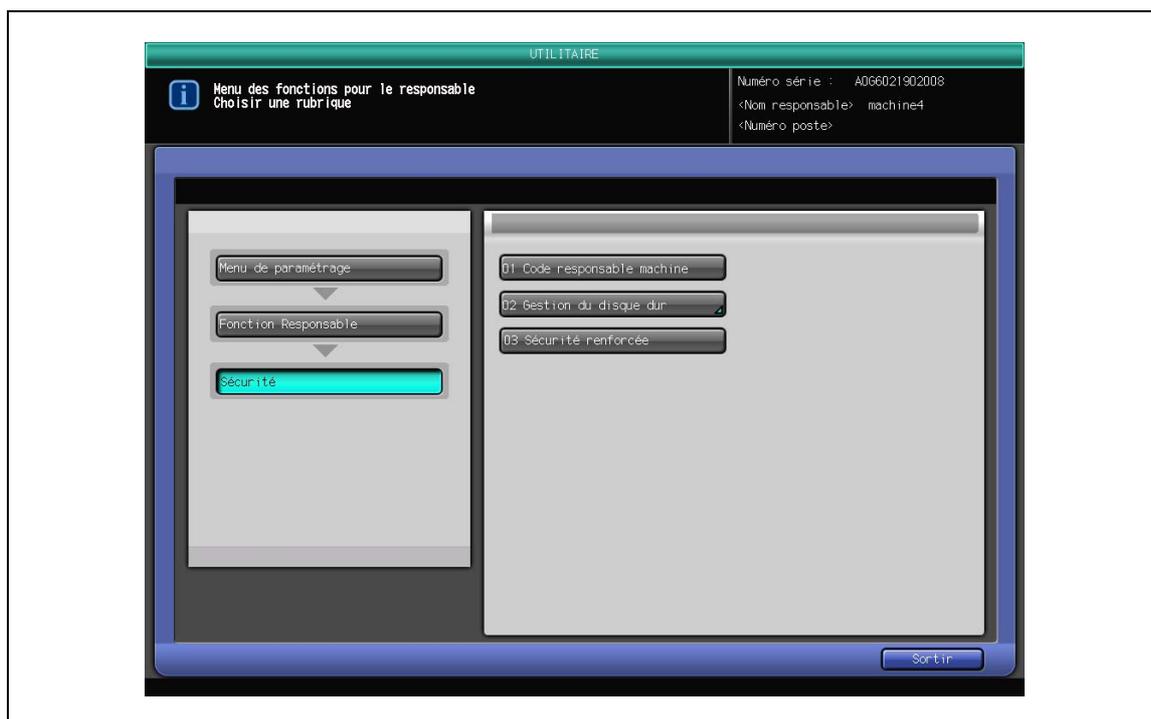


6.9.1 01 Code auth. administrateur

Réglez le nouveau code d'accès du responsable.


- 1 Appuyez sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [01 Code responsable machine].
- 2 Appuyez sur [Code du responsable] pour afficher le clavier de l'écran tactile.

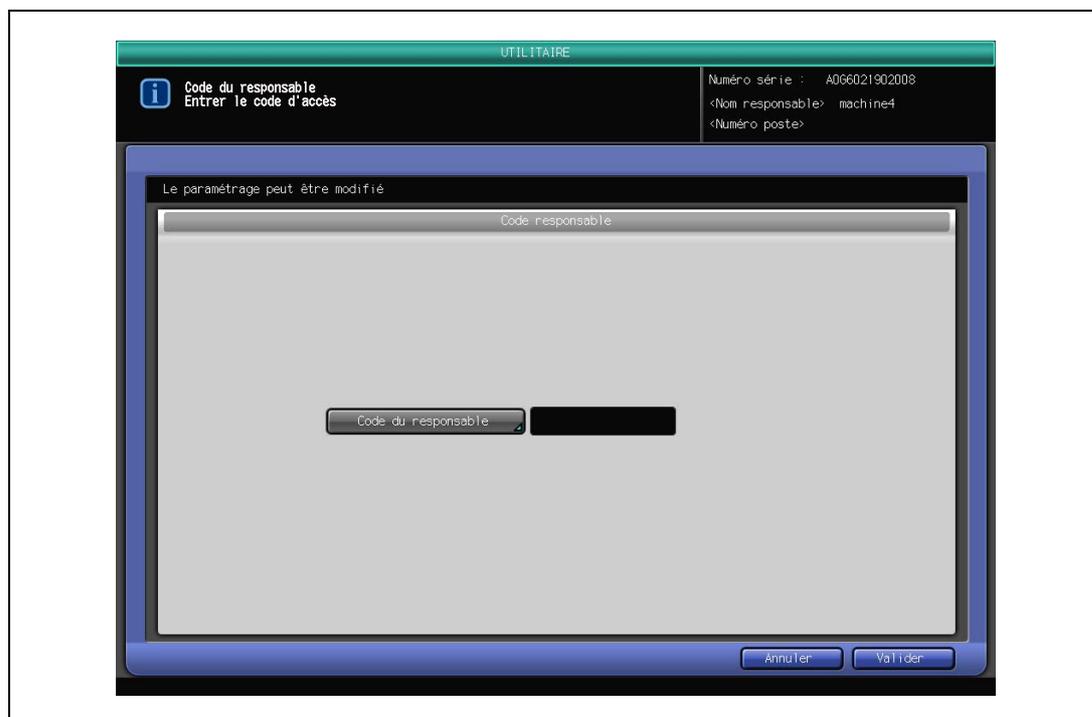

- 3 Entrez le nouveau code d'accès.

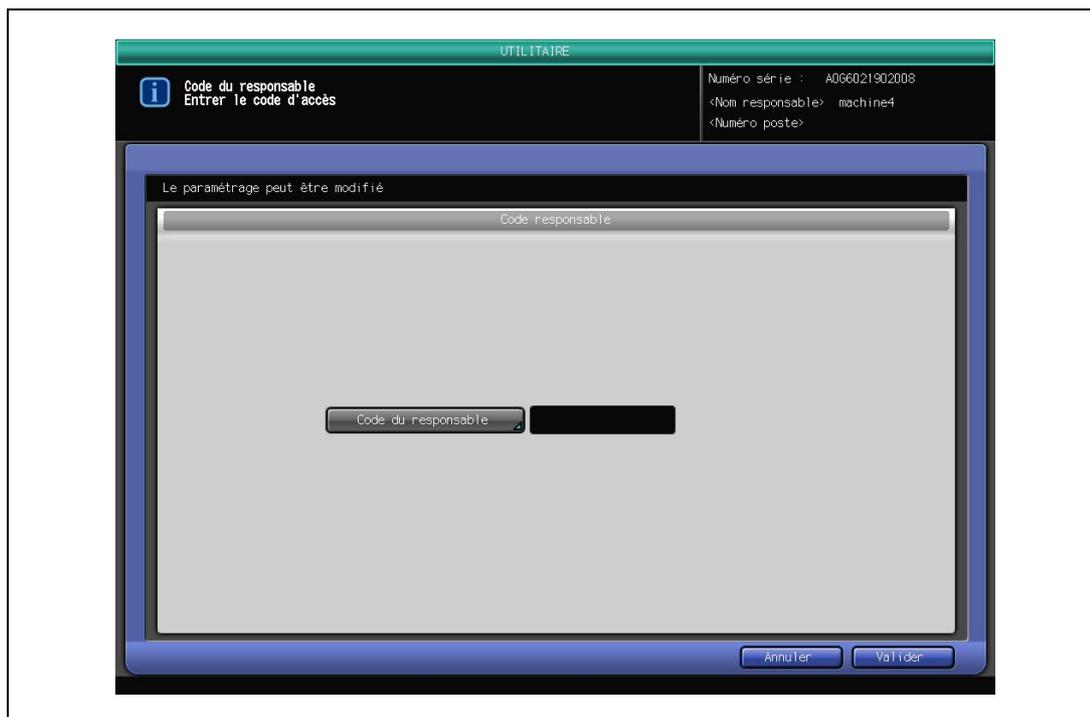


- 4 Appuyez sur [Valider].
- 5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
- L'écran du menu Configuration Sécurité s'affiche à nouveau.

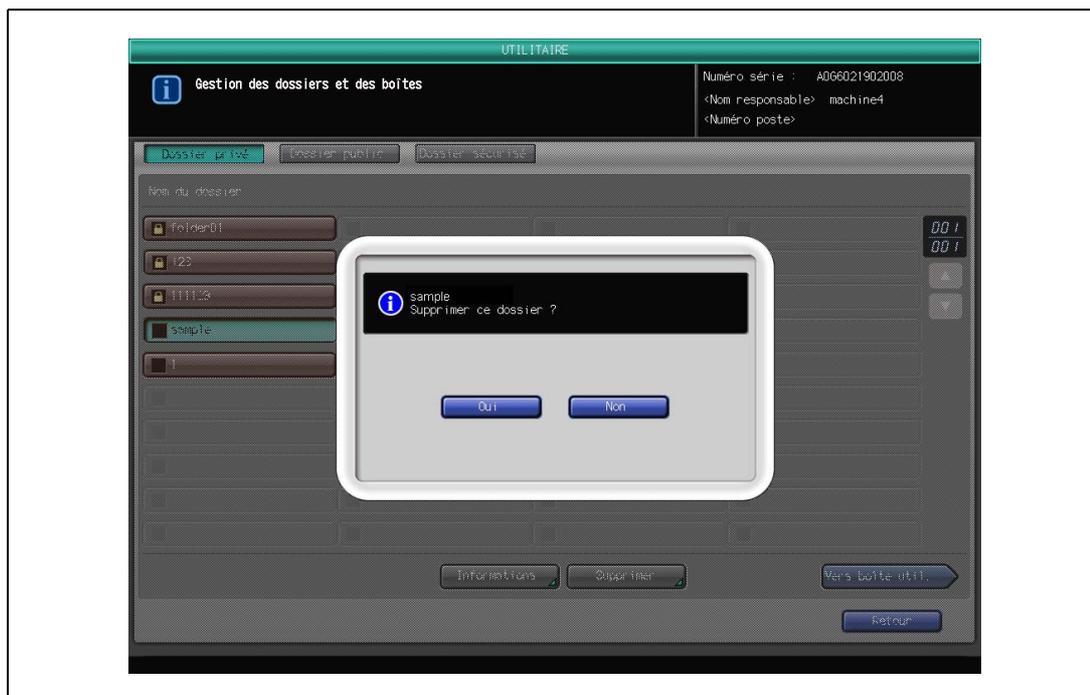

- Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran de Gestion des dossiers et des boîtes.

3 Supprimez les informations détaillées du dossier ou de la boîte.

- Sélectionnez le dossier ou la boîte à supprimer, conformément à la procédure décrite à l'étape 2.
- Appuyez sur [Supprimer]. Le menu de confirmation s'affiche à l'écran.

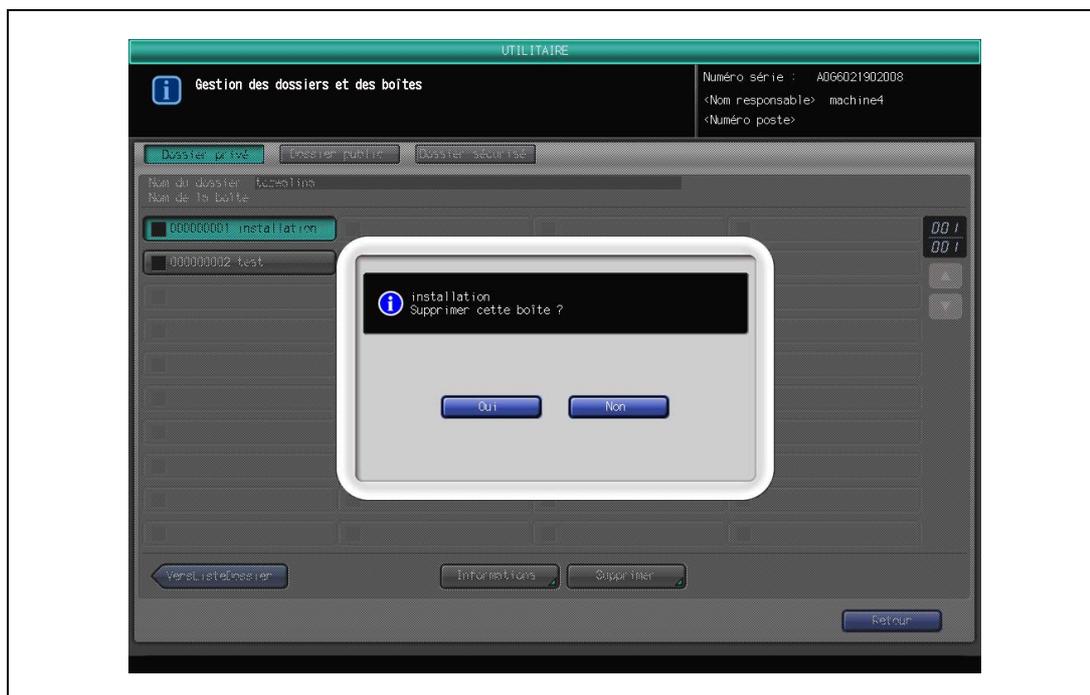

- Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler la suppression.


4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.

6.9.3 02 Gestion du disque dur - 02 Fréquence suppression automatique

Spécifiez la durée (12 heures/1 jour/2 jours/3 jours/7 jours/30 jours) de conservation des données sur disque dur, afin que la machine supprime automatiquement les données au terme de ces délais. Le réglage par défaut est [Pas de suppression auto].

- 1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [02 Gestion du disque dur] et [02 Fréquence suppression automatique].
- 2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour la sélectionner.
Appuyez sur [Pas de suppression auto] pour sélectionner cette fonction si souhaité.

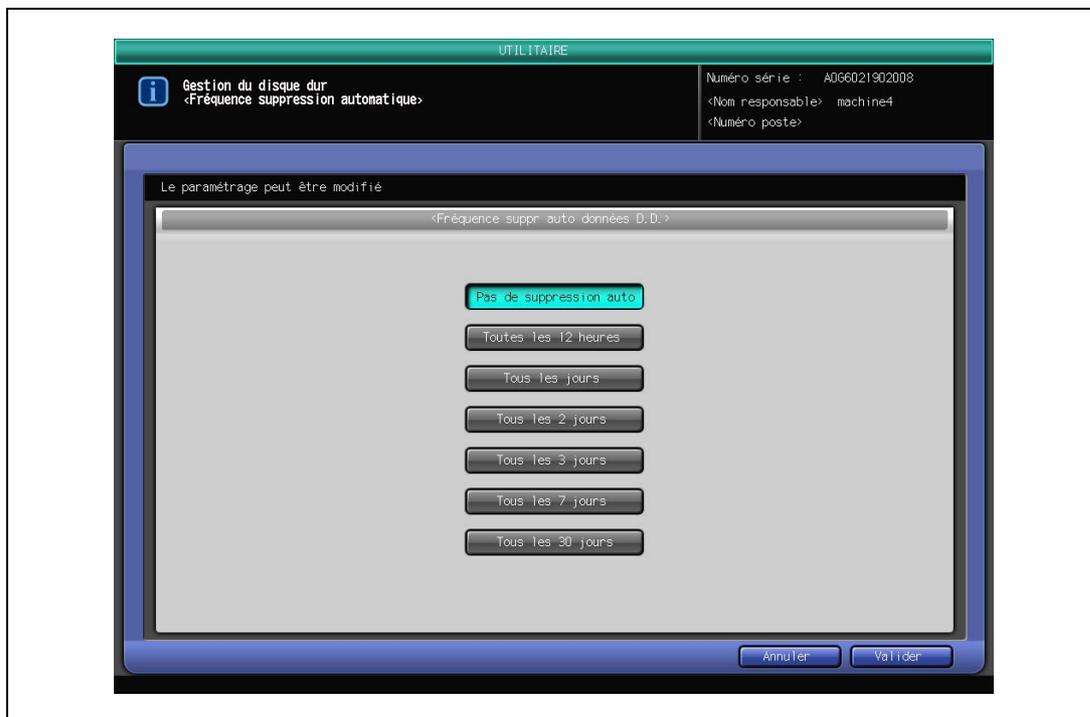

- 3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.
L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.

6.9.4 02 Gestion du disque dur - 03 Modif code protect. D.D.


Modifiez le code de protection du disque dur.



Remarque

Il est impossible de modifier le code de protection du disque dur si la fonction Sécurité renforcée n'est pas activée.

- 1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Gestion du disque dur] et [03 Modif code protect. D.D.].
- 2 Entrez le code actuel.
 - Appuyez sur [Code actuel] pour afficher l'écran de saisie du code.

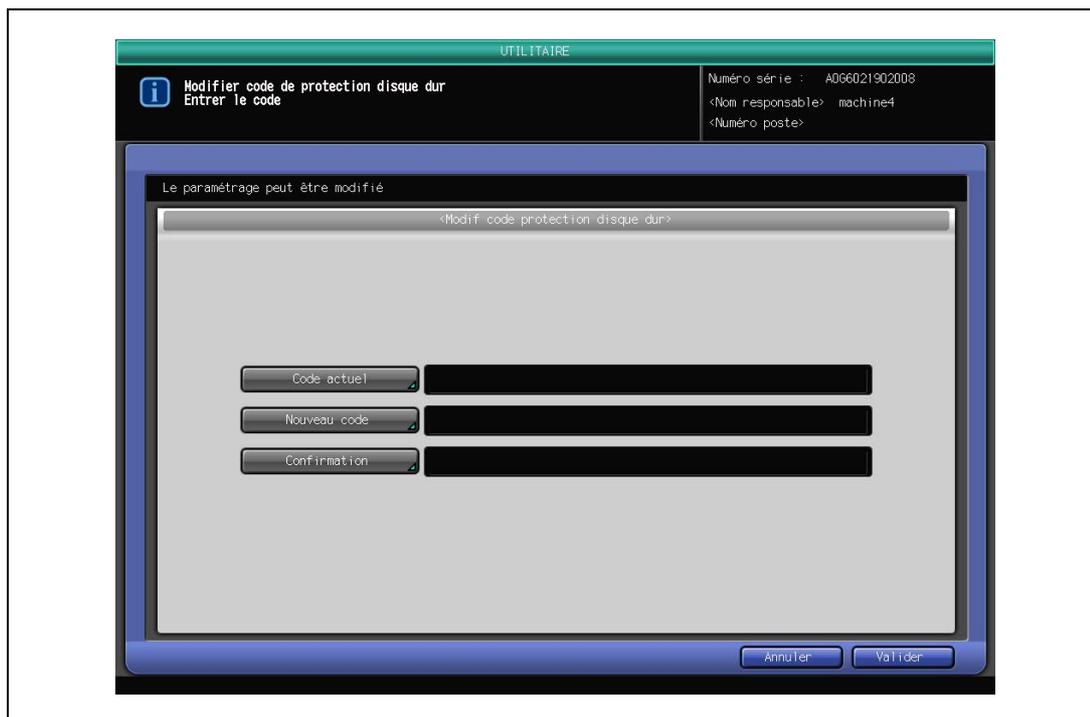


- Entrez le code actuel, et appuyez sur [Valider].
- 3 Entrez le Nouveau code.
 - Appuyez sur [Nouveau code] pour afficher l'écran d'entrée du nouveau code. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [Valider].
 - Appuyez sur [Confirmation] pour retaper le nouveau code. Saisissez le nouveau code une seconde fois pour le confirmer, puis appuyez sur [Valider].
 - 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au paramétrage précédent.

L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.

6.9.5 02 Gestion du disque dur - 04 Suppr. données tempo.

Utilisez cette fonction pour indiquer s'il faut ou non supprimer les données temporaires du disque dur ou de la mémoire DRAM afin d'éviter leur réutilisation. Lors de la suppression des données, sélectionnez également l'un des deux modes d'effacement disponibles à l'écran.

- 1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Gestion du disque dur] et [04 Suppr. données tempo.].
- 2 Appuyez pour régler le Commutateur de paramétrage sur [Non] ou sur [Oui].

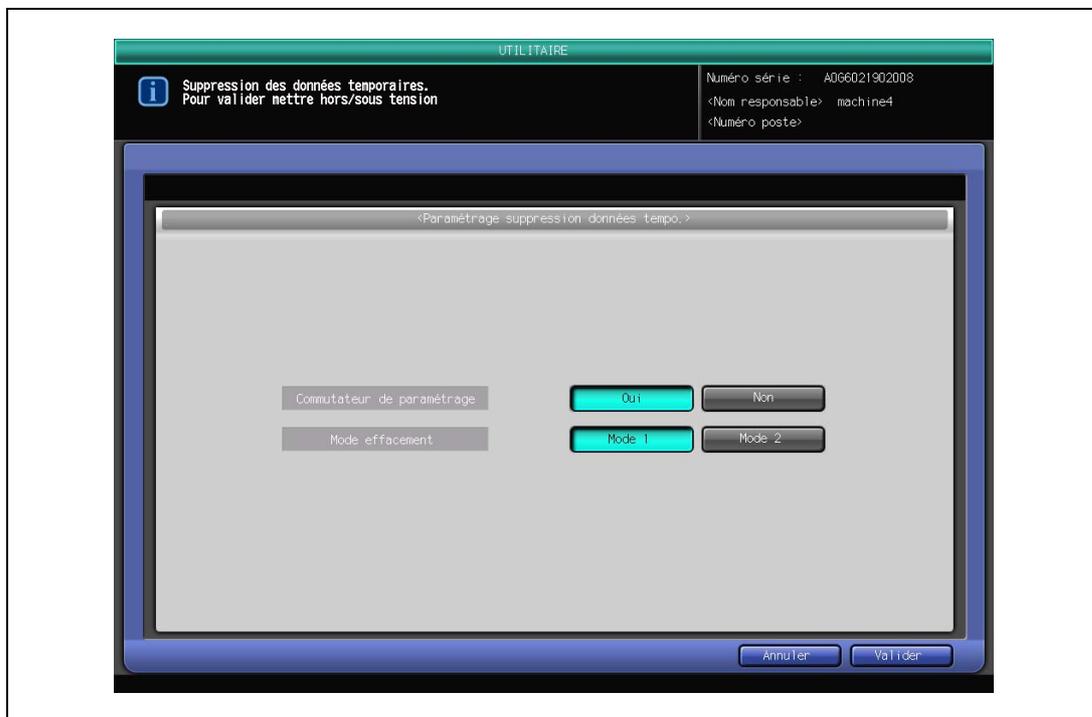

- Deux mode d'effacement sont disponibles. Si [Oui] est sélectionné pour Commutateur de paramétrage, le mode d'effacement sélectionné est actif (Mode 1 ou Mode 2).
- 3 Appuyez sur [Valider], puis coupez l'alimentation par l'interrupteur principal pour terminer le réglage. Pour revenir à la configuration précédente, appuyez sur [Annuler].

6.9.6 02 Gestion du disque dur - 05 Suppr. toutes données


Utilisez cette fonction pour supprimer toutes les données du disque dur, en choisissant un des huit modes d'effacement disponibles.



Rappel

Pour utiliser cette fonction, contactez le SAV.

- 1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [02 Gestion du disque dur] et [05 Suppr. toutes données].
- 2 Sélectionnez le mode d'effacement souhaité, puis appuyez sur [Exécuter la suppression].

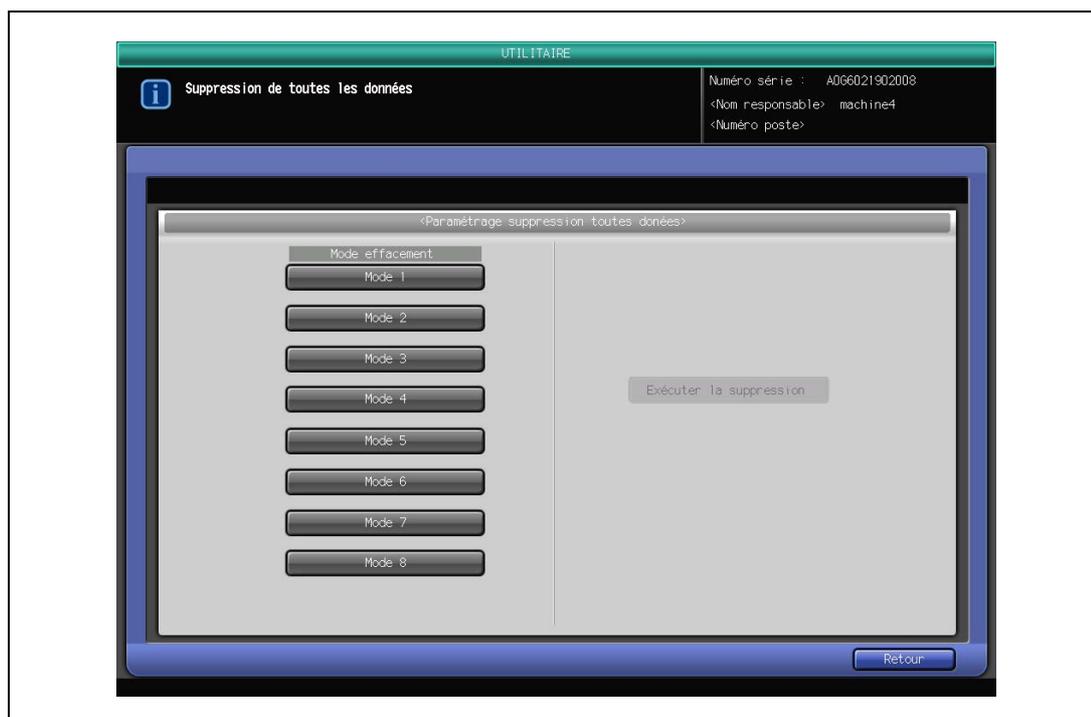


- 3 Appuyez sur [Retour].
L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.

6.9.7 02 Gestion du disque dur - 06 Config. cryptogramme D.D.

Spécifiez si le cryptage du disque dur doit être activé ou non.

- 1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Gestion du disque dur] et [06 Config. cryptogramme disque dur].
- 2 Appuyez sur [Oui] ou [Non].

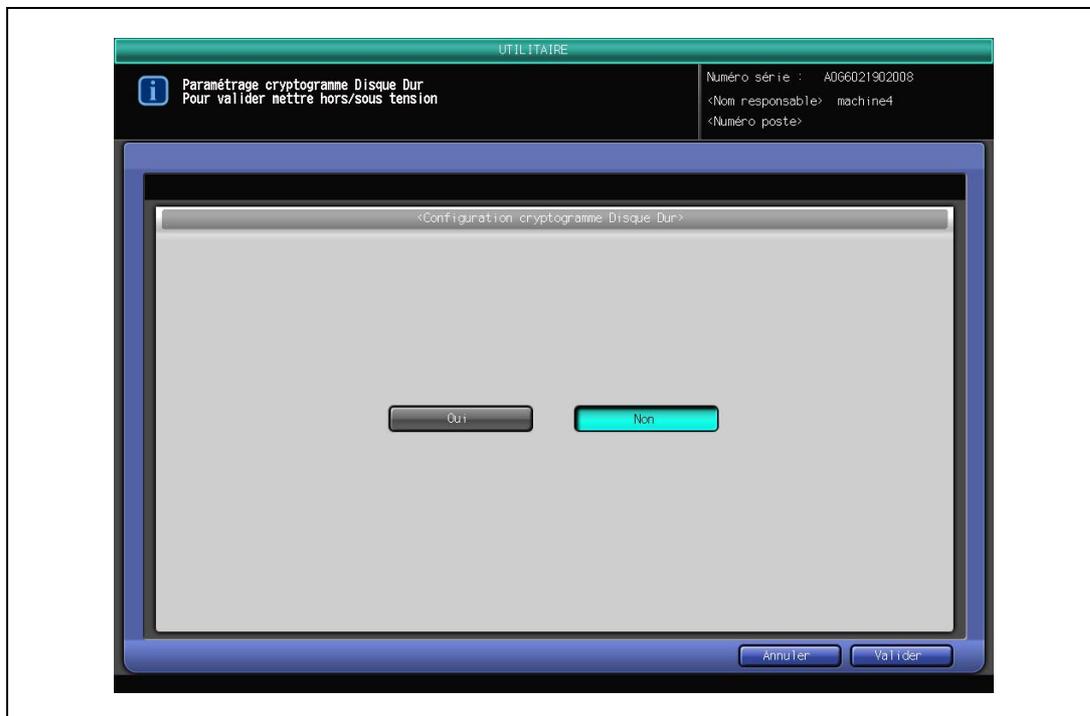

- 3 Appuyez sur [Valider], puis coupez l'alimentation par l'interrupteur principal pour terminer le réglage. Pour revenir à la configuration précédente, appuyez sur [Annuler].

6.9.8 03 Sécurité renforcée

Réglez le mode Sécurité renforcée sur Oui ou Non.



...

Remarque

Afin d'activer le mode de Sécurité renforcée, votre technicien S.A.V. doit définir un code d'accès technicien et un code d'accès administrateur pour votre machine.

Lorsque la machine fonctionne en mode Sécurité renforcée, plusieurs Paramètres Sécurité sont activés afin d'accroître la sécurité dans la gestion des données numérisées. Des restrictions sont appliquées aux opérations des utilisateurs, l'accès utilisateur public est interdit et les opérations sur les boîtes et travaux d'impression sont limités.

L'activation du mode sécurité renforcée nécessite tout d'abord la spécification ou le forçage de plusieurs réglages. Avant d'activer ce mode, assurez-vous du bon paramétrage des fonctions de sécurité.



...

Rappel

En cas d'incompatibilité avec le mode de sécurité renforcée, cette fonction ne peut pas être activée et réglée sur "Oui".



Détails

L'activation du mode de sécurité renforcée requiert certaines conditions. Pour plus de détails, contactez votre S.A.V.

Les paramètres à spécifier ou introduits de manière forcée ne peuvent pas être modifiés après le réglage du mode de sécurité renforcée sur "Oui".

Réglages requis

Les réglages ci-après doivent être spécifiés pour l'activation du mode de sécurité renforcée.


Elément du menu Fonction Responsable	Paramétrage requis
Authentification utilisateur/Compte département	Sélectionnez "Oui".
Open API—SSL	Le bouton doit être affiché.
Sécurité—Code d'accès administrateur	Spécifiez un code d'accès qui respectent les règles de code d'accès.
Sécurité—Gestion du disque dur—Code de protection du disque dur	Spécifiez le code de protection du disque dur.
Sécurité/Détails Sécurité/Fonctions interdites si échec d'authentification/Réglages Délai Déblocage	Spécifiez 5 minutes ou plus.




Détails

[SSL] apparaît lorsqu'un certificat est enregistré avec Web Connection.

- 1 Appuyez sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [03 Sécurité renforcée].
- 2 Appuyez sur [OUI] pour activer cette fonction ou sur [NON] pour la désactiver.

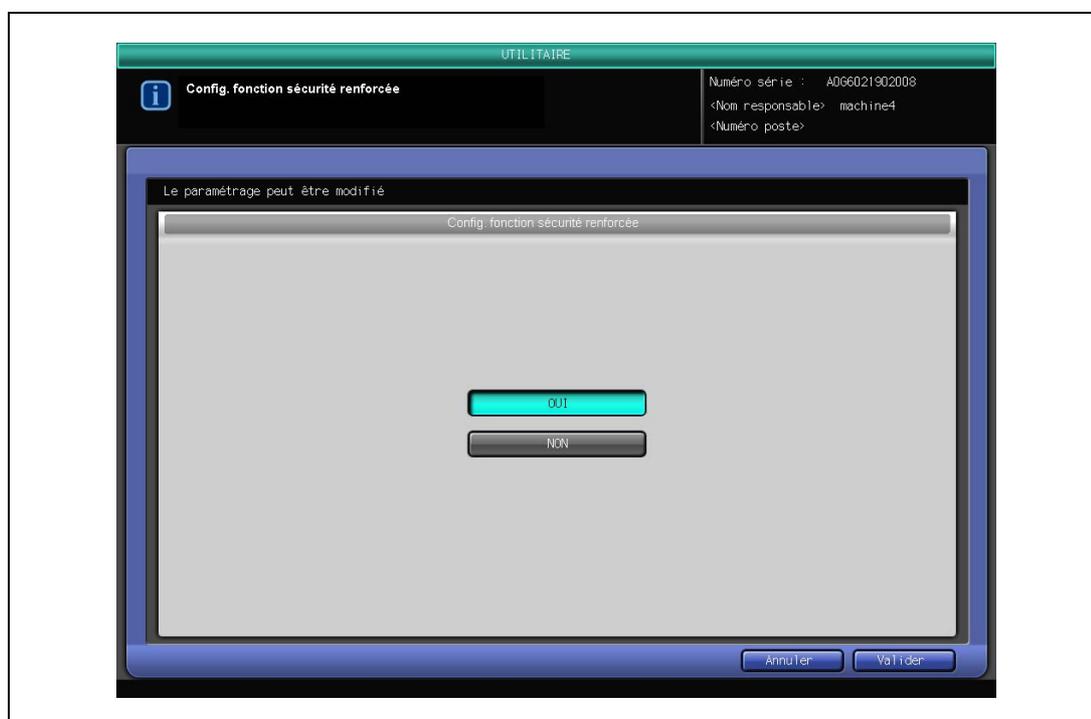

- 3 Appuyez sur [Valider]. L'écran de confirmation s'affiche.
- 4 Appuyez sur [Oui] pour valider le réglage.

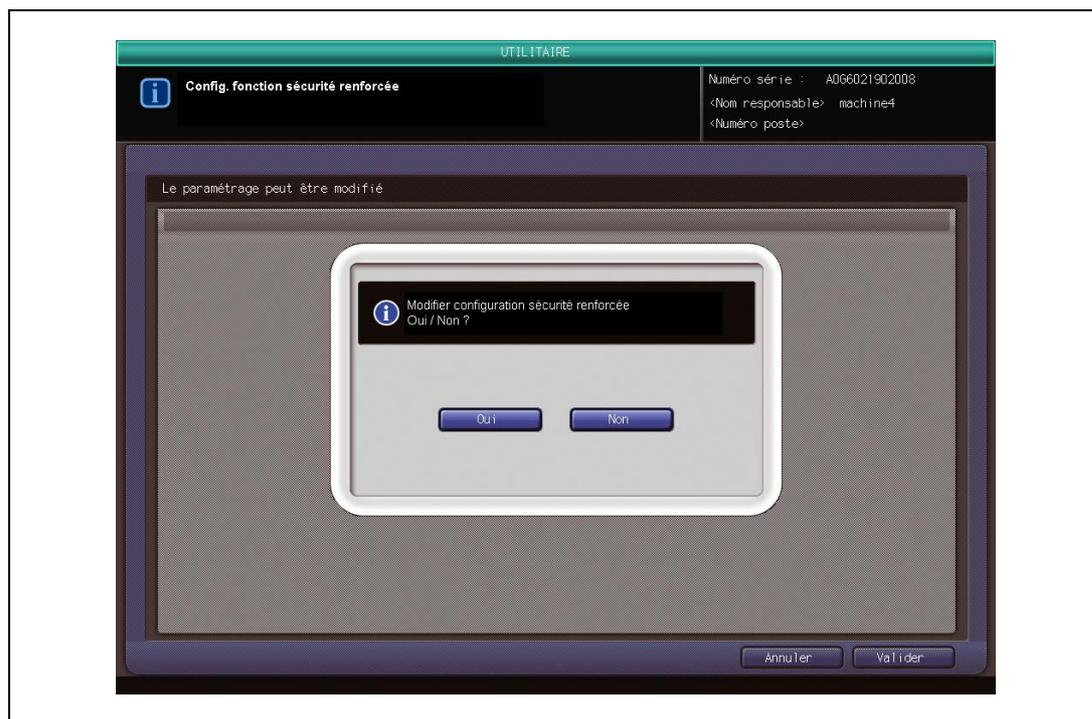

La machine sera mise hors tension puis remise sous tension.
Appuyez sur [Non] pour annuler le réglage. Appuyez sur [Annuler] en bas à droite de l'écran pour rétablir l'écran du menu Configuration Sécurité.



Configuration des Utilitaire Web

7 Configuration des Utilitaire Web

7.1 Présentation des Utilitaire Web

Lorsque la machine est connectée par réseau à un PC, le navigateur Web actif sur le PC permet d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Account Track Setting**
Permet de configurer la gestion d'activité, au niveau du responsable et par le navigateur d'un PC.
- **Remote Panel Setting/Job History Setting**
Permet de procéder au paramétrage de la commande à distance par le navigateur Web d'un PC.
- **Scan transmission setting**
Enregistre au niveau de l'administrateur et au moyen du navigateur du PC, l'adresse pour l'émission des données de l'image numérisée.
- **Setting data Import/Export**
Transmet les données de configuration, de la machine vers un PC (exportation) et renvoie les données à la machine (importation).
- **Box Explorer**
Changez le nom de la boîte ou du fichier créé sur le disque dur ou affichez la miniature de la première page du fichier.
- **Job History List**
Affichez la Liste Historique Tâches de la machine.

- **Navigateur : Internet Explorer 6.02/FireFox1.0 ou plus récent**
Pour consulter les navigateurs recommandés, voir page 8-3.
- **Contactez votre responsable réseau pour plus de détails sur le système réseau, l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.**
- **Le paramètre de gestion d'activité est uniquement disponible si les conditions suivantes sont satisfaites sur la machine.**
Tous les numéros de compte (1 000) disposent d'une identification compte.
L'identification de compte est activée.
Les données d'identification utilisateur ne sont pas encore enregistrées.
- **Le nom d'utilisateur "admin" (pour accéder au menu Administrator Setting (Fonction Responsable)) ne peut pas être modifié.**
Entrez le code d'authentification administrateur précédemment spécifié sur la machine. 00000000 est appliqué par défaut.
Une fois l'accès obtenu, il ne sera pas nécessaire d'entrer une nouvelle fois le nom d'utilisateur et le code pour un deuxième accès à moins que le navigateur Web ne soit redémarré.




Détails

Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].

La procédure suivante indique comment accéder aux Utilitaire Web de la machine au moyen du navigateur Web.

- 1 Allumez l'ordinateur connecté à la machine par le réseau.
- 2 Activez le navigateur Web, puis sélectionnez [Open] dans le menu Fichier.
- 3 Entrez l'URL (http:// [adresse IP ou le nom d'hôte de la machine]), puis cliquez sur [OK].

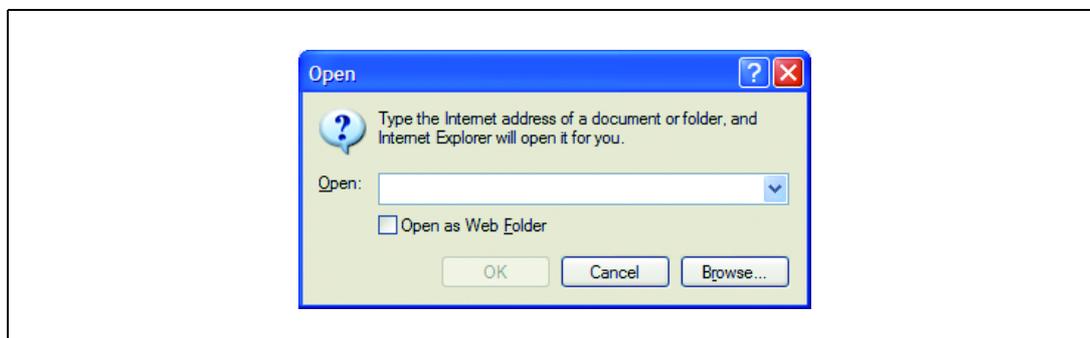

La page d'accueil Web Utilities s'affiche.



Détails

La fenêtre Utilitaire Web peut être modifiée sans préavis.

7.2 Définir les données Suivi compte

Configurez la gestion activité, concernant la configuration responsable à l'aide du navigateur Web d'un PC.



Détails

Pour modifier les données de gestion d'activité, User Authentication (Identification utilisateur) doit être réglé sur Off et Account Authentication (Identification compte) sur On.

L'introduction d'un code d'accès déjà utilisé sera rejetée et donnera lieu à l'affichage d'un message d'erreur. Il est cependant possible de dupliquer un code d'accès en utilisant la configuration Responsable.

La boîte de saisie Account Name accepte les lettres et les chiffres. Les symboles ne sont pas acceptés et donnent lieu à l'affichage d'un message d'erreur.

Il est possible d'enregistrer 1 000 comptes au maximum. Si la limite ci-dessus est dépassée, un message d'erreur s'affichera.

Un message d'erreur peut également apparaître quand la saisie des données n'a pas été achevée car une opération était en cours sur la machine. Cliquez sur [Apply] quand la machine est disponible.

7.2.1 Ajouter des données Suivi compte

Il s'agit d'ajouter de nouvelles données Gestion activité (code d'accès, nom, et valeur limite).


- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].



La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.


- 3 Tapez "admin" dans le champ User name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password et cliquez sur [OK].
L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Volume Track setting].

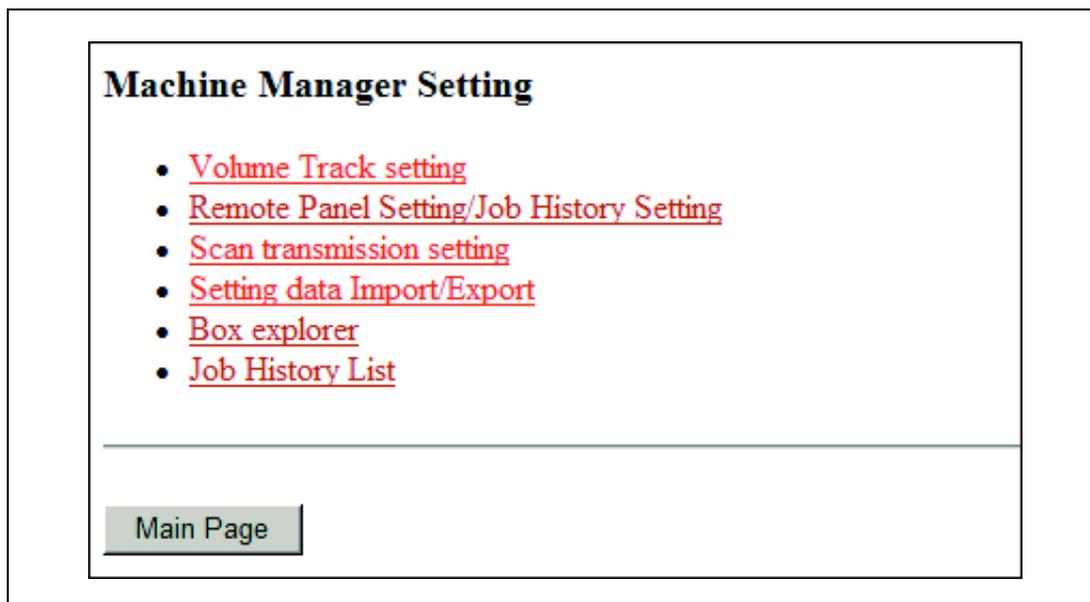

Le menu Volume Track Setting s'affiche.

- 5 Cliquez sur [Volume Track data add].

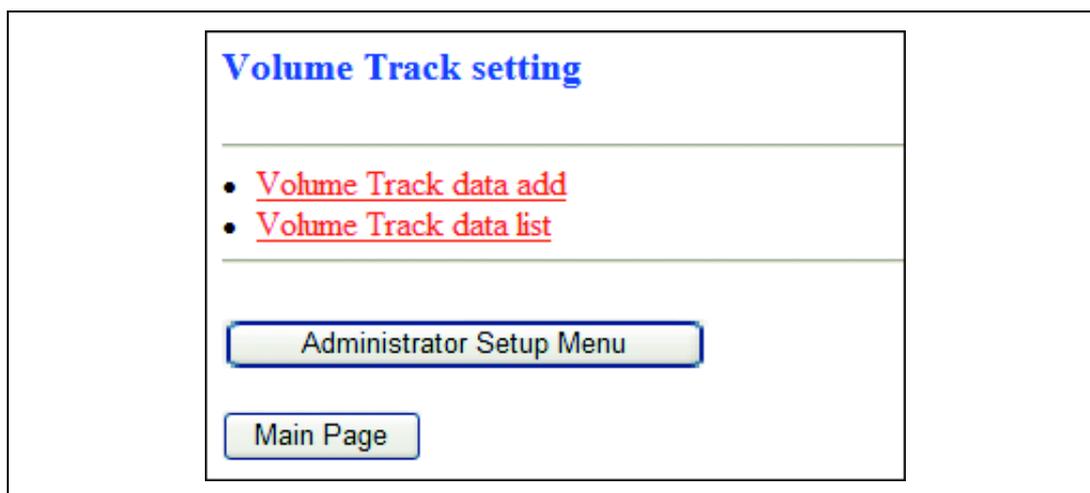

La fenêtre Volume Track add data s'affiche.

- 6 Entrez les nouvelles données de gestion d'activité.
 Section Name (Nom du compte) : 8 caractères max.
 Password (Code d'accès) : 8 chiffres max.
 Limit (Limite) : 99 999 999 copies max.

The screenshot shows a form titled "Volume Track add data". The form contains the following fields:


Number	Auto	
*Section Name		(Up to 8 characters [ABC...abc...123...])
*Password		(Up to 8 characters [ABC...abc...123...])
*Limit	0	(Up to 99999999)

Fields starting with * are mandatory.

At the bottom, there are buttons for "Apply", "Reset", "Volume Track setting Menu", "Administrator Setup Menu", and "Main Page".

- Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].

7 Cliquez sur [Apply].

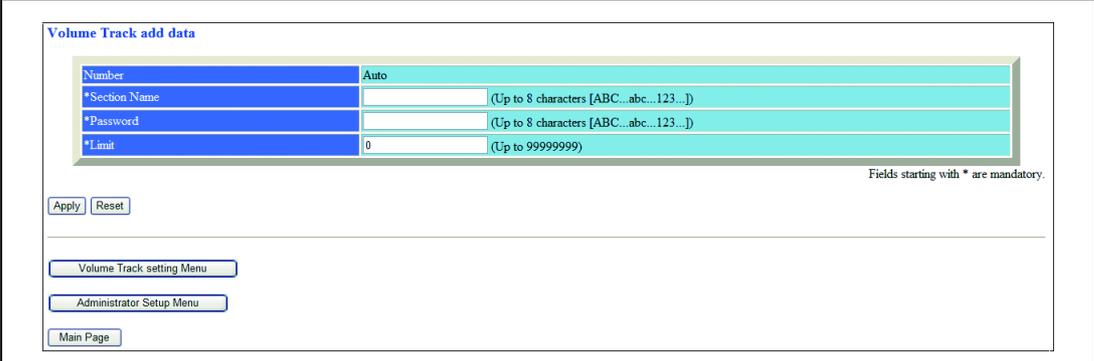

Number	Auto
*Section Name	(Up to 8 characters [ABC...abc...123...])
*Password	(Up to 8 characters [ABC...abc...123...])
*Limit	0 (Up to 99999999)

Fields starting with * are mandatory.

Apply Reset

Volume Track setting Menu


Administrator Setup Menu

Main Page

Le contenu enregistré s'affiche dans la fenêtre.

Les nouvelles données de gestion activité seront immédiatement transmises à la machine pour s'appliquer aux opérations effectuées par les utilisateurs.

8 Cliquez sur [Back] pour revenir au menu Account Track Setting (Gestion activité) ou sur un élément quelconque du menu pour accéder à la fenêtre désirée.

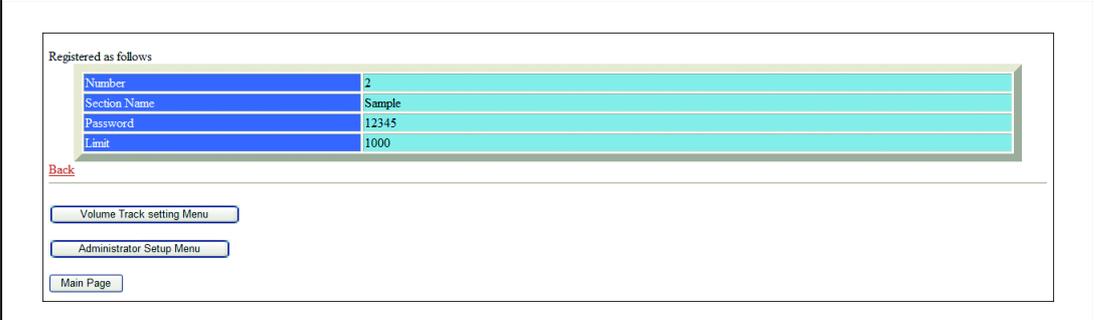

Number	2
Section Name	Sample
Password	12345
Limit	1000

[Back](#)

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

7.2.2 Éditer les données Suivi compte

Modifier ou supprimer les données de gestion d'activité (code d'accès, nom de compte, ou valeur limite, ou encore réinitialiser les compteurs).

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].




La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].


L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Volume Track setting].

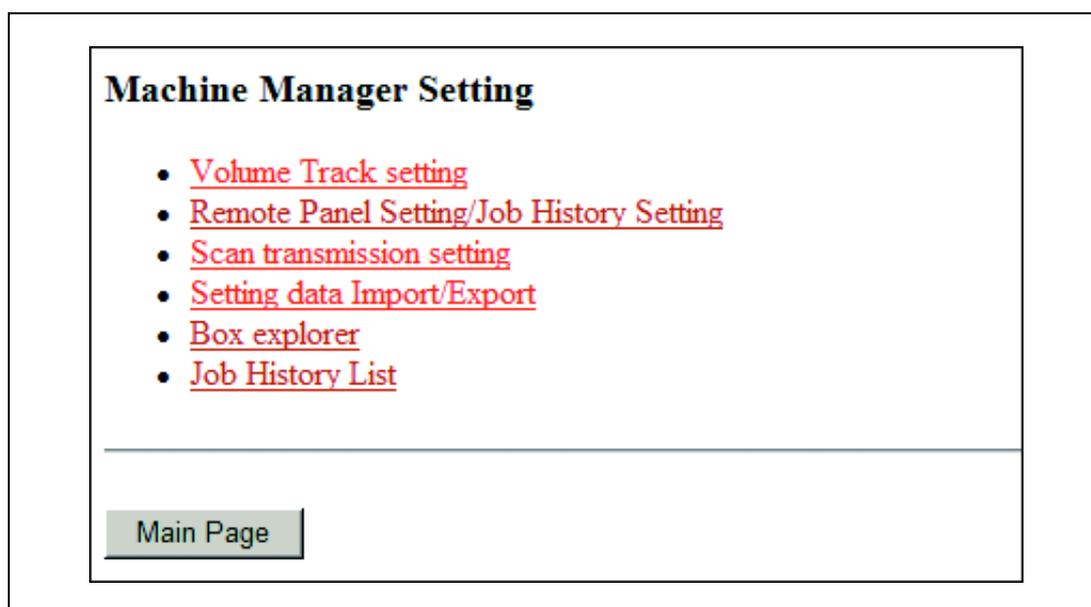

Le menu Volume Track Setting s'affiche.


5 Cliquez sur [Volume Track data list].

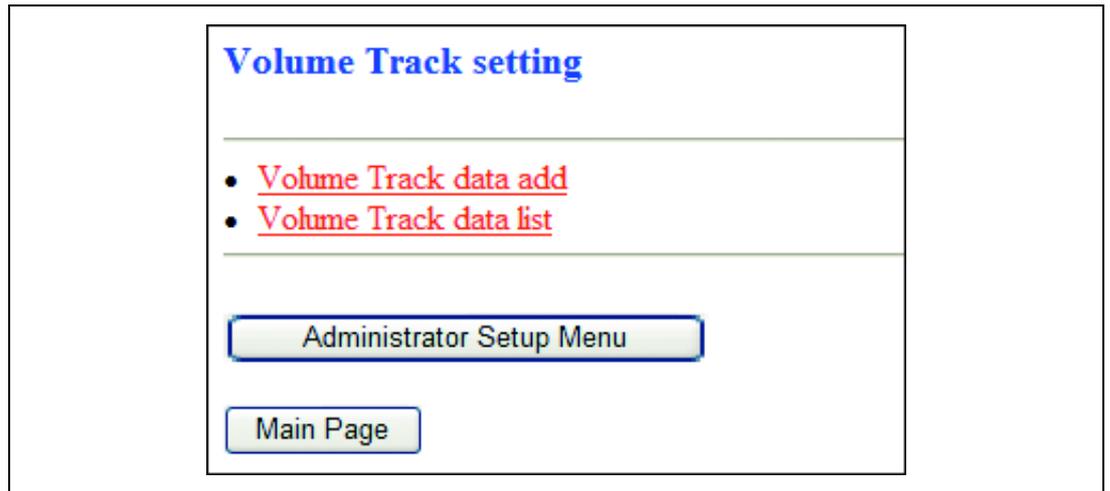

L'écran Volume Track data list (Liste Gestion Volume) s'affiche.


6 Modifiez le contenu des champs Section Name (nom de compte), Password (Code d'accès) et Limit (Valeur limite).

– Cliquez sur le numéro des données à modifier.

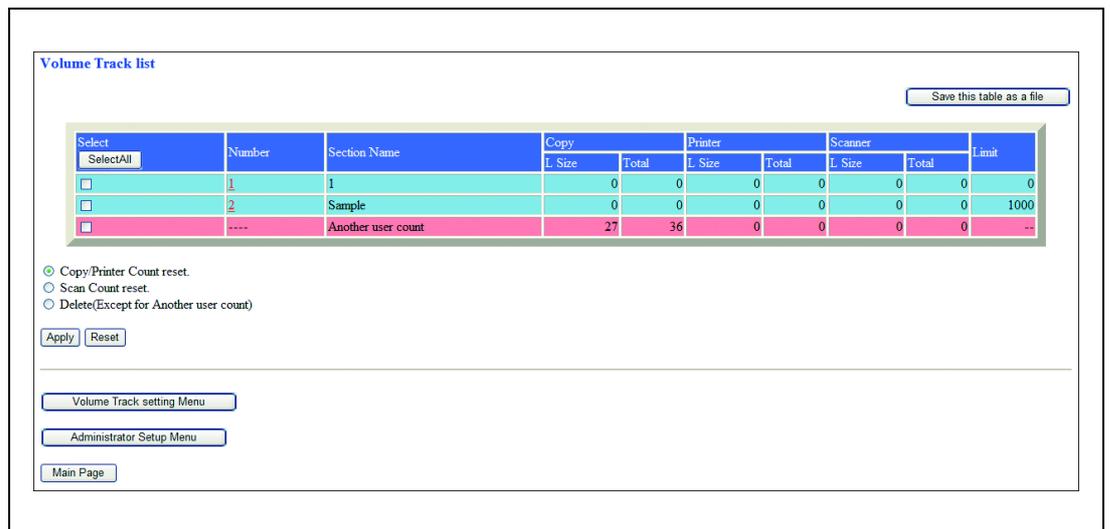

– La fenêtre Volume Track Add Data va s'afficher.

– Modifiez le nom de compte, le code d'accès, ou la valeur limite, selon les besoins. Pour plus de détails sur la manière d'entrer du texte, voir page 7-5.

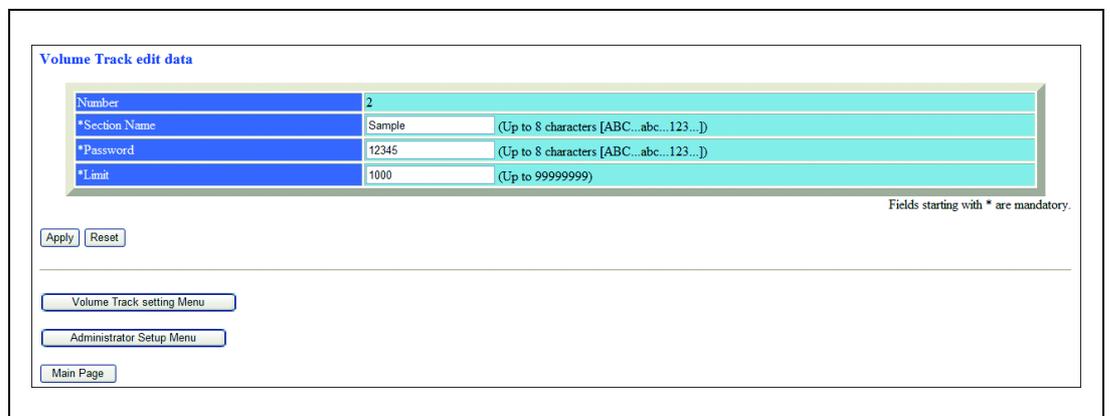

- Cliquez sur [Apply].
Les données modifiées vont s'afficher dans la fenêtre.
Les données modifiées seront immédiatement transmises à la machine pour s'appliquer au opérations effectuées par les utilisateurs.
- Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Account Track Data List (Liste données Gestion activité).

7 Réinitialiser compteur.

- Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de Gestion activité du compteur à remettre à zéro. Si vous voulez remettre à zéro tous les compteurs, cliquez sur [SelectAll].
- Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Copy/Printer Count reset" ou "Scan Count reset".
- Cliquez sur [Apply].

Volume Track list Save this table as a file

Select SelectAll	Number	Section Name	Copy		Printer		Scanner		Limit
			L Size	Total	L Size	Total	L Size	Total	
<input type="checkbox"/>	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Sample	0	0	0	0	0	0	1000
<input type="checkbox"/>	----	Another user count	27	36	0	0	0	0	--

Copy/Printer Count reset
 Scan Count reset
 Delete(Except for Another user count)

- La fenêtre Counter Reset Confirmation (confirmation de remise à zéro des compteurs) va s'afficher.
- Cliquez sur [Apply] pour remettre immédiatement à zéro les compteurs.


Volume Track list

These counters will be reset (Copy/Print)

Number	Section Name
2	Sample


[Back](#)

- Le message "Setting was changed" va s'afficher.
- Cliquez sur [Back] pour revenir à la liste des données Suivi compte ou sur tout élément du menu pour accéder à la fenêtre désirée.

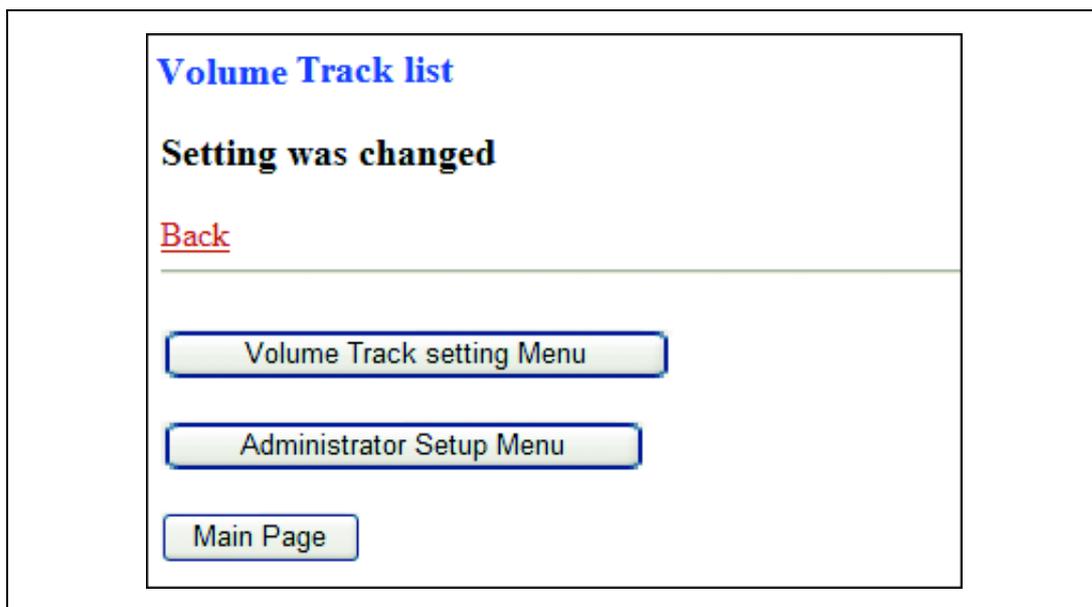


8 Effacer les compteurs.


- Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de suivi compte à effacer. Si vous voulez effacer toutes les données, cliquez sur [SelectAll].
- Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Delete (Except for Another user account)".
- Cliquez sur [Apply].

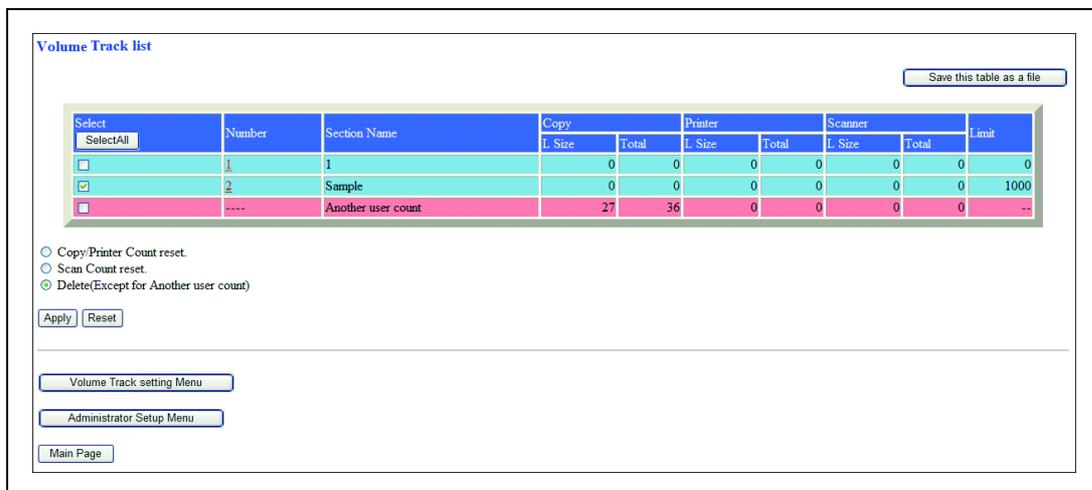

- La fenêtre de confirmation de la suppression va s'afficher.
- Cliquez sur [Apply] pour supprimer immédiatement les données.

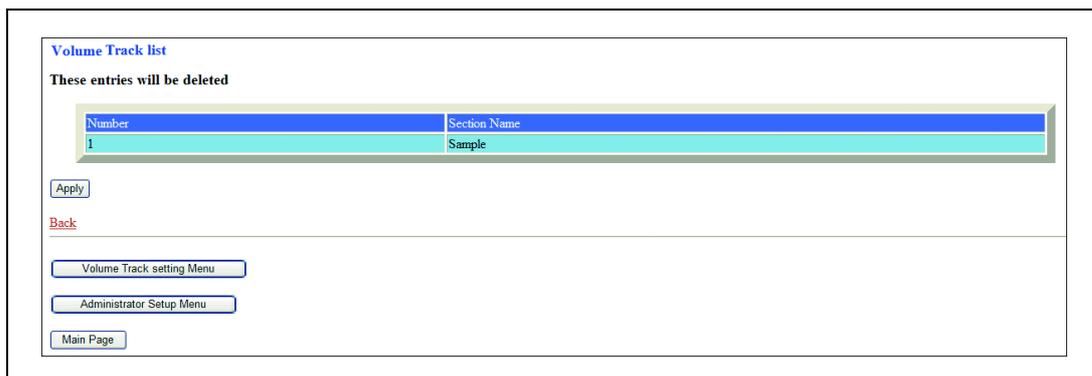


- Le message "Setting was deleted" va s'afficher.
- Cliquez sur [Back] pour revenir à la liste des données Suivi compte ou sur tout élément du menu pour accéder à la fenêtre désirée.

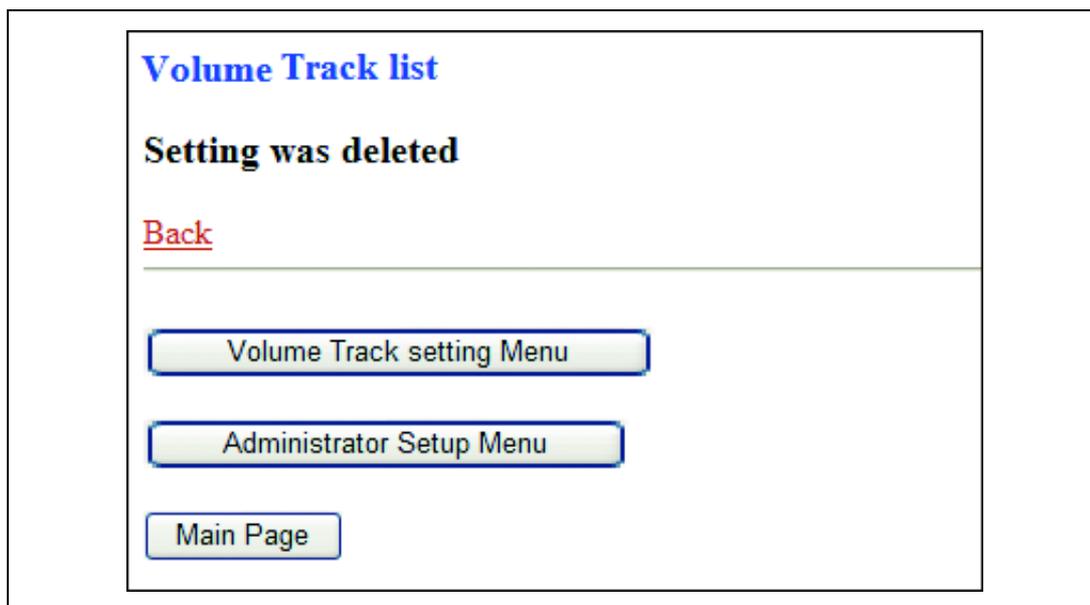


9 Enregistrer les compteurs.


- Cliquez sur [Save this table as a file].

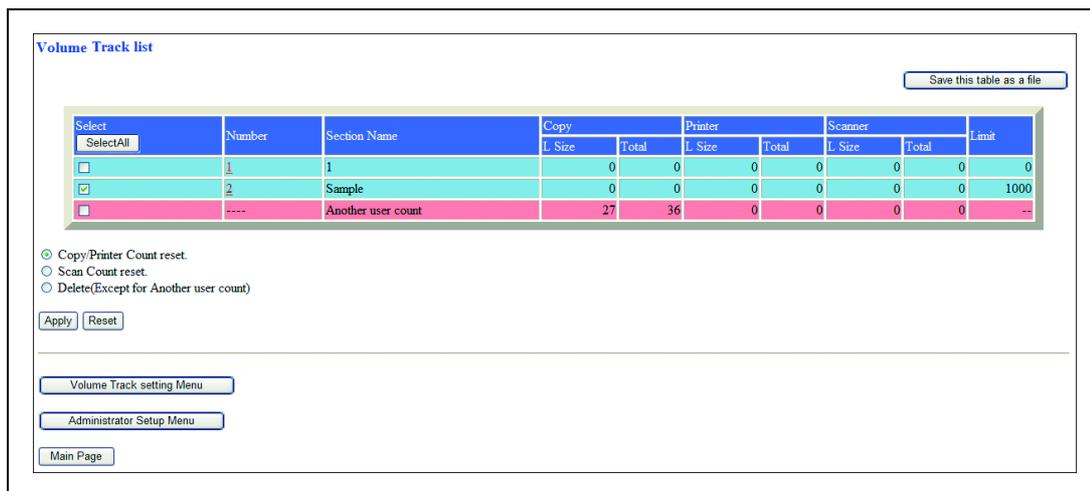

- Cliquez sur [Save].

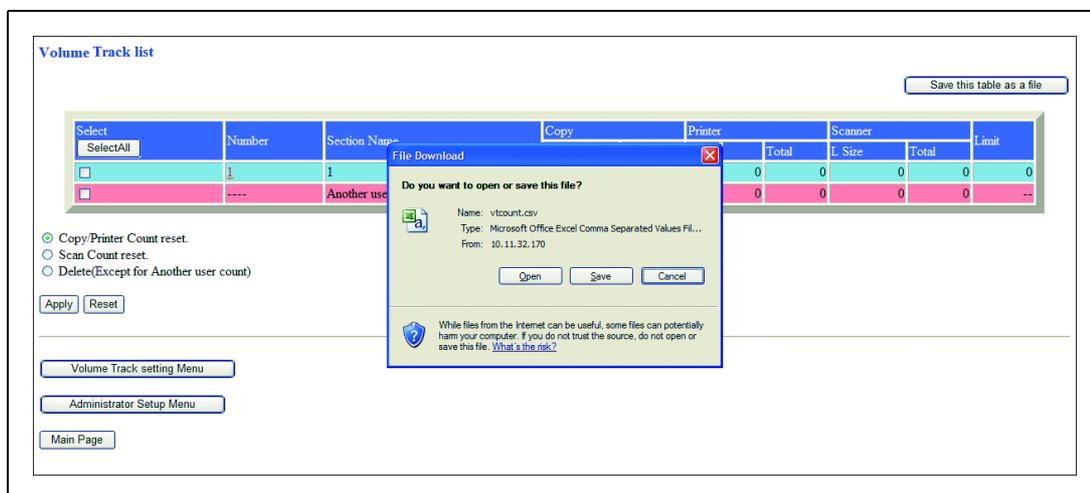

- Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier de destination des données à enregistrer, et cliquez sur [Save].

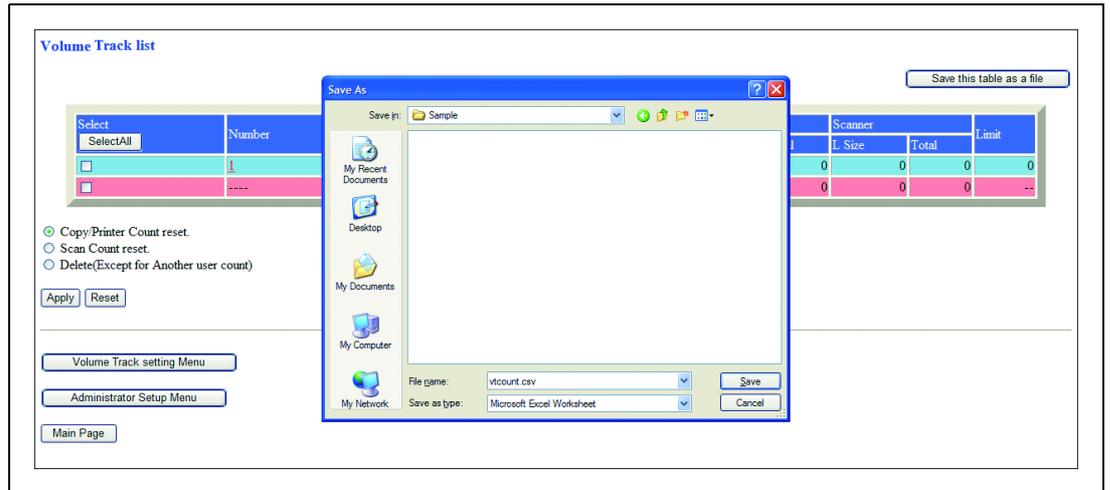

Détails

Les données de Gestion activité seront enregistrées au format CSV.

L'enregistrement des données ne peut pas avoir lieu quand une opération est en cours sur la machine. Dans ce cas, répétez la procédure quand la machine est inactive. Cliquez sur [Back] dans la fenêtre du navigateur pour retourner à l'écran Account Track Data List et recommencer.

Exemple : Liste des données de gestion d'activité archivée comme fichier

NUMBER	PASSWORD	NAME	COPYLARGECOUNT	COPYCOUNT	PRINTLARGECOUNT
4	2	cs02	0	0	0
8	3	cs03	0	0	0
9	4	cs04	0	0	0
24	cs0ED	CSO	0	0	0
1001		UNKNOWN	0	1	0

PRINTCOUNT	SCANLARGECOUNT	SCANCOUNT	LIMIT
0	0	0	50
0	0	0	50
0	0	0	10
0	0	0	11111111
0	0	0	0

La dernière ligne montrera un fichier "Another user count" qui sera enregistré sous le nom "UNKNOWN".

7.3 Configuration Télécommande/Historique des travaux)

Suivez la procédure ci-dessous pour contrôler/surveiller l'état actuel de la machine en utilisant le navigateur Web activé sur le PC.

Fonctions Remote Panel :

- Le navigateur Web permet d'afficher tous les écrans tactiles de la machine.
- Les touches d'écran tactile et les touches du panneau de contrôle peuvent être activées à l'aide d'une souris pour PC.
- Les codes d'accès peuvent être saisis sur un clavier de PC.

Fonctions Remote Monitor :

- Les écrans tactiles, l'état de la tâche et l'état de la machine peuvent être surveillés à l'aide de la fonction de rafraîchissement automatique du navigateur Web.
- La télécommande peut s'afficher dans une fenêtre spéciale.

Fonctions Multi Monitor :

- Jusqu'à 10 écrans de contrôle peuvent être affichés dans un navigateur pour surveiller 10 machines à la fois.
- La télécommande et l'écran de contrôle peuvent s'afficher dans le même navigateur.

- JavaScript doit être activé.
- La machine doit être connectée à un PC sur un réseau et le protocole TCP/IP doit être activé.
- Sur la machine, réglez le mode Sécurité renforcée sur OFF.

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].




La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].


Le menu Administrator Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Remote Panel Setting/Job History Setting].

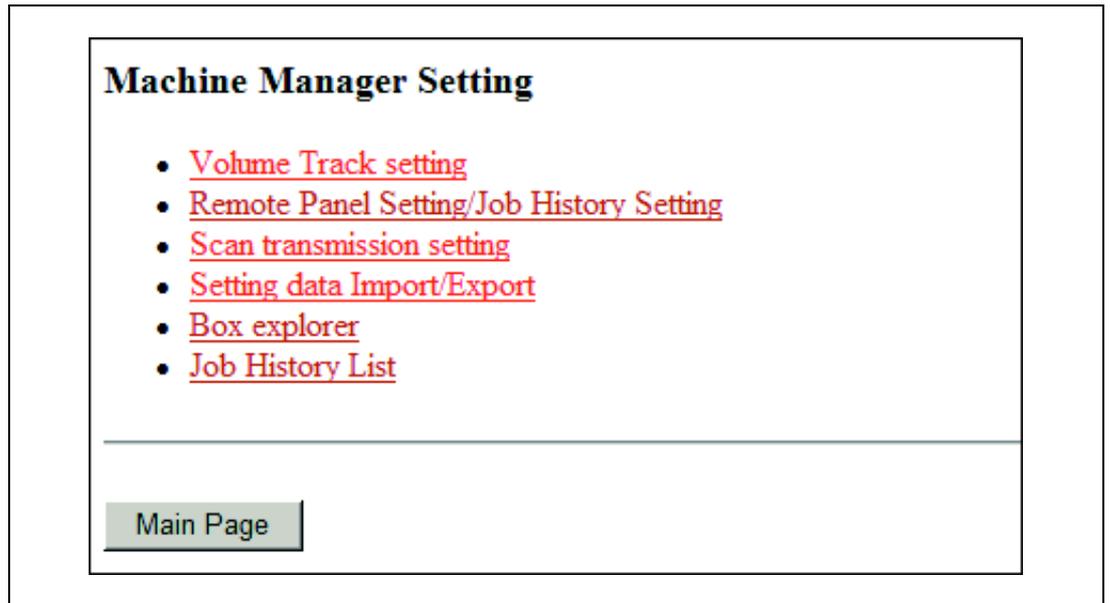

Le menu Remote Panel Setting/Job History Setting va s'afficher.

5 Procéder aux réglages pour Télécommande.
 Spécifiez l'adresse IP du PC à utiliser pour la fonction Télécommande.
 Jusqu'à 3 adresses peuvent être saisies.

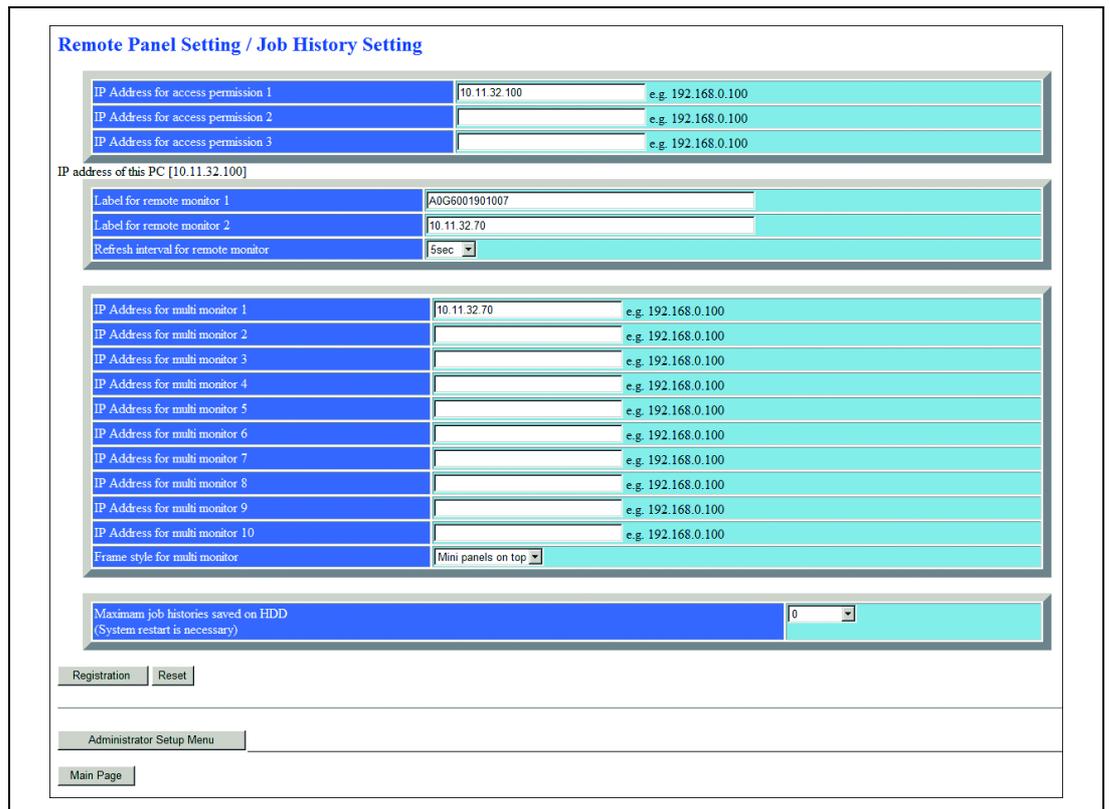

- 6 Procéder aux réglages pour Remote Monitor.
Entrez l'étiquette utilisateur pour l'écran de contrôle et sélectionnez l'intervalle de rafraîchissement souhaité.

Remote Panel Setting / Job History Setting

IP Address for access permission 1	10.11.32.100	e.g. 192.168.0.100
IP Address for access permission 2		e.g. 192.168.0.100
IP Address for access permission 3		e.g. 192.168.0.100

IP address of this PC [10.11.32.100]

Label for remote monitor 1	A0G6001901007
Label for remote monitor 2	10.11.32.70
Refresh interval for remote monitor	5sec

IP Address for multi monitor 1	10.11.32.70	e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 2		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 3		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 4		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 5		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 6		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 7		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 8		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 9		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 10		e.g. 192.168.0.100
Frame style for multi monitor	Mini panels on top	

Maximum job histories saved on HDD (System restart is necessary) 0

Registration Reset

Administrator Setup Menu

Main Page

Pour terminer la saisie, cliquez sur [Registration], puis sur [Administrator Setup Menu] pour revenir au menu Machine Manager Setting.

- 7 Procéder aux réglages pour Multi Monitor.
Adresse IP pour Multi Monitor :
Spécifiez l'adresse IP de la machine à surveiller. Jusqu'à 10 adresses peuvent être saisies.
Style de trame pour Multi Monitor :
Sélectionnez l'emplacement des écrans de contrôle (mini-fenêtres) soit en haut ou sur la gauche du navigateur.

Remote Panel Setting / Job History Setting

IP Address for access permission 1	10.11.32.100	e.g. 192.168.0.100
IP Address for access permission 2		e.g. 192.168.0.100
IP Address for access permission 3		e.g. 192.168.0.100

IP address of this PC [10.11.32.100]

Label for remote monitor 1	A0G6001901007
Label for remote monitor 2	10.11.32.70
Refresh interval for remote monitor	5sec

IP Address for multi monitor 1	10.11.32.70	e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 2		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 3		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 4		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 5		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 6		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 7		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 8		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 9		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 10		e.g. 192.168.0.100
Frame style for multi monitor	Mini panels on top	

Maximum job histories saved on HDD (System restart is necessary) 0

Registration Reset

Administrator Setup Menu

Main Page

Pour terminer la saisie, cliquez sur [Registration], puis sur [Administrator Setup Menu] pour revenir au menu Machine Manager Setting.

- 8 Cliquez sur [Registration].
Les données nouvellement entrées sont immédiatement enregistrées dans la machine.
- 9 Cliquez sur [Administrator Setup Menu] pour revenir au menu Administrator Setting.

7.4 Configuration de la fonction Scan transmission setting (Émission données image)

La procédure ci-dessous permet depuis le navigateur Web, d'enregistrer, de changer, ou de supprimer l'adresse de destination pour l'émission des données de l'image numérisée. Pour plus de détails sur la configuration Émission données image, contactez votre S.A.V.


- La configuration Scan Transmission (Émission données image) n'est pas utilisée sur la machine.
- La Configuration Émission données image dans Administrator Setting ne vous permet pas d'enregistrer une nouvelle adresse E-Mail/Disque dur/FTP/SMB ou de grouper les entrées.
- La touche [Scan transmission setting] apparaît dans la fenêtre Transmission setting que si le Contrôleur image, en option, est installé sur la machine.
- Cochez la case UTILISATION QUOTIDIENNE dans le tableau Enregistrement E-Mail, si les données sont fréquemment utilisées.
- L'introduction de symboles qui ne peuvent être affichés dans le champ de saisie sera ignorée.
- Le N° de boîte Disque Dur (HDD) sera enregistré sous forme de numéro à 9 chiffres. Par exemple, si vous tapez [1], ce numéro sera enregistré au format [000000001].

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].



La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].
Le menu Administrator Setting s'affiche.
- 4 Cliquez sur [Scan transmission setting].

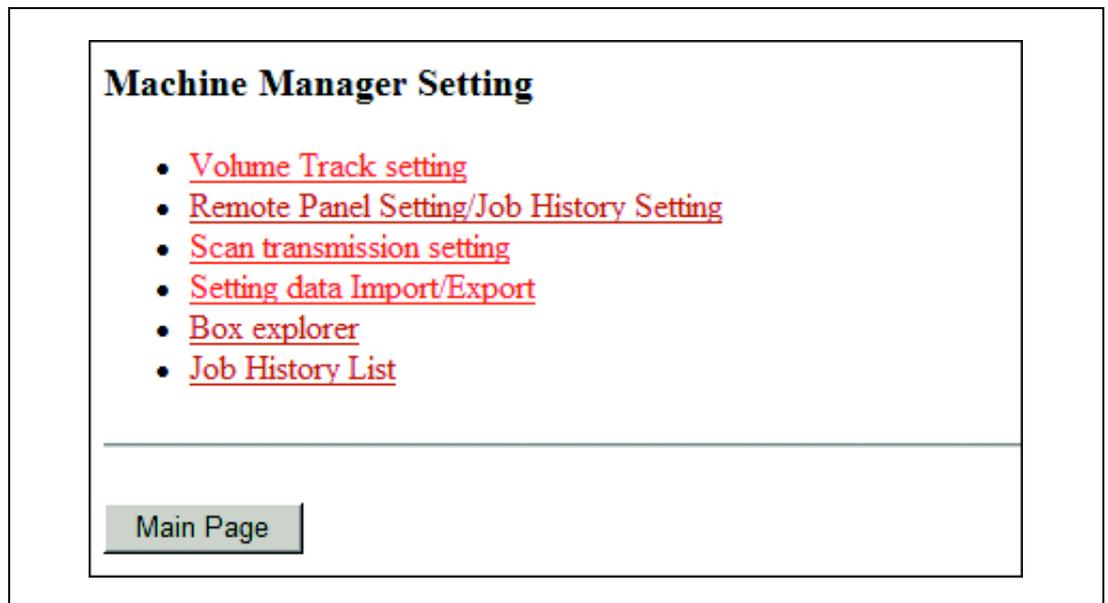

La fenêtre Scan transmission setting s'affiche.

5 Enregistrer l'E-mail, HDD, FTP, et SMB, selon les besoins.

Scan transmission setting

E-Mail Registration

Register Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Reference Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Address	<input type="text"/>	(Maximum: 250 Characters)
Daily Use Registration	<input type="checkbox"/> (Registered as daily use when checked)	

HDD Registration

Register Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Reference Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Box No.	<input type="text"/>	(9-digit[00000001-99999998])
Daily Use Registration	<input type="checkbox"/> (Registered as daily use when checked)	

FTP Registration

Profile Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Reference Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Host Address	<input type="text"/>	(Maximum: 63 Characters)
Port Number	<input type="text" value="21"/>	
File Path	<input type="text"/>	(Maximum: 96 Characters)
Login Name	<input type="text"/>	(Maximum: 47 Characters)
<input type="checkbox"/> Anonymous		
Password	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Daily Use Registration	<input type="checkbox"/> (Registered as daily use when checked)	

SMB Registration

Profile Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Reference Name	<input type="text"/>	(Maximum: 24 Characters)
Host Address	<input type="text"/>	(Maximum: 63 Characters)
File Path	<input type="text"/>	(Maximum: 95 Characters)
Login Name	<input type="text"/>	(Maximum: 47 Characters)
Password	<input type="text"/>	(Maximum: 14 Characters)
Daily Use Registration	<input type="checkbox"/> (Registered as daily use when checked)	

6 Cliquez sur [Registration] pour terminer la saisie. Les données enregistrées s'affichent.

Registered as follows

Register Name	Sample
Reference Name	Sample
Address	sample@sample.com
Daily Use Registration	Yes

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

- 7 Affichées la liste des entrées.
 Cliquez sur [Entry List] de l'élément souhaité sous la case de saisie pour afficher la Liste des entrées.

E-Mail Entry List

ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Others Daily Use ALL

ALL : 2

Delete SelectAll	Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
<input type="checkbox"/>	Sample	Sample	sample@sample.com	Yes
<input type="checkbox"/>	Sample2	Sample2	sample2@sample.com	No

Delete Reset

Back

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

- 8 Modifier les données enregistrées.
 Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

E-Mail Entry List

ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Others Daily Use ALL

ALL : 2

Delete SelectAll	Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
<input type="checkbox"/>	Sample	Sample	sample@sample.com	Yes
<input type="checkbox"/>	Sample2	Sample2	sample2@sample.com	No

Delete Reset

Back

Cliquez sur le nom d'entrée à modifier.
 La fenêtre de modification de l'élément sélectionné va s'afficher.
 Modifiez les données comme vous le souhaitez et cliquez ensuite sur [Registration].

E-Mail Edit Data

Register Name	Sample Group	(Maximum: 24 Characters)
Reference Name	Sample	(Maximum: 24 Characters)
Address	sample@sample.com	(Maximum: 250 Characters)
Daily Use Registration	<input checked="" type="checkbox"/> (Registered as daily use when checked)	

Registration Reset

Back

Les données enregistrées s'affichent.
 Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

Finished overwriting.

Register Name	Sample Group
Reference Name	Sample
Address	sample@sample.com
Daily Use Registration	Yes

Back

- 9 Supprimer les données enregistrées.
Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

E-Mail Entry List

ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Others Daily Use ALL

ALL : 2

Delete	Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
<input type="checkbox"/>	Sample	Sample	sample@sample.com	Yes
<input type="checkbox"/>	Sample2	Sample2	sample2@sample.com	No

Delete Reset

Back

Dans la colonne Delete, cochez la case de l'élément à supprimer, puis cliquez sur [Delete]. Si vous voulez remettre à zéro toutes les données, cliquez sur [Sélectionnez All].

La fenêtre de suppression de l'élément sélectionné va s'afficher.
Confirmez la suppression du nom enregistré et cliquez ensuite sur [Yes].

E-Mail Delete

Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
Sample	Sample	sample@sample.com	Yes

These entries will be deleted

Yes No

Cliquez sur [Back] pour retourner à la fenêtre Entry List.
Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

7.5 Envoyer le fichier de configuration Machine

La procédure ci-dessous permet d'envoyer de la machine au PC au moyen du navigateur Web (exportation), le fichier de configuration suivant, de modifier sur le PC les données de configuration et de renvoyer le fichier à la machine (importation).

Données Gestion de compte (max. 1 000 fichiers)

Cinq types de Configurations Émission données image

(max. 500 fichiers au total)

- Données E-mail (Adresse E-mail)
 - HDD (disque dur) (N° de boîte)
 - FTP (adresse de serveur FTP)
 - SMB (dossier partagé)
 - Données de réglage papier
-
- Le fichier de configuration machine peut être enregistré sur un PC afin de pouvoir être réimporté sur la machine à tout moment, ou être disponible pour importation sur une autre machine dans le cas où vous disposez de deux ou plusieurs machines.
 - Il est possible d'éditer aisément et de renvoyer à la machine le fichier de configuration préalablement envoyé au PC après avoir été converti à un format de fichier permettant le traitement par lots.
 - Le fichier transmis à un ordinateur contient généralement les quatre types de données mentionnés précédemment, bien que chaque type de données puisse être individuellement envoyé sous forme de fichier.
 - Le fichier de configuration de cette machine peut être importé sur un autre modèle et vice versa. Pour plus de détails, contactez votre S.A.V.



Détails

Le fichier de configuration de cette machine peut être importé sur un autre modèle et vice versa. Pour plus de détails, contactez votre S.A.V.

Le nom de fichier est automatiquement attribué de la manière suivante. Sélectionnez les données à exporter en changeant le nom si vous le souhaitez.

vt_tab.txt (Données Gestion de compte)

ip_email.txt (Données E-mail pour Émission données image)


ip_hdd.txt (Données Disque dur pour Émission données image)

ip_ftp.txt (Données FTP pour Émission données image)

ip_smb.txt (Données SMB pour Émission données image)

paper_setting.txt (Infos réglages papier)

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

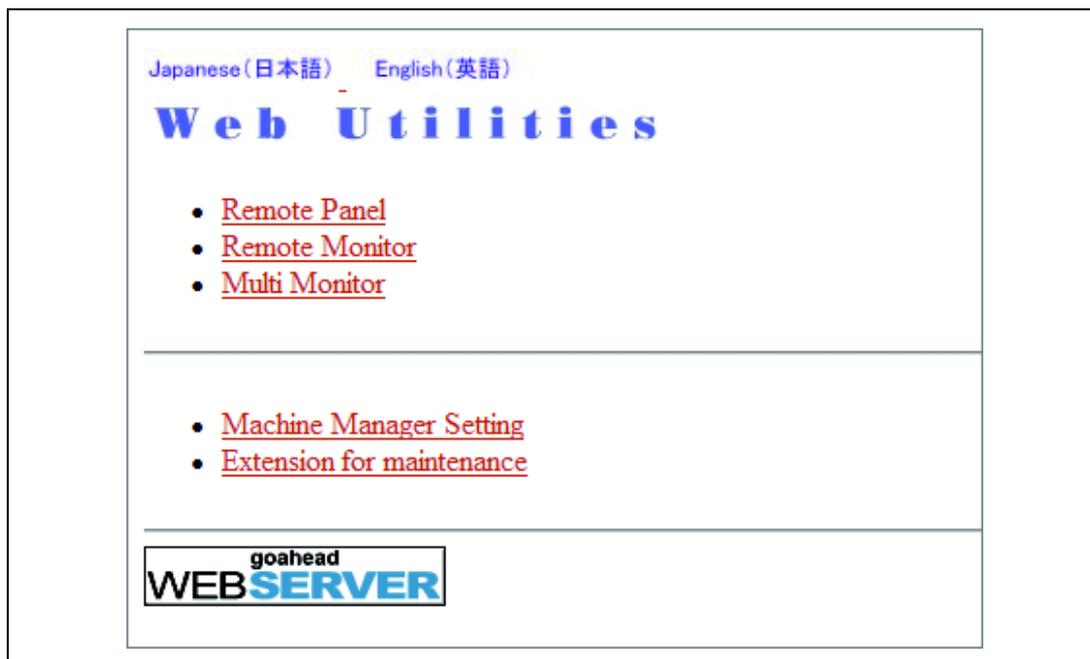


La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].


L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Setting data Import/Export].

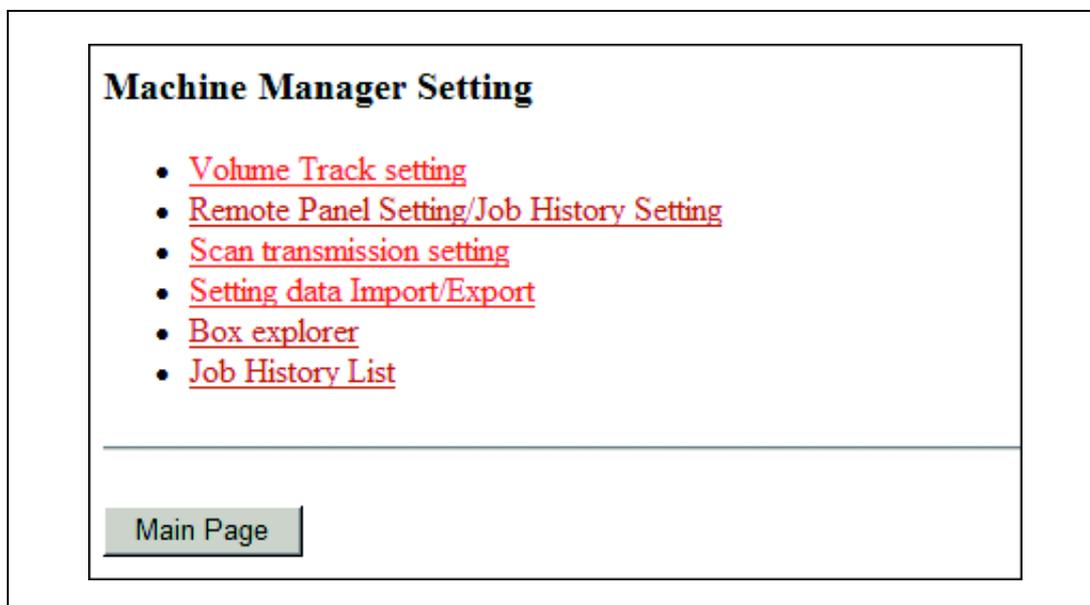


La fenêtre Setting Data Import/Export s'affiche.


- 5 Exportez le fichier de configuration machine.
Sélectionnez le type de fichier souhaité dans la zone de liste déroulante et cliquez ensuite sur [Export...].

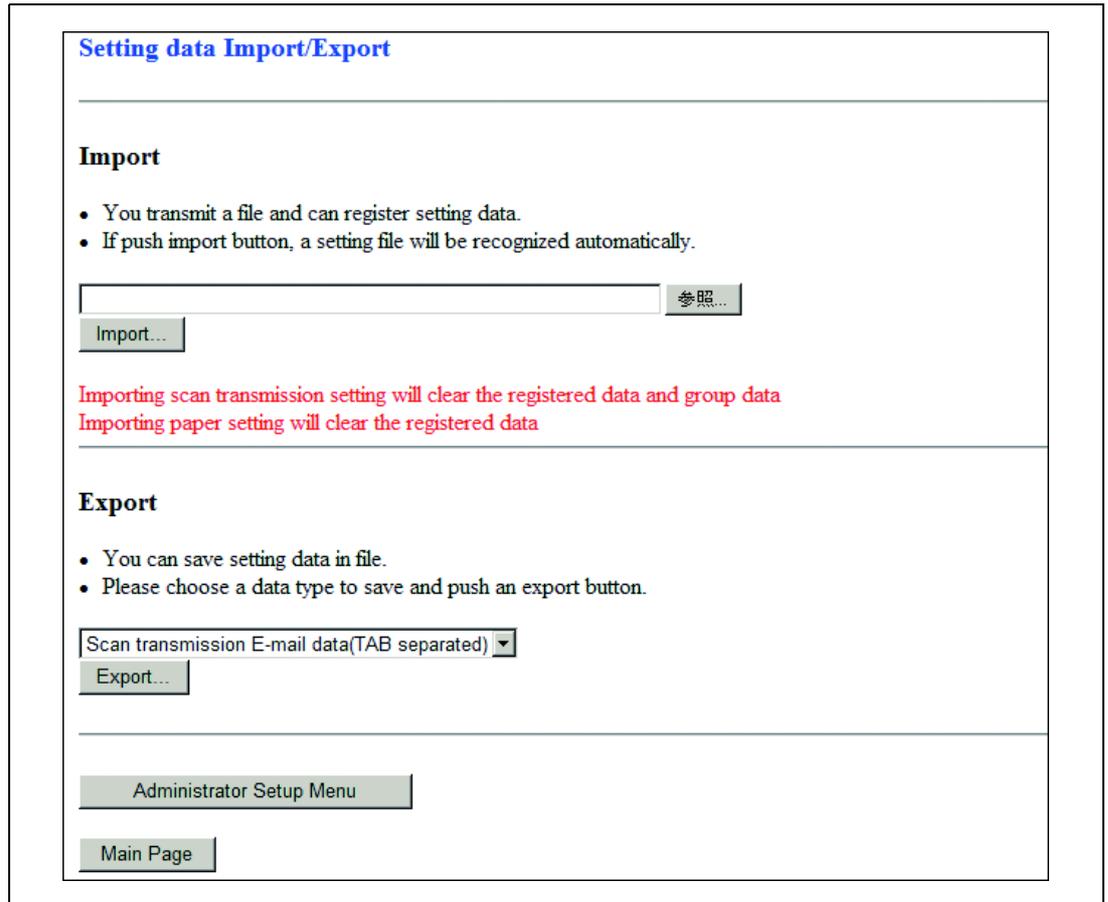

La boîte de dialogue File Download va s'afficher.
Cliquez sur [Save].

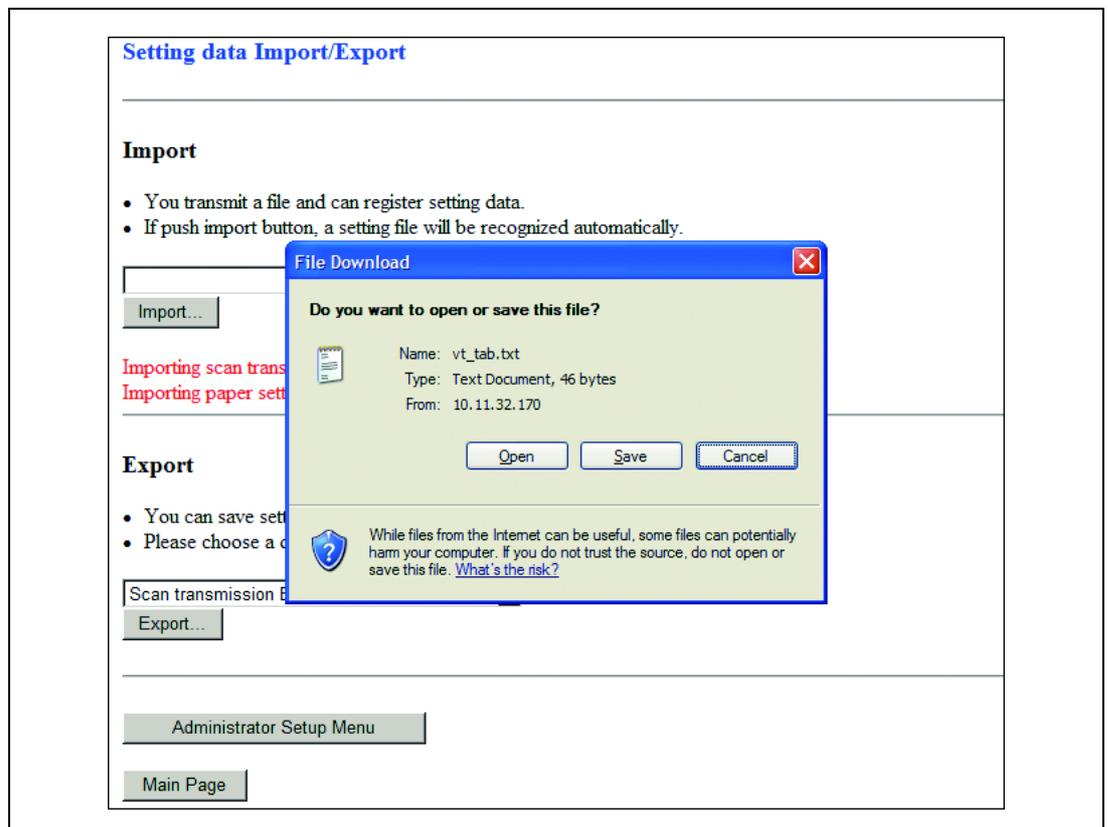

Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier pour enregistrer le fichier de configuration machine et cliquez ensuite sur [Save].

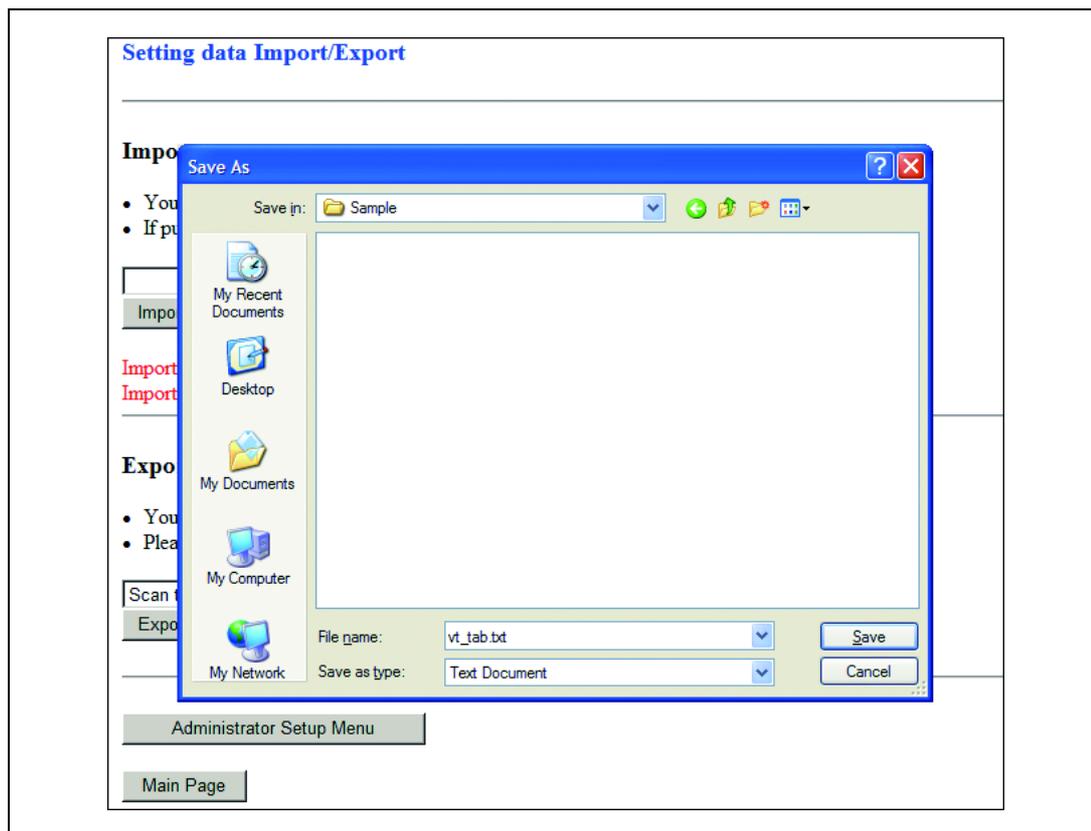

Une boîte de dialogue va s'afficher une fois l'opération d'enregistrement terminée. Cliquez sur [Close].

- 6 Modifiez le fichier de configuration machine.
Le fichier de configuration machine envoyé à un PC est un fichier texte, avec séparateurs TAB, qui peut être modifié par un programme comme un Éditeur de texte ou un Éditeur de tableaux. Il est possible également de créer un nouveau fichier de configuration en fonction des caractéristiques de chaque type de fichier. Pour plus de détails, voir page 7-28.

- 7 Importez le fichier de configuration machine.
Cliquez sur [Browse...] pour désigner le fichier de configuration machine à importer et cliquez ensuite sur [Import].

Setting data Import/Export

Import

- You transmit a file and can register setting data.
- If push import button, a setting file will be recognized automatically.

参照...

Import...

Importing scan transmission setting will clear the registered data and group data
Importing paper setting will clear the registered data

Export

- You can save setting data in file.
- Please choose a data type to save and push an export button.

Scan transmission E-mail data(TAB separated) ▼

Export...

Administrator Setup Menu

Main Page

Le message de résultat s'affiche dès que l'enregistrement est terminé.

Setting data Import/Export

1 Volume Track data were registered.

Entry List

Back

Main Page



Détails

Il n'est pas possible d'accéder au fichier pendant qu'une opération est en cours sur la machine. Si un message d'erreur s'affiche, renouvelez la tentative d'enregistrement du fichier une fois que l'opération en cours sur la machine est terminée.



Détails

Si l'enregistrement ne peut être mené à son terme de manière satisfaisante, des messages d'erreur s'affichent comme suit.

*Can't transfer the data (the machine is busy) - Transfert de données impossible (machine occupée)
Essayez d'importer les données une fois que l'opération en cours sur la machine est terminée.*

*The data cannot be recognized - Impossible de reconnaître les données
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.*

*Data size is too large - La taille des données est trop importante
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.
Vérifiez si le fichier dépasse 100 000 octets.*

*The data cannot be registered - Impossible d'enregistrer les données
Vérifiez que le fichier de configuration machine ne contient pas de description erronée. Vérifiez que les entrées du fichier ne dépassent pas la limite admise.*

Pour éditer le fichier de configuration machine

- Enregistrez le fichier au format texte.
- Commencez le fichier par la balise suivante. (ex. #EKC_TAB)
- Une ligne ne peut excéder 300 octets.
- La taille du fichier ne peut pas excéder 100 000 octets.
- La ligne commençant par "#" doit être lue comme un commentaire.

Ex. : Fichier de configuration machine de données de Gestion d'activité

```
#EKC_TAB
#PASSWORD NAME LIMIT
00003636 ---ADMIN 100000
00000001 -----1 100000
00008156 ----KEN 000010
00000123 ----AAA 100000
12345678 -----A 001000
00000120 ----AAA 010000
00003636 -ADADMIN 100000
12341234 ----HOHO 100000
20202020 ----HAHA 200000
30303030 ----HEHE 300000
40404040 ----WAWA 000100
00000023 ----I CHI 100000
00012345 ----HORI 200000
12121212 ----KAKI 300000
```

Spécifications pour chaque type de fichier de configuration machine

Fichier de configuration des données de Gestion activité :

- Commencez le fichier par #EKC_TAB.
- Il est possible d'éditer 1 000 fichiers maximum.
- La ligne de commande devrait comporter, en les séparant par une tabulation, le PASSWORD, le NAME et la LIMIT.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres maximum (0-9) et des caractères alphabétiques seulement pour spécifier le CODE D'ACCES.
- Utilisez des nombres et des caractères alphabétiques seulement pour spécifier le NOM.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres (0 - 9) pour spécifier la LIMITE (0 - 99 999 999).

Fichier de configuration des données E-mail :

- Commencez le fichier par #IP_EMAIL.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 250 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 250 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données HDD (disque dur) :

- Commencez le nom de fichier par #IP_Disque dur.
- La ligne devrait comporter NAME, NUMBER, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- Utilisez des nombres de 9 chiffres maximum (0 - 9) seulement pour spécifier NUMBER.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données FTP :

- Commencez le nom de fichier par #IP_FTP.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, PORT, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, REFERENCE, ou DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- Utilisez des nombres de 5 chiffres (0 - 9) pour spécifier le PORT (1 - 65 535).
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 24 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données SMB :

- Commencez le nom de fichier par #IP_SMB.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, REFERENCE, ou DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 14 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

7.6 Utilisation de Box Explorer

Permet d'effectuer l'opération concernant les données boîte (dossier, boîte, fichier) créée sur le disque dur au moyen d'un navigateur d'un PC, et aussi d'enregistrer les données sur CD/DVD ou une mémoire USB ou un DD-USB, ou de les restaurer sur la machine.

Fonctions disponibles

- Sur le disque dur de la machine
Accéder aux données des boîtes Renommées/Supprimées/Copiées créées et enregistrées sur le disque dur de la machine.
Créer des vignettes pour afficher les données boîtes enregistrées sur le disque dur de la machine.
- Opération pour lecteur CD/DVD drive ou mémoire USB /DD-USB externe raccordée au port de connexion de la machine
Permet de consulter les données boîte du lecteur CD/DVD ou mémoire USB /DD-USB .
Permet d'enregistrer les données boîte du disque dur de la machine sur le lecteur CD/DVD ou mémoire USB /DD-USB pour les sauvegarder.
Permet de restaurer les données boîte du lecteur CD/DVD ou mémoire USB /DD-USB sur le disque dur de la machine.
- Affiche les journaux de Box Explorer
Une pression sur [journal...] en bas de l'écran Box Explorer du navigateur Web permet d'afficher les 10 derniers journaux.
Ces journaux peuvent être affichés dans la même position d'écran, qu'ils concernent le disque dur de la machine, le lecteur CD/DVD, ou la mémoire USB/DD-USB. Le passage de l'un à l'autre de ces périphériques ne change ni ne réécrit le contenu des journaux. Les journaux subsisteront même après le redémarrage du navigateur, cependant ils seront supprimés si la machine est éteinte puis rallumée.

Limitations :

- Box Explorer ne peut pas être utilisé depuis plusieurs navigateurs à la fois.
- Il n'est pas possible d'accéder aux données ou de les renommer si un code d'accès a été créé, cependant la copie, l'enregistrement et la restauration des données restent possibles.
- Pendant un accès via Box Explorer, le panneau de commandes devient inopérant et toute opération d'impression depuis un PC externe n'est pas possible.
- Tant qu'il reste des travaux dans la machine, l'accès à Box Explorer est indisponible.
- Box Explorer est indisponible lorsque l'on sélectionne un fichier de l'écran Enreg. DD ou l'écran Rappel DD sur l'écran tactile de la machine.
- Box Explorer est indisponible lorsque le mode Sécurité renforcée et Identification utilisateur/ Paramétrage des accès sont actifs.
- Le lecteur externe de CD/DVD ne peut pas être ouvert pendant l'accès aux données boîte sur le CD/DVD, ni pendant leur enregistrement ou leur restauration.
- Bien que la machine dispose de trois ports et qu'elle peut accepter plus d'un lecteur CD/DVD ou d'une mémoire USB/DD-USB, cette fonction n'est disponible que pour le périphérique connecté en dernier.




...

Rappel

Ne pas déconnecter le lecteur CD/DVD, la mémoire USB/DD-USB du port de la machine lorsque vous consultez, enregistrez ou restaurez les données boîtes sur le lecteur CD/DVD ou la mémoire USB/DD-USB.


7.6.1 Afficher l'écran Box Explorer

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

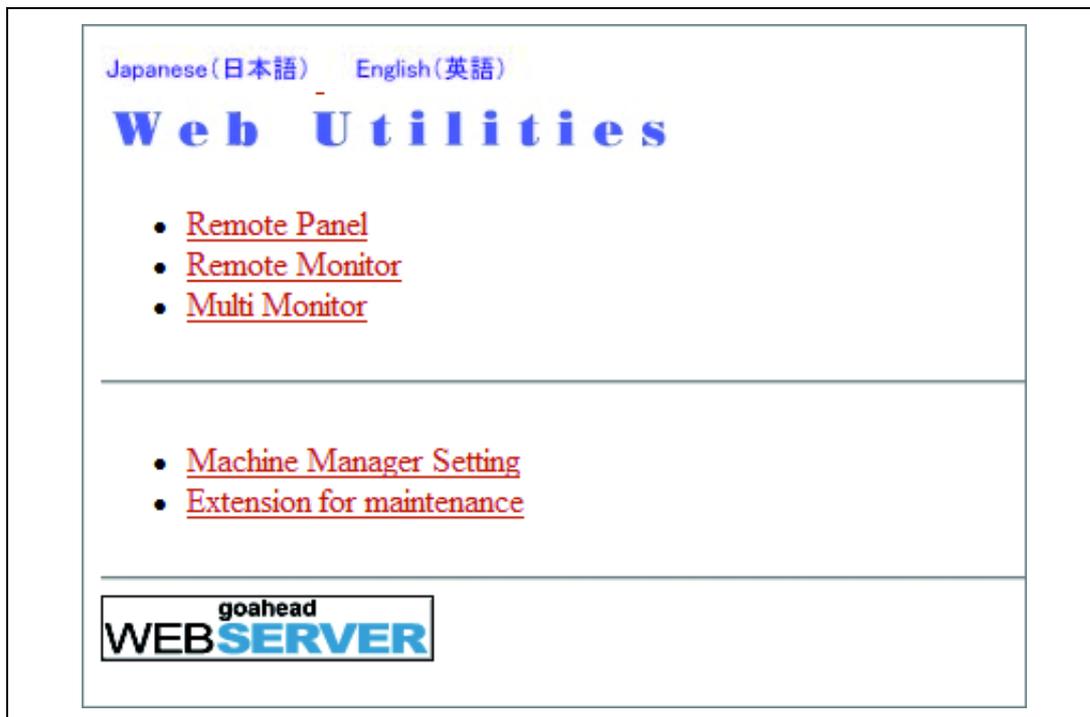

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [Valider].
L'écran Machine Manager Setting s'affiche.
- 4 Cliquez sur [Box explorer].

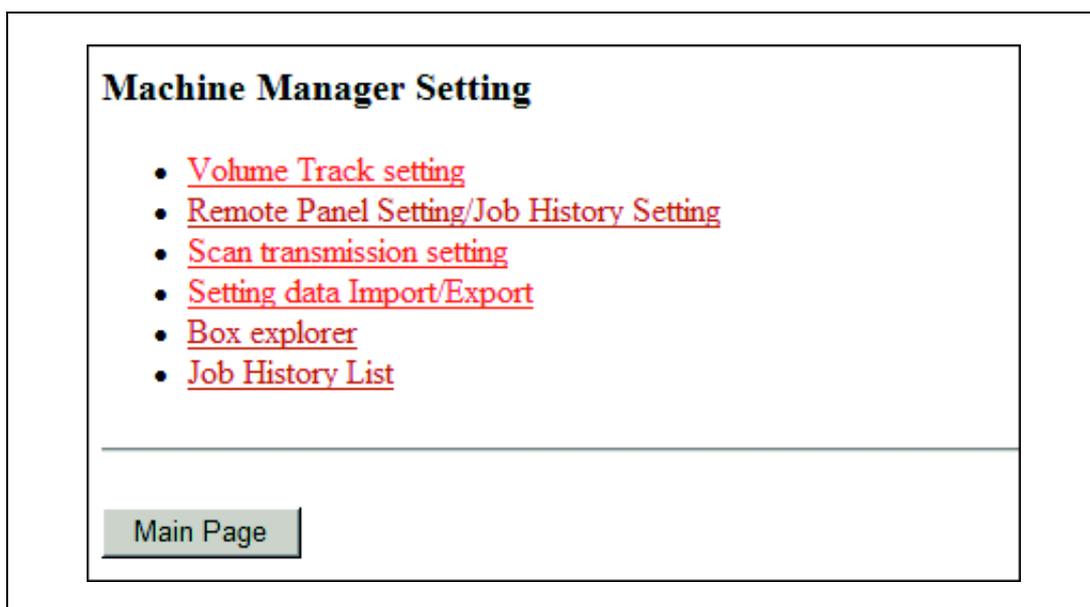

L'écran Box Explorer s'affiche.



Remarque


Le nom d'utilisateur est solidaire de [admin] et ne peut pas être modifié.

Utilisez le mot de passe administrateur précédemment spécifié sur la machine. Le paramètre par défaut est 00000000.


Une fois saisis, le nom d'utilisateur et le mot de passe resteront en mémoire pour toute la durée de votre accès au menu. Cependant, si vous relancez le navigateur Internet, vous devrez ressaisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter.

7.6.2 Opération sur le disque dur de la machine


- 1 Afficher l'écran BoxExplorer.
- 2 Créer des vignettes pour les données boîtes enregistrées sur le disque dur de la machine.
 - Sur l'écran permettant de visualiser le disque dur de la machine, la structure de fichiers apparaît du côté gauche de l'écran. Cliquez sur le fichier voulu sur l'arborescence pour créer des vignettes.

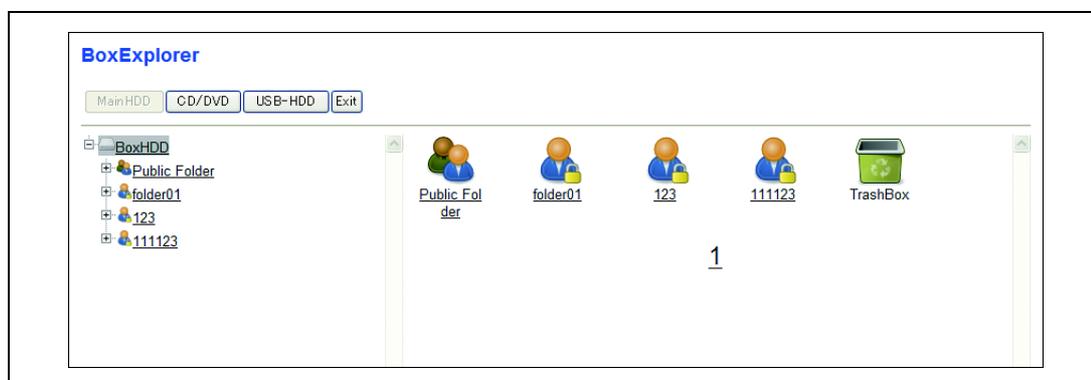


- 3 Renommer les données de la boîte sur le disque dur de la machine. Cliquez sur le nom de boîte souhaité (comme à l'étape 6) pour ouvrir une zone de texte dans la partie supérieure de la zone Box Name.
 - Sur l'écran permettant de visualiser le disque dur de la machine, la zone d'affichage des icônes se situe du côté droit de l'écran. Cliquez sur le nom de fichier de l'icône désirée pour le mettre en surbrillance, entrez le nouveau nom, puis cliquez ailleurs pour le désélectionner et terminer ainsi l'opération.

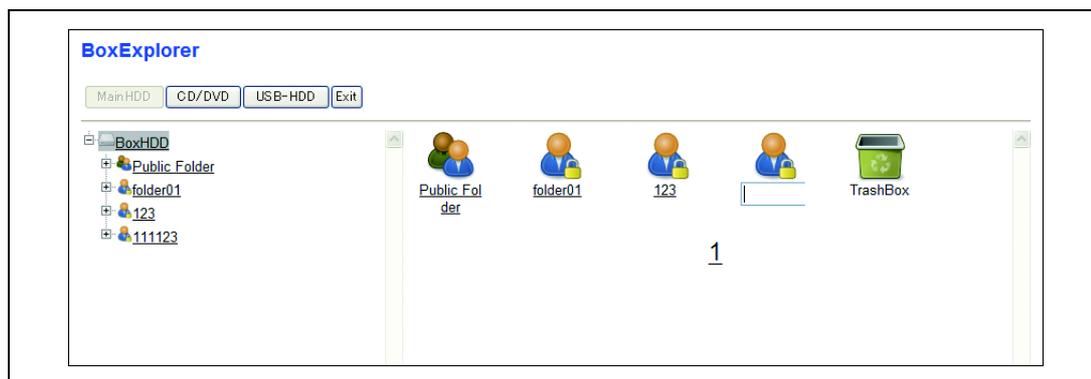

- 4 Supprimer les données de la boîte sur le disque dur de la machine.
 - Glissez et lâchez l'icône des données concernées sur la corbeille. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour la faire disparaître.

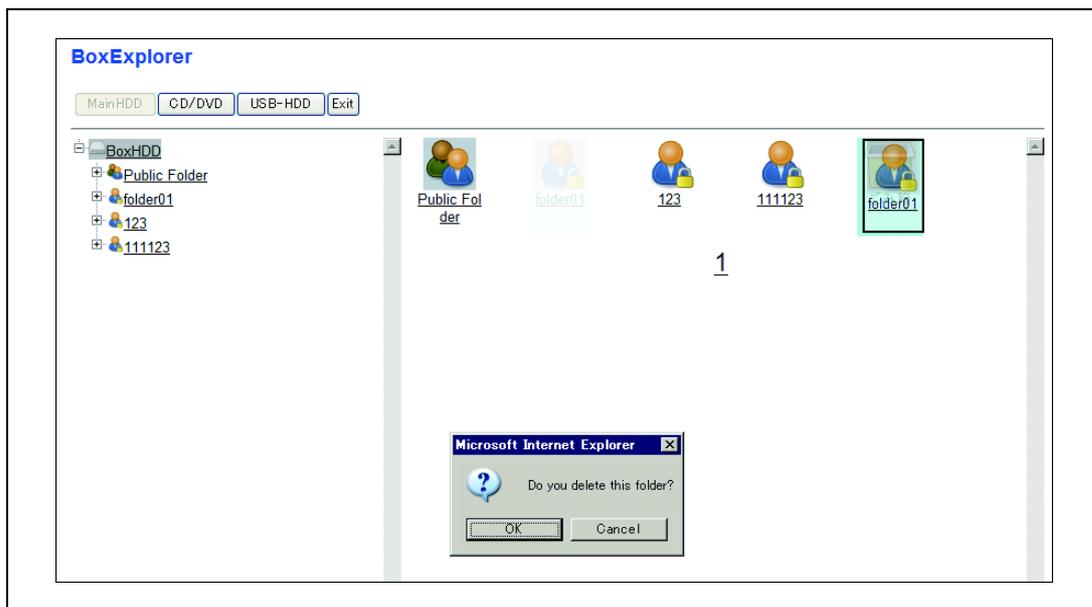

- 5 Copier les données de la boîte sur le disque dur de la machine.
 - Glissez et lâchez l'icône des données concernées sur un dossier de destination sur l'affichage de la structure des dossiers. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
 - Cliquez sur [OK] pour copier les données. Pour annuler l'opération, cliquez sur [Cancel].

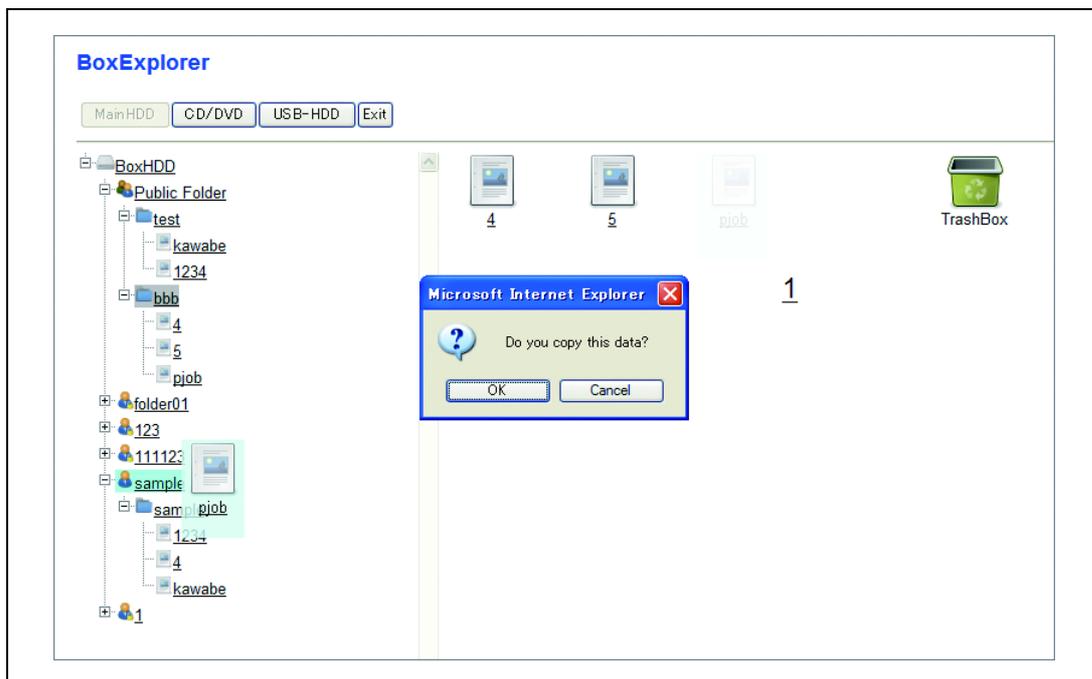

- 6 Cliquez sur [Exit].
Le menu Machine Manager Setting réapparaît.



Remarque

Cliquer sur [Return] ou [Update] sur le navigateur ne permet pas de quitter Box Explorer mais conduira à l'apparition d'un message "Box Explorer is locked by other user. This page will move to top page after 5 seconds.", et l'écran Box Explorer ne peut pas être restauré. Dans ce cas, quittez Box Explorer en utilisant l'écran tactile de la machine.

7.6.3 Opération sur le lecteur externe de CD/DVD raccordé au port de la machine


Suivez la procédure ci-dessus pour accéder aux données boîte sur le lecteur CD/DVD connecté au port de la machine, pour enregistrer et pour restaurer les données boîte sur le disque dur de la machine.



Rappel


Ne pas déconnecter le lecteur externe de CD/DVD du port sur la machine pendant l'accès aux données boîte, sur ni pendant leur enregistrement ou leur restauration sur le CD/DVD.

- 1 Affichez l'écran BoxExplorer.
- 2 Cliquez sur [CD/DVD].

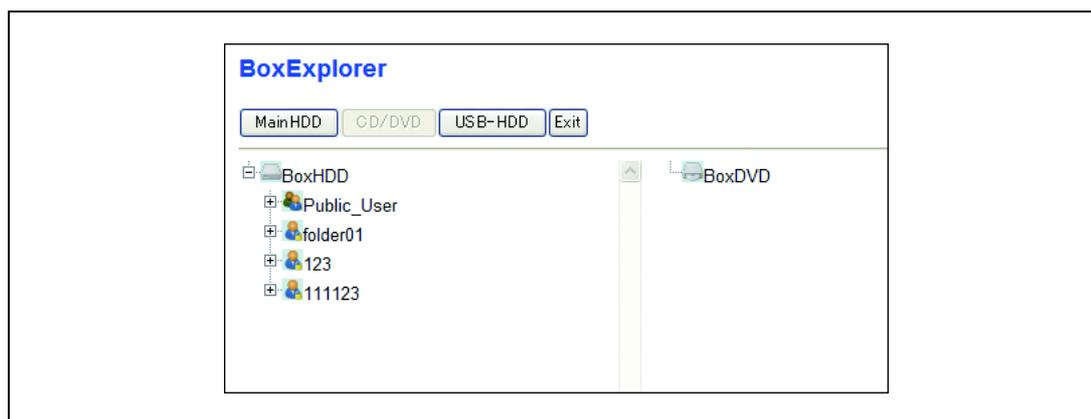


La structure des dossiers sur le CD/DVD apparaît à droite de l'écran.

- 3 Enregistrez les données boîte depuis le disque dur de la machine pour les sauvegarder sur CD/DVD.
 - Faites glisser les données désirées de la structure des dossiers du disque dur de la machine sur la structure des dossiers du CD/DVD.

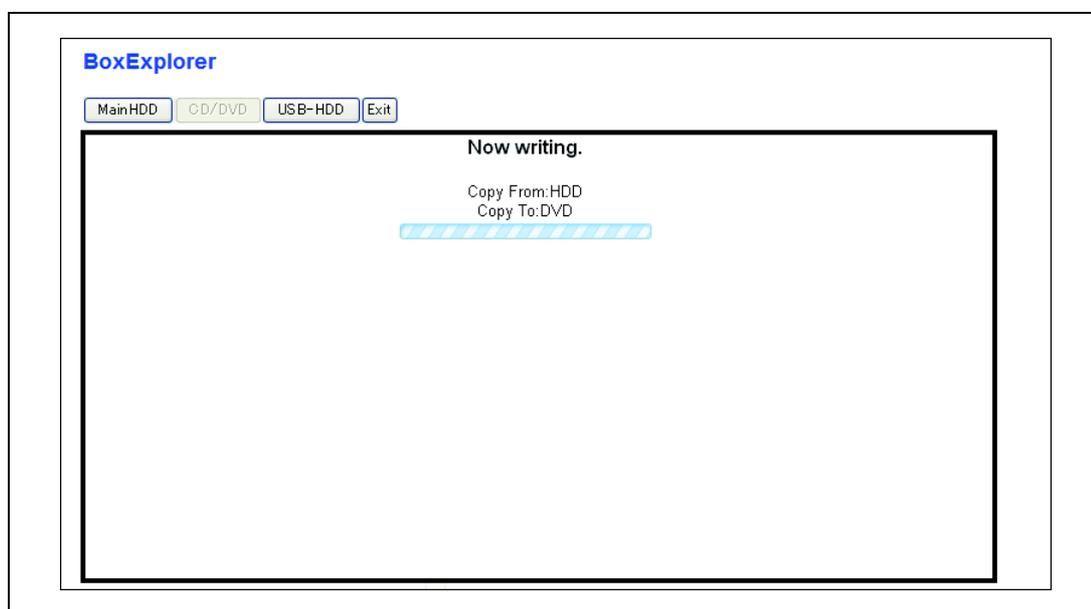

- Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour enregistrer les données. Pour annuler l'opération, cliquez sur [Cancel].
Si des données de même nom existe dans l'emplacement de destination, une boîte de dialogue apparaît pour demander confirmation de l'écrasement des données existantes. Cliquez sur [OK] aura pour effet d'écraser les données et d'afficher l'écran de l'opération en cours. Pour annuler l'opération, cliquez sur [Cancel].
- Une fois l'opération d'écrasement achevée, l'écran Écrasement terminé s'affiche.

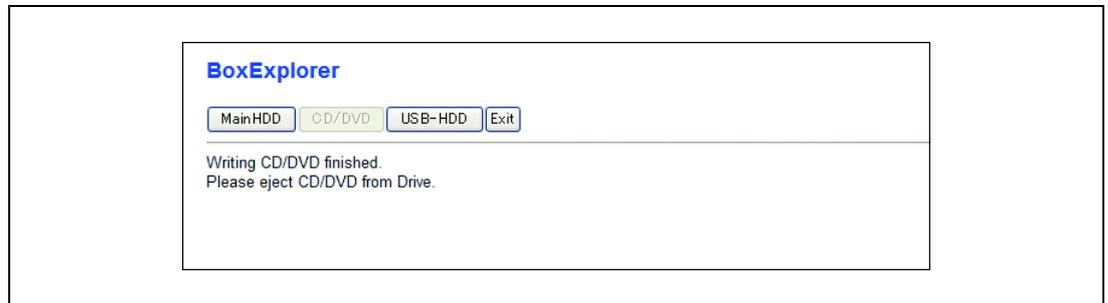

- Pour poursuivre l'opération de sauvegarde en utilisant le même CD/DVD, ouvrez et refermez le lecteur une seule fois, puis cliquez sur [CD/DVD].

4 Restaurer les données boîte depuis un CD/DVD sur le disque dur de la machine.

- Faites glisser les données désirées de la structure des dossiers du CD/DVD sur la structure des dossiers du disque dur de la machine.



- Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour restaurer les données. Pour annuler l'opération, cliquez sur [Cancel].

5 Cliquez sur [Exit].

Le menu Machine Manager Setting réapparaît.



Remarque

Cliquer sur [Return] ou [Update] sur le navigateur ne permet pas de quitter Box Explorer mais conduira à l'apparition d'un message "Box Explorer is locked by other user. This page will move to top page after 5 seconds.", et l'écran Box Explorer ne peut pas être restauré. Dans ce cas, quittez Box Explorer en utilisant l'écran tactile de la machine.

7.6.4 Opération pour la mémoire USB/DD-USB externe connectée au port de la machine.

Suivez la procédure ci-dessus pour accéder aux données boîte sur le lecteur CD/DVD connecté au port de la machine, pour enregistrer et pour restaurer les données boîte sur le disque dur de la machine.



Rappel

Ne pas déconnecter la mémoire USB/DD-USB du port de la machine lorsque vous consultez, enregistrez ou restaurez les données boîtes sur la mémoire USB/DD-USB.

- 1 Affichez l'écran BoxExplorer.
- 2 Cliquez sur [DD-USB].




La structure des fichiers contenus dans le DD-USB s'affichera à droite de l'écran.

- 3 Enregistrez les données boîte contenues dans le disque dur de la machine et les sauvegarder sur un DD-USB.
 - Sélectionnez les données voulues dans la structure des fichiers sur la machine et, par glisser-déposer, amenez-les à l'endroit voulu dans la structure de fichiers du disque dur USB.



- Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour enregistrer les données. Pour annuler l'opération, cliquer sur [Cancel].

- 4 Restaurez les données boîte contenues dans la mémoire USB/DD-USB sur le disque dur de la machine.
 - Sélectionnez les données voulues dans la structure des fichiers sur la machine et, par glisser-déposer, amenez-les à l'endroit voulu dans la structure de fichiers du disque dur USB.

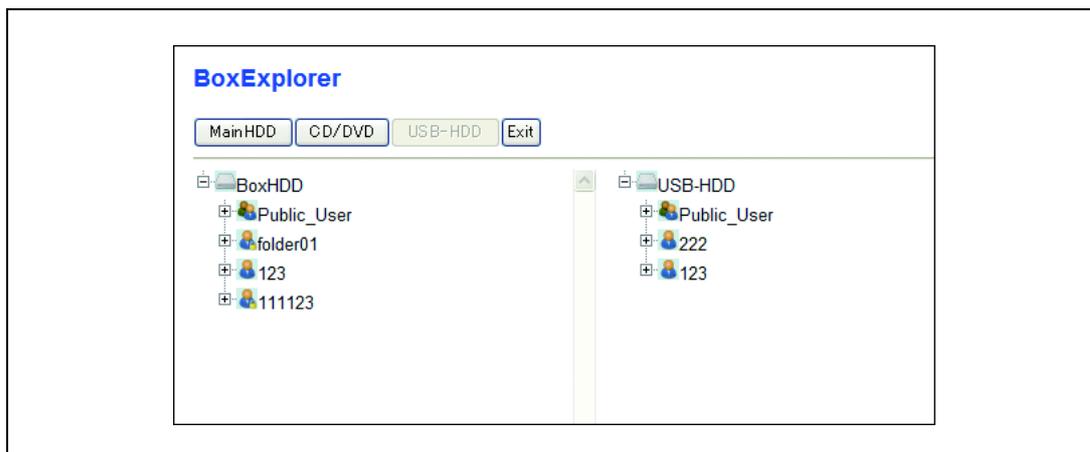

- Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour enregistrer les données. Pour annuler l'opération, cliquez sur [Cancel].

- 5 Cliquez sur [Exit].
 - Le menu Réglage Gestionnaire Machine réapparaît.




Remarque

Cliquer sur [Return] ou [Update] sur le navigateur ne permet pas de quitter Box Explorer mais conduira à l'apparition d'un message "Box Explorer is locked by other user. This page will move to top page after 5 seconds.", et l'écran Box Explorer ne peut pas être restauré. Dans ce cas, quittez Box Explorer en utilisant l'écran tactile de la machine.

7.6.5 Quitter Box Explorer depuis le panneau de commande de la machine

Quand Box Explorer est activé, le panneau de commande de la machine est verrouillé et ne permet plus aucune opération. L'écran suivant s'affiche sur l'écran tactile.

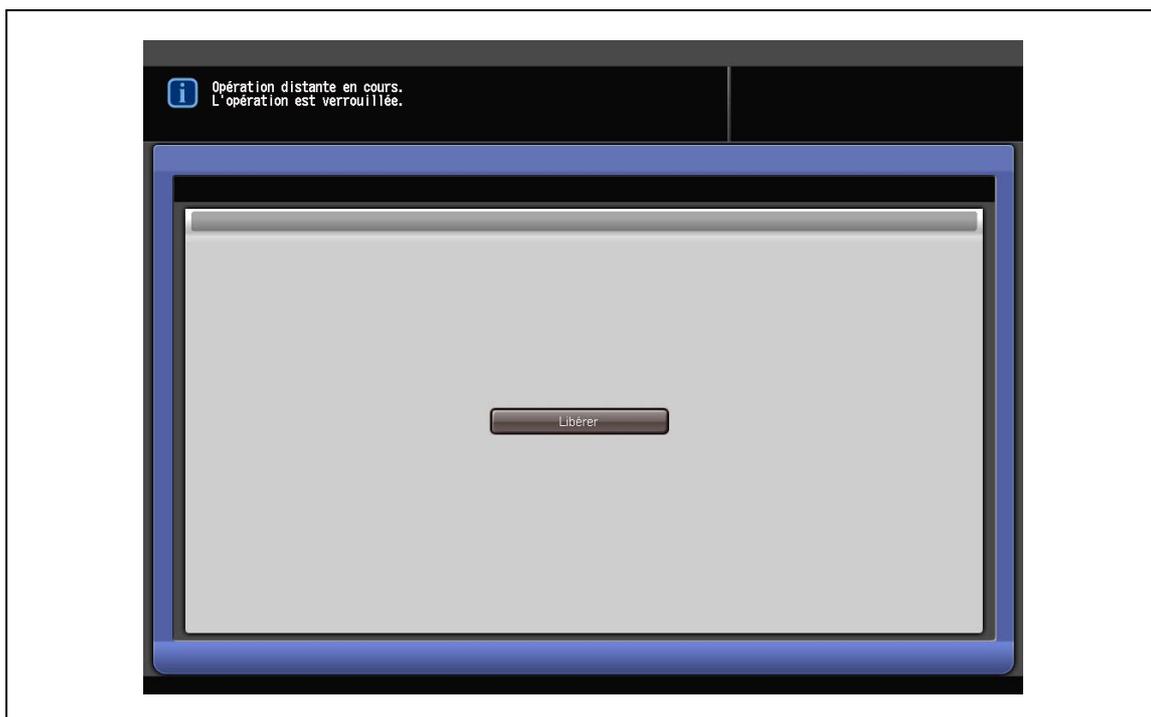

Pour déverrouiller le panneau de commande et permettre des opérations, appuyez sur [Libérer], puis sur [Oui] l'écran de confirmation.



7.7 Afficher l'historique des tâches

Utilisez le navigateur Web pour afficher l'historique des tâches de la machine. L'écran Job List est également accessible sur l'écran tactile de la machine pour vérifier l'historique des tâches, mais il sera effacé en cas de mise hors tension de la machine. L'historique des tâches dans Web Utilities et archivé sur le disque dur vous permet de vérifier l'historique des tâches même si la machine est éteinte.

7.7.1 Activer/désactiver l'historique des tâches

Par défaut, l'historique des tâches est désactivé. Suivez la procédure ci-dessous pour activer/désactiver cette fonction.

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].




La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Remote Panel Setting/Job History Setting].

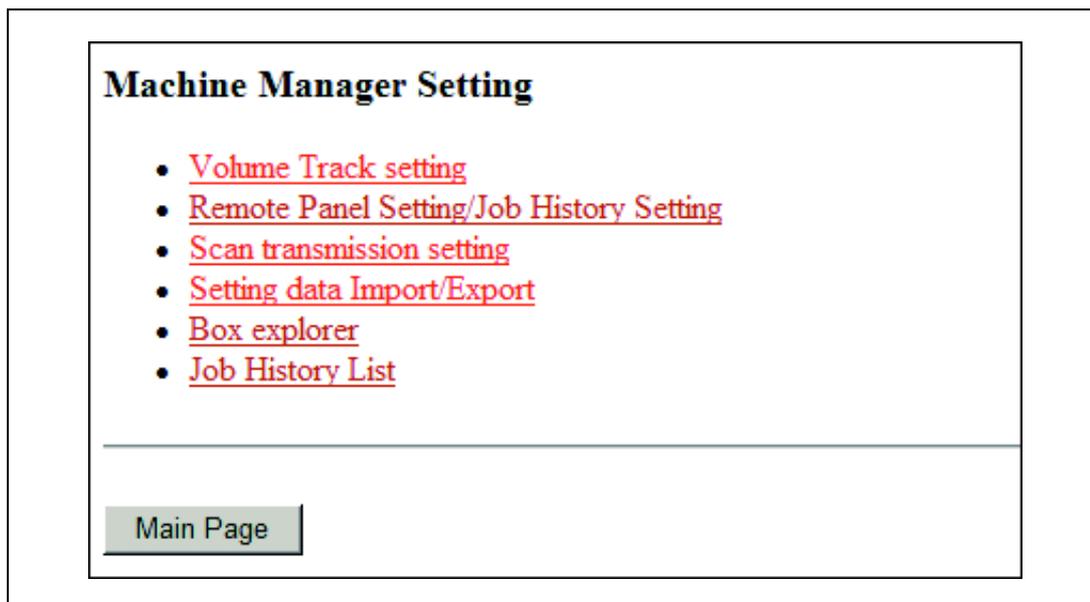

Le menu Remote Panel Setting/Job History Setting va s'afficher.

- 5 Procéder au réglage pour Job History (Historique Tâches).
 Pour activer la fonction Historique Tâches, sélectionnez soit 100 000/500 000/1 000 000 pour spécifier le nombre maximum de tâches à archiver sur le disque dur.
 Pour désactiver cette fonction, sélectionnez "0".

Sachez que toute modification du nombre maximal de tâches risque de réinitialiser les données d'historique des tâches.

- 6 Activer le paramètre.
 Cliquez sur [Registration] puis éteindre/rallumer l'interrupteur principal.
 Lorsque vous actionnez l'interrupteur principal pour éteindre puis rallumer la machine, assurez-vous

d'attendre 10 secondes ou plus entre les deux manœuvres, sinon il est possible que la machine ne fonctionne pas correctement.


7.7.2 Afficher la liste de l'historique des tâches

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].



La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].
L'écran Machine Manager Setting s'affiche.
- 4 Cliquez sur [Job History List].

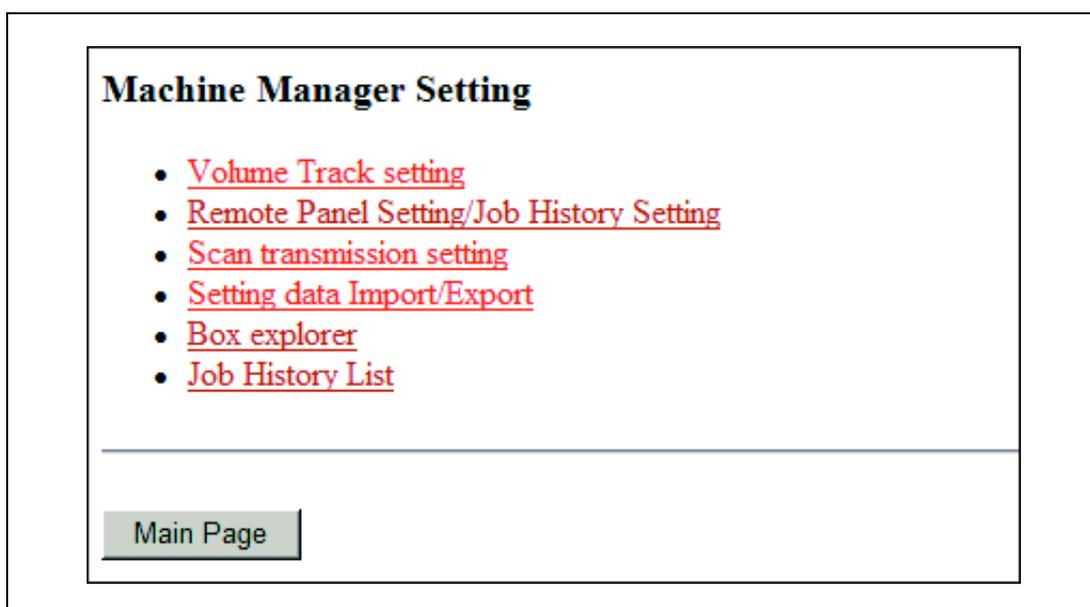

Le menu Job History List s'affiche.

5 Vérifiez l'historique des tâches sur la liste.

La liste donne le numéro historique (No.), le numéro de tâche (JobId), le mode et la date d'exécution de la tâche (Date).

Servez-vous des touches suivantes pour modifier l'affichage.

[Job History List] : affiche les 100 dernières tâches.

[Previous] : fait défiler les 100 tâches précédentes.


[Next] : fait défiler les 100 tâches suivantes.

[Job History List](#)

307 - 406 (Total 406) / [Previous](#)

No.	JobId	Mode	Date
406	31	Print	09/05/12 (12:19:20)
405	32	Print	09/05/12 (12:19:20)
404	33	Print	09/05/12 (12:19:20)
403	38	Print	09/05/12 (12:19:20)
402	39	HDD load	09/05/12 (12:19:20)
401	40	HDD load	09/05/12 (12:19:20)
400	41	HDD load	09/05/12 (12:19:20)
399	43	HDD load	09/05/12 (12:19:20)
398	43	HDD save	00/00/00 (00:00:00)
397	40	HDD save	09/05/12 (09:28:41)
396	38	HDD save	00/00/00 (00:00:00)
395	38	HDD save	00/00/00 (00:00:00)
394	37	HDD load	09/05/12 (09:24:42)
393	36	HDD load	09/05/12 (09:23:30)
392	35	HDD load	09/05/12 (09:22:33)
391	34	HDD load	09/05/12 (09:21:59)
390	31	HDD load	00/00/00 (00:00:00)
389	31	HDD load	00/00/00 (00:00:00)
388	30	Print	09/05/12 (09:16:06)
387	27	Print	09/05/12 (09:11:33)
386	24	Print	09/05/12 (09:09:35)
385	23	HDD save	09/05/12 (09:08:54)
384	22	HDD save	09/05/12 (09:08:38)
383	21	HDD save	09/05/12 (09:08:20)
382	20	HDD save	09/05/12 (09:07:53)
381	19	HDD save	09/05/12 (09:07:34)
380	18	HDD save	09/05/12 (09:07:21)
379	17	HDD save	09/05/12 (09:07:09)
378	16	HDD save	09/05/12 (09:06:55)
377	15	HDD save	00/05/12 (00:06:38)

Les éléments fournis sur la liste de l'historique des tâches peuvent être modifiés. Pour plus de détails, contactez votre S.A.V.

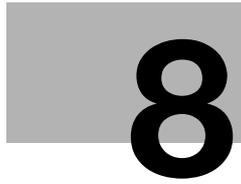

Configuration de Web Connection

8 Configuration de Web Connection

8.1 Présentation de Web Connection

Web Connection est un utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au contrôleur d'image de la machine Develop ineo 1051/1200. Cet utilitaire peut être utilisé avec un Navigateur Internet pour afficher l'état de l'imprimante, du scanner et du réseau ineo 1051/1200 et pour modifier la configuration par défaut de l'imprimante et les paramètres réseau.



Détails

Web Connection ne peut pas être utilisé dans les conditions suivantes.

Le mode de Sécurité renforcée est activé.

La Configuration Web Connection est "Désactivée". Pour plus d'informations, voir l'écran Menu Utilitaire - 06 Fonctions responsable - 04 Configuration réseau - 02 Carte réseau contrôleur - 03 Config. Serveur HTTP.

8.1.1 Configuration requise

Pour accéder à toutes les fonctions de Web Connection, l'ordinateur d'exploitation doit satisfaire aux exigences suivantes.

Système d'exploitation	Navigateur Internet
Windows 2000, XP, Serveur 2003	Microsoft Internet Explorer 6 (recommandé) Microsoft Internet Explorer 5.x, mais MSXML3 doit être installé (*1) Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure
Windows Vista, Serveur 2008	Microsoft Internet Explorer 7 ou version ultérieure (recommandé) Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure
Windows 7	Microsoft Internet Explorer 8 ou version ultérieure (recommandé) Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure
Macintosh Mac OS 9.x, X	Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure
Linux	Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure

(*1) Téléchargez MSXML3.0 à partir du Centre de téléchargement Microsoft et installez-le sur votre système.



Remarque

Sélectionnez Flash ou HTML pour visualiser Web Connection. Pour visualiser la page Flash, il faut préalablement installer Adobe Flash Player.

8.1.2 Configuration du navigateur Internet

1. JavaScript
JavaScript doit être activé. Pour activer JavaScript, voir la procédure ci-après.
 - Internet Explorer
Sélectionnez [Options Internet] sous [Outils]. Sélectionnez l'onglet [Sécurité] et cliquez sur [Personnaliser le niveau]. Descendez jusqu'à la rubrique [Active Scripting]. Sélectionnez l'option [Activer].
 - FireFox
Sélectionnez [Options] sous [Outils]. Sélectionnez [Contenu] puis cochez [Activer JavaScript pour].
2. Cookies
La réception de cookies doit être activée. Pour configurer les cookies, voir la procédure ci-après.
 - Internet Explorer
Sélectionnez [Options Internet] sous [Outils]. Sélectionnez l'onglet [Confidentialité] et faites glisser le curseur jusqu'au niveau de confidentialité [Élevé].
 - FireFox
Sélectionnez [Options] sous [Outils]. Sélectionnez [Contenu] puis cochez [Activer JavaScript pour].
3. Cache
Confirmez le paramètre de cache suivant à l'aide du navigateur.
 - Internet Explorer
Sélectionnez [Options Internet] sous [Outils]. Sélectionnez l'onglet [Général] et cliquez sur [Paramètres]. Cochez [A chaque visite de la page] sous [Vérifier s'il existe une version plus récente des pages enregistrées :].
 - FireFox
Sélectionnez [Options] sous [Outils]. Sélectionnez [Contenu] puis cochez [Activer JavaScript pour].

8.2 Accès

Vous pouvez accéder à Web Connection à partir d'un navigateur Internet.

- 1 Lancez le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du contrôleur image comme illustré ci-dessous. Puis, appuyez sur la touche [Entrée].
http://adresse IP du contrôleur image/
(Exemple) Si l'adresse IP du contrôleur image est 192.168.0.10 :
http://192.168.0.10
- 3 L'écran d'accueil de Web Connection s'affiche.
- 4 Sélectionnez "Administrateur" dans les options de connexion, puis cliquez sur [Connexion].

- Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Choisissez la langue dans la liste déroulante Langue.
- Vous pouvez sélectionner les modes vue Flash/HTML. Cliquez le mode souhaité avant de vous connecter.
- Dans ce guide, "Français" et "Flash" ont été sélectionnés pour illustration.

- 5 Entrez le mot de passe de l'administrateur.

- Pour garantir la sécurité des données en mode Administrateur, veuillez introduire les Paramètres SSL. Ces paramètres figurent sous l'onglet [Sécurité]. Pour plus de détails, voir page 8-21.
- Utilisez le mot de passe administrateur prédéfini. La valeur par défaut est "00000000".

- 6 Procédez aux réglages pour les six paramètres figurant sous l'onglet.

Web Connection

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

Compteur

- Version ROM
- Importer / Exporter
- Paramètres notification statut
- Paramètres Machine
- Assistance en ligne
- Initialiser

Compteur total

Total	11567
Total Recto-Verso	5387
# d'originaux	5
Quantité de papier utilisé	6180

Compteur de copies

Total	886
Grand format	202

Compteur d'impressions

Total	10681
Grand format	4122

Compteur Scanner

Total	5
Grand format	0

- Le fonctionnement de Web Connection est identique à celui des mêmes pages Internet. Vous pouvez cliquer sur un lien sur la page Internet pour aller directement jusqu'à la destination du lien hypertexte.

- 7 Pour vous déconnecter, cliquez sur [Déconnexion].

8.3 Écran Configuration du mode administrateur

L'accès à l'écran Administrateur nécessite la saisie d'un mot de passe administrateur spécifique. La configuration de l'écran Administrateur est illustrée ci-dessous.

1. Administrator
Indique que l'écran actuel est exclusif et que l'administrateur/responsable y est connecté.
2. Indicateur d'état
Des icônes et du texte indiquent l'état actuel de l'imprimante et du scanner de la machine.
3. Logout
Cliquer sur cette case pour quitter le mode Fonctions responsable.
4. Help
Si une URL de manuel en ligne a été définie, le manuel en ligne va apparaître.
Pour plus de détails, voir page 8-13.
5. Reload
Cliquer pour recharger la page actuelle.
6. Onglets
Sélectionnez les rubriques des éléments à afficher.
 - Entretien
 - Sécurité
 - Boîte
 - Réglage impr
 - Lecture
 - Réseau
 Pour les détails de chaque onglet, voir les sections suivantes.

7. Menus
Sélectionne les informations ou le paramètre de réglage à afficher. Les menus qui s'affichent changent en fonction du choix de l'onglet.
Pour les détails de chaque menu, voir les sections suivantes.
8. Informations et détails de configuration
Affiche le détail de chaque menu sélectionné.

8.4 Onglet Entretien

L'onglet [Entretien] fournit des informations et paramètres relatifs à l'entretien de la machine.

8.4.1 Compteur

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Compteur] sous l'onglet [Entretien].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and a yellow warning box 'Niveau de papier bas'. A navigation bar contains tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Entretien' tab is active, and the 'Compteur' sub-tab is selected. On the left, a sidebar menu lists options: 'Compteur', 'Version ROM', 'Importer / Exporter', 'Paramètres notification statut', 'Paramètres Machine', 'Assistance en ligne', and 'Initialiser'. The main content area displays four data tables:

Total	11567
Total Recto-Verso	5387
# d'originaux	5
Quantité de papier utilisé	6180

Total	886
Grand format	202

Total	10681
Grand format	4122

Total	5
Grand format	0

- Compteur total :
Affiche le compteur total, le nombre total de tirages recto-verso, le nombre d'originaux, et le nombre de feuilles utilisées.
- Compteur de copies :
Affiche le compteur total copies et le compteur total copies grand format.
- Compteur d'impressions :
Affiche le compteur total d'impressions et le compteur total d'impressions grand format.
- Compteur Scanner :
Affiche le compteur total de numérisations et le compteur total de numérisations grand format.

8.4.2 Version ROM


Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Version ROM] de l'onglet [Entretien].

Version ROM	
Image Control I1	A0G60Y0-0011-F00-0300
Image Control I2	A0G60Y0-0012-F00-0200
Image Control I3	A0G6000-0013-G00-1010
Image Control I4	A0G60Y0-0014-F00-0000
Image Control I5	A0G60Y0-0015-F00-0000
Printer Control C1	A0G60Y0-00C1-F00-0200
Printer Control C2	A0G60Y0-00C2-F00-0100
ADF F	A0HG0Y1-00F1-F00-02
Multi Folder H1	
H-Fold/Stapler B1	A0H20Y0-00B1-F00-3200
Stapler N1	A0GY0Y0-00N1-F00-3500
Stacker S1-1	
Stacker S1-2	
Perfect Binder J1	
Relay Unit R1	A0GE0Y0-00R1-F00-0300
Stream Punch	GBC0000-00GP-AF0-0521
IP Control	A0G6011-00P1-F00-0000

Cet écran fournit les numéros de version ROM du contrôleur image, du contrôleur d'imprimante, du chargeur et d'autres options.

8.4.3 Importer/Exporter

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Importer / Exporter] sous l'onglet [Entretien].

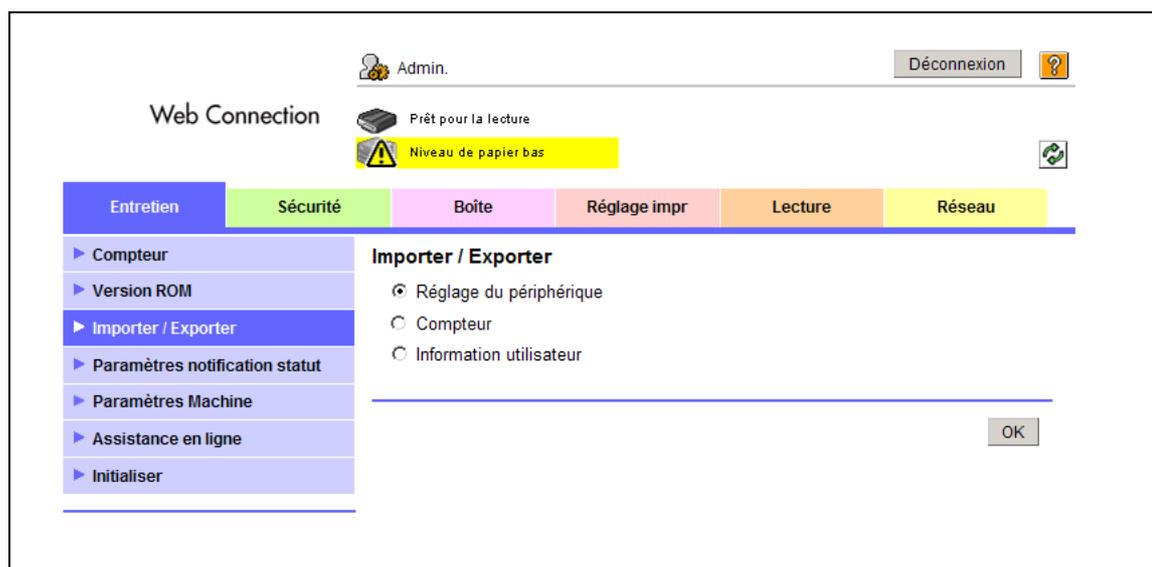

Cet écran vous permet d'importer un fichier de configuration machine, du PC à la machine et d'exporter un fichier de configuration machine de la machine vers le PC.

Importer


1. Sélectionnez Réglage du périphérique ou Information utilisateur à importer du PC, puis cliquez sur [Valider].
2. Cliquez sur [Importer].
3. Cliquez sur [Parcourir] pour chercher le fichier souhaité sur le PC et sélectionnez celui-ci.
4. Cliquez sur [OK]. Le fichier de paramètres spécifié est alors importé du PC vers la machine.

Exporter

1. Sélectionnez le type de fichier parmi les options disponibles à l'écran, puis cliquez sur [Valider].
2. Cliquez sur [Exporter].
3. Cliquez sur [OK]. L'écran de téléchargement de fichier s'affiche.
4. Cliquez sur [Télécharger].
5. Cliquez sur [Enregistrer] afin de sélectionner le répertoire d'enregistrement du fichier. L'écran de fin de téléchargement du fichier s'affiche.
6. Cliquez sur [Fermer]. Un fichier de données sera exporté à partir de la machine.

8.4.4 Paramètres notification statut

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres notification statut] sous l'onglet [Entretien].

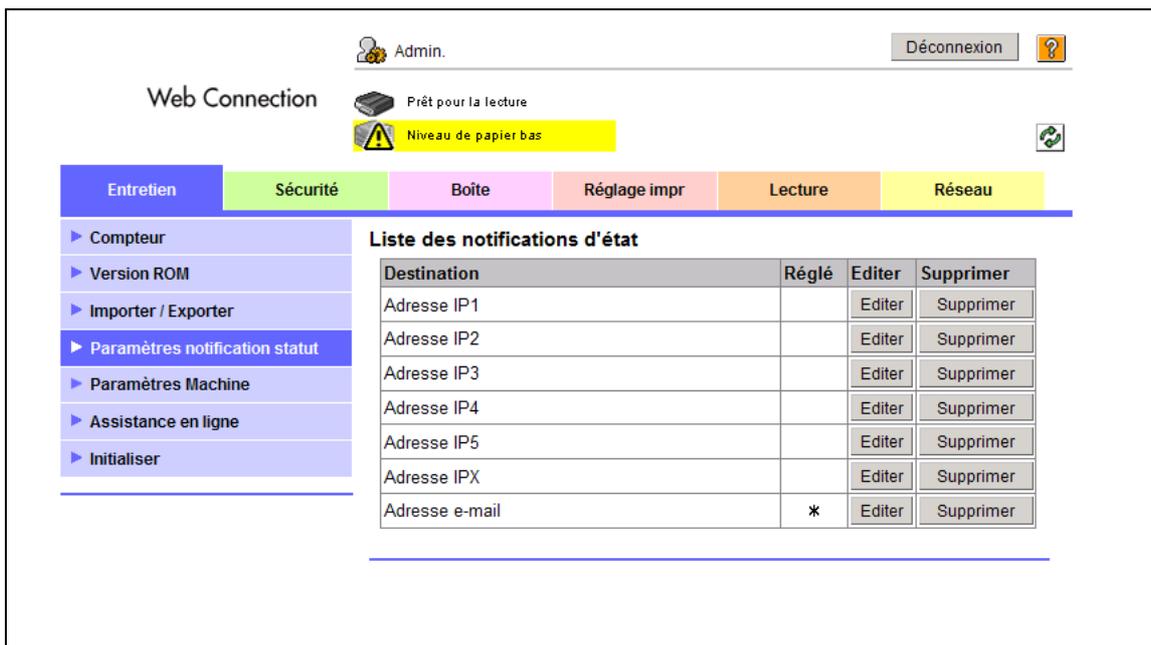


Vous pouvez utiliser cet écran pour envoyer une notification sur des destinations spécifiées lorsqu'une alerte est générée au niveau de la machine ou des options. L'alerte correspondante à la case cochée est alors signalée au destinataire spécifié.

Editer

Spécifiez la destination et sélectionnez le contenu de la notification.

1. Cliquez sur [Editer] pour la destination choisie dans liste.
2. Spécifiez l'adresse de destination et le contenu.

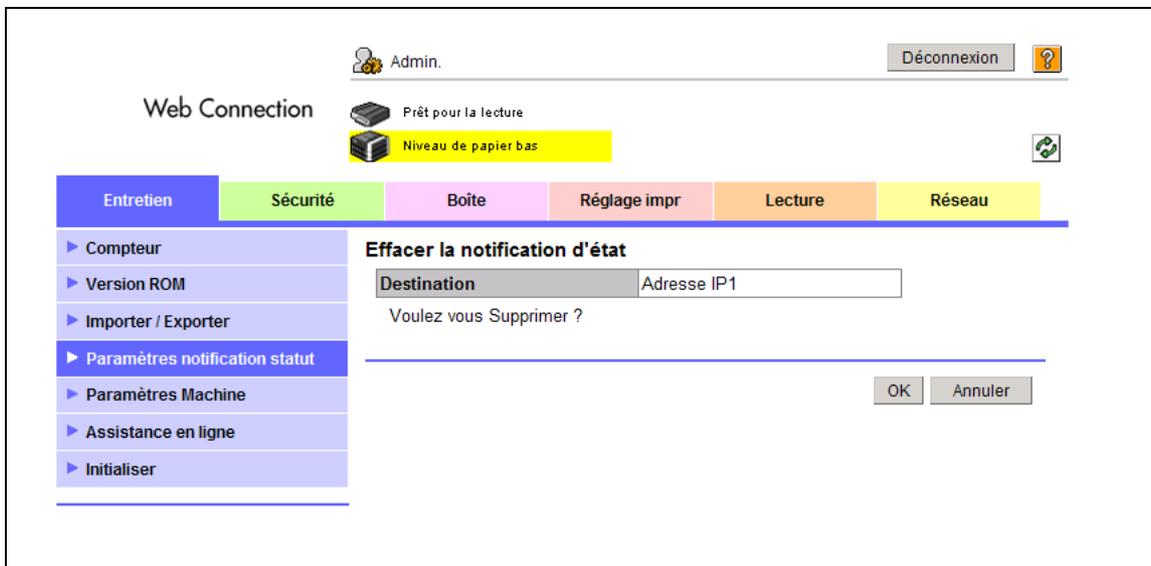

3. Cliquez sur [OK].

Supprimer

Supprimez la destination et le contenu de la notification préalablement spécifiés.

1. Cliquez sur [Supprimer] pour la destination choisie dans liste.
2. Cliquez sur [OK] sur l'écran de confirmation.

The screenshot shows the 'Web Connection' interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Niveau de papier bas'. A navigation bar contains tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. On the left, a sidebar menu lists options: 'Compteur', 'Version ROM', 'Importer / Exporter', 'Paramètres notification statut', 'Paramètres Machine', 'Assistance en ligne', and 'Initialiser'. The main content area displays the title 'Effacer la notification d'état' and a form with a 'Destination' label and an 'Adresse IP1' input field. Below the form is the question 'Voulez vous Supprimer ?' and two buttons: 'OK' and 'Annuler'.

3. Cliquez sur [OK].

8.4.5 Paramètres Machine

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Machine] sous l'onglet [Entretien].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface with the 'Paramètres Machine' screen active. The top navigation and status elements are identical to the previous screenshot. The sidebar menu has 'Paramètres Machine' selected. The main content area is titled 'Paramètres Machine' and contains five input fields: 'Nom', 'Emplacement', 'Nom de l'administrateur' (with the value '1'), 'Numéro extension' (with a dashed line), and 'Adresse email administrateur' (with the value '1@2'). At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Cet écran permet d'entrer le nom du périphérique, son emplacement et l'information administrateur. Cliquez sur [Info sur le périphérique] sur l'onglet [Information] de l'écran Mode Utilisateur pour afficher les informations appropriées.

- Nom : Entrez le nom de la machine. Vous pouvez utiliser 255 caractères alphanumériques au maximum.
- Emplacement : Entrez l'emplacement d'installation de la machine. Vous pouvez utiliser 255 caractères alphanumériques au maximum.
- Nom de l'administrateur : Entrez le nom de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 20 caractères alphanumériques au maximum.
- Numéro extension : Entrez le numéro d'extension (poste) de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 8 caractères alphanumériques au maximum.

- Adresse email administrateur : Entrez l'adresse e-mail de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 250 caractères alphanumériques au maximum.
- [OK] : cliquez pour terminer le réglage.
- [Annuler] : Cliquez pour effacer les informations saisies.

8.4.6 Assistance en ligne

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Assistance en ligne] sous l'onglet [Entretien].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Dans Menu(Mode Admin)'. The main navigation bar has tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. Under the 'Entretien' tab, there is a list of options: 'Compteur', 'Version ROM', 'Importer / Exporter', 'Paramètres notification statut', 'Paramètres Machine', 'Assistance en ligne' (highlighted), and 'Initialiser'. The 'Assistance en ligne' section contains the following fields:

- Nom de la personne de contact
- Information sur la personne de contact
- URL aide produit
- URL d'entreprise
- Fournitures et accessoires
- URL aide en ligne

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Vous pouvez utiliser cet écran pour saisir des informations relatives à l'assistance technique. Cliquez sur [Online Assistance] sous l'onglet [Information] de l'écran du mode Utilisateur pour afficher l'information entrée sur cet écran.

- Nom de la personne de contact :
Entrez le nom de la personne contact pour l'assistance sur la machine. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.
- Information sur la personne de contact :
Entrez le numéro de téléphone ou l'URL de la personne contact pour l'assistance sur la machine. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
- URL aide produit :
Entrez l'URL du site Internet d'informations sur le produit. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
- URL d'entreprise :
L'URL du site Internet du fabricant. (Peut être modifiée.) Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
- Fournitures et accessoires :
Entrez le contact pour commander des consommables. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
- [OK] : cliquez pour terminer le réglage.
- [Annuler] : Cliquez pour effacer les informations saisies.

8.4.7 Initialiser - Effacer la config. réseau

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Initialiser] sous l'onglet [Entretien].



Vous pouvez utiliser l'écran pour rétablir les paramètres réseau par défaut de la machine.

Cliquez sur [Effacer] puis sur [OK].

Eteignez, puis rallumez la machine par l'interrupteur principal.

Le fait de cliquer sur [Annuler] ne rétablit pas les conditions initiales, même si on a cliqué sur [Effacer].

8.5 Onglet Sécurité

L'onglet [Sécurité] fournit des informations et paramètres relatifs à la sécurité de la machine.

8.5.1 Authentification

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Authentification] sous l'onglet [Sécurité].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Niveau de papier bas'. A navigation bar contains tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Sécurité' tab is active, and the 'Authentification' sub-tab is selected. The main content area is titled 'Authentification' and contains the following settings:

- Système Authentific.: ON (MFP) [dropdown]
- Compte Département: ON [dropdown]
- Méthode Authentification Compte Département: Nom et Mot de Passe [dropdown]
- Synchroniser Authen. Utilisateur et Cpt Départem: Synchroniser [dropdown]
- Nombre de compteurs affectés aux utilisateurs: 100 (0-1000) [input]

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à Identification Utilisateur/Suivi Compte.

- **Système Authentific. :**
Sélectionnez l'activation ou non activation de l'identification utilisateur sur la machine. Si [ON (MFP)] est sélectionné, la procédure d'identification de l'utilisateur sera requise pour l'utilisation de cette machine.
- **Compte Département :**
Sélectionnez l'activation ou la non activation de la fonction Compte Département sur la machine. Si [ON] est sélectionné, la procédure d'authentification sera requise pour l'utilisation de cette machine.
- **Méthode Authentification Compte Département :**
Réglez la machine pour que le nom et le mot de passe ou le mot de passe seul soit demandé en cas d'activation de la fonction Compte Département.
- **Synchroniser Authen. Utilisateur et Cpt Départem :**
Sélection s'il faut synchroniser les fonctions Authentification utilisateur et Compte Département.
- **Nombre de compteurs affectés aux utilisateurs :**
Spécifiez le nombre d'authentifications utilisateur. Le nombre total d'authentifications à distribuer est de 1 000 pour les utilisateurs et les comptes. Le nombre restant, duquel le nombre d'authentifications utilisateur est déduit de 1 000, sera distribué comme compte.
- [OK] : cliquez pour terminer le réglage.
- [Annuler] : Cliquez pour effacer les informations saisies.

8.5.2 Enregistrement Utilisateur

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Enregist. utilis.] sous l'onglet [Sécurité]. Si [ON (MFP)] n'est pas sélectionné dans General Settings sous [Authentication], cet écran se s'affichera pas.


The screenshot shows the 'Web Connection' interface. At the top, there is a user profile for 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and a yellow warning banner for 'Niveau de papier bas'. A navigation bar contains tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Sécurité' tab is active, and a sub-menu on the left lists options like 'Authentification', 'Enregist. utilis.', 'Enregistrement Compte', etc. The main content area is titled 'Enregist. utilis.' and features a 'Nouvel enregistrement' button. Below it is a search field 'Recherche à partir du numéro' with a dropdown menu showing '1-50' and an 'Aller' button. A table lists three users:

No.	Nom d'utilisateur	Editer	Supprimer
1	tczwalina	Editer	Supprimer
2	bfd	Editer	Supprimer
3	peter	Editer	Supprimer

Utilisez cet écran pour enregistrer un utilisateur sous Identification utilisateur, ou pour supprimer l'utilisateur enregistré.

Enregistrement Utilisateur

1. Cliquez sur [Nouvel enregistrement] pour enregistrer un nouvel utilisateur, ou cliquez sur [Editer] sur la même ligne que le nom d'utilisateur souhaité pour modifier les données déjà enregistrées. La sélection d'une série de numéros dans la liste déroulante Recherche à partir du numéro, suivi d'un clic sur [Aller] lance l'affichage de la liste d'enregistrements pour la série sélectionnée.
2. Entrez un numéro d'enregistrement. La plage disponible va de 0 à 1000. Cette étape n'est pas disponible en cas de modification de données antérieures.

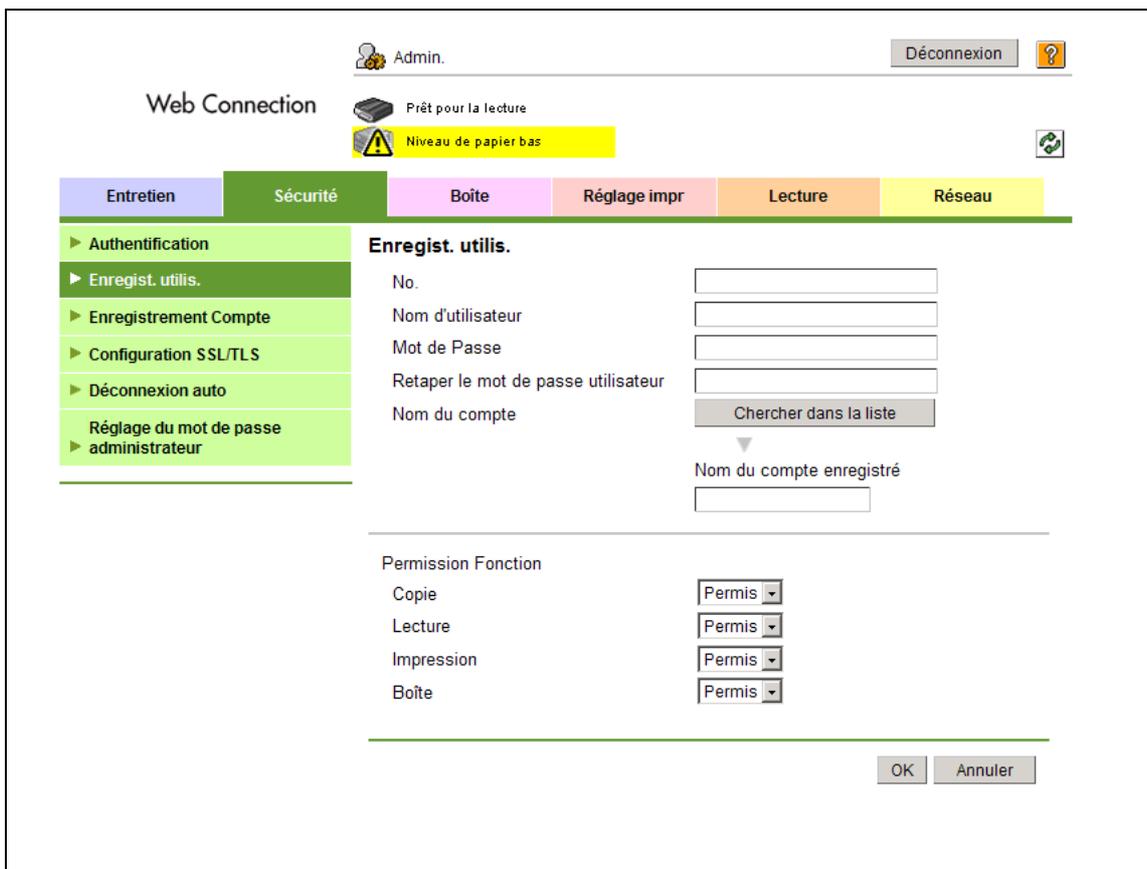


3. Tapez le nom d'utilisateur. Vous pouvez utiliser 64 caractères alphanumériques au maximum.
4. Entrez le mot de passe utilisateur. Vous pouvez utiliser 64 caractères alphanumériques au maximum. Entrez à nouveau le mot de passe dans la zone de texte Retaper le mot de passe utilisateur.
5. Sélectionnez un nom de compte pour l'utilisateur. Cliquez sur [Chercher dans la liste].
6. Cliquez sur le bouton radio du nom du compte souhaité dans la liste, puis cliquez sur [OK].



7. Sélectionnez les fonctions autorisées pour l'utilisateur enregistré.
8. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
9. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Supprimer l'utilisateur

1. Cliquez sur [Supprimer] pour l'utilisateur choisi dans la liste.
2. Cliquez sur [OK] sur l'écran de confirmation.

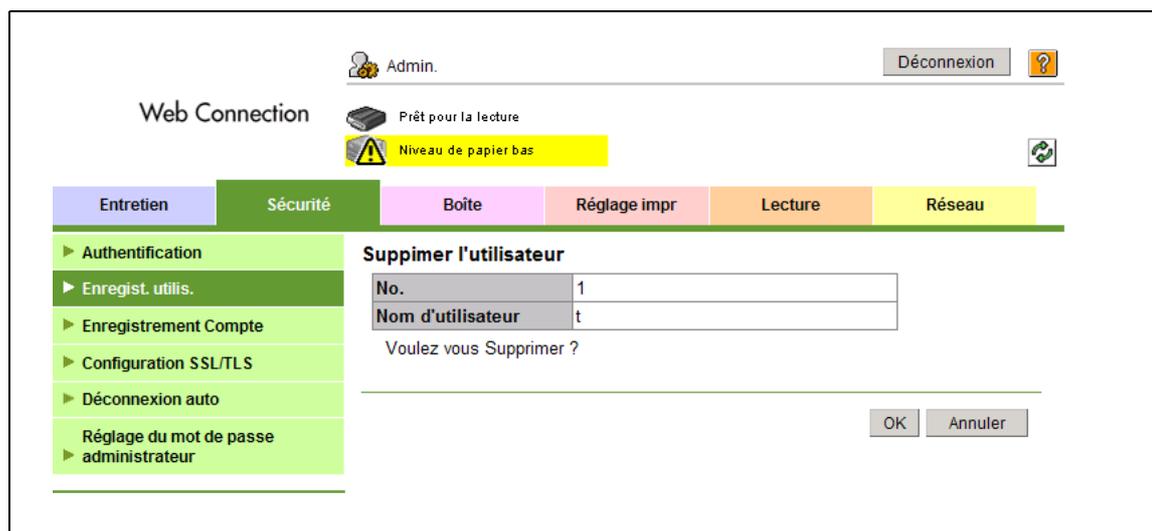

3. Cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.5.3 Enregistrement Compte


Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Enregistrement Compte] sous l'onglet [Sécurité]. Si [ON] n'est pas sélectionné dans Gestion des Comptes départements sous [Authentication], cet écran ne s'affichera pas.



Utilisez cet écran pour enregistrer un compte sous Compte Département, ou pour supprimer le compte enregistré.

Enregistrement Compte


1. Cliquez sur [Nouvel enregistrement] pour enregistrer un nouveau compte, ou cliquez sur [Editer] sur la même ligne que le nom de compte souhaité pour modifier les données déjà enregistrées. La sélection d'une série de numéros dans la liste déroulante Recherche à partir du numéro, suivi d'un clic sur [Aller] lance l'affichage de la liste d'enregistrements pour la série sélectionnée.
2. Entrez un numéro d'enregistrement. La plage disponible va de 0 à 1000. Cette étape n'est pas disponible en cas de modification de données antérieures.

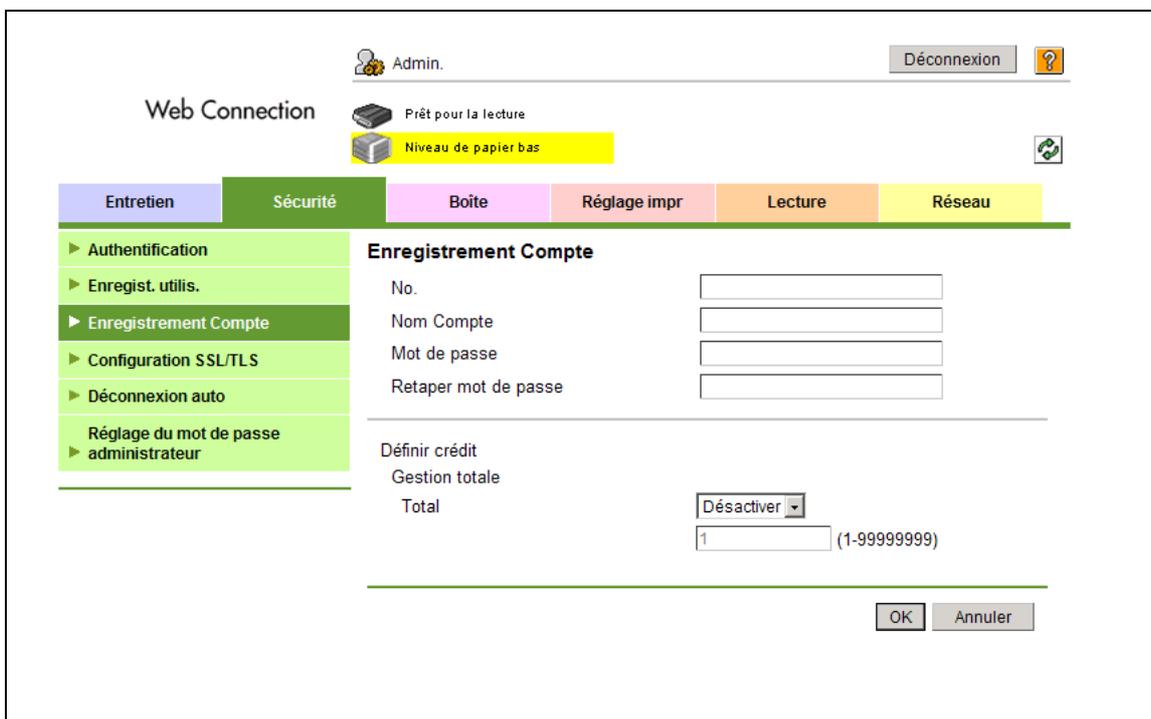

3. Entrez le nom du compte. Vous pouvez utiliser 8 caractères alphanumériques au maximum. Cette étape n'est pas disponible pour un réglage de Méthode Authentification Compte Département avec mot de passe seul pour [Authentification].
4. Entrez le code d'accès. Vous pouvez utiliser 8 caractères alphanumériques au maximum. Entrez à nouveau le mot de passe dans la zone de texte Retaper mot de passe.
5. Si vous choisissez de limiter le nombre total de compte permis, sélectionnez [Activer] dans la liste déroulante, puis entrez le total dans une fourchette comprise entre 1 et 99999999.
6. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprime les informations saisies.
7. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Supprimer le compte

1. Cliquez sur [Supprimer] pour le compte choisi dans la liste.
2. Cliquez sur [OK] sur l'écran de confirmation.

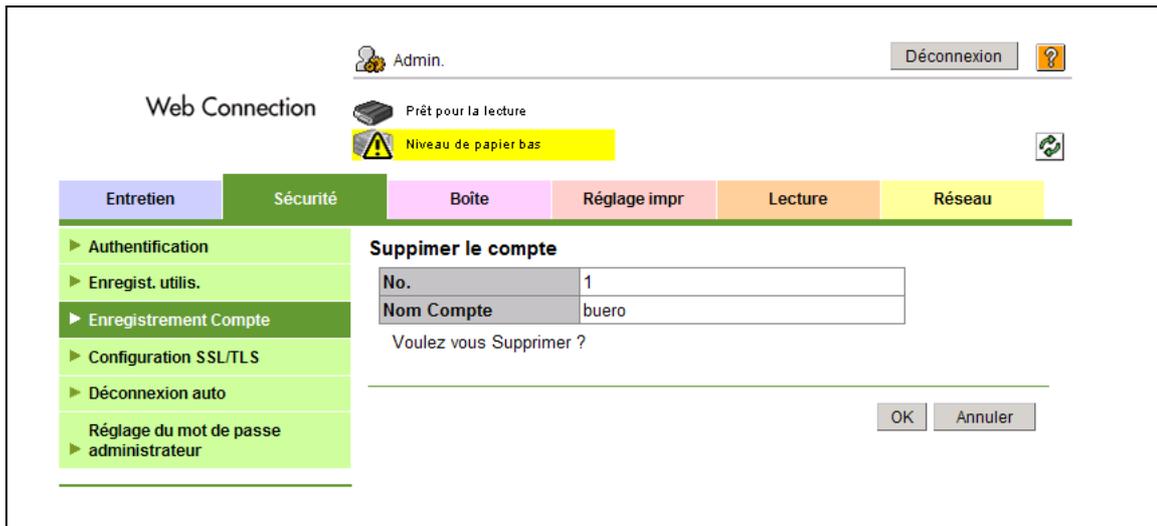


3. Cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.5.4 Configuration SSL/TLS - Configuration SSL/TLS

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Configuration SSL/TLS] sur l'onglet [Sécurité].

Si le certificat SSL n'est pas installé :

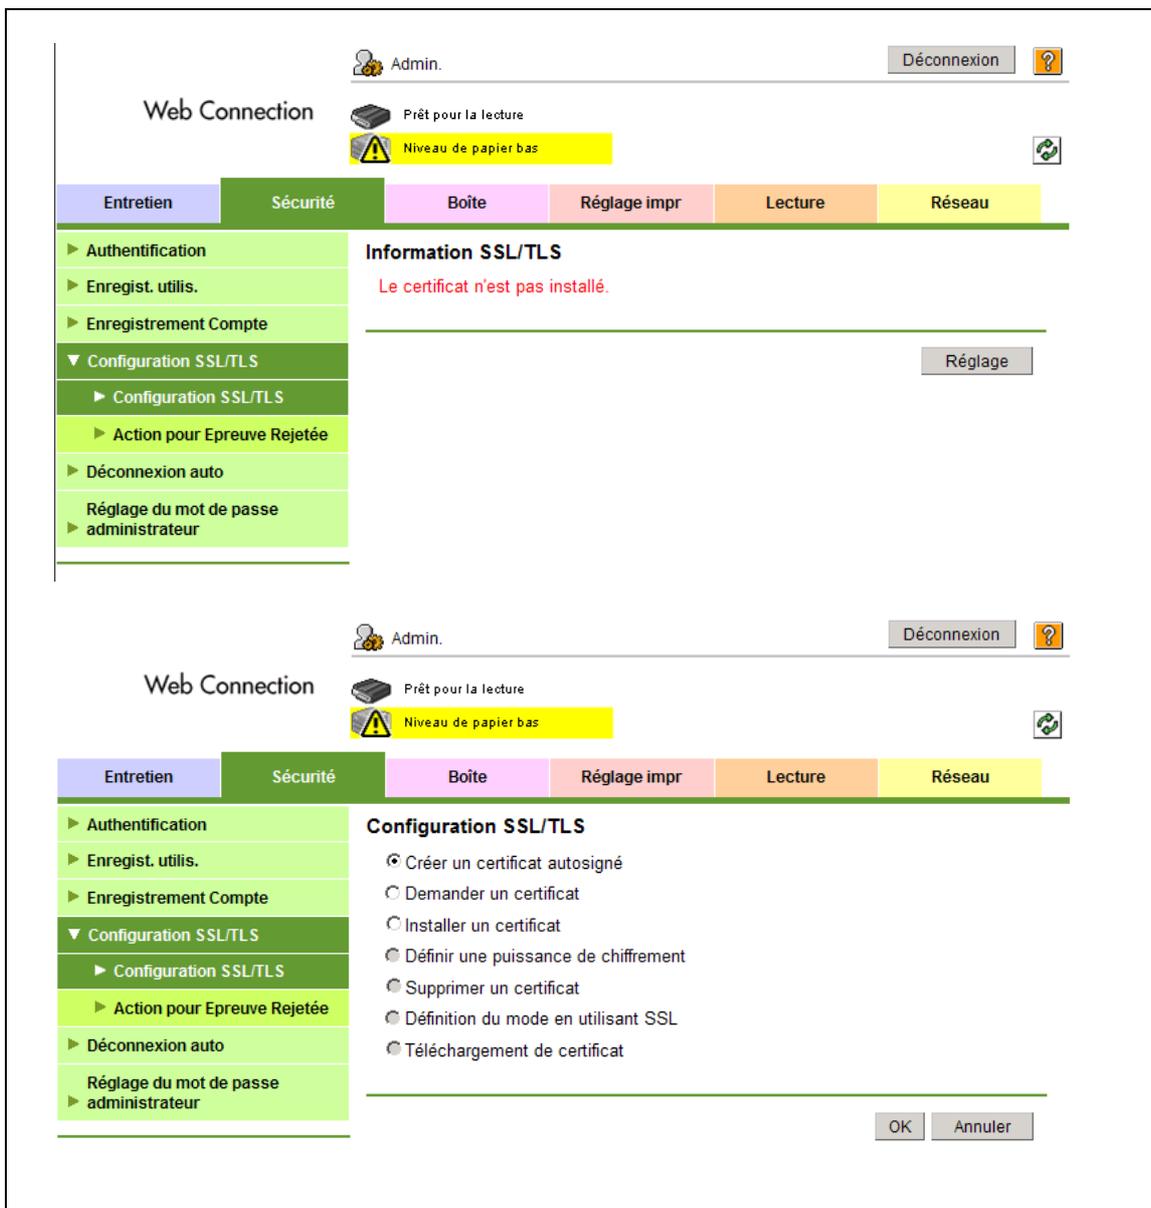

Si le certificat SSL est installé :

L'Information SSL/TLS apparaît à l'écran.

Admin. Déconnexion ?

Web Connection Prêt pour la lecture Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

▶ Authentification
 ▶ Enregist. utilis.
 ▶ Enregistrement Compte
 ▼ Configuration SSL/TLS
 ▶ Configuration SSL/TLS
 ▶ Action pour Epreuve Rejetée
 ▶ Déconnexion auto
 Réglage du mot de passe administrateur

Information SSL/TLS

SSL	Mode administrateur et Mode utilisateur
Puissance de chiffrement	DES, RC4-40, RC4-128, 3DES-168, AES-256
Période de validité	<input type="text"/>
Organisation	<input type="text"/>
Unité organisationnelle	<input type="text"/>
Localité	<input type="text"/>
Etat/Province	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>
Adresse email administrateur	<input type="text"/>

Réglage

Cliquez sur [Réglage] pour régler le SSL/TLS. Suivez la procédure ci-après.

Créer un certificat autosigné

Créez le certificat SSL manuellement pour le réglage SSL.

1. Cliquez sur le bouton circulaire "Créer un certificat autosigné", puis cliquez sur [OK].
2. Entrez l'organisation. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.

Admin. Déconnexion ?

Web Connection Prêt pour la lecture Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

▶ Authentification
 ▶ Enregist. utilis.
 ▶ Enregistrement Compte
 ▼ Configuration SSL/TLS
 ▶ Configuration SSL/TLS
 ▶ Action pour Epreuve Rejetée
 ▶ Déconnexion auto
 Réglage du mot de passe administrateur

Créer un certificat autosigné

Nom commun	10.239.32.116
Organisation	<input type="text"/>
Unité organisationnelle	<input type="text"/>
Localité	<input type="text"/>
Etat/Province	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>
Adresse email administrateur	<input type="text"/>
Date début de validité	2009/6/17 13:26:18
Période de validité	<input type="text"/> (1-3650)
Puissance de chiffrement	DES, RC4-40, RC4-128, 3DES-168, AES-256
Mode utilisant SSL/TLS	Mode administrateur et Mode utilisateur

OK Annuler

3. Entrez l'unité organisationnelle. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.
4. Entrez la localité. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
5. Entrez l'Etat/Province. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
6. Entrez le code pays. Vous pouvez utiliser 2 caractères alphanumériques au maximum.
7. Indiquez l'adresse E-mail de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
8. La date de début de validité ne peut pas être modifiée.
9. Entrez la période de validité comprise entre 1 et 3650.
10. Sélectionnez la puissance de chiffrement dans la liste déroulante.
11. Sélectionnez le Mode utilisant SSL/TLS dans la liste déroulante.
12. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
13. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Demande d'un certificat

Créez les données en demandant un certificat à l'autorité de certificat.

1. Cliquez sur le bouton circulaire "Demander un certificat", puis cliquez sur [OK].
2. Entrez l'organisation. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.


The screenshot shows the 'Web Connection' application interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Niveau de papier bas'. A navigation bar contains tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Sécurité' tab is selected, and a sub-menu on the left shows 'Configuration SSL/TLS' as the active option. The main content area displays the 'Demander un certificat' form with the following fields:

- Nom commun: 10.239.32.116
- Organisation:
- Unité organisationnelle:
- Localité:
- Etat/Province:
- Pays:
- Adresse email administrateur:

At the bottom right of the form, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

3. Entrez l'unité organisationnelle. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.
4. Entrez la localité. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
5. Entrez l'Etat/Province. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
6. Entrez le code pays. Vous pouvez utiliser 2 caractères alphanumériques au maximum.
7. Indiquez l'adresse E-mail de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
8. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
9. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Données de demande signature de certificat s'affiche.

10. Cliquez sur [Enregistrer] à l'écran Données de demande signature de certificat pour enregistrer les données de certificat sous format texte PEM sur le PC.

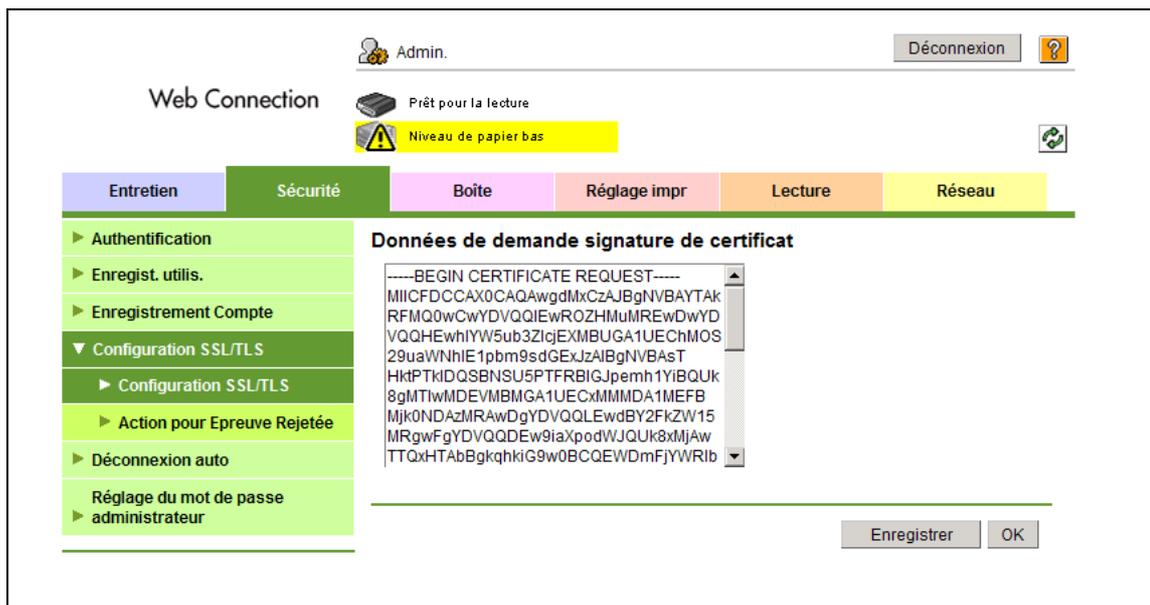


11. Cliquez sur [OK]. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.


Installer un certificat

Installez un certificat délivré par une autorité de certificat indépendante.

1. Cliquez sur le bouton circulaire "Installer un certificat", puis cliquez sur [OK].
2. Coller la demande de signature de certificat (CSR) en format texte PEM délivré par une autorité de certificat indépendante dans la fenêtre "Installer un certificat". Cliquez sur [OK] à l'écran Installer un certificat.

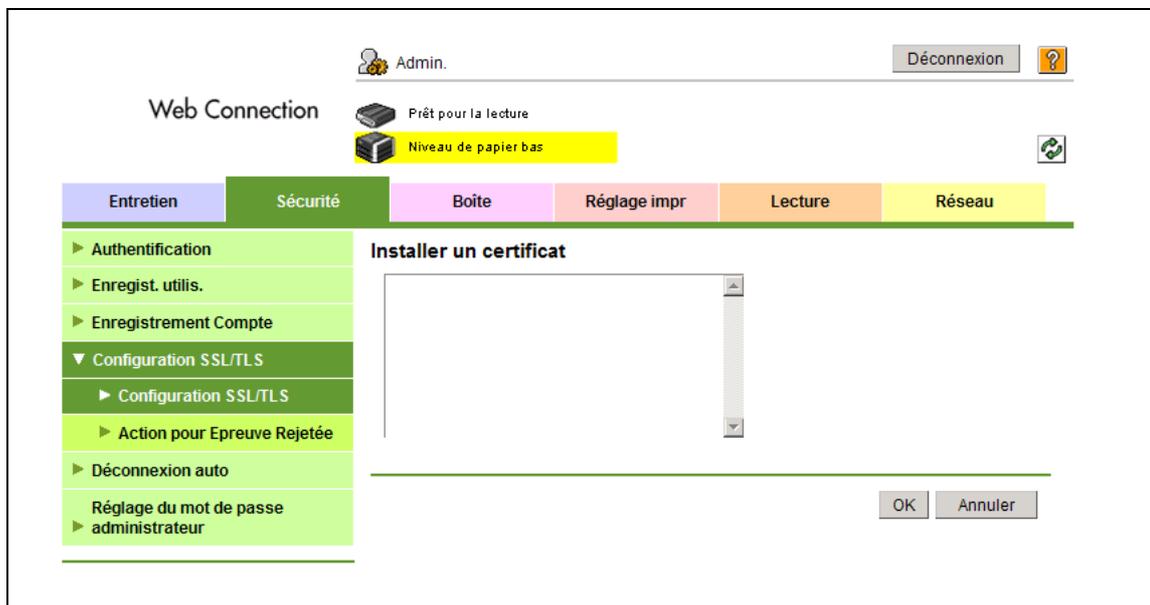

3. L'écran Puissance de chiffrement/Mode utilisant SSL s'affiche.
4. Sélectionnez la puissance de chiffrement dans la liste déroulante.

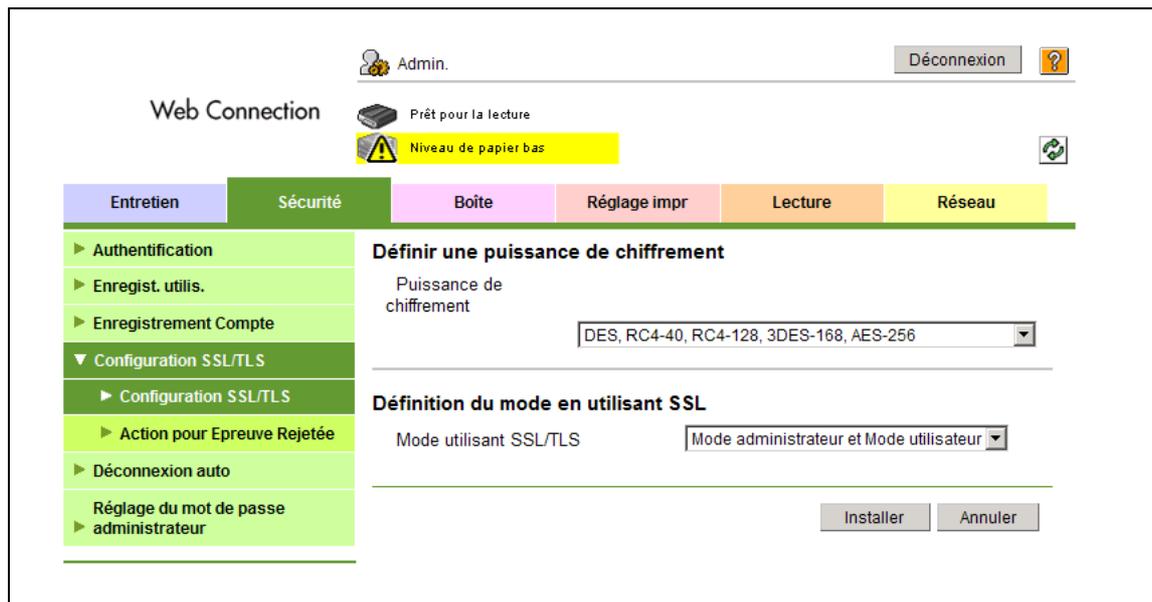


5. Sélectionnez le Mode utilisant SSL/TLS dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur [Installer]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
7. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Définir une Puissance de chiffrement

Définissez une puissance de chiffrement du certificat SSL installé.

1. Cliquez sur le bouton circulaire "Définir une puissance de chiffrement", puis cliquez sur [OK].
2. Sélectionnez la puissance de chiffrement dans la liste déroulante.

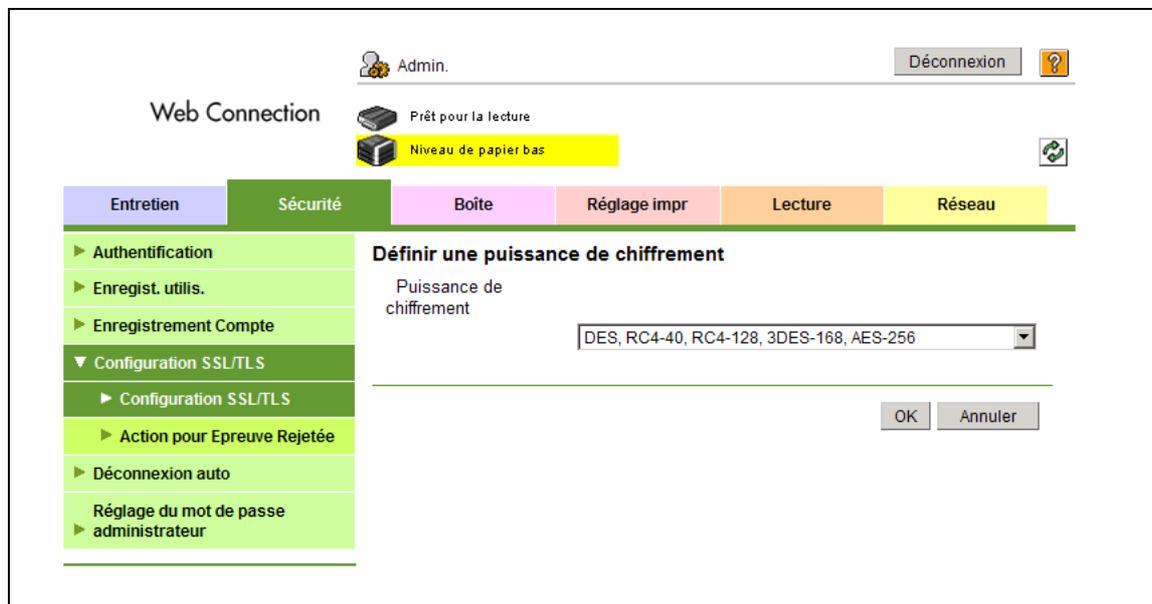


3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Définir le mode en utilisant SSL

Définissez le mode en utilisant SSL pour le certificat SSL installé.

1. Cliquez sur le bouton circulaire "Définition du mode en utilisant SSL", puis cliquez sur [OK].
2. Sélectionnez le Mode utilisant SSL/TLS dans la liste déroulante.

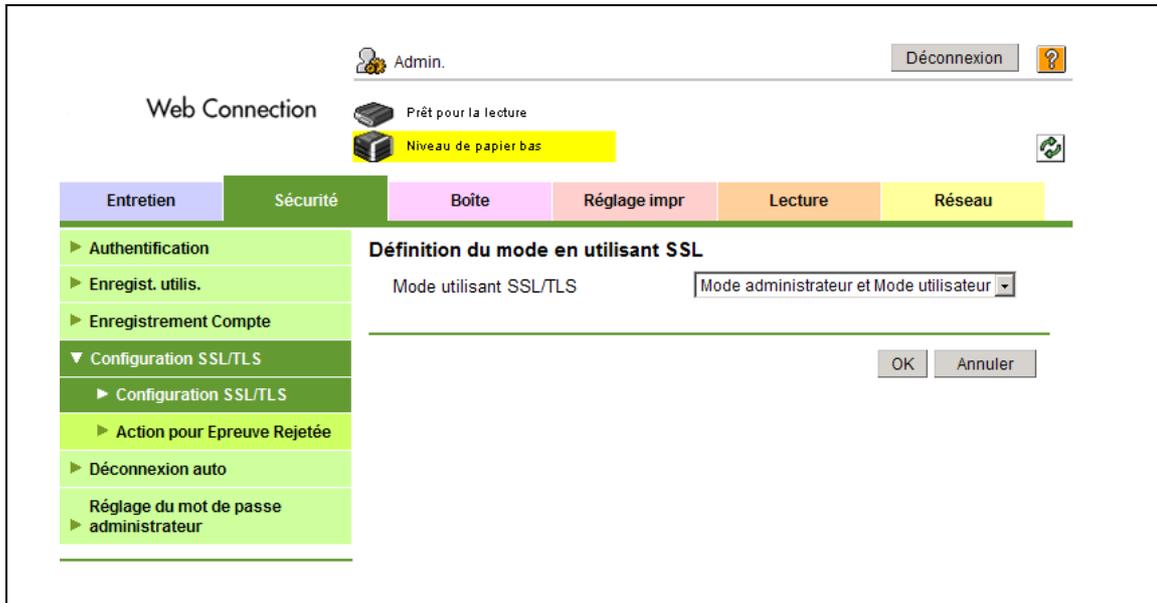


3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Supprimer un certificat

Supprimez le certificat SSL installé.

1. Cliquez sur le bouton circulaire "Supprimer un certificat", puis cliquez sur [OK].
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.

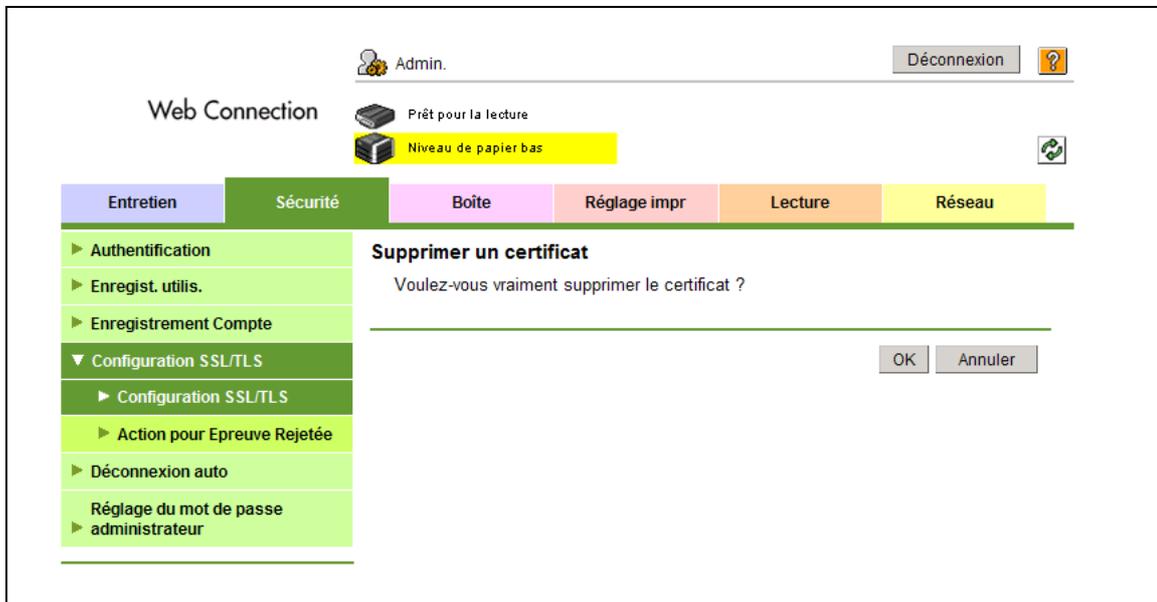


3. L'écran de mise hors tension va s'afficher.
4. Eteignez puis rallumez la machine, puis cliquez sur [OK]. L'écran Information SSL/TLS s'affiche à nouveau.

Téléchargement d'un certificat

Téléchargez le certificat SSL installé.


1. Cliquez sur le bouton circulaire "Certificate Download", puis cliquez sur [OK].
Un écran vous invite à poursuivre lorsque la machine est prête pour le téléchargement.
2. Cliquez sur [Télécharger].

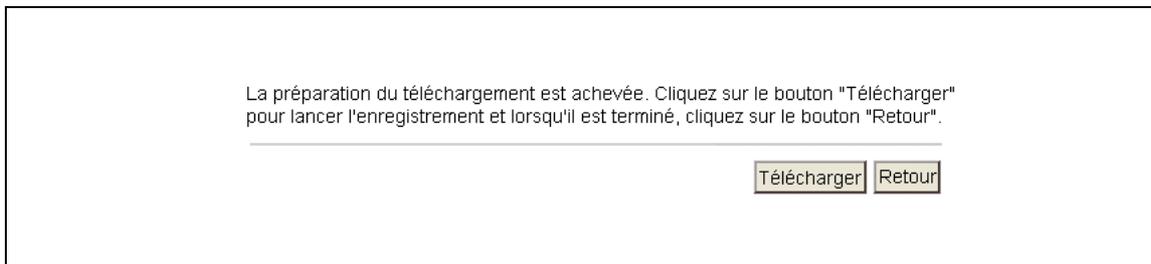

3. Cliquez sur [Retour] si vous ne désirez pas effectuer un téléchargement.

8.5.5 Configuration SSL/TLS - Action pour Epreuve Rejetée

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Action pour Epreuve Rejetée] sur l'onglet [Sécurité].

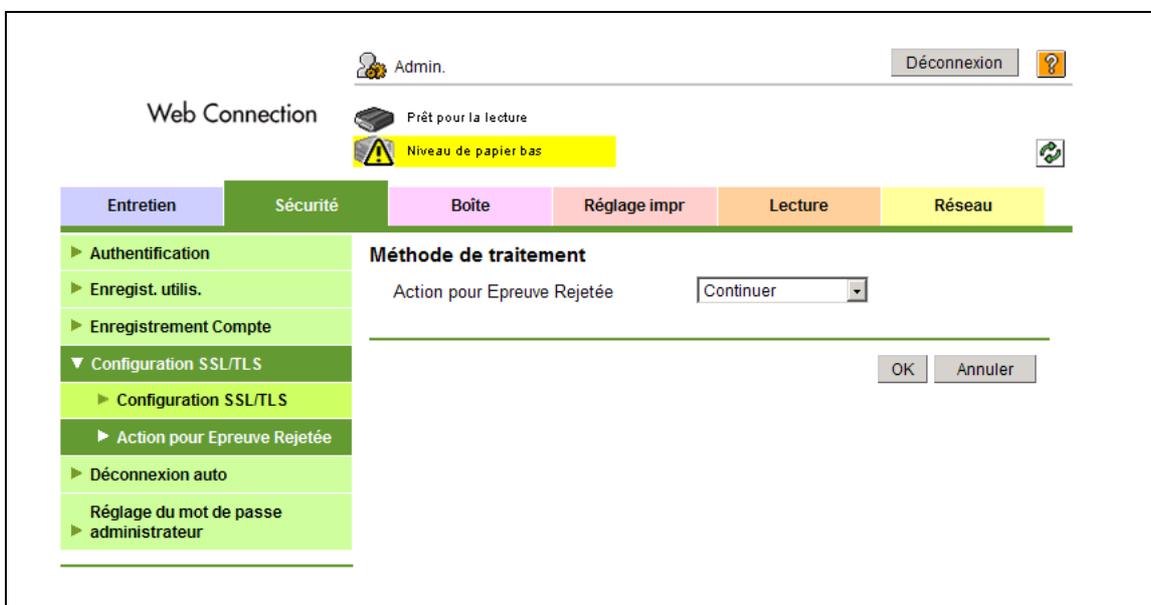

Utilisez cet écran pour définir la réponse de la machine pour une tâche dont le certificat est non valide.

1. Sélectionnez [Continuer] ou [Supprimer travail] dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

8.5.6 Déconnexion auto

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Déconnexion auto] sous l'onglet [Sécurité].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface with the 'Sécurité' tab selected. The left sidebar lists menu items: Authentification, Enregist. utilis., Enregistrement Compte, Configuration SSL/TLS, Déconnexion auto (highlighted), Réglage du mot de passe administrateur, and Réglage du mot de passe administrateur. The main content area is titled 'Déconnexion auto' and contains two settings:

- Heure de déconnexion du mode admin. with a dropdown menu set to '10' and the unit 'Minute'.
- Heure de déconnexion du mode utilisateur with a dropdown menu set to '60' and the unit 'Minute'.

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons. The top of the interface shows 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon, and a status bar with 'Prêt pour la lecture' and a 'Niveau de papier bas' warning.

Utilisez cet écran pour définir le délais avant la déconnexion automatique de la machine pour le mode utilisateur et le mode administrateur.

1. Sélectionnez le délais de déconnexion dans la liste déroulante située à droite de Heure de déconnexion du mode admin.
2. Sélectionnez le délais de déconnexion dans la liste déroulante située à droite de Heure de déconnexion du mode utilisateur.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.5.7 Réglage du mot de passe administrateur

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage du mot de passe administrateur] sous l'onglet [Sécurité].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface with the 'Sécurité' tab selected. The left sidebar lists menu items: Authentification, Enregist. utilis., Enregistrement Compte, Configuration SSL/TLS, Déconnexion auto, Réglage du mot de passe administrateur (highlighted), and Réglage du mot de passe administrateur. The main content area is titled 'Réglage du mot de passe administrateur' and contains two text input fields:

- Mot de passe de l'admin.
- Retaper le mot de passe administrateur

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons. The top of the interface shows 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon, and a status bar with 'Prêt pour la lecture' and a 'Niveau de papier bas' warning.

Utilisez cet écran pour définir un Mot de passe Administrateur.

1. Entrez un nouveau mot de passe administrateur dans la zone de texte Mot de passe Administrateur. Le mot de passe doit comporter 8 caractères alphanumériques. La zone de texte apparaît toujours vierge, même si un mot de passe a déjà été défini.
2. Entrez le nouveau mot de passe dans la zone de texte Retaper le mot de passe administrateur.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.6 Onglet Boîte

L'onglet [Boîte] fournit les réglages correspondants aux opérations sur les Boîtes enregistrées sur le disque dur.

Le contenu de l'onglet [Boîte] à l'écran Mode Administrateur est équivalent à celui de l'écran Mode utilisateur. Pour plus d'informations sur son fonctionnement, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur - Opérations Impression.

Écran Mode Utilisateur

Public
Déconnexion ?

Web Connection

Prêt pour la lecture
Prêt à imprimer
↻

Information
Tâche
Boîte
Impres. dir.

▶ Opérations sur les Boîtes

Ouvrir dossier

Nom du dossier

Mot de passe Dossier

OK

Liste de dossiers

Nouvelle Création Page (affichage par 50 boîtes) 1 Aller

Nom du dossier	Type de dossier
Public	Public
1	Privé
Peter	Privé
Tom	Privé
Jean	Privé
Hiro	Privé

Écran Mode Administrateur

Admin.
Déconnexion ?

Web Connection

Prêt pour la lecture
Niveau de papier bas
↻

Entretien
Sécurité
Boîte
Réglage impr
Lecture
Réseau

▶ Opérations sur les Boîtes

Ouvrir dossier

Nom du dossier

Mot de passe Dossier

OK

Liste de dossiers

Page (affichage par 50 boîtes) 1 Aller

Nom du dossier	Type de dossier
Peter	Public
Tom	Privé
Jean	Privé
Hiro	Privé

8.7 Onglet Réglage impression

L'onglet [Réglage impr] contient les réglages de l'imprimante du contrôleur image.

8.7.1 Réglage par défaut

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage par défaut] sous l'onglet [Réglage impr].

Web Connection

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte **Réglage impr** Lecture Réseau

► Réglage par défaut

► Paramètres Spoule travaux

► Réglage d'interface

Sélectionner paramètre imprimante

Réglage impression

N° paramètre	Réglage par défaut	Paramètre fonctions de base	Configuration PCL	Configuration PS	Configuration TIFF
1	<input checked="" type="radio"/>	Editer	Editer	Editer	Editer
2	<input type="radio"/>	Editer	Editer	Editer	Editer
3	<input type="radio"/>	Editer	Editer	Editer	Editer
4	<input type="radio"/>	Editer	Editer	Editer	Editer
5	<input type="radio"/>	Editer	Editer	Editer	Editer
6	<input type="radio"/>	Editer	Editer	Editer	Editer

OK Annuler

Les quatre points ci-après correspondent à des réglages. Six réglages au total peuvent être définis. Sélectionnez l'un de ces six réglages pour chaque port dans Sélectionner paramètre imprimante. En cas d'utilisation d'un port autre que ceux spécifiés dans Sélectionner paramètre imprimante sans instruction du pilote lors de l'impression, c'est le réglage par défaut défini au bouton radio qui est retenu pour l'impression.

- Paramètre fonctions de base : paramétrez les fonctions de base pour l'impression. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 01 Fonctions de base.
- Configuration PCL : définissez la configuration pour l'impression PCL. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 02 Configuration PCL.
- Configuration PS : définissez la configuration pour l'impression PostScript. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 03 Configuration PS.
- Configuration TIFF : définissez la configuration pour l'impression TIFF. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 04 Configuration TIFF.

Configuration de base

1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Paramètre fonctions de base.
2. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque paramètres. En cas de saisie nécessaire, cliquez sur la zone de texte et saisissez votre texte.

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration page for an administrator. The 'Réglage impr' (Print Settings) tab is active. The page includes a navigation menu on the left with options like 'Réglage par défaut', 'Paramètres Spoule travaux', 'Réglage d'interface', and 'Sélectionner paramètre imprimante'. The main area is titled 'Réglage impression' and contains the following settings:

N°paramètre	1
Configuration PDL	Auto
Bac papier	Auto
Bac de sortie	Auto
Impr. recto verso	OFF
Type de reliure	Reliure Gauche
Pile	OFF
Perfo.	OFF
Pliage / Massicot	OFF
Ecart	OFF
Application de finition	Face imprimée vers le bas
Ordre	1 à N
Nombre de jeux	1 (1-9999)
Tri	ON
Format de papier par défaut	A4
Orientation original	Portrait
Résolution	1200x1200dpi
Options bannière	OFF
Source bannière	Auto
A4/A3 <-> LTR/LGR Auto Switch	OFF
Combiner originaux/Multi-images	OFF
Livret	OFF
Reliure adhésive	OFF
Position d'impression	Bord avant
Franc-bord	OFF
Autorisation pour empiler	OFF
Thermorelieur	
Réglage	NON

At the bottom right of the configuration area, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Configuration PCL

1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Configuration PCL.
2. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque paramètres. En cas de saisie nécessaire, cliquez sur la zone de texte et saisissez votre texte.

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration window. At the top, there is a user profile 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and a warning 'Niveau de papier bas'. A navigation bar contains tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réglage impr' tab is active, and the 'Configuration PCL' section is expanded. On the left, a sidebar lists options: 'Réglage par défaut', 'Paramètres Spoule travaux', 'Réglage d'interface', and 'Sélectionner paramètre imprimante'. The main area displays the following settings:

N°paramètre	1
Jeu de caractères	Roman-8
Caractères	
<input checked="" type="radio"/> Police résidente <input type="radio"/> Télécharger police	Courier (90-999)
Taille caractères	
Police vectorielle	12.00 Point (4.00-999.75)
Police bitmap	10.00 Espacement (0.44-99.99)
Ligne/Page	64 (5-128)
Mappage CR/LF	OFF

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Configuration PS

1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Configuration PS.
2. Sélectionnez [ON] ou [OFF] dans la liste déroulante de Erreur Impression PS.

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration window, similar to the PCL configuration. The 'Réglage impr' tab is still active, but the 'Configuration PS' section is expanded. The settings are as follows:


N°paramètre	1
Erreur Impression PS	ON

The 'OK' and 'Annuler' buttons are visible at the bottom right.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Configuration TIFF


1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Configuration TIFF.
2. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque paramètres.

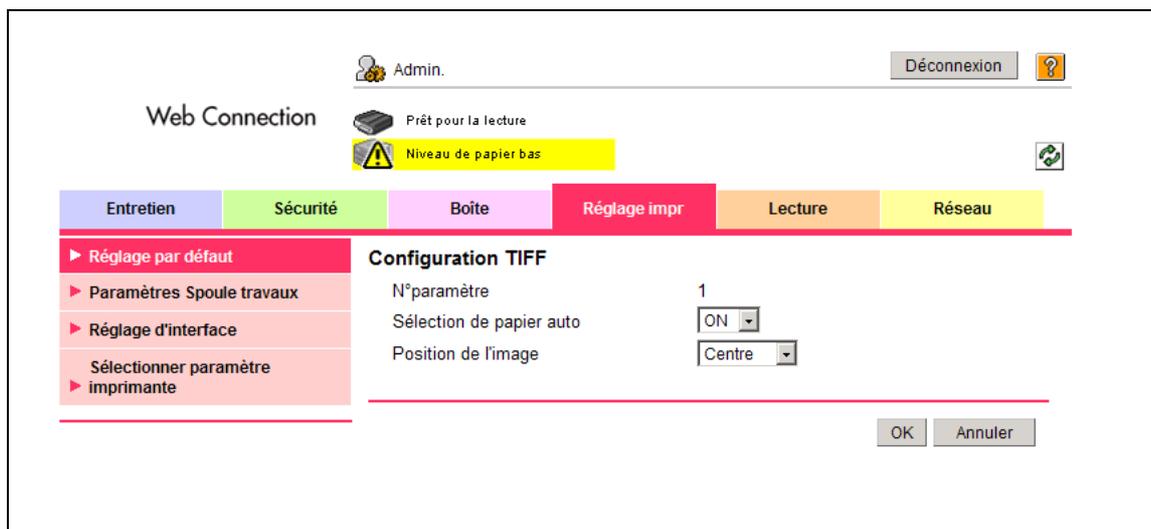

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.7.2 Paramètres du spouleur des tâches

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Spoule travaux] sous l'onglet [Réglage impr]. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP.

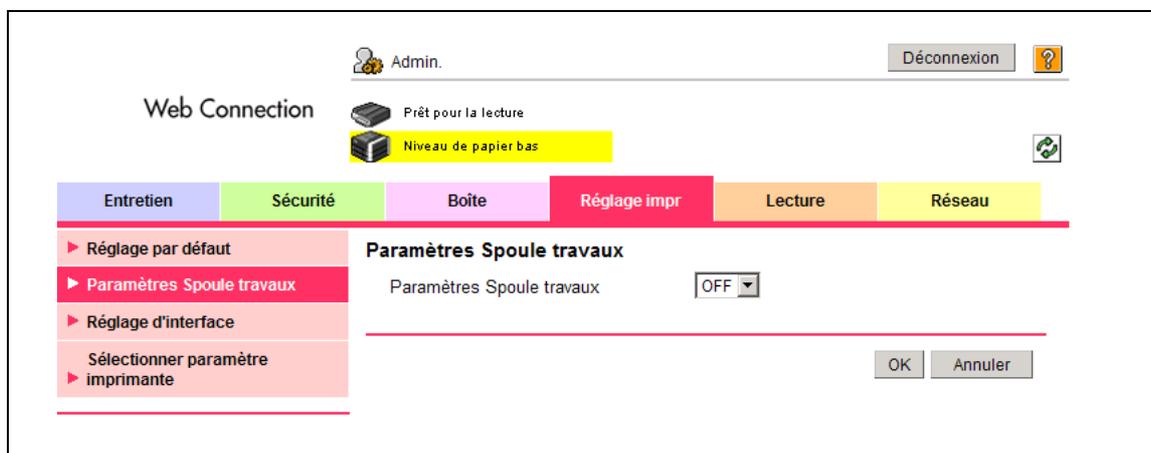

Réglez la fonction spouleur pour les travaux d'impression.

1. Sélectionnez [Auto], [ON] ou [OFF] dans la liste déroulante Paramètres Spoule travaux.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.7.3 Configuration de l'interface

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage d'interface] sous l'onglet [Réglage impr]. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 05 Délai avant déconnexion I/F.

Web Connection

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte **Réglage impr** Lecture Réseau

► Réglage par défaut

► Paramètres Spoule travaux

► **Réglage d'interface**

► Sélectionner paramètre imprimante

Réglage d'interface

Temporisation réseau sec. (10-3600)

Temporisation USB sec. (10-1000)

OK Annuler

Utilisez cet écran pour définir le délai de temporisation du réseau et de temporisation USB.

1. Entrez le temps dans la zone de texte Temporisation réseau. Choix possible entre 10 et 3600 secondes.
2. Entrez le temps dans la zone de texte Temporisation USB. Choix possible entre 10 et 1000 secondes.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.7.4 Sélectionner paramètre d'imprimante

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Sélectionner paramètre imprimante] sous l'onglet [Réglage impr]. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 03 Sélectionner paramètre imprimante.

Web Connection

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte **Réglage impr** Lecture Réseau

► Réglage par défaut

► Paramètres Spoule travaux

► Réglage d'interface

► **Sélectionner paramètre imprimante**

Liste des numéros de port RAW

No.	Numéro de port RAW	Activer/Désactiver	N°paramètre
1	9100	Activer	1
2	9112	Activer	1
3	9113	Activer	1
4	9114	Activer	1
5	9115	Activer	1
6	9116	Activer	1

OK Annuler

Utilisez cet écran pour affecter les paramètres imprimante spécifiés pour Réglage par défaut à chacun des six numéros de port RAW.


1. Sélectionnez le numéro de réglage par défaut souhaité dans la liste déroulante de N°paramètre.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.8 Onglet Lecture

L'onglet [Lecture] fournit les réglages correspondants à la Fonction de numérisation de la machine.

8.8.1 Titre


Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Titre] sur l'onglet [Lecture]. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 6 - 04 Configuration réseau - 02 Carte réseau contrôleur - 09 Configuration E-mail - Enregistrer l'objet de l'E-mail.

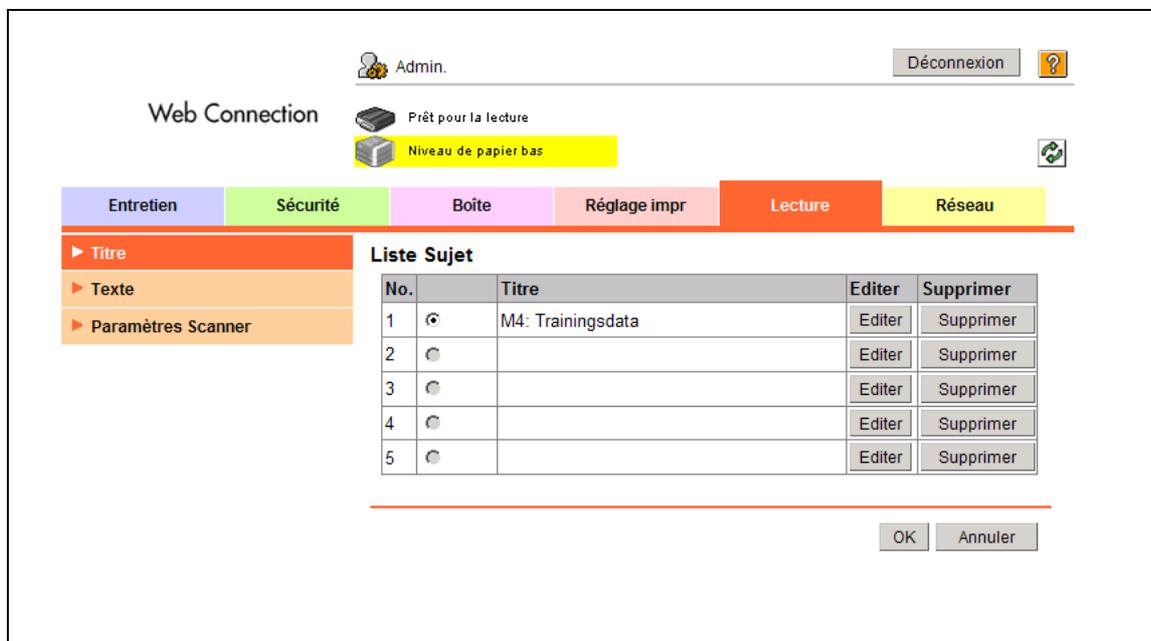

Utilisez cet écran pour modifier ou supprimer l'objet d'un E-mail.

Editer


1. Cliquez sur le bouton circulaire l'objet à modifier.
2. Cliquez sur [Editer] sur la même ligne que celle de l'objet sélectionné.
3. Entrez le nouvel objet dans la zone de texte Objet. Vous pouvez utiliser 64 caractères alphanumériques au maximum.

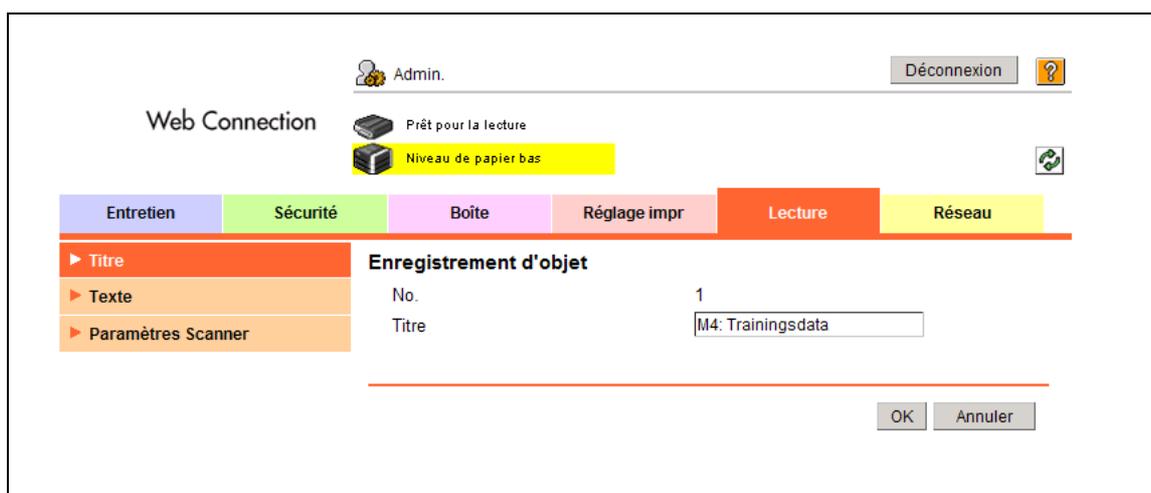

4. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
5. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Supprimer


1. Cliquez sur le bouton circulaire l'objet à supprimer.
2. Cliquez sur [Supprimer] sur la même ligne que celle de l'objet sélectionné.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.

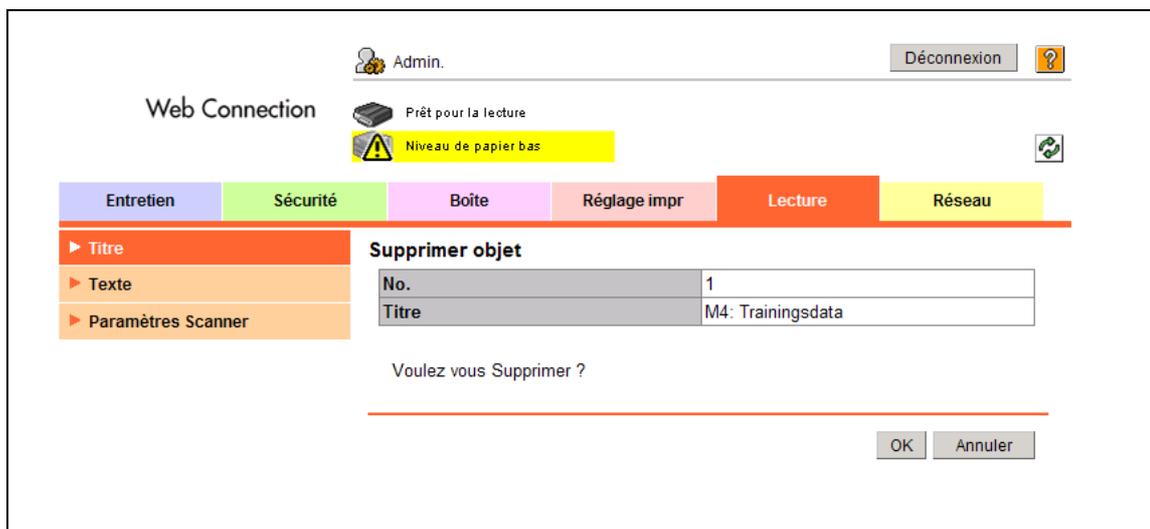

4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.8.2 Texte

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Texte] sur l'onglet [Lecture]. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 6 - 04 Configuration réseau - 02 Carte réseau contrôleur - 09 Réglage E-mail - Saisir le texte pour E-mail.

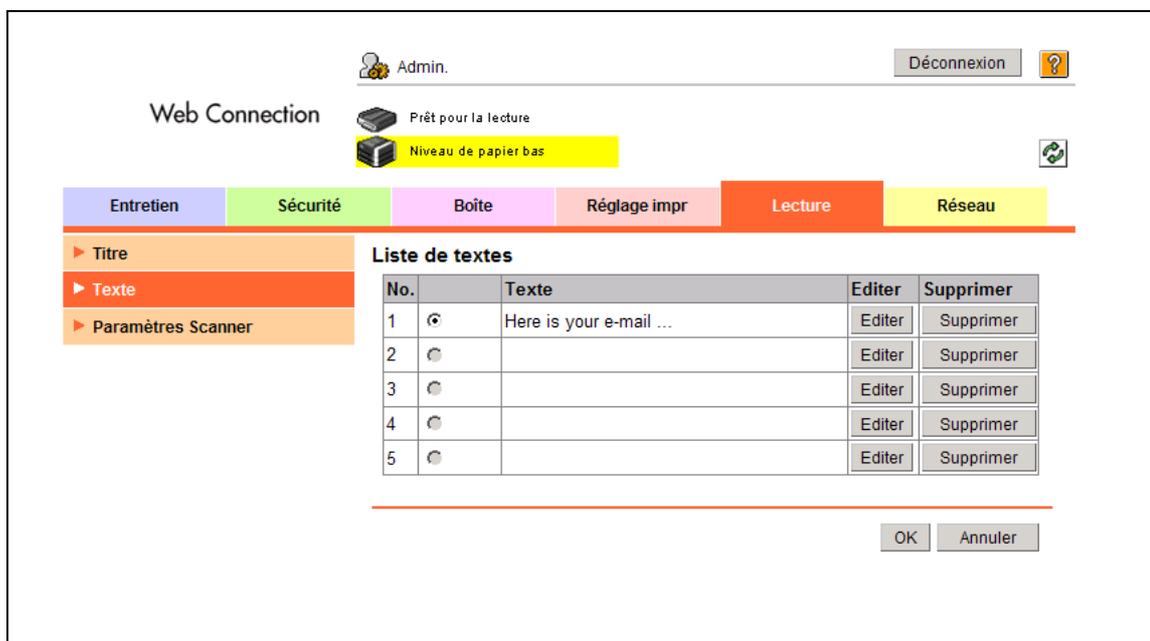

Utilisez cet écran pour modifier ou supprimer le corps de texte d'un E-mail.

Editer

1. Cliquez sur le bouton radio du texte à modifier.
2. Cliquez sur [Editer] sur la même ligne que celle du texte sélectionné.
3. Entrez le nouveau texte dans la zone de texte. Vous pouvez utiliser 256 caractères alphanumériques au maximum.



4. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
5. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Supprimer


1. Cliquez sur le bouton radio du texte à supprimer.
2. Cliquez sur [Supprimer] sur la même ligne que celle du texte sélectionné.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.



4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.8.3 Configuration Scanner

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Scanner] sous l'onglet [Lecture]. Le contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 07 Paramètres Numérisation.

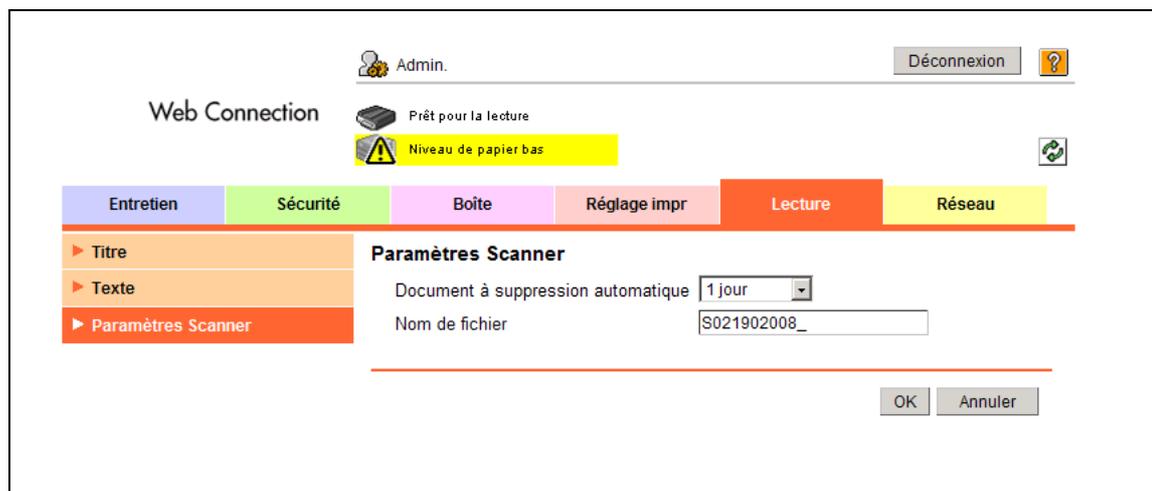

Utilisez cet écran pour définir le délai avant que les données numérisées soient automatiquement supprimées, et définissez également le nom du fichier.

Editer

1. Sélectionnez le délai avant suppression automatique des données numérisées dans la boîte, dans la liste déroulante de Document à suppression automatique.
2. Entrez le nom du fichier dans la zone de texte Nom Fichier. Vous pouvez utiliser 11 caractères alphanumériques au maximum. (caractères refusés : "/*|:<>?.,)
La date, l'heure, l'extension et le numéro de division seront ajoutés au nom de fichier.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9 Onglet Réseau

L'onglet [Réseau] indique les paramètres relatifs à la carte réseau du contrôleur image.

8.9.1 Configuration TCP/IP - Paramètre TCP/IP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre TCP/IP] sous l'onglet [Réseau].

Admin.
Déconnexion

Web Connection
Prêt pour la lecture
Niveau de papier bas

Entretien
Sécurité
Boîte
Réglage impr
Lecture
Réseau

▼ Paramètre TCP/IP

- ▶ Paramètre TCP/IP
- ▶ Filtrage IP
- ▶ Réglages IPsec
- ▶ Param. régl. heure
- ▶ Réglage E-mail
- ▶ Paramètre IPP
- ▶ Paramètre FTP
- ▶ Activation SNMP
- ▶ Paramètre SMB
- ▶ Paramètres Services Web
- ▶ Paramètre Bonjour
- ▶ Paramètre Netware
- ▶ Paramètre AppleTalk
- ▶ Reglage OpenAPI
- ▶ Paramètre TCP Socket
- ▶ Réglages JSP

Paramètre TCP/IP

* (Veuillez tourner l'interrupteur principal OFF/ON.)


Paramètre TCP/IP*	<input type="text" value="Activer"/>
Vitesse réseau	<input type="text" value="Auto"/>
Méthode d'attribution IP*	<input type="text" value="Entrée Directe"/>
<input type="checkbox"/> DHCP*	
<input type="checkbox"/> BootP*	
<input checked="" type="checkbox"/> ARP/PING*	
<input checked="" type="checkbox"/> AutoIP*	
Adresse IP	<input type="text" value="10.239.32.116"/>
Masque sous réseau	<input type="text" value="255.255.255.192"/>
Passerelle par défaut	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Réglages IPv6	<input type="text" value="Désactiver"/>
Réglages Auto IPv6*	<input type="text" value="Activer"/>
Adresse locale Liaison	<input type="text" value="fe80:0000:0000:0000:0250:aaff:fe29:0443"/>
Adresse globale	<input type="text" value="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000"/>
Longueur Préfixe	<input type="text"/>
Adresse Passerelle	<input type="text" value="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000"/>
Numéro de port RAW	
Port1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="9100"/> (1-65535)
Port2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="9112"/> (1-65535)
Port3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="9113"/> (1-65535)
Port4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="9114"/> (1-65535)
Port5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="9115"/> (1-65535)
Port6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="9116"/> (1-65535)
Para. DNS Dynamique	<input type="text" value="Désactiver"/>
Nom d'hôte	<input type="text"/>
Param. nom de domaine DNS	
Obtention Auto Serveur DNS	<input type="text" value="Désactiver"/>
Nom de Domaine par défaut DNS	<input type="text"/>
Recherche DNS Nom de Domaine1	<input type="text"/>
Recherche DNS Nom de Domaine2	<input type="text"/>
Recherche DNS Nom de Domaine3	<input type="text"/>
Param. serveur DNS	
Obtention Auto Serveur DNS*	<input type="text" value="Désactiver"/>
DNS prioritaire*	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
DNS secondaire 1*	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
DNS secondaire 2*	<input type="text" value="0.0.0.0"/>

Paramètre SLP

SLP

Utilisez cet écran pour définir les paramètres TCP/IP de la carte réseau contrôleur image.


1. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque paramètre. En cas de saisie nécessaire, cliquez sur la zone de texte et saisissez votre texte. Pour plus de détails sur chaque rubrique de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.
4. Lorsque l'Adresse IP et la Méthode d'attribution IP ont été modifiées, le message ci-après s'affiche.

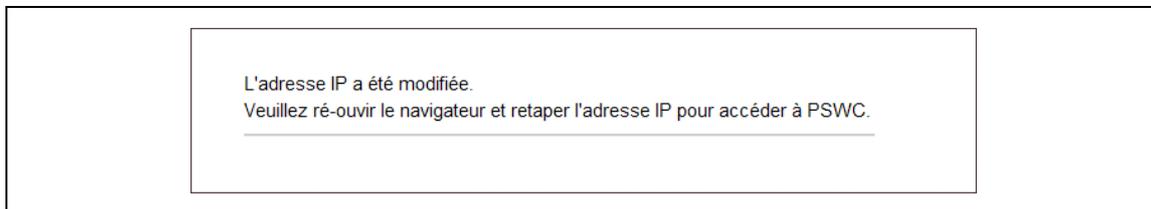

5. Accédez à la nouvelle Adresse IP.

8.9.2 Configuration TCP/IP - Filtrage IP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Filtrage IP] sous l'onglet [Réseau].

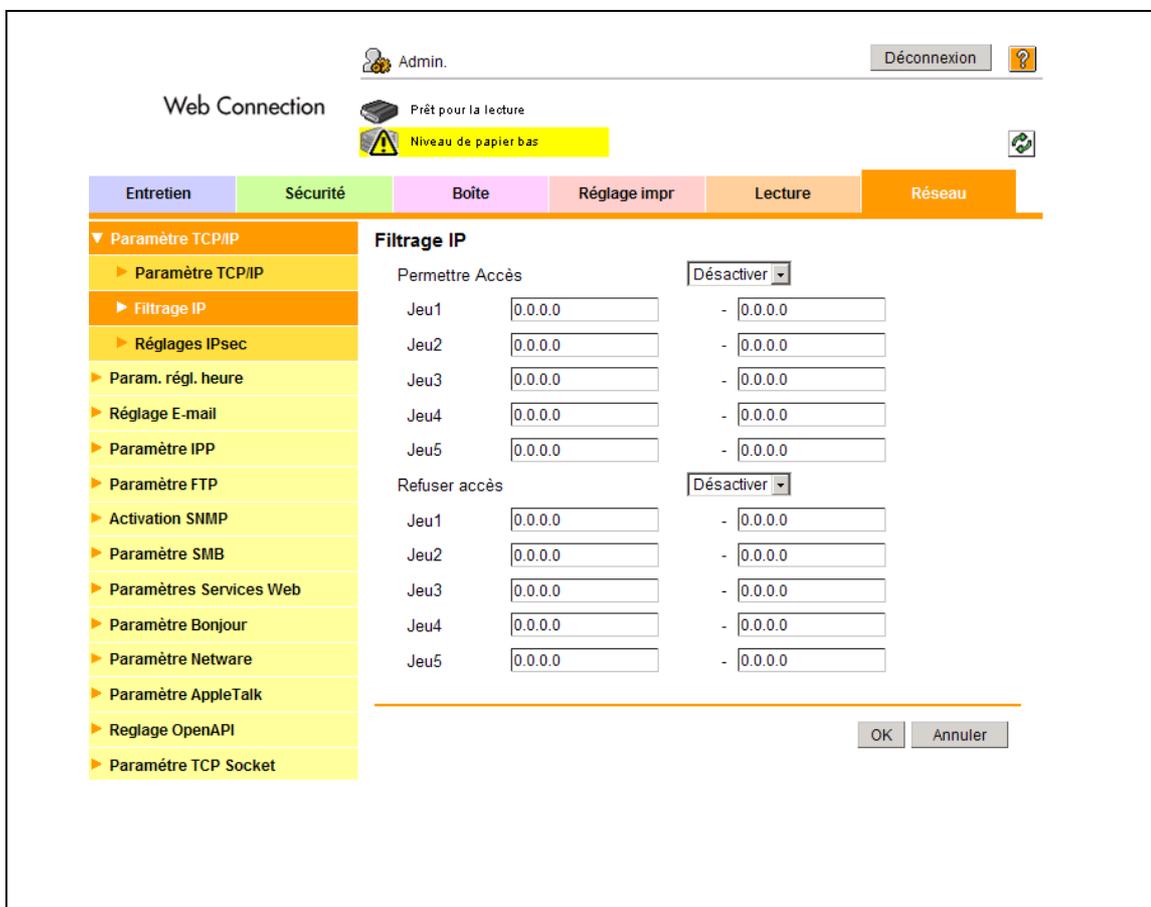

Utilisez cet écran pour définir les paramètres du Filtrage IP. Quand la même place est spécifiée pour les paramètres Accepter et Refuser, c'est le paramètre de refus des réglages qui est prioritaire.

1. Sélectionnez [Activer] dans la liste déroulante de Permettre Accès, en cas d'autorisation d'accès.
2. Entrez la plage d'adresses autorisées dans les zones de texte Permettre Accès. Il est possible de définir jusqu'à 5 plages.

Il est également possible de définir une seule Adresse IP (pas une plage), selon trois méthodes. S'il y a lieu, sélectionnez l'une des méthodes suivantes.

Exemple : Autoriser l'adresse 192.168.11.22 seule :

192.168.11.22 - 0.0.0.0.

0.0.0.0 - 192.168.11.22

192.168.11.22 - 192.168.11.22

3. Pour refuser l'accès, sélectionnez [Activer] dans la liste déroulante de Refuser accès.
4. Entrez la plage d'adresses autorisées dans les zones de texte Adresses refusées. Il est possible de définir jusqu'à 5 pages.
Comme pour l'autorisation d'accès, seule une Adresse IP peut être refusée.
5. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
6. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.3 Configuration TCP/IP - Réglages IPsec

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages IPsec] sous l'onglet [Réseau].

Admin.
Déconnexion ?

Web Connection
Prêt pour la lecture
Niveau de papier bas
?

Entretien
Sécurité
Boîte
Réglage impr
Lecture
Réseau

▼ Paramètre TCP/IP

▶ Paramètre TCP/IP

▶ Filtrage IP

▶ Réglages IPsec

▶ Param. régl. heure

▶ Réglage E-mail

▶ Paramètre IPP

▶ Paramètre FTP

▶ Activation SNMP

▶ Paramètre SMB

▶ Paramètres Services Web

▶ Paramètre Bonjour

▶ Paramètre Netware

▶ Paramètre AppleTalk

▶ Réglage OpenAPI

▶ Paramètre TCP Socket

▶ Réglages JSP

Réglages IPsec

Réglages IPsec Interdit ▼

Réglages IKE

Période Validité Clé sec. (80-604800)

Groupe Diffie-Hellman Groupe 2 ▼

No.	Réglé	Editer	Supprimer
1		Editer	Supprimer
2		Editer	Supprimer
3		Editer	Supprimer
4		Editer	Supprimer

SA

Durée de vie après établissement SA sec. (120-604800)

No.	Réglé	Editer	Supprimer
1		Editer	Supprimer
2		Editer	Supprimer
3		Editer	Supprimer
4		Editer	Supprimer
5		Editer	Supprimer
6		Editer	Supprimer
7		Editer	Supprimer
8		Editer	Supprimer

Peer

No.	Réglé	Editer	Supprimer
1		Editer	Supprimer
2		Editer	Supprimer
3		Editer	Supprimer
4		Editer	Supprimer
5		Editer	Supprimer
6		Editer	Supprimer
7		Editer	Supprimer
8		Editer	Supprimer
9		Editer	Supprimer
10		Editer	Supprimer

OK Annuler

Utilisez cet écran pour définir les réglages IPsec pour TCP/IP.

Réglages IPsec

1. Sélectionnez [Permis] ou [Interdit] dans la liste déroulante.

Réglages IKE

1. Entrez la durée souhaitée dans la zone de texte Période Validité Clé. La plage disponible est 80-604800 secondes.
2. Sélectionnez [Groupe 1] ou [Groupe 2] dans la liste déroulante de Groupe Diffie-Hellman.
3. Pour activer l'Algorithme Encryptage et l'Algorithme Authentification, cliquez sur [Editer]. Si le réglage a déjà été fait, un astérisque (*) apparaît dans le champ Définir pour chacun.
4. Sélectionnez l'option de votre choix à partir de chaque liste déroulante. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.

Réglages IKE

No. 1

Algorithme Cryptage Désactiver ▼

Algorithme Authentification Désactiver ▼

5. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
6. Pour supprimer le réglage, cliquez sur [Supprimer] pour l'élément souhaité.
7. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule la suppression.

Supprimer IKE

No.	1
Algorithme Cryptage	Désactiver
Algorithme Authentification	Désactiver

Voulez vous Supprimer ?

Réglages SA

1. Entrez la période dans la zone de texte de Durée de vie après établissement SA. La plage disponible est 120-604800 secondes.
2. Pour activer Protocole Sécurité, Algorithme Cryptage ESP, Algorithme Authentification ESP et Algorithme Authentification AH, cliquez sur [Editer]. Si le réglage a déjà été fait, un astérisque (*) apparaît dans le champ Définir pour chacun.
3. Sélectionnez l'option de votre choix à partir de chaque liste déroulante. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
En fonction de la combinaison de sélection choisie, certains paramètres ne peuvent pas être activés.

Réglages SA

No. 1

Protocole Sécurité Désactiver ▼

Algorithme Cryptage ESP Désactiver ▼

Algorithme Authentification ESP Désactiver ▼

Algorithme Authentification AH Désactiver ▼

4. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
5. Pour supprimer le réglage, cliquez sur [Supprimer] pour l'élément souhaité.
6. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule la suppression.

Supprimer SA

No.	1
Protocole Sécurité	Désactiver
Algorithme Cryptage ESP	Désactiver
Algorithme Authentification ESP	Désactiver
Algorithme Authentification AH	Désactiver

Voulez vous Supprimer ?

Réglage de la destination

1. Pour paramétrer les modes Confidentialité parfaite Transfert, Adresse IP, Texte Clé Partagée et le Mode Encapsulation, cliquez sur [Editer]. Si le réglage a déjà été fait, un astérisque (*) apparaît dans le champ Définir pour chacun.
2. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.

Peer

No.	1
Confidentialité parfaite Transfert	<input type="button" value="Désactiver"/>
Adresse IP	<input type="text"/>
Texte Clé commune	<input type="text"/>
Mode Encapsulation	<input type="button" value="Désactiver"/>

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Pour supprimer le réglage, cliquez sur [Annuler] pour l'élément souhaité.
5. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule la suppression.

Supprimer Destination

No.	1
Confidentialité parfaite Transfert	Désactiver
Adresse IP	
Texte Clé commune	
Mode Encapsulation	Désactiver

Voulez vous Supprimer ?

8.9.4 Param. régl. heure

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Param. régl. heure] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot displays the 'Web Connection' interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Niveau de papier bas'. A navigation bar contains tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is active, and a sidebar menu lists various network-related settings, with 'Param. régl. heure' highlighted. The main content area is titled 'Param. régl. heure' and contains the following fields:

- Param. régl. heure:** A dropdown menu currently showing 'Désactiver'.
- Adresse serveur NTP:** A checkbox labeled 'Veillez vérifier la saisie du nom d'hôte.' followed by a text input field containing '0.0.0.0'.
- Numéro de port:** A text input field containing '123' and a range indicator '(1-65535)'.


At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'OK' and 'Annuler'.

Utilisez cet écran pour le paramétrage du serveur NTP.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante. Pour les paramètres à saisir, cliquez dans la zone de texte.
Pour plus de détails sur chaque rubrique de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.5 Réception e-mail (POP)

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réception e-mail (POP)] sous l'onglet [Réseau].

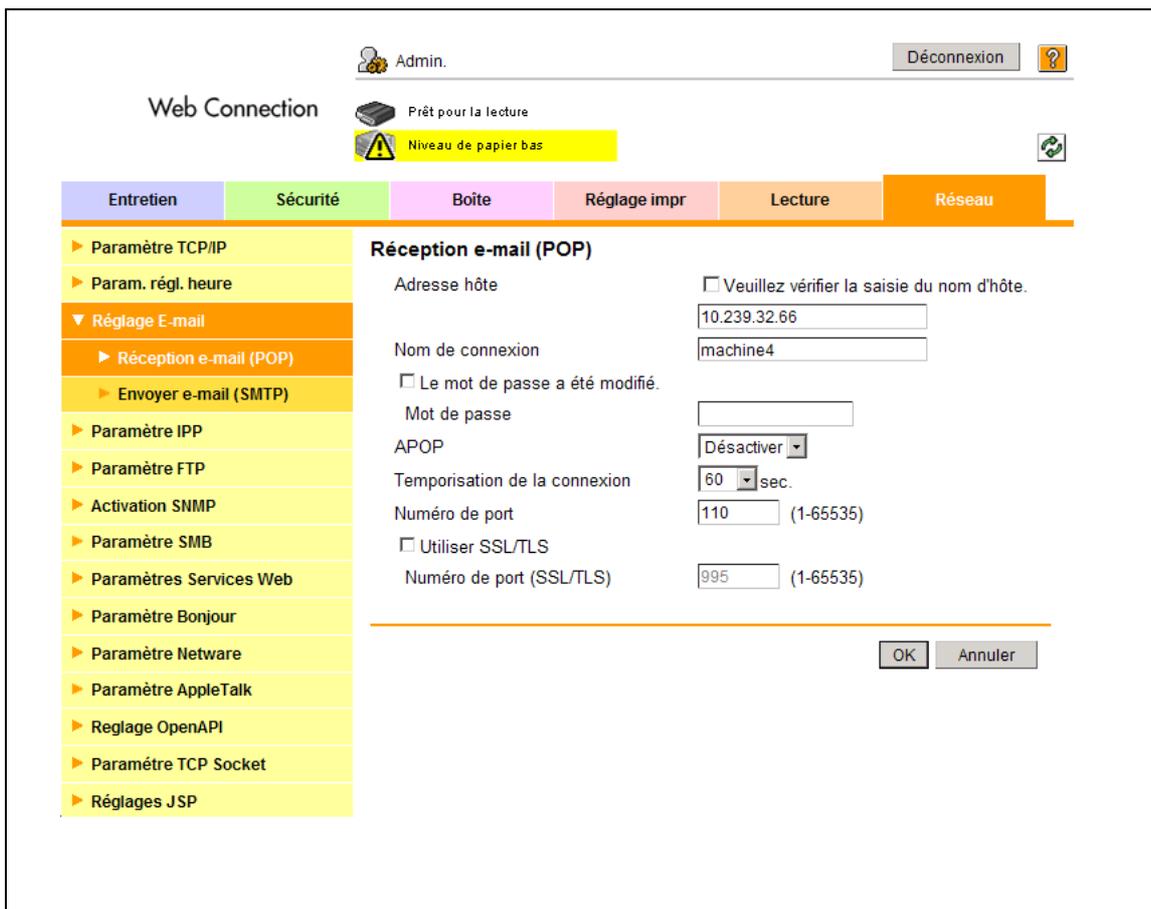

Utilisez cet écran pour les paramètres relatifs à la Réception e-mail (POP).

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.6 Envoyer e-mail (SMTP)

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Envoyer e-mail (SMTP)] sous l'onglet [Réseau].

Web Connection

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

Paramètre TCP/IP

Param. régl. heure

▼ Réglage E-mail

▶ Réception e-mail (POP)

▶ Envoyer e-mail (SMTP)

Paramètre IPP

Paramètre FTP

Activation SNMP

Paramètre SMB

Paramètres Services Web

Paramètre Bonjour

Paramètre Netware

Paramètre AppleTalk

Reglage OpenAPI

Paramètre TCP Socket

Réglages JSP

Envoyer e-mail (SMTP)

Activ. Envoi E-mail

Adresse Serveur SMTP Veuillez vérifier la saisie du nom d'hôte.

Numéro de port (1-65535)

Utiliser SSL/TLS

Numéro de port (SSL/TLS) (1-65535)

Temporisation de la connexion sec.

Format messages maximum

Capacité serveur Méga-octets(1-100)

Param. Authentificatio

POP Avant SMTP

Temps POP avant SMTP sec. (0-60)

Authentification SMTP

ID utilisateur

Le mot de passe a été modifié.

Mot de passe

domaine

Division binaire

Format message divisé Kilo-octet (100-15000;Etape100)

OK Annuler

Utilisez cet écran pour les paramètres relatifs à l'émission e-mail par SMTP.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.7 Paramètre IPP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre IPP] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot displays the 'Web Connection' configuration interface. At the top, it shows the user 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and a warning 'Niveau de papier bas'. The navigation menu includes 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau', with 'Réseau' being the active tab. Under 'Réseau', 'Paramètre IPP' is selected. The main configuration area for 'Paramètre IPP' includes:

- Paramètre IPP: Activer (dropdown)
- Accepter IPP: Activer (dropdown)
- Nom de l'imprimante: [Text input]
- Position imprimante: [Text input]
- Informations sur l'imprimante: [Text input]
- URI imprimante:
 - http://10.239.32.116/ipp
 - ipp://10.239.32.116/ipp
- Opération soutenue:
 - Travail d'impression
 - Valider travail
 - Annuler travail
 - Ouvrir Tâche Attributs
 - Ouvrir tâche
 - Ouvrir Impri. Attributs
- Système d'Authentification IPP:
 - Méthode d'authentification: requesting-user-name (dropdown)
 - Nom de propriétaire: user (text input)
 - Le mot de passe a été modifié.
 - Mot de passe: [Text input]
 - domaine: IPP (text input)

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à IPP.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.8 Paramètre FTP - Réglages EMI FTP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages EMI FTP] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Niveau de papier bas'. The main navigation bar includes tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is selected, and the 'Paramètre FTP' section is expanded to show 'Réglages EMI FTP'. The settings for 'Réglages EMI FTP' are as follows:

Paramètre	Valeur
Réglages EMI FTP	Activer
Adresse du serveur proxy	<input type="checkbox"/> Veuillez vérifier la saisie du nom d'hôte. 0.0.0.0
Numéro de port du serveur proxy	21 (1-65535)
Mode PASV	Désactiver
Temporisation de la connexion	60 sec. (5-300)
Numéro de port	21 (1-65535)


At the bottom right of the settings area, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à l'émission FTP.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.9 Paramètre FTP - Réglages Serveur FTP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages Serveur FTP] sous l'onglet [Réseau].

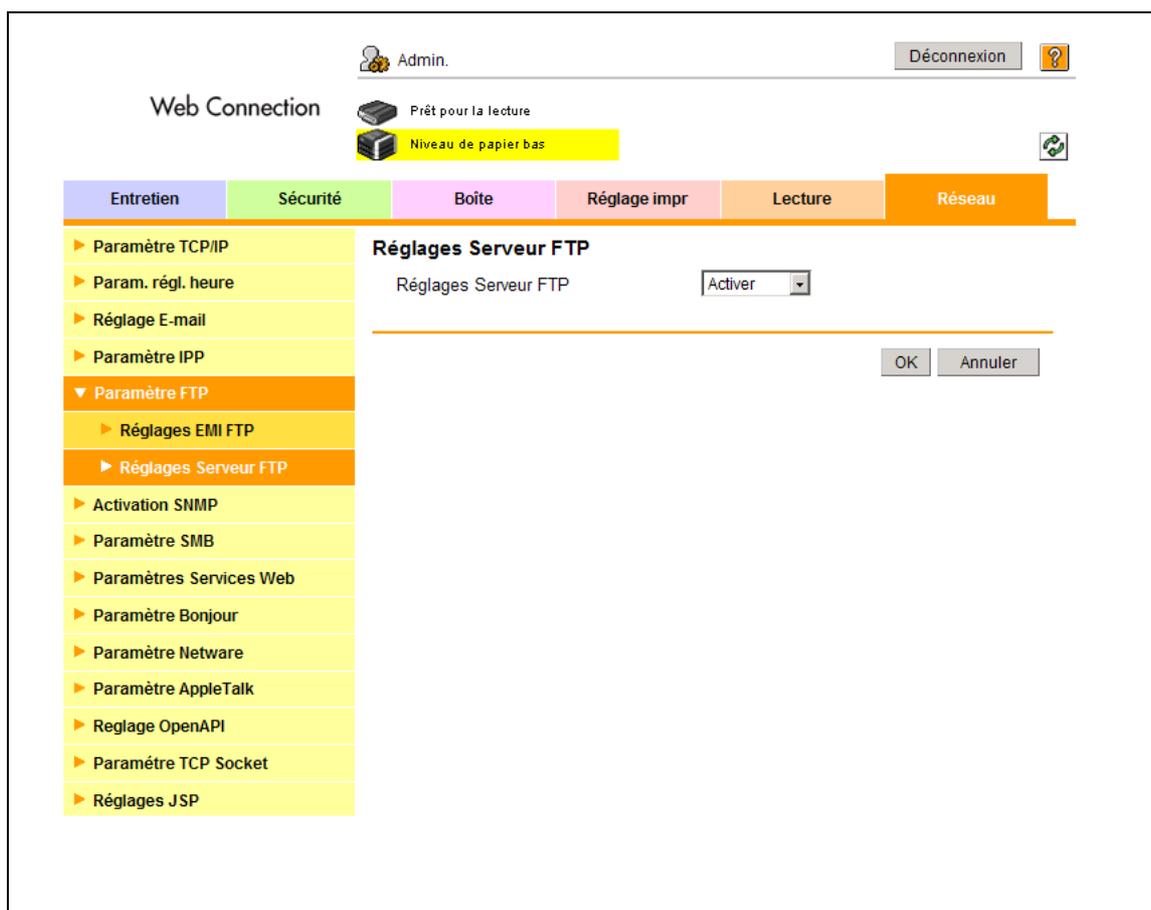

Utilisez cet écran pour activer ou non les réglages Serveur FTP.

1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante Réglages Serveur FTP.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.10 Activation SNMP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Activation SNMP] sous l'onglet [Réseau].

Admin. Déconnexion ?

Web Connection

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

► Paramètre TCP/IP

► Param. régl. heure

► Réglage E-mail

► Paramètre IPP

► Paramètre FTP

► Activation SNMP

► Paramètre SMB

► Paramètres Services Web

► Paramètre Bonjour

► Paramètre Netware

► Paramètre AppleTalk

► Réglage OpenAPI

► Paramètre TCP Socket

► Réglages JSP

Activation SNMP

Activation SNMP

SNMP v1/v2c(IP)

SNMP v3(IP)

SNMP v1(IPX)

Numéro de port UDP (1-65535)

Paramètre SNMP v1/v2c

Nom Communauté Lecture

Nom Communauté Ecriture

Paramètre SNMP v3

Nom du Contexte

Découverte Nom Utilisateur

Nom Utilisateur en Lecture

Niveau de Sécurité

Le mot de passe a été modifié.

auth-Mot de Passe

Le mot de passe a été modifié.

priv-Mot de Pas.

Nom Utilisateur en Ecriture

Niveau de Sécurité

Le mot de passe a été modifié.

auth-Mot de Passe

Le mot de passe a été modifié.

priv-Mot de Pas.

Paramètre TRAP

Paramètre TRAP

TRAP pour erreur d'Authentification

OK Annuler

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à SNMP.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.11 Paramètre SMB - Activation WINS

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Activation WINS] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Niveau de papier bas'. The main navigation bar includes tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is selected. On the left, a sidebar lists various configuration categories, with 'Paramètre SMB' expanded to show 'Activation WINS'. The main content area is titled 'Activation WINS' and contains the following settings:

Activation WINS	<input type="text" value="Permis"/>
Obtention Auto Paramètre	<input type="text" value="Permis"/>
Adr. Serveur WINS 1	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Adr. Serveur WINS 2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Réglage Type Noeud	<input type="text" value="Noeud H"/>


At the bottom right of the configuration area, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à WINS.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.12 Paramètre SMB - Paramètre Client

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre Client] sous l'onglet [Réseau].

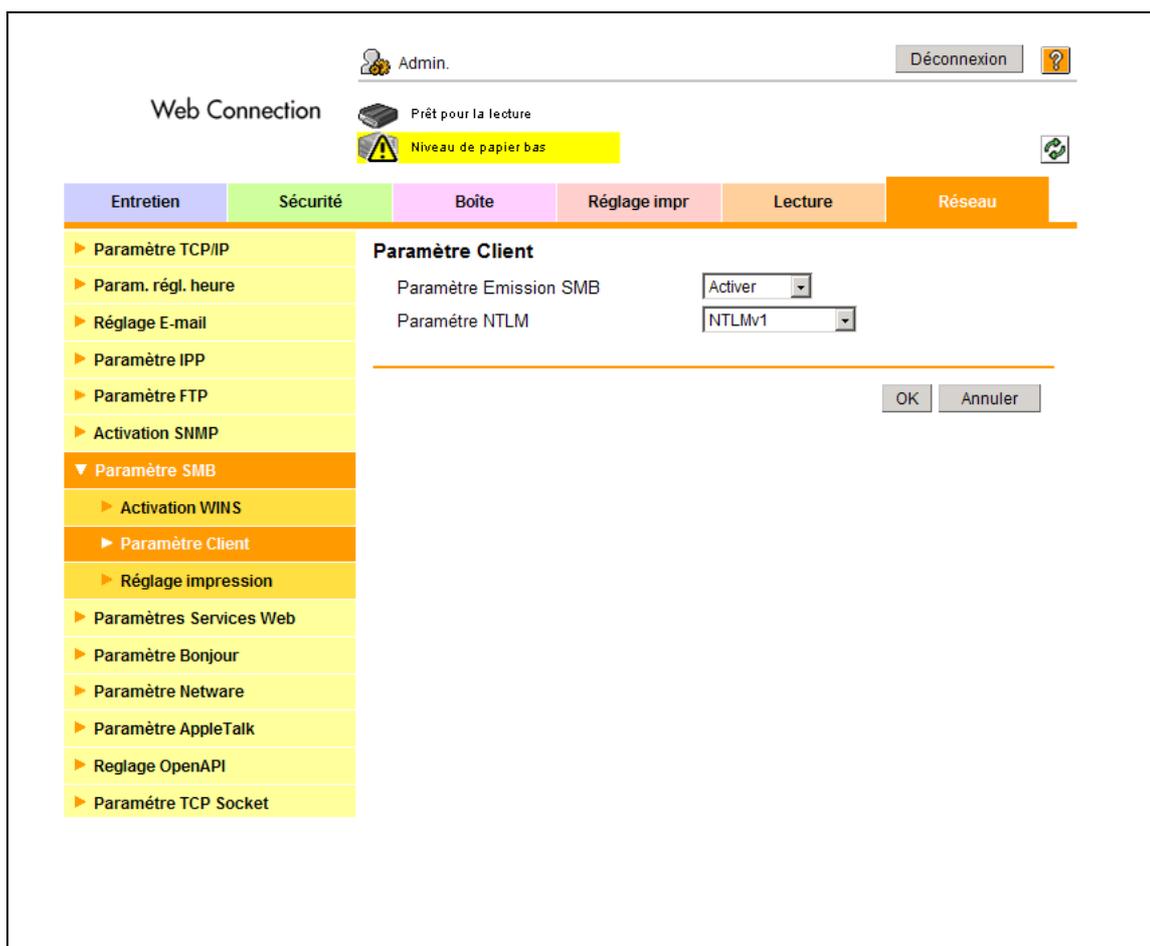

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction Paramètre Client.

1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Paramètre Emission SMB.
2. Sélectionnez l'option de votre choix à partir de chaque liste déroulante de Paramètre NTLM.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.13 Paramètre SMB - Réglage impression

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage impression] sous l'onglet [Réseau].

Web Connection

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

Paramètre TCP/IP

Param. régl. heure

Réglage E-mail

Paramètre IPP

Paramètre FTP

Activation SNMP

▼ Paramètre SMB

▶ Activation WINS

▶ Paramètre Client

▶ Réglage impression

▶ Paramètres Services Web

▶ Paramètre Bonjour

▶ Paramètre Netware

▶ Paramètre AppleTalk

▶ Reglage OpenAPI

▶ Paramètre TCP Socket

Réglage impression

* (Veuillez tourner l'interrupteur principal OFF/ON.)

Impression SMB Activer

Nom NetBIOS*

Nom service d'impression*

Groupe de travail* WORKGROUP


OK Annuler

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction impression SMB.

1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante, ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.

8.9.14 Paramètres Services Web - Paramètres Services Web

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Services Web] sous l'onglet [Réseau].

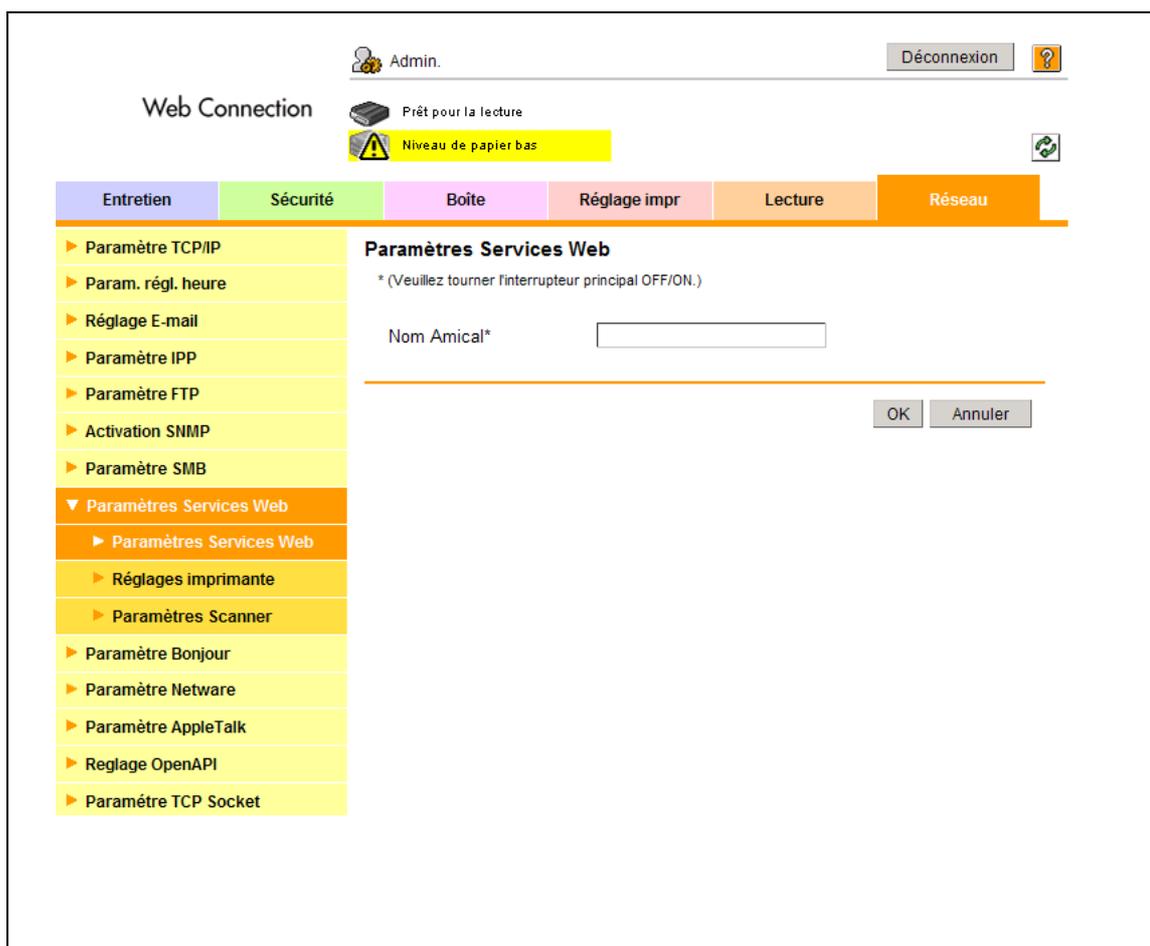

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la configuration commune du service Web.

1. Entrez le nom souhaité dans la zone de texte Nom Amical. Vous pouvez utiliser 62 caractères alphanumériques au maximum.
2. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Configuration SSL. (Le paramètre ne s'affichera pas à l'écran si le certificat SSL n'est pas installé.)
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.

8.9.15 Paramètres Services Web - Réglages imprimante

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages imprimante] sous l'onglet [Réseau].

Admin. Déconnexion ?

Web Connection

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

Paramètre TCP/IP

Param. régl. heure

Réglage E-mail

Paramètre IPP

Paramètre FTP

Activation SNMP

Paramètre SMB

▼ Paramètres Services Web

▶ Paramètres Services Web

▶ Réglages imprimante

▶ Paramètres Scanner

▶ Paramètre Bonjour

▶ Paramètre Netware

▶ Paramètre AppleTalk

▶ Reglage OpenAPI

▶ Paramètre TCP Socket

Réglages imprimante

* (Veuillez tourner l'interrupteur principal OFF/ON.)

Fonction d'impression

Nom de l'imprimante*

Position imprimante*

Informations sur l'imprimante*

OK Annuler

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction impression du service Web.

1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Fonction d'impression.
2. Cliquez dans la zone de texte pour saisir chaque élément.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.

8.9.16 Paramètres Services Web - Paramètres Scanner

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Scanner] sous l'onglet [Réseau].

Web Connection

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

Paramètre TCP/IP

Param. régl. heure

Réglage E-mail

Paramètre IPP

Paramètre FTP

Activation SNMP

Paramètre SMB

▼ Paramètres Services Web

▶ Paramètres Services Web

▶ Réglages imprimante

▶ Paramètres Scanner

▶ Paramètre Bonjour

▶ Paramètre Netware

▶ Paramètre AppleTalk

▶ Réglage OpenAPI

▶ Paramètre TCP Socket

Paramètres Scanner

* (Veuillez tourner l'interrupteur principal OFF/ON.)

Fonction de numérisation

Nom Scanner*

Emplacement Scanner*

Informations Scanner*

OK Annuler

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction de numérisation du service Web.

1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Fonction de numérisation.
2. Saisissez l'information correspondante dans chaque zone de texte.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.

8.9.17 Paramètre Bonjour

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre Bonjour] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration interface. At the top, there is a header with 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below the header, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and a warning 'Niveau de papier bas'. The main navigation bar includes tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is selected. On the left, a list of configuration categories is shown, with 'Paramètre Bonjour' highlighted. The main content area is titled 'Paramètre Bonjour' and contains two fields: 'Paramètre Bonjour' with a dropdown menu set to 'Permis', and 'Nom Bonjour' with an empty text input field. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à Bonjour.

1. Sélectionnez [Permis] ou [Interdit] dans la liste déroulante du Paramètre Bonjour.
2. Entrez le nom souhaité dans la zone de texte Nom Bonjour. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.18 Paramètre Netware - Paramètre Netware

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre NetWare] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface with the 'Réseau' tab selected. The left sidebar lists various configuration options, with 'Paramètre Netware' expanded to show sub-options like 'Etat NetWare', 'Paramètre AppleTalk', etc. The main content area is titled 'Paramètre Netware' and includes a warning: '* (Veuillez tourner l'interrupteur principal OFF/ON.)'. The settings are as follows:

Activation IPX*	Désactiver
Type trame Ethernet*	Délect. auto
Mode d'Impression NetWare*	Désactiver
ServeurP	
Nom de serveur d'impression*	
<input type="checkbox"/> Le mot de passe a été modifié.	
Mot de passe serveur d'impression*	
Intervalle appel*	1 sec. (1-65535)
Param Bindery/NDS*	NDS
Bindery	
Nom serveur de fichiers*	
NDS	
Nom du contexte NDS*	
Nom arborescence NDS*	
N'imprimante/R'imprimante	
Nom de serveur d'impression*	
Numéro d'imprimante*	255 (0-255,255:Auto)

Buttons for 'OK' and 'Annuler' are located at the bottom right of the configuration area.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à Paramètre Netware.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.

8.9.19 Paramètre Netware - Etat Netware

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Etat NetWare] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot shows the 'Web Connection' interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and a yellow warning box 'Niveau de papier bas'. The navigation menu includes 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is active, and the 'Etat NetWare' section is selected in the left menu. The main content area shows a table with the following structure:

Nom du serveur	Nom de la file d'attente

Cet écran affiche l'état de la connexion NetWare.

- Nom du serveur :
Affiche le nom du serveur détecté lors de la connexion NetWare.
- Nom de la file d'attente :
Affiche le nom de la file d'attente détecté.

8.9.20 Paramètre AppleTalk

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre AppleTalk] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is selected. On the left, a sidebar lists various configuration categories, with 'Paramètre AppleTalk' highlighted. The main content area is titled 'Paramètre AppleTalk' and includes a note: '(Fermer l'interrupteur principal et puis l'ouvrir lors de la modification de la prise AppleTalk.)'. Below this, there are four fields: 'Paramètre AppleTalk' (a dropdown menu set to 'Interdit'), 'Nom de l'imprimante' (a text input field), 'Nom de zone' (a text input field), and 'Zone actuelle' (a text input field with an asterisk). At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à AppleTalk.

1. Sélectionnez [Permis] ou [Interdit] dans la liste déroulante du Paramètre AppleTalk.
2. Cliquez dans la zone de texte pour saisir chaque élément. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.

8.9.21 Réglage OpenAPI

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage OpenAPI] sous l'onglet [Réseau].

The screenshot shows the 'Web Connection' configuration interface. At the top, there is a user profile 'Admin.' with a 'Déconnexion' button and a help icon. Below this, there are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Niveau de papier bas'. The main navigation bar includes tabs for 'Entretien', 'Sécurité', 'Boîte', 'Réglage impr', 'Lecture', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is active. On the left, a list of configuration options is shown, with 'Réglage OpenAPI' highlighted. The main content area is titled 'OpenAPI' and contains a 'Numéro de port' field with the value '50001' and a range '(1-65535)'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à OpenAPI.

1. Entrez le numéro de port souhaité dans la zone de texte.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.22 Paramètre TCP Socket

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre TCP Socket] sous l'onglet [Réseau].

Admin. Déconnexion ?

Web Connection

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Lecture Réseau

▶ Paramètre TCP/IP

▶ Param. régl. heure

▶ Réglage E-mail

▶ Paramètre IPP

▶ Paramètre FTP

▶ Activation SNMP

▶ Paramètre SMB

▶ Paramètres Services Web

▶ Paramètre Bonjour

▶ Paramètre Netware

▶ Paramètre AppleTalk

▶ Réglage OpenAPI

▶ **Paramètre TCP Socket**

▶ Réglages JSP

Paramètre TCP Socket

(Fermer l'interrupteur principal et puis l'ouvrir lors de la modification de la prise TCP.)

Paramètre TCP Socket

Numéro de port (1-65535)

Utiliser SSL/TLS

Numéro de port (SSL/TLS) (1-65535)

TCP Socket (Mode ASCII)

Numéro de Port (Mode ASCII) (1024-65535)


OK Annuler

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à TCP Socket.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.


8.9.23 Réglages JSP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages JSP] sous l'onglet [Réseau].

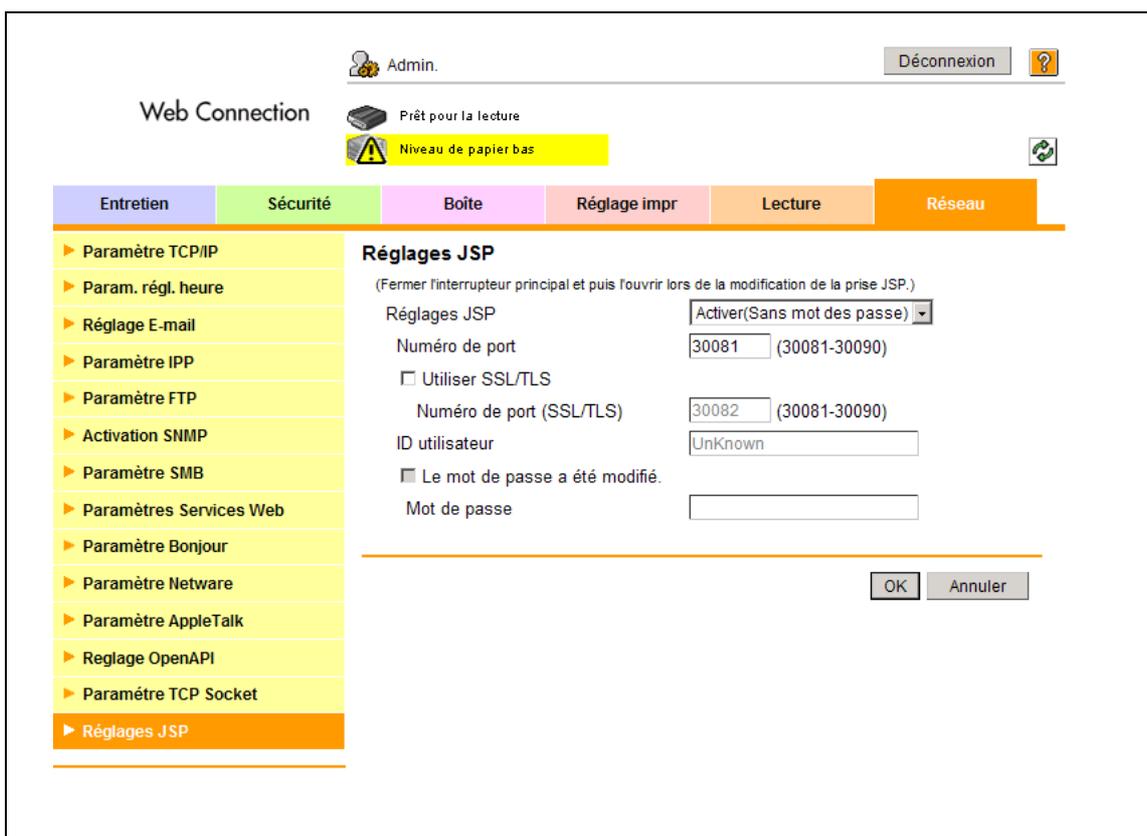

Utilisez cet écran pour définir les paramètres par défaut de la connexion du serveur Tomcat.

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.

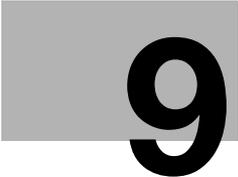

9 **Annexe**

9 Annexe

9.1 Comment introduire des caractères

Après avoir touché un élément vous permettant de saisir des caractères, l'écran de saisie des caractères s'affiche.

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques et des symboles. Le tableau de caractères est le même que celui des claviers d'ordinateur.

À propos des touches de l'écran de saisie des caractères

Vous trouverez ici une description des touches de l'écran de saisie des caractères.



[◀] / [▶]

Ces touches permettent de déplacer le curseur.

[Suppr.]

Cette touche efface le caractère à gauche du curseur.

[Valider]

Cette touche valide les caractères que vous avez saisis et ferme l'écran de saisie.

[Annuler]

Cette touche annule la saisie des caractères et ferme l'écran de saisie.

[MAJ/min]

Cette touche permet de basculer entre les lettres majuscules et minuscules et entre les nombres et les symboles.

À propos de la saisie de caractères

Ci-après sont décrites les étapes de base pour saisir des caractères sur l'écran de saisie de caractères.

- 1 Appuyez sur la touche correspondante pour saisir le caractère voulu.
- 2 Appuyez sur [Valider].

L'écran de saisie se ferme. Les caractères saisis s'affichent dans la colonne correspondante.

9.2 Données de réglages importables/exportables - périphériques

[1] Entretien

Menus principaux	Sous-menus	Éléments cible
Paramètres notification statut		Enregistrement de l'adresse de notification Adresse de notification Numéro de port Nom de communauté Alerte Remettre papier BOURRAGE Appel PM Remettre agrafes Remettre du toner Bac unité finition plein Appel SAV Corbeille Perforation pleine Corbeille Massicot pleine Plus de colle Remplacer la butée de la lame
Paramètres Machine		Nom du périphérique Emplacement du périphérique Nom de l'administrateur Numéro de poste Adresse électronique du responsable/administrateur
Assistance en ligne		Nom de la personne à contacter Information sur la personne à contacter URL Aide sur le produit URL de la société Accessoires et consommables URL Aide en ligne

[2] Sécurité

Menus principaux	Sous-menus	Éléments cible
Authentification		Paramètres Généraux Gestion de compte Méthode Authentification Compte Département Synchroniser Authentification Utilisateur et Compte Département Nombre de compteurs affectés aux utilisateurs
Configuration SSL/TLS	Action pour Epreuve Rejetée	Action pour Epreuve Rejetée
Déconnexion auto		Délai de déconnexion du mode administrateur Délai de déconnexion du mode Utilisateur

[3] Configuration imprimante

Menus principaux	Sous-menus	Éléments cible
Réglage par défaut	Par défaut	Bouton circulaire Paramètres par défaut
	Configuration de base	Configuration PDL Magasin papier Magasin de sortie Impression R/V Côté reliure Agrafage Perforation Pliage/Massicotage Décalage Ordre de sortie Ordre des pages Nombre de jeux Tri Format par défaut Orientation de l'original Résolution Option Bannière Magasin Bannière Changement auto A4/A3<->LTR/LGR Combinaison originaux/Multi-images Livret Thermoreliure Position d'impression Marge perdue Permission Empileur
	Configuration PCL	Jeu de symboles Police résidente Police téléchargeable Taille police Police vectorielle Police Bitmap Lignes/Page Mappage CR/LF
	Configuration PS	Imprimer Erreurs PS
	Configuration TIFF	Sélection Papier auto Position Image
Paramètre Spoule		Paramètre de désynchronisation
Réglage l'interface		Délai avant déconnexion réseau Délai avant déconnexion USB
Liste des numéros de port RAW		N° réglage

[4] Réseau

Menus principaux	Sous-menus	Éléments cible
Paramètre TCP/IP	Paramètre TCP/IP	Paramètres TCP/IP Vitesse réseau Méthode d'attribution IP DHCP BootP ARP/PING AutoIP Adresse IP Masque sous réseau Default Gateway Paramétrage IPv6 Paramétrage auto IPv6 Adresse globale IPv6 Longueur Préfixe Adresse globale IPv6 Adresse passerelle IPv6 Numéro de port RAW 1~6 Réglage DNS dynamique Nom d'hôte Nom du domaine DNS Obtenir domaine DNS auto Nom de domaine DNS par défaut Nom de domaine recherche DNS 1~3 Réglage Serveur DNS Obtenir serveur DNS auto Serveur DNS principal Serveur DNS secondaire1~2 LPD
	Filtrage IP	Accès autorisé Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3 Jeu 4 Jeu 5 Accès refusé Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3 Jeu 4 Jeu 5
	Réglages IPsec	Réglages IPsec Réglages IKE Période validité clé Groupe Diffie-Hellman Algorithme de cryptage Algorithme d'authentification Réglage IPsec SA Longévité après établissement SA Protocole Sécurité Algorithme de cryptage ESP Algorithme d'authentification ESP Algorithme d'authentification AH Homologue PFS (Perfect Forward Secrecy) Adresse IP Texte Clé Partagée Mode encapsulation

Menus principaux	Sous-menus	Éléments cible
Param. régl. heure		Réglage horloge Adresse serveur NTP N° Port
Réglage E-mail	Réception e-mail (POP)	Adresse serveur POP Nom d'utilisateur Code d'accès Authentication APOP Délai avant déconnexion N° Port Utiliser SSL/TLS N° Port (SSL/TLS)
	Envoyer e-mail (SMTP)	Réglage Émission E-mail Adresse serveur SMTP N° Port Utiliser SSL/TLS N° Port (SSL/TLS) Délai avant déconnexion Taille Maxi Message Capacité serveur Réglage identification POP avant SMTP Temps POP avant SMTP Identification SMTP ID Utilisateur Code d'accès domaine (realm) Division binaire Taille de message divisé
Paramètre IPP		IPP Accepter travail IPP Nom de l'imprimante Emplacement de l'imprimante Informations sur l'imprimante Opération de support Imprimer travail Activer travail Annuler travail Récupération attributs travail Récupération travail Récupération attributs imprimante Réglage identification IPP Méthode d'identification Nom utilisateur Code d'accès domaine (realm)
Paramètre FTP	Réglages Serveur FTP	Réglages Serveur FTP
Activation SNMP		Configuration SNMP SNMP v1/v2c(IP) SNMP v3(IP) SNMP v1(IPX) N° Port UDP Paramètres SNMP v1/v2c Nom de communauté lecture Nom de communauté écriture Paramètre SNMP v3 Nom du contexte Recherche nom utilisateur Nom utilisateur lecture Niveau sécurité Code-identif. Code d'accès privé Nom utilisateur écriture Niveau sécurité Code-identif. Code d'accès privé Réglage TRAP Réglage TRAP si échec d'identification

Menus principaux	Sous-menus	Éléments cible
Paramètre SMB	Activation WINS	Réglage WINS Réglage WINS Auto Adresse Serveur WINS 1~2 Réglage Type de noeud
	Réglage impression	Réglage impression NetBIOS Name Nom du service d'impression Groupe de travail
Paramètres Services Web	Paramètres Services Web	Nom Amical Configuration SSL
	Réglages imprimante	Fonction impression Nom de l'imprimante Emplacement de l'imprimante Informations imprimante
Paramètre Bonjour		Paramètre Bonjour Nom Bonjour
Paramètre NetWare	Paramètre NetWare	Configuration IPX Type de trame Ethernet Impression NetWare Configuration Pserver Nom serveur d'impression Code serveur impression Intervalle d'interrogation Config. Bindery/NDS Nom serveur de fichiers Nom du contexte NDS Nom de l'arbre NDS Config Nprinter/Rprinter Nom serveur d'impression Numéro imprimante
Paramètre AppleTalk		Configuration AppleTalk Nom de l'imprimante Nom de la zone
Réglage OpenAPI		Numéro de Port Utiliser SSL/TLS N° Port (SSL/TLS)
Paramètre TCP Socket		Socket TCP (mode ASCII) N° Port (mode ASCII) Utiliser SSL/TLS N° Port (SSL/TLS) TCP Socket(mode ASCII) N° Port (mode ASCII)
Réglages JSP		Configuration JSP N° Port Utiliser SSL/TLS N° Port (SSL/TLS) User ID Mot de passe

9.3 Données de réglages importables/exportables - compteurs

Menus principaux	Sous-menus	Éléments cible
Entretien - Compteur	Compteur total	Total Total Recto-verso Nombre d'originaux Nombre de feuilles utilisées
	Compteur de copies	Total Grand format
	Compteur d'impressions	Total Grand format
	Compteur Scanner	Total Grand format

9.4 Données de réglages importables/exportables - identification


[1] Sécurité

Menus principaux	Sous-menus	Eléments cible
Enregistrement Utilisateur		N° Nom d'utilisateur Code utilisateur Nom de compte Fonction autorisée
Suivi compte		N° Nom de compte Code d'accès Définir Crédit
Config. Identif.		Identification utilisateur Identification compte Méthode Identification compte Synchroniser gestion utilisateur/compte Nombre d'utilisateurs autorisés

9.5 Page de démonstration

Page de démonstration PCL

Test Page

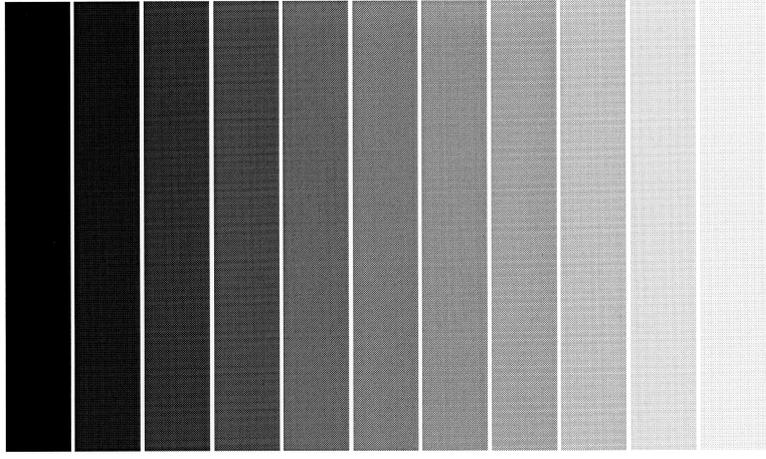

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(Exemple d'impression)

Page de démonstration PS

PostScript® Test Page




PostScript Version: 3017.102(0)
Serial Number: 902002




System RAM: 16MB
PostScript VM: 15046912 bytes
Free VM: 1125884 bytes



Disk0: 9687.56 MB Total, 9091.42 MB Free
Disk1: 9687.56 MB Total, 9091.42 MB Free
Disk2: 9687.56 MB Total, 9091.42 MB Free

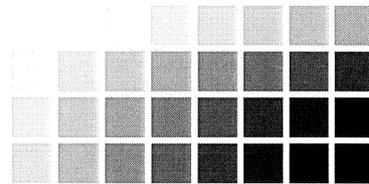

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel turpis vitae odio mattis rhoncus. Morbi a libero. In rutrum metus quis risus. Sed sit amet augue. Nulla vitae pede et massa ullamcorper hendrerit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin nec turpis in enim varius placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent hendrerit molestie pede. Nam ullamcorper, leo vitae mattis interdum, nunc ipsum auctor sem, non viverra augue libero a metus. Quisque metus. Nam lorem velit, vulputate molestie, aliquet sit amet, tempus nec, purus. Suspendisse pulvinar turpis et mauris ullamcorper pellentesque. Curabitur tincidunt, lorem sit amet eleifend semper, quam massa aliquet mauris, eget lobortis enim nisi vitae mi. Ut leo tellus, mattis eu, sagittis at, tincidunt et, massa. Mauris lorem ipsum, adipiscing ut, auctor vitae, vulputate nec, dui. Suspendisse potenti. Morbi urna sem, faucibus non, luctus vel, mattis molestie, leo.

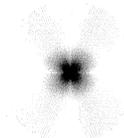

Adobe, PostScript, the Adobe logo and the PostScript logo are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.



(Exemple d'impression)

Liste des polices PCL

pcl font list

PCL Internal Fonts

<u>Font</u>	<u>Pitch/Point</u>	<u>Orient</u>	<u>Escape Sequence</u>	<u>Font#</u>	<u>FontID</u>
Courier	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T	I-0	
CG Times	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4101T	I-1	
CG Times Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4101T	I-2	
<i>CG Times Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4101T	I-3	
<i>CG Times Bold Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4101T	I-4	
CG Omega	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4113T	I-5	
CG Omega Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4113T	I-6	
<i>CG Omega Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4113T	I-7	
<i>CG Omega Bold Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4113T	I-8	
<i>Coronet</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4116T	I-9	
Clarendon Condensed	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4140T	I-10	
Univers Medium	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4148T	I-11	
Univers Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4148T	I-12	
<i>Univers Medium Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4148T	I-13	
<i>Univers Bold Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4148T	I-14	
Univers Med. Condensed	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s0b4148T	I-15	
Univers Bold Condensed	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4148T	I-16	
<i>Univers Med. Cond. It.</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s0b4148T	I-17	
<i>Univers Bold Cond. It.</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s3b4148T	I-18	
Antique Olive	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4168T	I-19	
Antique Olive Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4168T	I-20	
<i>Antique Olive Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4168T	I-21	
Garamond Antiqua	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4197T	I-22	
Garamond Halbfett	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4197T	I-23	
<i>Garamond Kursiv</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4197T	I-24	
<i>Garamond Kursiv Halbfett</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4197T	I-25	
<i>Marigold</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4297T	I-26	
Albertus Medium	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s1b4362T	I-27	
Albertus Extra Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s4b4362T	I-28	
Arial	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b16602T	I-29	
Arial Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b16602T	I-30	
<i>Arial Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b16602T	I-31	

(Exemple d'impression)

pcl font list

Arial Bold Italic	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b16602T	I-32
Times New Roman	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b16901T	I-33
Times New Roman Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b16901T	I-34
<i>Times New Roman Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b16901T	I-35
Times New Roman Bold It.	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b16901T	I-36
Helvetica	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b24580T	I-37
Helvetica Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b24580T	I-38
<i>Helvetica Oblique</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b24580T	I-39
Helvetica Bold Oblique	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b24580T	I-40
Helvetica Narrow	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v4s0b24580T	I-41
Helvetica Narrow Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v4s3b24580T	I-42
<i>Helvetica Narrow Oblique</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v5s0b24580T	I-43
Helvetica Narrow Bold Oblique	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v5s3b24580T	I-44
Palatino Roman	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b24591T	I-45
Palatino Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b24591T	I-46
<i>Palatino Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b24591T	I-47
Palatino Bold Italic	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b24591T	I-48
ITC Avant Garde Gothic Book	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b24607T	I-49
ITC Avant Garde Gothic Demi	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s2b24607T	I-50
<i>ITC Avant Garde Gothic Book Oblique</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b24607T	I-51
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s2b24607T	I-52
ITC Bookman Light	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s-3b24623T	I-53
ITC Bookman Demi	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s2b24623T	I-54
<i>ITC Bookman Light Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s-3b24623T	I-55
ITC Bookman Demi Italic	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s2b24623T	I-56
New Century Schoolbook Roman	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b24703T	I-57
New Century Schoolbook Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b24703T	I-58
<i>New Century Schoolbook Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b24703T	I-59
New Century Schoolbook Bold Italic	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b24703T	I-60
Times Roman	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b25093T	I-61
Times Bold	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b25093T	I-62
<i>Times Italic</i>	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b25093T	I-63
Times Bold Italic	Scalable	Port	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b25093T	I-64

(Exemple d'impression)

Liste des polices PS

PostScript® Fonts

Eurostile Extended Two **	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Geneva □	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Bold ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Condensed Bold ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Bold Italic ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Condensed ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Extra Bold ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Italic ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Light ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
GillSans Light Italic ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Goudy Oldstyle	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Goudy Bold	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Goudy Bold Italic	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Goudy ExtraBold	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Goudy Oldstyle Italic	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Bold Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Condensed †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Condensed Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Condensed Bold Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Condensed Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Narrow †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Narrow Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Narrow Bold Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Narrow Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Helvetica Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
HoeflerText Black □	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
HoeflerText Black Italic □	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
HoeflerText Italic □	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
HoeflerText Ornaments □	
HoeflerText □	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Joanna ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Joanna Bold ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Joanna Bold Italic ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Joanna Italic ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
LetterGothic	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
LetterGothic Bold	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
LetterGothic Bold Slanted	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
LetterGothic Slanted	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
ITC Lubalin Graph Book *	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
ITC Lubalin Graph Book Oblique *	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"

(Exemple d'impression)

PostScript® Fonts

ITC Lubalin Graph Demi *	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
ITC Lubalin Graph Demi Oblique *	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Marigold *	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
ITC Mona Lisa Recut *	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Monaco □	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
New Century Schoolbook Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
New Century Schoolbook Bold Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
New Century Schoolbook Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
New Century Schoolbook Roman †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
NewYork □	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Optima †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Optima Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Optima Bold Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Optima Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Oxford *	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Palatino Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Palatino Bold Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Palatino Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Palatino Roman †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Stempel Garamond Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Stempel Garamond Bold Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Stempel Garamond Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Stempel Garamond Roman †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
ITC Symbol *	ABXΔEΦΓαβχδεφγ0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Tekton •	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times Bold Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times Italic †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times Roman †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times New Roman ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times New Roman Bold ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times New Roman Bold Italic ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Times New Roman Italic ‡	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Univers †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Univers Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Univers Bold Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Univers Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Univers Light †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
Univers Light Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
UniversCondensed †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
UniversCondensed Bold †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
UniversCondensed Bold Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"
UniversCondensed Oblique †	ABCDEFGabcdefg0123456789[]!@#%&^*?<>~"

(Exemple d'impression)

9.6 Liste des polices PCL

PCL Font List

Font#	Font	Pitch/Point
000	Courier	scalable
001	CG Times	scalable
002	CG Times Bold	scalable
003	CG Times Italic	scalable
004	CG Times Bold Italic	scalable
005	CG Omega	scalable
006	CG Omega Bold	scalable
007	CG Omega Italic	scalable
008	CG Omega Bold Italic	scalable
009	Coronet	scalable
010	Clarendon Condensed	scalable
011	Univers Medium	scalable
012	Univers Bold	scalable
013	Univers Medium Italic	scalable
014	Univers Bold Italic	scalable
015	Univers Medium Condensed	scalable
016	Univers Bold Condensed	scalable
017	Univers Medium Condensed Italic	scalable
018	Univers Bold Condensed Italic	scalable
019	Antique Olive	scalable
020	Antique Olive Bold	scalable
021	Antique Olive Italic	scalable
022	Garamond Antiqua	scalable
023	Garamond Halbfett	scalable
024	Garamond Kursiv	scalable
025	Garamond Kursiv Halbfett	scalable
026	Marigold	scalable
027	Albertus Medium	scalable
028	Albertus Extra Bold	scalable
029	Arial	scalable
030	Arial Bold	scalable
031	Arial Italic	scalable

Font#	Font	Pitch/Point
032	Arial Bold Italic	scalable
033	Times New	scalable
034	Times New Bold	scalable
035	Times New Italic	scalable
036	Times New Bold Italic	scalable
037	Helvetica	scalable
038	Helvetica Bold	scalable
039	Helvetica Oblique	scalable
040	Helvetica Bold Oblique	scalable
041	Helvetica Narrow	scalable
042	Helvetica Narrow Bold	scalable
043	Helvetica Narrow Oblique	scalable
044	Helvetica Narrow Bold Oblique	scalable
045	Palatino Roman	scalable
046	Palatino Bold	scalable
047	Palatino Italic	scalable
048	Palatino Bold Italic	scalable
049	ITC Avant Garde Gothic Book	scalable
050	ITC Avant Garde Gothic Demi	scalable
051	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	scalable
052	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	scalable
053	ITC Bookman Light	scalable
054	ITC Bookman Demi	scalable
055	ITC Bookman Light Italic	scalable
056	ITC Bookman Demi Italic	scalable
057	New Century Schoolbook Roman	scalable
058	New Century Schoolbook Bold	scalable
059	New Century School Book Italic	scalable
060	New Century Schoolbook Bold Italic	scalable
061	Times Roman	scalable
062	Times Bold	scalable
063	Times Italic	scalable
064	Times Bold Italic	scalable
065	ITC Zapf Chancery Medium Italic	scalable

Font#	Font	Pitch/Point
066	ITC Zapf Dingbats	scalable
067	Symbol	scalable
068	Symbol	scalable
069	Wingdings	scalable
070	Courier Bold	scalable
071	Courier Italic	scalable
072	Courier Bold Italic	scalable
073	Letter Gothic	scalable
074	Letter Gothic Bold	scalable
075	Letter Gothic Italic	scalable
076	CourierPS	scalable
077	CourierPS Bold	scalable
078	CourierPS Oblique	scalable
079	CourierPS Bold Oblique	scalable
080	Line Printer	16.67/8.52
081	Line Printer	16.67/8.52
082	Line Printer	16.67/8.52
083	Line Printer	16.67/8.52
084	Line Printer	16.67/8.52
085	Line Printer	16.67/8.52
086	Line Printer	16.67/8.52
087	Line Printer	16.67/8.52
088	Line Printer	16.67/8.52
089	Line Printer	16.67/8.52

9.7 Glossaire

Touche	Fonction
10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-TX	Types de spécifications conformes à la norme Ethernet. On utilise des câbles à deux fils torsadés en cuivre. La vitesse de communication est de 10Mbps avec 10Base-T, 100Mbps avec 100Base-TX et 1000Mbps avec 1000Base-TX.
Adresse IP	Code (adresse) permettant d'identifier des périphériques sur le réseau Internet. Se compose de 4 séries de 3 chiffres au maximum, par exemple : 192.168.1.10. Une adresse IP est attribuée à tous les ordinateurs et autres périphériques connectés à Internet.
APOP	Abréviation de Authenticated Post Office Protocol. Une méthode d'identification de sécurité renforcée par cryptage du code d'accès ; le protocole POP normal utilise un code d'accès non crypté qui est utilisé pour recevoir des courriers électroniques.
Client	Un ordinateur qui exploite les services fournis par des serveurs par l'intermédiaire du réseau.
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole d'une machine client sur le réseau TCP/IP pour lire automatiquement le réglage du réseau à partir d'un serveur. C'est seulement en contrôlant collectivement les adresses IP des clients DHCP avec le serveur DHCP qu'un réseau peut être élaboré facilement en évitant les adresses dupliquées.
Disque dur	Mémoire de grande capacité destinée à l'enregistrement des données. Les données sont conservées même en cas de mise hors tension.
DNS	Abréviation de Domain Name System C'est un système qui autorise l'acquisition d'une adresse IP appropriée à partir du nom d'hôte dans l'environnement réseau. Les utilisateurs peuvent spécifier le nom de l'hôte au lieu de l'adresse IP qui est difficile à mémoriser et à différencier pour accéder à l'autre ordinateur sur le réseau.
FTP	Abréviation de File Transfer Protocol (Protocole de transfert de fichiers). C'est un protocole utilisé pour transférer des fichiers sur le réseau TCP/IP comme Internet, Intranet, etc.
HTTP	Abréviation de HyperText Transfer Protocol (Protocole de transfert hypertexte). Protocole utilisé pour émettre ou recevoir des données entre un serveur Web et un client (navigateur Internet, etc.). Vous pouvez échanger des fichiers d'image, audio, d'animation, etc. liés au document en respectant la forme et les autres informations.
IPP	Abréviation de Internet Printing Protocol. C'est un protocole destiné à contrôler la transmission et la réception de données d'impression ou de périphériques d'impression via Internet ou d'autres réseaux TCP/IP. Les données peuvent être transmises à un ordinateur distant via Internet pour y être imprimées.
LAN	Abréviation de Local Area Network. Réseau connectant des ordinateurs au même étage, dans le même bâtiment, dans les bâtiments avoisinants, etc.
LDAP	Abréviation de Lightweight Directory Access Protocol (Protocole d'accès aux annuaires léger). Ensemble de protocoles permettant d'accéder à des serveurs de base de données basés sur réseau TCP/IP tel que Internet ou Intranet, pour l'obtention d'informations sur les adresses e-mail ou l'environnement des utilisateurs d'un réseau.
LPR/LPD	Abréviation de Line Printer Request/Line Printer Daemon. Type d'impression via réseau du système Windows NT ou du système UNIX. Les données d'impression de Windows ou de UNIX peuvent être transmises vers une imprimante sur un réseau via TCP/IP.
Mémoire	Unité de sauvegarde temporaire des données. Dans certaines mémoires, les données sont effacées lorsque le courant est coupé et dans d'autres non.
NDS	Abréviation de Novell Directory Service. Permet le contrôle centralisé et hiérarchisé des ressources partagées comme les serveurs, les imprimantes, les informations utilisateur, etc. sur le réseau ou des informations comme le niveau d'accès de chaque utilisateur à ces ressources.
NetWare	Système d'exploitation de réseau développé par Novell. Utilise NetWare IPX/SPX comme protocole de communication.
Numéro de port	Numéro servant à distinguer chaque port de communication de plusieurs processus opérationnels sur les ordinateurs au sein du réseau. Un même port ne peut pas être utilisé pour plusieurs processus.
OS	Abréviation de Système d'exploitation. Logiciel de base de contrôle de l'ordinateur. Windows, MacOS et Unix en sont des exemples.

Touche	Fonction
Passerelle	Matériel ou logiciel servant de point de connexion de réseaux. Non seulement elle établit la connexion, mais elle convertit le format, adresse, le protocole, etc. des données en fonction du réseau à connecter.
PDF	Abréviation de Portable Document Format L'un des formats de document électronique (extension : .pdf) basé sur PostScript et pouvant être lu avec Adobe Acrobat Reader, un logiciel gratuit.
Pilote d'imprimante	Logiciel servant d'intermédiaire entre l'ordinateur et l'imprimante.
ping	Abréviation de Packed Internet Groper. Une commande utilisée pour confirmer la situation de communication avec un périphérique à distance dans un environnement TCP/IP.
POP	Abréviation de Post Office Protocol. Un protocole de réception de courriers électroniques en provenance d'un serveur de messagerie. Actuellement, c'est POP3, la version 3 de POP qui est principalement utilisée.
PostScript	Langage représentatif de description de page développé par US Adobe et généralement utilisé pour l'impression nécessitant une qualité supérieure.
PServer	Module de serveur d'impression dans l'environnement NetWare. Contrôle, modifie, suspend, réactive ou arrête le travail d'impression.
Résolution	Degré d'exactitude de reproduction correcte des détails d'images ou d'impressions.
Serveur proxy	Un serveur mandaté pour servir de point de connexion avec l'extérieur au lieu de chaque client au sein de la connexion avec Internet et pour sécuriser efficacement le système entier.
SMB	Abréviation de Server Message Block. Un protocole utilisé essentiellement pour assurer le partage de fichiers ou d'imprimantes via Internet dans un environnement Windows.
SMTP	Acronyme de Simple Mail Transfer Protocol. C'est un protocole de transmission ou de transfert de courriers électroniques.
SNMP	Abréviation de Simple Réseau Management Protocol. Protocole de contrôle utilisant TCP/IP dans l'environnement de réseau.
SSL/TLS	Abréviation de Secure Socket Layer/Transport Layer Security. Système de chiffrement destiné à transmettre les données en toute sécurité entre un serveur Internet et un navigateur.
TCP/IP	Abréviation de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocole standard utilisé pour l'Internet. Utilise une adresse IP pour identifier chaque périphérique réseau.
TIFF	Abréviation de Tagged Image File Format. L'un des formats de fichier utilisés pour sauvegarder les données image (extension : .tif). Différents types d'informations image peuvent être sauvegardés dans une donnée image, le "tag" (balise) représentant le type de donnée.
Web browser	Logiciel de consultation de pages Internet. Internet Explorer, Netscape Navigator, etc. sont des exemples.

10

Index

10 Index

A

Accès 8-5
 Act./Désact. Niveau sonore 5-11
 Action pour Epreuve Rejetée 8-27
 Activation SNMP 8-50
 Activation WINS 8-51
 Activation/Désactivation programmeur 6-15
 Adresse IP 6-68
 Adresse IP (Tandem) 6-68
 Adresse passerelle 6-68
 Adresses scanner 6-97
 Affichage messages tempo 5-13
 Afficher l'historique des tâches 7-39
 Ajouter données Gestion activité 7-5
 AMS (restit. auto) Chargeur 5-40
 AMS (restitution auto) vitre 5-40
 Annul. auto du Tri Agrafé 5-40
 Appel Archange 6-96
 Appel utilisateur 6-96
 APS (format auto) chargeur 5-40
 APS (format auto) vitre 5-40
 Arrêt long. couv. inadaptée 6-40
 Arrêt numérisation si magasin ouvert 6-92
 Arrêt si couverture inadaptée 6-42
 Assistance en ligne 8-13
 Authentification 8-15
 Autorisation/Interdiction opérations 6-23
 Autres paramètres 5-26
 Autres paramètres (Configuration copieur) 5-40

B

Basculement automatique des magasins 5-23
 Bibliothèque supports 2-49
 Box Explorer 7-30

C

Caractéristiques type papier 2-4
 Carte réseau contrôleur 6-70
 Carte réseau machine 6-67
 CarteRéseauContrôleur 6-71
 Centrage de l'agrafe 2 points 3-29
 Centrage des agrafes 3-64
 Centrage guide de sortie 3-33
 Centrage perforation 3-39
 Choix de la langue 5-9
 Choix magasin si APS annulé 5-40
 Code de mise sous tension 6-19
 Composition du Guide de l'utilisateur 1-3
 Compteur 8-8
 Compteurs par code 6-21
 Conditions de départ 5-37
 Config. Copie/Impression 6-82

Config. Identif. 6-50
 Configuration communication HTTP 6-68
 Configuration copieur 5-37
 Configuration de base (contrôleur) 4-9
 Configuration de l'imprimante (contrôleur) 4-4, 4-9
 Configuration de l'interface 8-34
 Configuration de l'unité 5-10
 Configuration de la fonction Émission données image 7-18
 Configuration de Web Connection 8-3
 Configuration des Utilitaire Web 7-3
 Configuration du contrôleur 4-3
 Configuration du cryptage du disque dur 6-113
 Configuration du navigateur Internet 8-4
 Configuration Fonction 5-22
 Configuration initiale 5-37
 Configuration initiale e-mail 6-69
 Configuration magasin 2-6
 Configuration magasins 5-22
 Configuration Numérisation 5-42
 Configuration PCL (contrôleur) 4-9
 Configuration PS 4-9
 Configuration requise 8-3
 Configuration Réseau 6-67
 Configuration Scanner 8-38
 Configuration Sécurité 6-105
 Configuration SSL/TLS 8-21
 Configuration Système 5-9
 Configuration système (Administrateur) 6-11
 Configuration test impression 6-87
 Configuration Télécommande 7-14
 Configuration TIFF (contrôleur) 4-9
 Configuration utilisateur 6-20
 Conserver état au retour auto 5-41
 Contraste personnalisé 5-33
 Copie en continu 6-93
 Correspondance directe reliure 5-40
 Couché 2-4

D

Date et heure 6-13
 Densité 5-32
 Densité de l'image 5-35
 Densité en mode photo 5-34
 Destination par défaut 5-42
 Décalage densité selon image 5-32
 Déconnexion auto 8-28
 Définir les données Gestion activité 7-5
 Délai avant déconnexion I/F (contrôleur) 4-6, 4-18
 Disque dur (N° de boîte) 6-97, 7-23
 Données de réglage papier 7-23
 Données E-mail 7-23

E

Effacement bords avec le chargeur 6-27
Effacer la configuration réseau 8-14
Effacer zone hors original 6-26
E-mail (adresse E-Mail) 6-97
Enr. form perso. 2-58
Enreg responsable machine 6-46
Enregistrement application copie 5-18
Enregistrement application scanner 5-21
Enregistrement Compte 8-19
Enregistrement Utilisateur 8-16
Enregistrer application finition 5-19
Enregistrer touche fonction 5-20
Enregistrer touche raccourci 5-18
Envoyer e-mail (SMTP) 8-46
Envoyer le fichier de configuration Machine 7-23
Etat NetWare 8-59

É

Économie d'énergie 6-11
Écran affiché par défaut 5-14
Écran Configuration du mode administrateur 8-7
Écran du menu Configuration contrôleur 4-3
Écran du menu Fonction Responsable 5-3, 6-4
Écran Machine 1-4
Éditer les données Suivi compte 7-8

F

Fichier de configuration des données de Gestion activité 7-28
Fichier de configuration des données E-mail 7-28
Fichier de configuration des données FTP 7-29
Fichier de configuration des données HDD 7-29
Fichier de configuration des données SMB 7-29
Filtrage IP 8-40
Fonctions de la Télécommande 7-14
Fonctions Multi Monitor 7-14
Fonctions Remote Monitor 7-14
Format 6-30
Format fichier (Disque dur) 5-44
Format fichier (E-Mail) 5-44
Format fichier (FTP) 5-44
Format fichier (SMB) 5-44
FTP (adresse de serveur FTP) 6-97, 7-23

G

Gaufré 2-5
Gestion des dossiers et des boîtes 6-107
Gestion du disque dur 6-107

H

Heures de marche/arrêt 6-15
Historique tâches 7-14

I

Identification utilisateur 6-58
Identification Utilisateur/Comptes 6-48

Identifications 6-50
Importer/Exporter 8-10
Impression de données 6-20
Impression en continu (Imprimante) 6-84
Initialisation avec insertion compteur clé 5-40
Intercalaire vierge 2-5
Interruption de cycle 6-90
Introduction 1-3

J

Journal des événements 6-22
Jours de congé/travail mensuel 6-17

L

Largeur de feuille 3-60
Largeur de la feuille 3-104
Largeur de la feuille (agrafage) 3-31
Largeur de la feuille pour l'agrafage 3-66
Largeur du massicotage de la couverture 3-82
Largeur feuille guide sortie 3-36
Liste des polices 6-21
Livre/Revue 2-5
Longueur de la feuille 3-62, 3-106

M

Masque sous-réseau 6-68
Menu Utilitaire 1-8, 5-3
Mode de récupération mémoire tambour 3-110
Mode recouvrement mémoire 3-108, 3-109
Mode semi-auto chargeur 6-95
Modif/Suppr adresse exp. 6-97
Modifier adresse expéditeur 6-23
Modifier code utilisateur 5-17
Modifier fond de page 6-23
Modifier le code de protection du disque dur 6-110
Modifier Taux de restitution fixes 6-23
Mot de passe de l'administrateur 6-105
Mot de passe plug-in formulaire (contrôleur) 4-7, 4-19

N

N° de page du livret à l'extérieur 6-85
Nombre de feuilles utilisées 6-39
Normal 2-5

O

Onglet Boîte 8-29
Onglet Entretien 8-8
Onglet Lecture 8-35
Onglet Réglage impression 8-30
Onglet Réseau 8-39
Onglet Sécurité 8-15
Oui - APS/AMS seulement 6-26
Oui - sauf vitre (1:1) 6-26

P

Papier 2-3
Par défaut 8-30

- Param. régl. heure 8-44
 - Paramétrage cadrage original 6-28
 - Paramétrage des Annotations 6-31
 - Paramétrage du périphérique de service 6-41
 - Paramétrage Thermorelieur 6-37
 - Paramétrages des accès 6-52
 - Paramètre AppleTalk 8-60
 - Paramètre Bonjour 8-57
 - Paramètre Client 8-52
 - Paramètre FTP 8-48, 8-49
 - Paramètre IPP 8-47
 - Paramètre NetWare 8-58
 - Paramètre TCP Socket 8-62
 - Paramètres défaut fichier (Config. numérisation) 5-44
 - Paramètres Machine 8-12
 - Paramètres notification statut 8-11
 - Paramètres Numérisation (contrôleur) 4-7, 4-20
 - Paramètres Scanner 8-56
 - Paramètres Services Web 8-54
 - Paramètres Spoule travaux 8-33
 - Paramètres TCP/IP 6-67, 8-39
 - Personnalisation écran Copier 6-43
 - Personnalisation écran Enregistrer 6-45
 - Personnalisation écran Numériser 6-44
 - Période effac. données disque dur 6-109
 - Pliage en 2 3-43
 - Pliage en accordéon 3-48
 - Pliage en portefeuille 3-57
 - Pliage en Z 3-54
 - Pliage économique 3-51
 - Pliage roulé 3-45
 - Plieuse (perforation) 3-39
 - Position 3-90
 - Position d'arrêt de l'encollage 3-90
 - Position de départ de l'encollage 3-88
 - Position de formage du dos de reliure 3-86
 - Position fin d'égalisation de l'encollage 3-92
 - Position laterale de perforation 3-41
 - Position sens défilement Unité de Pression 3-102
 - Position taquage feuilles Bac Temporaire 3-96
 - Pré-imprimé 2-4
 - Prérotation rouleaux four 6-86
 - Présentation de Web Connection 8-3
 - Programmateur 6-14
 - Programmation de la pause déjeuner 6-18
 - Programmes utilisateurs 6-23
- Q**
- Qualité d'impression 6-25
 - Qualité sup. 2-5
- R**
- Reliure Original Fin Travail 5-40
 - Restitution verticale écriture (recto) 3-9
 - Restitution verticale écriture (verso) 3-11
 - Retour conditions départ 5-15, 5-39
 - Réception e-mail (POP) 8-45
 - Régl.seuil détect.travers 5-30
 - Réglage Administrateur (contrôleur) 4-7, 4-22
 - Réglage ATS 5-24
 - Réglage butée lame massicot 3-79
 - Réglage centrage 3-25
 - Réglage centrage écriture 3-25
 - Réglage de l'empileur relais 3-104
 - Réglage de la température 3-94
 - Réglage décalage entre éléments LED 3-27
 - Réglage du bord avant de la couverture 3-84
 - Réglage du mot de passe administrateur 8-28
 - Réglage du pliage (Plieuse) 3-43
 - Réglage empileur 3-60
 - Réglage espacement entre agrafes 3-68
 - Réglage écran tactile 5-45
 - Réglage Épreuve (1ère feuille) 6-88
 - Réglage Finition (FD-503) 3-39
 - Réglage Finition (FS-521) 3-29
 - Réglage Finition (LS-505) 3-60
 - Réglage Finition (PB-502/PB-503) 3-82
 - Réglage Finition (SD-506) 3-64
 - Réglage horizontal écriture (verso) 3-15
 - Réglage horizontale écriture (recto) 3-13
 - Réglage impression (SMB) 8-53
 - Réglage IPsec 8-41
 - Réglage largeur feuille (pliage) 3-75
 - Réglage LED 3-27
 - Réglage Massicot 3-77
 - Réglage OpenAPI 8-61
 - Réglage Piqueuse à cheval 3-64
 - Réglage Pliage en 2 multiple 3-71
 - Réglage pliage en 3 multiple 3-73
 - Réglage position agrafe 3-29
 - Réglage séchage initial des magasins 5-25
 - Réglage SMB 8-51
 - Réglage temporisation 3-17
 - Réglage Thermorelieur 3-82
 - Réglages EMI FTP 8-48
 - Réglages expert 6-25, 6-29, 6-42
 - Réglages imprimante (Paramètres Services Web) 8-55
 - Réglages JSP 8-63
 - Réglages machine 3-9
 - Réglages restitution 3-9
 - Réglages serveur FTP 8-49
 - Réinitialisation 8-14
 - Rotation automatique image 6-89
- S**
- Scanner vers disque dur 6-23
 - Scanner vers e-mail 6-23
 - Scanner vers FTP 6-23
 - Scanner vers SMB 6-23
 - Sens reformation papier 5-29
 - Sécurité renforcée 6-113

Sélection auto magasins *5-22*
Sélection Auto Mode Livret *5-40*
Sélection automatique du type de papier *5-26*
Sélection fonction réserve *6-91*
Sélection Grammages utilisés *6-37*
Sélection paramètre d'imprimante
(contrôleur) *4-6, 4-16*
Sélectionner paramètre d'imprimante *8-34*
Sign.Sonore arrêt travail *5-12*
Signaux sonores *5-11*
SMB *7-23*
SMB (dossier partagé) *6-97*
Sortie orig. semi-auto *6-94*
Spécifications pour chaque type de fichier
de configuration machine *7-28*
Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP
(contrôleur) *4-6, 4-17*
Suivi compte *6-53*
Suppression de toutes les données *6-112*
Suppression données temporaires *6-111*
Suppression Type/Grammage *2-56*
Synchroniser Utilisateur/Suivi compte *6-50*

T

Table de conversion du grammage papier *2-5*
Taquage couv sur plateau haut/bas *3-100*
Taquage feuilles Unité Pression *3-98*
Taux programmables *5-36*
Tempo. synchro. Lect. ADF *3-23*
Tempo. Synchro. Lecture *3-21*
Temporisation synchronisation écriture (recto) *3-17*
Temporisation synchronisation écriture (Verso) *3-19*
Temps de réponse touches *5-16*
Texte *8-36*
Titre *8-35*
Touche Sortir *1-8*
Touche Utilitaire/Compteur *1-8*
Type de rapport (contrôleur) *4-3, 4-8*

U

Utilisateur non enregistré *6-66*

V

Version ROM *8-9*
Vitesse réseau *6-68*

W

Web Connection *1-10*
Web Utilities *1-9*